


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MCM 3050

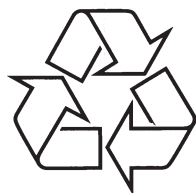

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

9. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



Uzmanību

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu pašī.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

Nav skaņas

- Regulējiet skaļumu.
- Ierīce nereaģē
- Atvienojiet un atkal pieslēdziet strāvas vadu, tad atkārtoti ieslēdziet ierīci.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti, nevis uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru ierīces priekšpusē.

Netiek uztverts disks

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, ka diska etiķetes puse ir uz augšu.
- Gaidiet, līdz izžūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

Nevar atskaņot dažus failus no USB ierīces

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz pieļaujamo. Tā nav nepareiza darbība.
- Failu formāti nav saderīgi.

USB ierīce nedarbojas

- USB ierīce nav saderīga ar šo ierīci. Mēģiniet lietot citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet un regulējiet FM antenu.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	4	6 Radio klausīšanās	14
Drošība	4	Radio stacijas uzregulēšana	14
Ievērošanai	6	Radio staciju automātiska programmēšana	14
2 Jūsu ierīce	7	Radio staciju manuāla programmēšana	15
Ievads	7	Saglabātas radio stacijas uzregulēšana	15
Kas atrodas iepakojumā	7	FM stacijas ar RDS	15
Galvenās ierīces pārskats	8	7 Citas funkcijas	15
Tālvadības pults pārskats	9	Modinātāja taimera iestatīšana	15
3 Darbību sākot	10	Gulētiešanas taimera iestatīšana	16
Novietošana	10	Atskaņošana no ārējās audio ierīces	16
Tālvadības pults sagatavošana	10	Klausīšanās, izmantojot austiņas	16
Strāvas pieslēgšana	11	8 Preces informācija	16
Automātiska radio staciju uzstādīšana	11	Specifikācijas	16
Pulksteņa iestatīšana	11	USB atskaņojamības informācija	17
Ieslēgšana	12	Apkope	17
4 Atskaņošana	12	9 Traucējumu novēršana	18
Disku atskaņošana	12		
Atskaņošana no USB	12		
Atskaņošanas iepauzēšana/turpināšana	12		
Pārlekšana uz celiņu	13		
Meklēšana celiņa robežās	13		
Atskaņošanas informācijas uzrādīšana	13		
Atkārtota un sajaukta atskaņošana	13		
Celiņu programmēšana	13		
5 Skaņas regulēšana	14		
Skaļuma regulēšana	14		
Iepriekš definēta skaņas efekta izvēle	14		
Basu pastiprināšana	14		
Skaņas izslēgšana	14		

1. SVARĪGI

Drošība



UZMANĪBU; ELEKTROŠOKA RISKS; NEATVĒRT



Šī 'zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku. Visu Jūsu mājas iemītņiem drošības dēļ, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāizlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lielum un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrošoku, pilnībā ievietojiet kontaktakšņu strāvas rozetē.

Svarīgi drošības norādījumi

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiēt šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiēt saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plīti vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.

9. Aizsargājiēt strāvas vadu no pastiprinātas slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.

10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.

11. Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīvu, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

13. Atstājiēt visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktakšas, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai svešķermeni, ierīce ir tikusi pakļauta lielum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.

14. **BRĪDINĀJUMS** par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt ķermeņa savainojumus, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīcei:

- Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas (ievietoto bateriju paku vai baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam kā saules gaisma, uguns vai tamlīdzīgi.

... PRECES INFORMĀCIJA

Vispārēja informācija

Mainstrāvas barošana100 – 240V, 50/60Hz

Strāvas patēriņš darbības režīmā20W

Strāvas patēriņš ekonomiskajā režīmā<1W

USB DirectVersija 2.0/1.1

Izmēri

- Galvenā ierīce (P x A x D)500 x 217 x 98 mm

Svars

- Galvenā ierīce2.614 kg

USB atskaņojamības informācija

Saderīgās USB ierīces

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (nepieciešams papildus karšu lasītājs, lai pievienotu šai ierīcei)

Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- Direktoriju dziļums līdz 8 līmeņiem.
- Maksimālais albumu/direktoriju skaits: 99
- Maksimālais celiņu/virsrakstu skaits: 999
- ID3 etiķete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti)

Neatbalstītie formāti

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3 failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

Apkope

Korpasa tīrīšana

- Lietojiet mīkstu lupatu, nedaudz samitrinātu maigā tīrīšanas līdzeklī. Nelietojiet līdzekļus, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvus.

Disku tīrīšana

- Kad disks kļūst netīrs, tīriet to ar tīrāmo lupatu. Slaukiet disku no centra uz āru.



- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai anti-statisko aerosolu, kas paredzēts analogajiem ierakstiem.

Diska lēcas tīrīšana

- Pēc ilgākas lietošanas uz lēcas var uzkrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, tīriet diska lēcu ar Philips CD lēcu tīrītāju vai citu tirdzniecībā pieejamu tīrītāju. Sekojiet norādījumiem, kas iekļauti komplektā ar tīrītāju.

... CITAS FUNKCIJAS

Gulētiešanas taimera iestatīšana

Šī ierīce var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Kad sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
 - ↳ Kad gulētiešanas taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **zZ**.

Lai deaktivizētu gulētiešanas taimeri

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās indikācija **[OFF]** (izslēgts).
 - ↳ Kad gulētiešanas taimeris ir deaktivizēts, indikācija **zZ** pazūd no displeja.

Atskaņošana no ārējas audio ierīces

Jūs varat atskaņot ārēju ierīci, kā MP3 atskaņotāju, izmantojot šo ierīci.

1. Spiediet taustiņu **MP3 LINK**, lai izvēlētos MP3 savienojuma avotu.
2. Pievienojiet komplektā iekļauto MP3 savienojuma vadu pie:
 - šīs ierīces **MP3-LINK** kontakta (3.5mm)
 - audio ierīces austiņu kontakta
3. Sāciet atskaņošanu uz pieslēgtās ierīces (skatīt ierīces lietošanas pamācību).

Klausīšanās, izmantojot austiņas

Pieslēdziet austiņas (nav iekļautas komplektā) kontaktam  uz ierīces.

8. PRECES INFORMĀCIJA

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda2X20W RMS
Frekvenču veikspēja60 Hz – 16 kHz, ±3 dB
Signāla – trokšņa attiecība765dB
AUX ieeja500 mV 20 kiloomi

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons87.5 – 108MHz
Regulēšanas solis50KHz
FM jutība
- Mono, 26dB
Kopējie harmoniskie traucējumi<2%
Signāla trokšņa attiecība>55dB
Atmiņas vietu skaits20 (FM)

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība8 omi
Skaļruņu izmēri2 X 2.5" pilna diapazona
Jutība82 dB/m/W

... SVARĪGI

15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
16. Nenovietojiet uz ierīces nekādas bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).
17. Ja strāvas kontakts vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, atslēgšanas ierīcei jābūt viegli pieejamai un darba kārtībā.



Brīdinājumi

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeļļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet vieglu pieeju strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai varētu atslēgt šo ierīci no strāvas.



Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces mugurpusē.

Dzirdes drošība

Klausieties normālā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minūti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes 'komforta līmenis' adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās 'normāli', var patiesībā būt skaļi un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājat to šādā līmenī.

Lai izveidotu drošu skaļuma līmeni:

- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.

Klausieties saprātīgus laika periodus:

- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā 'drošā' skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un ņemiet pietiekamus pārtraukumus.

Lietojot Jūsu austiņas, noteikti ievērojiet sekojošus nosacījumus:

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekli, velosipēdu, skrituļdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atļauts daudzās valstīs.

Ievērošanai

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu pieņemšanu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atveidošanu.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet vecās ierīces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izveidošana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izvest kopā ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atveidošanu. Pareiza bateriju izveidošana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss neapstrādātais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā burbulu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izveidošanu veicis specializēts uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izveidošanu.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārveidošanu un skaņas ierakstu, neautorizētu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.

Šī ierīce iekļauj šo apzīmējumu:

**AUGSTĀKĀS KLASES
LĀZERA IERĪCE**

Radio staciju manuāla programmēšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt līdz 20 radio stacijas.

- Uzregulējiet radio staciju.
- Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu programmas režīmu.
- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai piešķirtu radio stacijai numuru (1 līdz 20), tad spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
- Atkārtējiet augstāk minētos soļus, lai ierprogrammētu citas stacijas.



Piezīme

- Lai pārrakstītu saglabātu radio staciju, ierprogrammējiet tās vietā citu radio staciju.

Saglabātas radio stacijas izvēle

- Radio režīmā spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.

FM stacijas ar RDS

Radio Datu Sistēma (RDS) ir pakalpojums, kas nosūta papildus informāciju kopā ar FM staciju.

Ja Jūs klausāties FM staciju ar RDS signālu, displejā parādās 'RDS' un stacijas nosaukums.

RDS informācijas parādīšana

- Uzregulējiet RDS radio staciju. Atkārtoti spiediet taustiņu **RDS**, lai caurskatītu pārraidīto informāciju.

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var lietot kā modinātāju. Noteiktā laikā tiek aktivizēts DISKS, RADIO vai USB.

- Piezīme: Pārliecinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.
- Spiediet taustiņu **⏰**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
 - Pārliecinieties, ka tiek rādīts pulkstenis (skatīt 'Ieslēgšana > Pārslēgšana gaidīšanas režīmā').
- Nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/TIMER**.
 - Tiek parādīts pieprasījums izvēlēties avotu.
- Spiediet taustiņus **CD, FM** vai **USB**, lai izvēlētos avotu..
- Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - Tiek parādīts un sāk mirkšķināties stundu cipari.
- Spiediet taustiņus **◀▶**, lai iestatītu stundas.
- Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
- Spiediet taustiņus **◀▶**, lai iestatītu minūtes.
 - Taimeris ir iestatīts un aktivizēts.

Modinātāja taimera aktivizācija un deaktivizācija

- Spiediet taustiņu **⏰**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai aktivizētu vai deaktivizētu taimeri.
 - Ja taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **⏰**.
 - Ja taimeris ir deaktivizēts, indikācija **⏰** pazūd no displeja.



Piezīme

- MP3 savienojuma režīmā modinātāja taimeri nevar iestatīt.
- Ja ir izvēlēts DISKA/USB avots, bet tajā nav atskaņojamu celiņu, automātiski tiek aktivizēts radio.

5. SKAŅAS REGULĒŠANA

Skaļuma regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Iepriekš definēta skaņas efekta izvēle

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DSC**, lai izvēlētos iepriekš definētu skaņas iestatījumu.

Basu pastiprināšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisku basu pastiprinājumu.
 - ↳ Ja DBB ir aktivizēts, displejā tiek parādīta indikācija DBB.

Skaņas izslēgšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **⏻**, lai izslēgtu/atjaunotu skaņu.

6. RADIO KLAUSĪŠANĀS

Radio stacijas uzregulēšana

1. Spiediet taustiņu FM.
2. Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **◀◀/▶▶**.
 - ↳ Displejā parādās [SEARCH] (meklē).
 - ↳ Radio automātiski uzregulē radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
3. Atkārtojiet soli 2, lai uzregulētu citas radio stacijas.
 - Lai uzregulētu vāju radio staciju: Atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀/▶▶**, līdz tiek atrasta optimāla uztveršana.
 - Lai uzlabotu skaņas kvalitāti, atkārtoti spiediet taustiņu **▶▶**, lai izvēlētos stereo vai mono skaņu.



Piezīme

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV, videomagnetofona un citiem starojuma avotiem.
- Optimālai uztveršanai, pilnībā izstiepiet un regulējiet FM antenas novietojumu.

Radio staciju automātiska programmēšana

Jūs varat saglabāt līdz 20 radio stacijas.

1. FM Radio režīmā, nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu automātiskas programmas režīmu.
 - ↳ Displejā parādās indikācija [AUTO].
 - ↳ Visas pieejamās radio stacijas tiek ieprogramētas.
 - ↳ Pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

2. JŪSU IERĪCE

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci www.Philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci Jūs varat izbaudīt mūziku no audio diskiem, USB ierīcēm un citām ārējām ierīcēm, klausīties radio stacijas.

Skaņas bagātināšanai, ierīce piedāvā Jums dažādus skaņas efektu iestatījumus:

- Digitāla Skaņas Kontrole (DSC)
- Dinamisks Basu Pastiprinājums (DBB).

Ierīce atbalsta šādus mediju formātus:




Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pults un 2 baterijas
- FM antena
- 1 x MP3 savienojuma vads
- Stiprināšanas komplekts (2 dībeļi un 2 skrūves)
- Ātrā starta ceļvedis
- Lietošanas pamācība
- Sienas stiprināšanas instrukcija

Galvenās ierīces pārskats

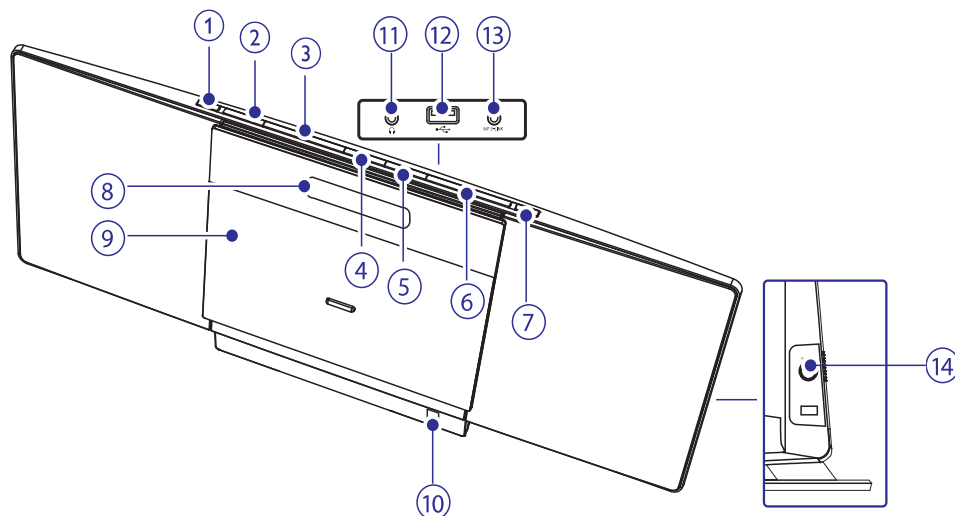

1.
 - Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
2. **SOURCE**
 - Izvēlas avotu: CD, FM radio, USB vai MP3 LINK.
3.
 - Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
 - Tin atpakaļ vai uz priekšu celiņa/diska/USB robežās.
 - Uzregulē radio staciju.
4.
 - Sāk vai iepauzē atskaņošanu.
 - FM radio, izvēlas stereo vai mono skaņas izeju.
5.
 - Beidz atskaņošanu vai dzēš programmu.
6. **VOLUME +/-**
 - Regulē skaļumu.
7.
 - Atver/aizver diska nodalījumu.
8. **Displejs**
 - Parāda pašreizējo statusu.
9. **Diska nodalījums**
10. **Tālvadības pults sensors.**
11.
 - Austiņu kontakts.
12.
 - USB saglabāšanas ierīces kontakts.
13. **MP3 LINK**
 - Audio ieejas (3.5mm) kontakts ārējai audio ierīcei.
14. **FM ANT**
 - FM antenas pievienošanai, lai uzlabotu uztveršanu.

Pārlekšana uz celiņu

CD:

1. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos citu celiņu.
 - Lai tieši izvēlētos celiņu pēc numura, var spiest ciparu taustiņu uz ciparu tastatūras.

MP3 diskam un USB:

1. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos albumu vai direktoriju.
2. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo celiņu vai failu.

Meklēšana celiņa robežās

1. Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet taustiņu .
2. Atlaidiet, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

Atskaņošanas informācijas parādīšana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY**, lai izvēlētos no pieejamās atskaņošanas informācijas.

Atkārtota un sajaukta atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, lai izvēlētos atkārtotības iespēju vai sajauktas secības atskaņošanas režīmu:
 - : pašreizējais celiņš tiek atskaņots atkārtoti.
 - ALL**: visi celiņi tiek atskaņoti atkārtoti.
 - : visi celiņi tiek atskaņoti sajauktā secībā.

2. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, līdz neviens atkārtotības režīms netiek rādīts displejā.
 - Atkārtotu/sajauktu atskaņošanu var atcelt arī spiežot taustiņu .

Padoms

- Atskaņošana sajauktā secībā nav pieejama, ja tiek atskaņoti ieprogrammēti celiņi.

Celiņu programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 celiņus.

1. CD/USB režīmā, kad atskaņošana apturēta, spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu programmas režīmu.
 - Displejā mirkšķinās [PROG] (programma) un celiņa numurs.
2. MP3 celiņiem, spiediet taustiņus , lai izvēlētos albumu.
3. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos celiņa numuru, tad spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
4. Atkārtojiet soļus 2 un 3, lai ieprogrammētu citus celiņus.
5. Spiediet taustiņu , lai atskaņotu ieprogrammētos celiņus.
 - Atskaņošanas laikā tiek rādīta indikācija [PROG] (programma).
 - Lai dzēstu programmu, spiediet taustiņu , kad atskaņošana ir apturēta.
 - Indikācija [PROG] pazūd no displeja.

Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu .
↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

1. Kad ierīce ir ieslēgta, spiediet taustiņu , lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
 - Ja ierīce ir gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet taustiņu , lai pārslēgtos starp parasto gaidīšanas režīmu un Ekonomisko gaidīšanas režīmu.
 - ↳ Normālā gaidīšanas režīmā, displejā parādās pulkstenis (ja iestatīts).
 - ↳ Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā izslēdzas displeja apgaismojums.

Disku atskaņošana

1. Spiediet taustiņu CD, lai izvēlētos diska avotu.
2. Spiediet taustiņu , lai atvērtu diska nodalījumu.
3. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu un spiediet taustiņu , lai aizvērtu diska nodalījumu.
4. Ja disks nesāk atskaņošanu, spiediet taustiņu .
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu .

Atskaņošana no USB

Piezīme


- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu audio saturu.

1. Pieslēdziet USB ierīci kontaktam  šīs ierīces mugurpusē.
2. Spiediet taustiņu USB, lai izvēlētos USB avotu.
↳ Atskaņošana sākas automātiski.
 - Lai izvēlētos direktoriju, spiediet  .
 - Lai izvēlētos audio failu, spiediet  .
 - Lai sāktu atskaņošanu, spiediet .
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet .

Atskaņošanas iepauzēšana/turpināšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu , lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.

Tālvadības pults pārskats

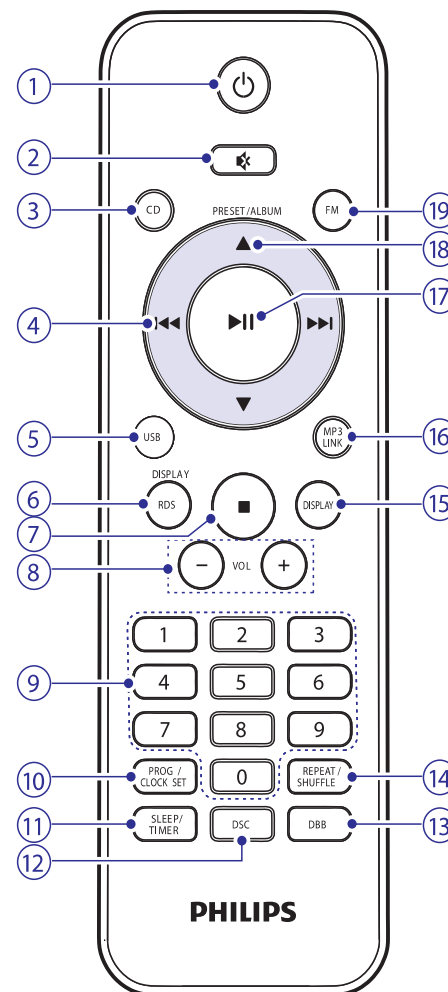

1. 
 - Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.
2. 
 - Izslēdz vai atjauno skaņu.
3. CD
 - Izvēlas diska avotu.

4.

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Meklē celiņa robežas.
- Uzregulē radio staciju.

5. USB

- Izvēlas USB ierīces avotu.

6. RDS

- Parāda FM radio stacijas pieejamo RDS (Radio Datu Sistēmas) informāciju.

7.

- Beidz atskaņošanu.

8. VOL +/-

- Regulē skaļumu.

9. Ciparu tastatūra

- Tieši izvēlas celiņu no diska.

10. PROG/CLOCK SET

- Programmē celiņus.
- Programmē radio stacijas.
- Iestata pulksteni.

11. SLEEP/TIMER

- Iestata gulētiešanas taimeru.
- Iestata modinātāja taimeru.

12. DSC

- Izvēlas saglabātu skaņas efektu.

13. DBB

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu.

14. REPEAT/SHUFFLE

- Atkārtoti atskaņo celiņu vai visus celiņus.
- Atskaņo celiņus sajauktā secībā.

15. DISPLAY

- Izvēlas atskaņošanas laikā parādāmo informāciju.

... JŪSU IERĪCE

16. MP3 LINK

- Izvēlas ārējas audio ierīces avotu.

17. ►►

- Sāk vai iepauzē atskaņošanu.
- FM radio, izvēlas stereo vai mono skaņas izeju.

18. PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Pārlēc uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlas saglabātu radio staciju.

19. FM

- Izvēlas FM radio avotu.

3. DARBĪBU SĀKOT

! Uzmanību

- Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā esošos norādījumus.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šīs ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Novietošana

Ierīci var novietot uz horizontālas virsmas vai piestiprināt pie sienas.

Stiprināšana pie sienas

Lai stiprinātu ierīci pie sienas, skatīt atsevišķo sienas stiprināšanas instrukciju.

Tālvadības pults sagatavošana


! Uzmanību

- Eksplodijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.

... DARBĪBU SĀKOT

Tālvadības pults baterijas ievietošana

- Atveriet baterijas nodalījumu.
- Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
- Aizveriet baterijas nodalījumu.

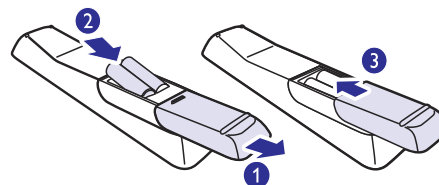

≡ Piezīme

- Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Nelietojiet vienlaicīgi jaunus un vecas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās nedrīkst izmest ar sadzīves atkritumiem.

Strāvas pieslēgšana

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

≡ Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas galvenās ierīces mugurpusē.

- Pieslēdziet strāvas vadu sienas rozetei.

Radio staciju automātiska saglabāšana

Ja, pievienojot strāvu, nav saglabātu radio staciju, ierīce sāk saglabāt radio stacijas automātiski.

- Pievienojiet ierīci strāvas padevei.
 - Displejā parādās [AUTO INSTALL – PRESS PLAY KEY] (automātiska uzstādīšana – spiediet atskaņošanas taustiņu).

- Spiediet taustiņu ►► uz galvenās ierīces, lai sāktu uzstādīšanu.
 - Ierīce automātiski saglabā radio stacijas ar pietiekamu signāla stiprumu.
 - Kad visas pieejamās radio stacijas ir saglabātas, pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

Pulksteņa iestatīšana

≡ Piezīme

- Pulksteni var iestatīt tad, ja ierīce ir pārslēgta gaidīšanas režīmā.

- Spiediet taustiņu ☰, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
 - Pārliecinieties, ka ir redzams --:-- (vai pulkstenis) (skatīt 'Ieslēgšana > Pārslēgšana gaidīšanas režīmā').
- Nospiediet un turiet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
 - Displejā parādās indikācija **SET CLOCK** (Iestatīt pulksteni).
 - Tiek parādīts 12-stundu vai 24-stundu formāts.
- Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos 12-stundu vai 24-stundu formātu.
- Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**.
 - Stundu cipari tiek parādīti un sāk mirkšķināties.
- Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai iestatītu stundas.
- Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**.
 - Minūšu cipari tiek parādīti un sāk mirkšķināties.
- Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai iestatītu minūtes.
- Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.