

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



AZB798T



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό!	2
	Ασφάλεια ακοής	2

2	To CD Soundmachine	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	5

3	Ξεκίνημα	7
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	7
	Σύνδεση στο ρεύμα	7
	Ενεργοποίηση	8
	Απενεργοποίηση	8

4	Αναπαραγωγή	9
	Αναπαραγωγή CD	9
	Αναπαραγωγή από συσκευές USB	9
	Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth	9
	Αναπαραγωγή κασέτας	11
	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	11

5	Επιλογές αναπαραγωγής	12
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	12
	Προγραμματισμός κομματιών	12
	Προσαρμογή ήχου	13

6	Ακρόαση ραδιοφώνου FM	14
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM	14
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών	14
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών	14
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	15

7	Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών DAB	16
	Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών DAB	16
	Πρώτη χρήση	16
	Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	16
	Εμφάνιση πληροφοριών DAB	16
	Χρήση των μενού DAB	17

8	Χρήση των μενού συστήματος	18
	Reset the product	18
	Έλεγχος τρέχουσας έκδοσης λογισμικού	18

9	Άλλες λειτουργίες	19
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	19
	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	19
	Ακρόαση από ακουστικά	19

10	Πληροφορίες προϊόντος	20
	Προδιαγραφές	20
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3	21
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	21
	Συντήρηση	21

11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	23
-----------	---------------------------------	-----------

12	Σημείωση	25
	Συμμόρφωση	25
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	25
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	26

1 Σημαντικό!

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο βύσμα ή στον προσαρμογέα για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη συσκευή.

Ασφάλεια ακοής

Προσοχή

- Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή σας, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το ακουστικό σε υψηλή ένταση και ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

2 Το CD Soundmachine

Εισαγωγή

Με το CD Soundmachine, μπορείτε να:

- ακούτε ραδιόφωνο FM,
- ακούτε μουσική από κασέτες, συσκευές USB, συσκευές Bluetooth και άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου,
- προγραμματίζετε την ακολουθία αναπαραγωγής των κομματιών.


Η μονάδα διαθέτει τις λειτουργίες Δυναμικής ενίσχυσης μπάσων (DBB) και Ελέγχου ψηφιακού ήχου (DSC), για να απολαμβάνετε πιο πλούσιο ήχο.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο ρεύματος AC
- Τηλεχειριστήριο (με μπαταρία)
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

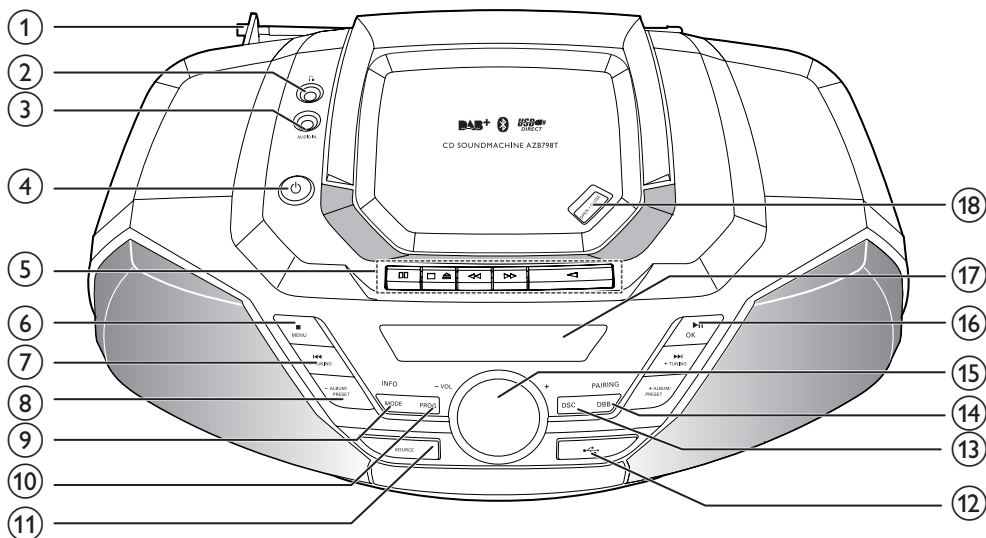

1 Κεραία FM

- Βελτίωση λήψης FM.

2

- Υποδοχή ακουστικών.

3 AUDIO-IN

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

4

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας.

5 Κουμπιά ελέγχου κασετόφωνου

- Έναρξη της αναπαραγωγής κασέτας.
- Γρήγορη μετακίνηση εμπρός ή πίσω στην κασέτα.
Διακοπή της αναπαραγωγής της κασέτας ή άνοιγμα της θύρας της κασέτας.
- Παύση της αναπαραγωγής της κασέτας.

6 /MENU

- Διακοπή αναπαραγωγής.
- Διαγραφή προγράμματος.
- Είσοδος στο μενού DAB+/FM.

7 TUNING +/-

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι .
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.

8 ALBUM/PRESET +/-

- Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ.


9 MODE/INFO

- Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής: επανάληψη ή τυχαία αναπαραγωγή.
- Εμφάνιση των πληροφοριών αναπαραγωγής.

10 PROG

- Προγραμματισμός κομματιών.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

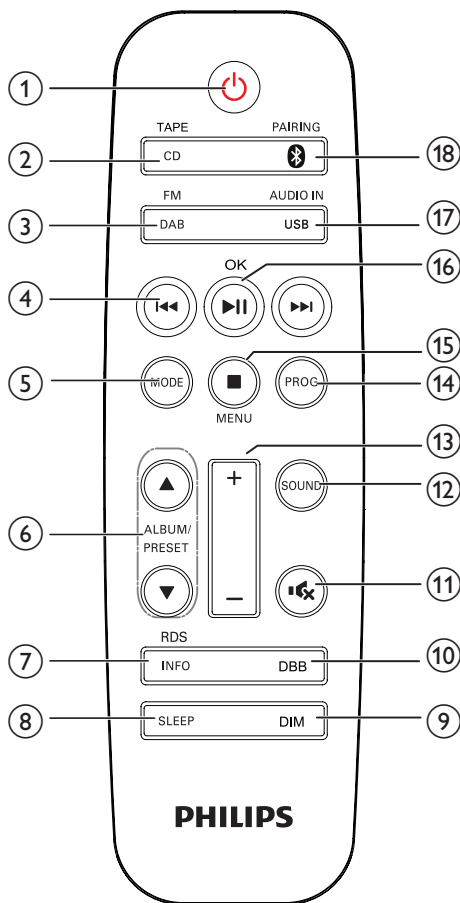

- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας.
- ② **CD/TAPE**
 - Επιλογή πηγής DISC.
 - Επιλογή πηγής κασέτας.
- ③ **FM/DAB**
 - Επιλογή πηγής FM.
 - Επιλογή πηγής DAB.

- ⑪ **SOURCE**
 - Επιλογή πηγής.
- ⑫ **↶**
 - Υποδοχή USB.
- ⑬ **DSC**
 - Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑭ **DBB/PAIRING**
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
 - Στη λειτουργία Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία σύζευξης.
- ⑮ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑯ **▶||/OK**
 - Πατήστε για να ξεκινήσει ή να διακοπεί προσωρινά η αναπαραγωγή.
 - Επιβεβαιώστε την επιλογή.
- ⑰ **Οθόνη**
 - Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης
- ⑱ **OPEN•CLOSE**
 - Άνοιγμα της θήκης δίσκου.

- ④ **⏮ / ⏭**
- Μετάβαση στο προηγούμενο/ επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο/ USB.
 - Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑤ **MODE**
- Επιλογή της λειτουργίας αναπαραγωγής.
- ⑥ **ALBUM/PRESET/ ▲ ▼**
- Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/ επόμενο άλμπουμ.
- ⑦ **INFO/RDS**
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφάνιση σχετικών πληροφοριών.
 - Για επιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM, εμφάνιση πληροφοριών RDS (εφόσον υπάρχουν).
- ⑧ **SLEEP**
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
- ⑨ **DIM**
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
- ⑩ **DBB**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ⑪ **🔊**
- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ⑫ **SOUND**
- Εμπλουτισμός ήχου με τη λειτουργία DSC (Έλεγχος ψηφιακού ήχου).
- ⑬ **+/-**
- Προσαρμογή έντασης.
- ⑭ **PROG**
- Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών FM/DAB+.
- ⑮ **■ /MENU**
- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
 - Είσοδος στο μενού FM/DAB+.
- ⑯ **▶ || /OK**
- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
 - Επιβεβαιώστε την επιλογή.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
- Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε την πηγή USB ή AUDIO IN.
- ⑱ **📶 /PAIRING**
- Πατήστε για να επιλέξετε την πηγή BT (Bluetooth).
 - Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.

3 Ξεκίνημα



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής σας. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου




Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέτε τις μπαταρίες.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

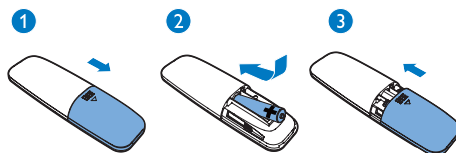

Σύνδεση στο ρεύμα

Η μονάδα μπορεί να λειτουργήσει με ρεύμα AC ή με μπαταρίες.

Επιλογή 1: Ρεύμα AC



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.


Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC:

- στην υποδοχή **AC~ MAINS** της μονάδας.
- στην πρίζα.



Συμβουλή

- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, απενεργοποιήστε τη μονάδα μετά τη χρήση.

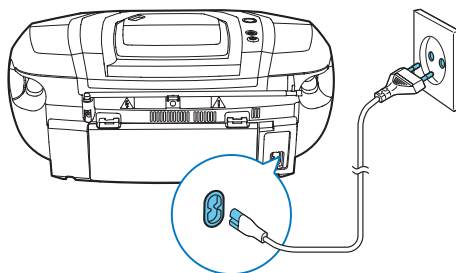

Επιλογή 2: Τροφοδοσία μπαταρίας



Προσοχή


- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.



Σημείωση

- Οι μπαταρίες δεν παρέχονται μαζί με τα αξεσουάρ.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 6 μπαταρίες (τύπου R-20 ή D-cell) με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως φαίνεται στην εικόνα.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

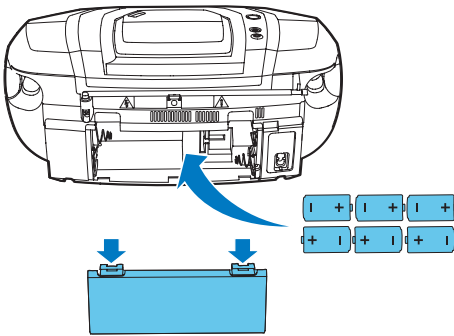

Ενεργοποίηση

Πατήστε ϕ .

- ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.



Συμβουλή

- Για να επιλέξετε μια πηγή, πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** ή τα κουμπιά επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο.

Απενεργοποίηση

Πατήστε ϕ ξανά.

- ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων θα σβήσει.



4 Αναπαραγωγή

Σημείωση

- Η μέγιστη ένταση ρεύματος για USB είναι 0,5 A.

Αναπαραγωγή CD

- 1 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Πατήστε **OPEN•CLOSE** για άνοιγμα της θήκης δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε τη θήκη του δίσκου.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

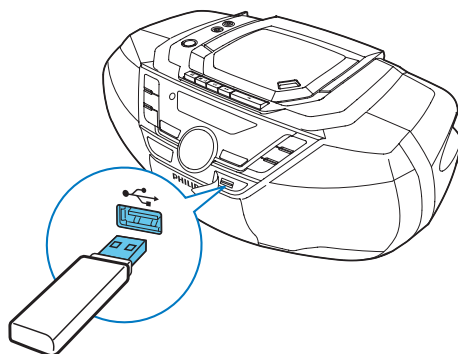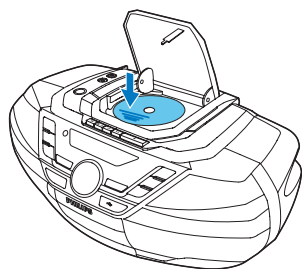

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

Με αυτό το προϊόν μπορείτε να ακούτε μουσική από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

Αναπαραγωγή από συσκευές USB



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε **USB** για επιλογή πηγής USB.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή .
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
Εάν δεν ξεκινήσει, πατήστε **▶||**.

Σημείωση

- Η WOOX Innovations δεν εγγυάται συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με το προϊόν, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το Bluetooth Advanced Audio Distribution profile (A2DP) και το Audio Video Remote Control profile (AVRCP).
- Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με έως και 8 συσκευές Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του προϊόντος και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο προϊόν και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

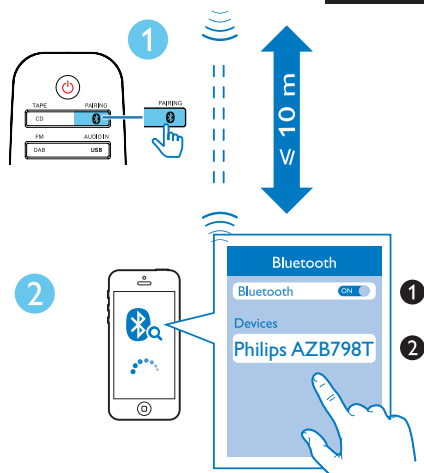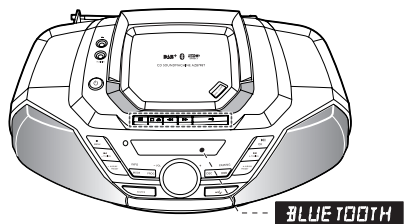

- 1 Πατήστε **BT** για να επιλέξετε πηγή Bluetooth.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[BLUETOOTH]** (Bluetooth).
 - ↳ Η συσκευή αναπαραγωγής CD μεταβαίνει σε λειτουργία σύζευξης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[PAIRING]** (Σύζευξη).
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Επιλέξτε **[Philips AZB798T]** στη συσκευή σας για να πραγματοποιηθεί η σύζευξη. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".
 - ↳ Μετά από την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, η συσκευή παράγει ένα ηχητικό σήμα δύο φορές και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[CONNECTED]** (Συνδέθηκε).

- 4 Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.
 - ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο προϊόν.
 - Για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι, πατήστε **▶I / ▶I**.
 - Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε **▶II**.

Σημείωση

- Αν δεν μπορείτε να βρείτε το **[Philips AZB798]** στη συσκευή σας, πατήστε **DBB/PAIRING** στην κύρια μονάδα ή **Ⓢ //PAIRING** στο τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[PAIRING]** (Σύζευξη).

Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth

- Πατήστε **PAIRING** για 2 δευτερόλεπτα
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Σύνδεση άλλης συσκευής Bluetooth

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τρέχουσα συσκευή και στη συνέχεια συνδέστε μια άλλη συσκευή.

Διαγραφή ιστορικού σύζευξης Bluetooth

Πατήστε **■** για 7 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε τις πληροφορίες σύζευξης Bluetooth.

Αναπαραγωγή κασέτας



Σημείωση

- Αφού περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αδράνειας στη λειτουργία κασέτας, η συσκευή αναπαραγωγής CD θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **CD/TAPE** για να επιλέξετε την πηγή **TAPE**.
- 2 Πατήστε **■** / **▲** στη συσκευή αναπαραγωγής CD για να ανοίξετε τη θύρα της κασέτας.
- 3 Τοποθετήστε την κασέτα με το άνοιγμα προς τα πάνω και το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας δεξιά.
- 4 Πατήστε **◀** στη συσκευή αναπαραγωγής CD για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
 - Για να διακόψετε προσωρινά/ να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε **||** στην κύρια μονάδα.
 - Για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, πατήστε **◀◀** / **▶▶** στη συσκευή αναπαραγωγής CD.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■▲**.

➡ Η συσκευή αναπαραγωγής CD απενεργοποιείται αυτόματα.




Σημείωση

- Στη λειτουργία αναπαραγωγής, η κασέτα θα σταματήσει αυτόματα όταν η αναπαραγωγή φτάσει στο τέλος.
- Στη λειτουργία κασέτας, δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στην οθόνη LCD.

Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το προϊόν μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως π.χ. συσκευές MP3.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **TUNER/AUDIO IN** για να επιλέξετε την πηγή **[AUDIO-IN]**.
- 2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (3,5 χιλιοστών, δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUDIO-IN** της μονάδας,
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

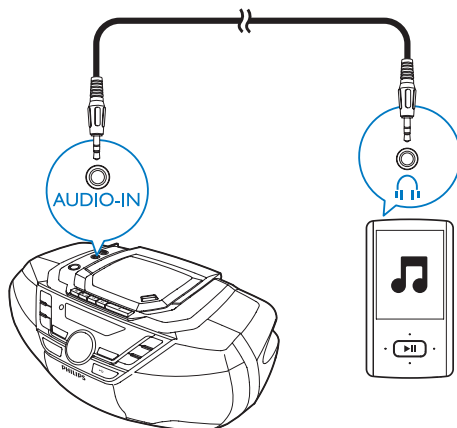

5 Επιλογές αναπαραγωγής

Έλεγχος της αναπαραγωγής

Στη λειτουργία CD ή USB, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή με τους εξής τρόπους:

◀▶	Πατήστε παραπεταμένα για γρήγορη μετάβαση εμπρός/πίσω στο κομμάτι κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και αφήστε το ελεύθερο για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
▲ / ▼	Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο άλμπουμ MP3.
◀ / ▶	Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.
▶	Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
MODE	[]: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού. []: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών. []: Τυχαία αναπαραγωγή των κομματιών.



Συμβουλή

- Κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών, μπορείτε να επιλέξετε μόνο [] και [] .

Προγραμματισμός κομματιών

Στη λειτουργία CD ή USB, μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια.

- 1 Πατήστε  για να σταματήσει η αναπαραγωγή.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Η ένδειξη [**PROG**] (Πρόγραμμα) αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Για κομμάτια MP3, πατήστε **ALBUM/ PRESET +/-** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 4 Πατήστε **◀ / ▶** για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και στη συνέχεια πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 6 Πατήστε **▶||** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [**PROG**] (Πρόγραμμα).
 - Για διαγραφή του προγράμματος, πατήστε δύο φορές το  .
 - Για να δείτε το πρόγραμμα, διακόψτε την αναπαραγωγή και πατήστε **PROG** για 2 δευτερόλεπτα.

Προσαρμογή ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση και να επιλέξετε εφέ ήχου.

Τονικότητα	Λειτουργία
VOL +/-	Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
	Σίγαση ή συνέχιση του ήχου.
DBB	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
SOUND	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ: POWERFUL (Ισχυρός), BALANCE (Ισορροπημένος), WARM (Ζεστός), BRIGHT (Φωτεινός) και CLEAR (Καθαρός).

6 Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM



Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **FM/DAB** για να επιλέξετε την πηγή ραδιοφώνου FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶ για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SEARCH]** (Αναζήτηση).
 - ↳ Το προϊόν συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.

- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για συντονισμό σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό με ασθενές σήμα:

Πατήστε επανειλημμένα το ◀◀ / ▶▶ μέχρι να εντοπίσετε καλύτερο σήμα.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε παρατεταμένα **PROG** για 2 δευτερόλεπτα.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO STORE]** (Αυτόματη αποθήκευση) .
- ↳ Η μονάδα αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
- ↳ Ο πρώτος αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης.
- 3 Πατήστε ▲ ▼ για να εκχωρήσετε έναν αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό σταθμό και, στη συνέχεια, πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να καταργήσετε έναν ήδη αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό FM, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Σε λειτουργία δέκτη FM, πατήστε ▲▼ για να
επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο αριθμό.

7 Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών DAB

Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών DAB



Σημείωση

- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και ρυθμίστε τη θέση της.
- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.
- Ρωτήστε στο τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.WorldDAB.org για να δείτε τις ισχύουσες ραδιοφωνικές συχνότητες DAB στην περιοχή σας.

Πρώτη χρήση

- 1 Πατήστε **FM/DAB** για να επιλέξετε την πηγή **DAB**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Full scan]** (Πλήρης σάρωση).
- 2 Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αναζήτηση.
↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς με σήμα επαρκούς ισχύος.
↳ Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος αποθηκευμένος ραδιοφωνικός σταθμός.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** για να επιλέξετε ένα σταθμό και ξεκινήστε την ακρόαση.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό DAB.
- 2 Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
- 3 Πατήστε **▲ ▼** για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό ακολουθίας.
- 4 Πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
↳ Ο ραδιοφωνικός σταθμός αποθηκεύεται με τον επιλεγμένο αριθμό.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να προγραμματίσετε περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς.



Σημείωση

- Αν αποθηκεύσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό με τον αριθμό ακολουθίας ενός άλλου, ο προηγούμενος θα αντικατασταθεί.

Εμφάνιση πληροφοριών DAB

Στην οθόνη μετάδοσης DAB, η πρώτη γραμμή προβάλλει το όνομα του σταθμού που μεταδίδεται αυτή τη στιγμή και η δεύτερη γραμμή τις πληροφορίες δικτύου από τον σταθμό αυτό.

Πατήστε επανειλημμένα **INFO/RDS (INFO/MODE)** για να μεταβείτε κυκλικά στις παρακάτω πληροφορίες (αν υπάρχουν).

- Τμήμα δυναμικής ετικέτας (DLS)
- Ισχύς σήματος
- Τύπος προγράμματος (PTY)
- Όνομα συνόλου
- Συχνότητα
- Ρυθμός σφάλματος σήματος
- Κωδικοποιητής ρυθμού bit
- Ωρα
- Ημ/νία

Χρήση των μενού DAB

- 1 Στη λειτουργία DAB, πατήστε **MENU** για να ανοίξετε τα μενού DAB.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για εναλλαγή μεταξύ των μενού.
 - **[FULL SCAN]**: Σάρωση για τους σταθμούς DAB.
 - **[MANUAL]**: Μη αυτόματος συντονισμός σε σταθμό.
 - **[PRUNE]**: Κατάργηση μη έγκυρων σταθμών
 - **[SYSTEM]**: Άνοιγμα του μενού ρυθμίσεων συστήματος.
- 3 Πατήστε **OK** για είσοδο στο μενού.

Επανάληψη σάρωσης για σταθμούς

Η πλήρης σάρωση χρησιμοποιείται για την εκτέλεση αναζήτησης μεγάλης εμβέλειας για ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB.

- Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αναζήτηση.
 - ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς με σήμα επαρκούς ισχύος.

Μη αυτόματος συντονισμός σε σταθμό

Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα συγκεκριμένο κανάλι/ συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο. Εκτός από τον προσανατολισμό της κεραίας για λήψη καλύτερου σήματος, η βέλτιστη λήψη μπορεί επίσης να διασφαλιστεί με αυτή τη λειτουργία.

- 1 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε τη λίστα σταθμών.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε ένα σταθμό.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Κατάργηση μη έγκυρων σταθμών

Αυτή η επιλογή εμφανίζει ενεργούς σταθμούς και καταργεί όλους τους σταθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα, αλλά δεν εκπέμπουν στην περιοχή σας.

- 1 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού **[PRUNE]**.
- 2 Πατήστε το **◀◀ / ▶▶** για να επισημάνετε μια επιλογή.
 - **[N]**: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
 - **[Y]**: Αφαίρεση μη έγκυρων σταθμών από τη λίστα σταθμών.
- 3 Πατήστε το **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Μενού συστήματος

- 1 Πατήστε **OK** για πρόσβαση στο μενού συστήματος.
- 2 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε ένα υπο-μενού.
 - Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "**Χρήση μενού συστήματος**".

8 Χρήση των μενού συστήματος

Με τα μενού συστήματος, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- **[RESET]**: Επαναφορά του προϊόντος στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- **[UPGRADE]**: Αναβάθμιση του λογισμικού.
- **[SW VER]**: Έλεγχος της έκδοσης του τρέχοντος λογισμικού αυτού του προϊόντος.

Reset the product

- 1 Press **OK** to display the options.
- 2 Press **◀◀/▶▶** to select an option.
 - **[N]**: Return to the previous menu.
 - **[Y]**: Reset the product to factory default status.
- 3 Press **OK** to confirm the option.

Έλεγχος τρέχουσας έκδοσης λογισμικού

Πατήστε **OK** για εμφάνιση της έκδοσης του τρέχοντος λογισμικού.

9 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Με τη μονάδα ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας (σε λεπτά).

- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το εικονίδιο **z²**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[SLEEP OFF]** (Απενεργοποίηση διακοπής λειτουργίας).
- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται, η ένδειξη **z²** εξαφανίζεται.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Πατήστε επανειλημμένα το **DIM**, για να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας.

Ακρόαση από ακουστικά

Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή  της μονάδας.

10 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου	12 W συνολικά
Συχνότητα απόκρισης	63 -20 KHz, +/-3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>72 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1 %
Είσοδος ήχου	650 mV RMS 22kohm

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Συχνότητα απόκρισης	63 -20 KHz, +/-3dB
Λόγος Σ/Θ:	>72 dBA

Tuner

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108MHz DAB: 174,928 - 239,200 MHz
-------------------	---

Πλέγμα συντονισμού	50 kHz
Προσυντονισμένοι σταθμοί	20
Ευαισθησία: -Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 26dB	<22 dBf
-Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο 46dB	<43 dBf
Επιλεκτικότητα αναζήτησης	<28dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55 dB

Υποδοχή κασέτας

Απόκριση συχνοτήτων - Κανονική κασέτα (τύπος I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο - Κανονική κασέτα (τύπος I)	35 dBA
Φαινόμενο διακύμανσης ταχύτητας	≤ 0,4% DIN

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V5.0 + EDR
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Ζώνη συχνοτήτων/ ισχύς εξόδου	Ζώνη 2,400 GHz - 2,483 GHz ISM / ≤ 4 dBm (Κατηγορία 2)

Γενικά

Τροφοδοσία ρεύματος

- Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) 220-240V~, 50/60 Hz,
- Μπαταρίες DC 9V, 6 x 1,5 V/R-20 /D CELL

Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία 15 W

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή < 0,5 W

Διαστάσεις

– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β) 435 x 170 x 271 χιλ.

Βάρος (Κύρια μονάδα) 2,96 κιλά

Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 512 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 255
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη συσκευή)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit

- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα φορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου WMA, AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.




- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

Καθαρισμός των κεφαλών και των διαδρομών κασέτας

- Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα εγγραφής και αναπαραγωγής, καθαρίστε τις κεφαλές **A**, τον(ους) άξονα(ες) **B**, και τον(ους) κύλινδρο(ους) πίεσης **C** έπειτα από κάθε 50 ώρες λειτουργίας του κασετόφωνου.
- Χρησιμοποιήστε μια μπατονέτα ελαφρώς νοτισμένη με καθαριστικό υγρό ή οινόπνευμα.

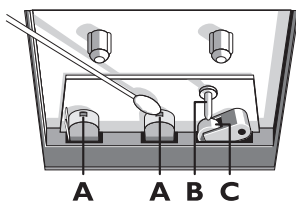

- Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε τις κεφαλές με την αναπαραγωγή μιας κασέτας καθαρισμού.

Απομαγνητισμός κεφαλών

- Χρησιμοποιήστε μια κασέτα απομαγνητισμού την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπό σας.

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σήματα +/–) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε την μπαταρία.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται

- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, ξανασυνδέστε το και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη συσκευή. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού σχήμα.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Επεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στη μονάδα, ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής μέσω της μονάδας.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη

μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Το Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για τη μονάδα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
- Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συζευγμένη φορητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.

12 Σημείωση



Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της **MMD Hong Kong Holding Limited** ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η TPVision Europe B.V. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EK, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαίρεση των μπαταριών μίας χρήσης

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες μίας χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα με τις οδηγίες εγκατάστασης των μπαταριών.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την **MMD Hong Kong Holding Limited** πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει τις εξής ετικέτες:



Σύμβολο εξοπλισμού Class II



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.



Τα λογότυπα USB-IF αποτελούν εμπορικά σήματα της Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

