

Witamy

Skrócona instrukcja obsługi

Odsłuchiwanie nowych wiadomości nagranych na automatycznej sekretarce (dostępne tylko dla modelu CD145)

Naciśnij klawisz  na stacji bazowej, aby włączyć automatyczną sekretarkę. Dioda LED zapali się

Naciśnij ponownie klawisz , aby wyłączyć automatyczną sekretarkę. Dioda LED zgaśnie

Naciśnij klawisz  na stacji bazowej, aby rozpocząć odtwarzanie najstarszej nowej wiadomości

Naciśnij klawisz , aby pominąć bieżącą wiadomość i odtworzyć kolejną

Naciśnięcie klawisza , zanim minie pierwsza sekunda odtwarzania bieżącej wiadomości, spowoduje cofnięcie do poprzedniej wiadomości

Naciśnięcie klawisza  po upływie pierwszej sekundy odtwarzania bieżącej wiadomości spowoduje ponowne jej odtworzenie

Naciśnij klawisz , aby zwiększyć głośność odtwarzania wiadomości, lub klawisz , aby ją zmniejszyć

Naciśnij klawisz , aby skasować bieżącą wiadomość

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji automatycznej sekretarki, patrz Podręcznik użytkownika modelu CD145

Tabela ustawiania kraju

Kod	Kraj	* Język domyslniej wiadomości powitalnej	* Dostępne języki wiadomości powitalnej
01	Niemcy	Niemiecki	1 – Niemiecki
02	Austria	Niemiecki	2 – Turecki
03	Turcja	Turecki	
04	Wielka Brytania	Angielski	1 – Angielski
05	Irlandia	Angielski	
06	Francja	Francuski	1 – Francuski
07	Włochy	Włoski	2 – Włoski
08	Portugalia	Portugalski	3 – Portugalski
09	Grecja	Grecki	4 – Grecki
10	Hiszpania	Hiszpański	5 – Hiszpański
11-1	Szwajcaria	Niemiecki	1 – Francuski
11-2	Szwajcaria	Francuski	2 – Niemiecki
11-3	Szwajcaria	Włoski	3 – Włoski
12	Francja	Francuski	4 – Angielski
13	Olenda	Holenderski	1 – Holenderski
14-1	Belgia	Holenderski	2 – Francuski
14-2	Belgia	Francuski	3 – Niemiecki
			4 – Angielski

Kod	Kraj	* Język domyslniej wiadomości powitalnej	* Dostępne języki wiadomości powitalnej
15	Szwecja	Szwedzki	1 – Szwedzki
16	Norwegia	Norweski	2 – Norweski
17	Finlandia	Fiński	3 – Fiński
18	Dania	Duński	4 – Duński
21	Rumunia	Rumuński	1 – Rumuński
22	Polska	Polski	2 – Polski
23	Czechy	Czeski	3 – Czeski
24	Węgry	Węgierski	4 – Węgierski
25	Słowacja	Czeski	5 – Angielski
26	Słowenia	Angielski	
27	Chorwacja	Angielski	
28	Bulgaria	Angielski	
29	Serbia	Angielski	
30	Singapur	Angielski	1 – Angielski
31	Indonezja	Angielski	2 – Bahasa
32	Malezja	Angielski	
35	Australia	Angielski	
36	Nowa Zelandia	Angielski	
39	Brazylia	Brazylijski	1 – Brazylijski
40	Meksyk	Hiszpański	2 – Hiszpański

* Ma to zastosowanie tylko do modelu CD145. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany języka wiadomości powitalnej, patrz rozdział 5.6.5 Podręcznika użytkownika modelu CD145.

Rozwiązywanie problemów

Więcej informacji znajduje się w Podręczniku użytkownika dostarczonym z modelem CD140 lub CD145.

Problem

- Brak sygnału wybierania

- Słaba jakość dźwięku

- Miga ikona 

- Wyświetlacz LCD słuchawki nic nie wyświetla

- Nie działa usługa Identyfikacji rozmówcy (CLI)

Rozwiązanie

- Sprawdź połączenia

- Naładuj akumulatory (ładuj przez co najmniej 24 godziny)

- Użyj dostarczonego kabla telefonicznego

- Przesuń się bliżej stacji bazowej

- Przesuń stację bazową przynajmniej jeden metr dalej od urządzeń elektrycznych

- Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej

- Przesuń się bliżej stacji bazowej

- Spróbuj ponownie odłączając i podłączając zasilanie stacji bazowej i wykonaj procedurę rejestracji słuchawki

- Upewnij się, że dostarczone dwa akumulatory zostały włożone do komory akumulatorów

- Upewnij się, że dostarczone akumulatory są naładowane

- Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci rozmówcy (CLI)

Potrzebujesz pomocy?

Podręcznik użytkownika

Patrz Podręcznik użytkownika dostarczony z modelem CD140 lub CD145.

Pomoc online


www.philips.com/support



- 1 Podłączenie
- 2 Instalacja
- 3 Obsługa

PHILIPS

Zawartość opakowania

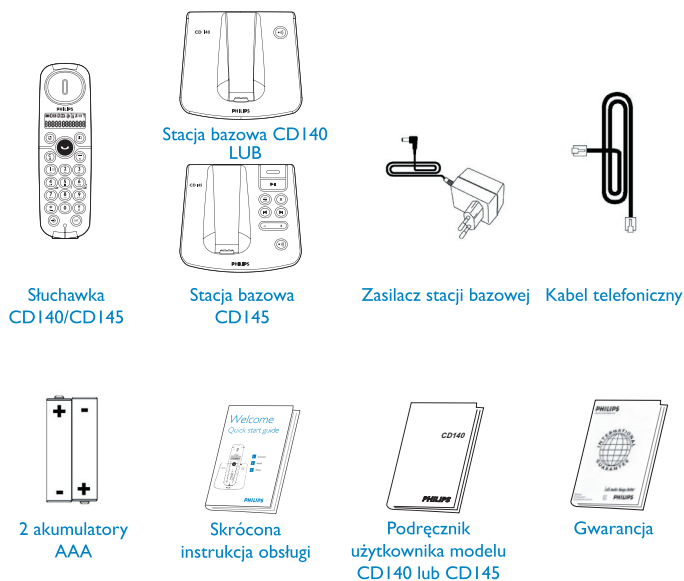

Adapter linii może nie być podłączony do kabla telefonicznego. Może znajdować się w opakowaniu. W takim przypadku należy najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.


W zestawach wielosłuchawkowych, w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.

OSTRZEŻENIE Zawsze należy używać kabli i akumulatorów dostarczonych z telefonem.

1 Podłączenie

Podłączanie stacji bazowej


1. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka znajdującego się na spodzie stacji bazowej
2. Włóż wtyczkę kabla telefonicznego do gniazdka, znajdującego się na spodzie stacji bazowej
3. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego (z adapterem, jeśli jego użycie jest konieczne) do gniazdka telefonicznego, a drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego

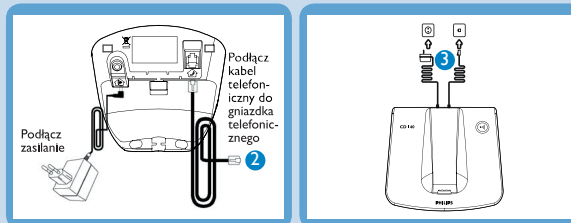


2 Instalacja

Wkładanie akumulatorów i ładowanie

Włóż akumulatory

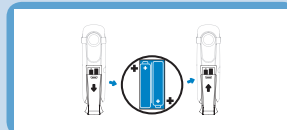

Ładuj akumulatory przez 24 godziny

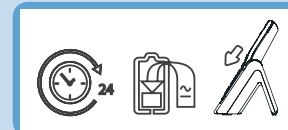

Konfigurowanie telefonu

1. Naciśnij klawisz . Dostępny kod kraju zacznie migać.
2. Naciśnij kilkakrotnie klawisz , aby przewinąć dożądanego kodu kraju. (Patrz następna strona.)
3. Naciśnij klawisz , aby skonfigurować telefon stosownie do wybranego kodu kraju.

3 Obsługa

Wykonanie połączenia

Naciśnij klawisz i wybierz numer LUB

Wybierz numer i naciśnij klawisz

Odbieranie połączenia

Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz .

Zakończenie połączenia

Naciśnij klawisz

Ustawianie głośności słuchawki

1. Naciśnij klawisz
2. Naciśnij klawisz , aby wyświetlić bieżące ustawienie poziomu głośności słuchawki
3. Naciśnij klawisz (cicho), (średni) lub (głośno), aby wybrać żądany poziom głośności słuchawki
4. Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia

Ustawianie melodii dzwonka

1. Naciśnij klawisz
2. Naciśnij , aby odtworzyć bieżącą melodię dzwonka
3. Naciśnij klawisz jednej z cyfr od do , aby wybrać żądaną melodię dzwonka
4. Naciśnij klawisz , aby zapisać ustawienia

Zapisywanie numeru w książce telefonicznej

1. Naciśnij klawisz
2. Naciśnij klawisz . Zostanie wyświetlony numer pamięci 0
3. Naciśnij kilkakrotnie klawisz , aby wybrać inny numer pamięci, od 0 do 19
4. Wprowadź numer telefonu. W przypadku wprowadzenia błędnego numeru, naciśnij klawisz , aby skasować cyfrę
5. Naciśnij klawisz , aby zapisać numer