

1 Læs Mig Først!


Sådan Kommer du Hurtigt i Gang

- A** Forbindelse/Opsætning
- B** Nydelse




PHILIPS


Hvad er der i kassen?

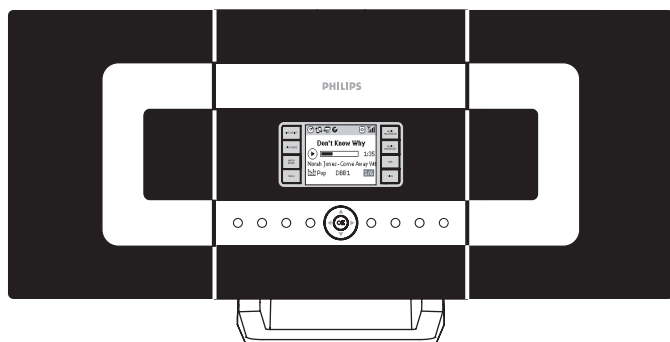


Trådløst Musikcenter

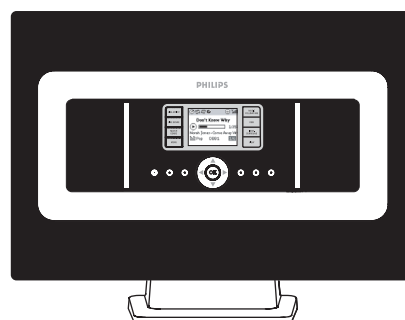


Trådløs Musikstation

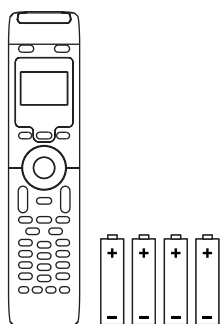


Center 2-vejs fjernbetjening
med 4 x AAA batterier




Station 2-vejs fjernbetjening
med 1 x CR2025 batteri

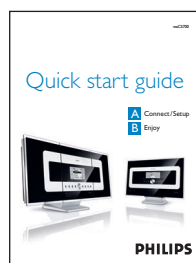

Sådan kommer du
hurtigt i gang

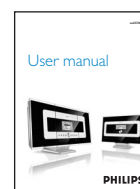


Brugsvejledning

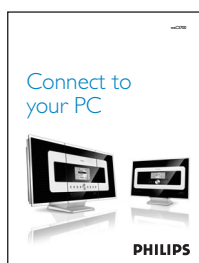


Forbind til din PC




Installerings-CD til PC

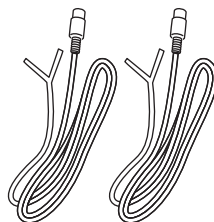

2 x FM antenne



1 x Ethernet kabel

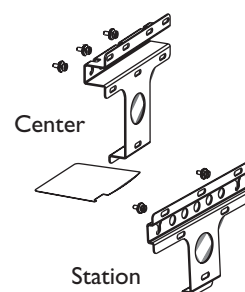

2 x Monteringspakke
til Center og Station




Forbindelse/Opsætning

Opstilling af Wi-Fi forbindelse mellem Center og Station

Når du tænder for waCS700, vil der automatisk startes forbindelse mellem waC700 Center og waS700 Station.

1


Den første gang du forbinder Wi-Fi, skal waC700 **Center** og waS700 stå ved siden af hinanden på en flad og fast overflade.

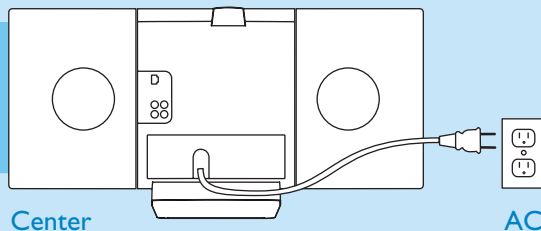

2

Forbind waCS700 til strøm, først Center og derefter Station.


- Center/Station:
- Skærmen lyser.
 - Automatisk installering/forbindelse starter
 - Du går til **HD** (harddisk), når installering/forbindelse slutter.

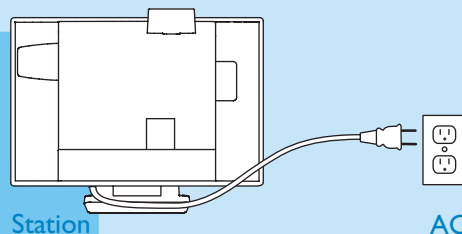

3

Placér Center og Station det ønskede sted **Isæt og Stream**

- Tag strømmen fra Center eller Station og sæt dem til i et andet rum
- Du kan flytte musikken på din harddisk mellem Center og Station.

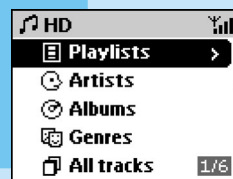

VIGTIGT!

- Undgå tykke vægge, der bør ikke være mere end 2 eller flere vægge mellem dit Center og din station
- Hold dit Center og din Station væk fra forstyrrelseskilder, f.eks. plasma-TV, mikrobølgeovn, DECT telefoner, blue-tooth apparater, trådløse telefoner, andre Wi-Fi apparater.
- Justér placeringen af dit Center og Station under hensyntagen til modtagelsen af Wi-Fi signaler
 : indikerer maximum modtagelse;  : indikerer minimum modtagelse
- For montering på væggen bør du kontakte en dertil uddannet person. Se detaljer i Brugsvejledning, **Bilag: Montering af Center eller Station på Væggen.**

Isæt og Stream

- Sørg for at have sat strøm til Center før du tænder for strømmen til Station.


B Nydelse

Afspil Harddisk (HD)

På WAC700 Centers 40GB* harddisk kan du lagre op til 750 audio CDer. På en tilsluttet WAS700 Station kan du afspille al musikken lagret på harddisken.

1

Tryk på **STANDBY ON** for at tænde for **Center** eller **Station**

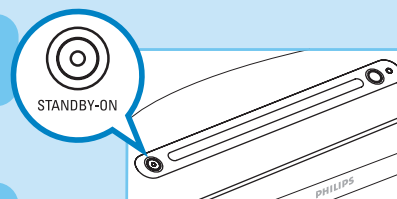


2

Tryk på **SOURCE** en eller flere gange for at vælge HD kilde på Center eller Station

- Du vil gå til HD (Harddisk).


3

Brug knapperne ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge afspilningsfunktion

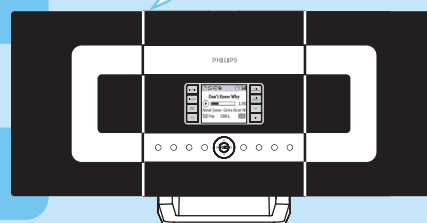

4

Tryk på **OK** eller ▶ for at starte afspilning

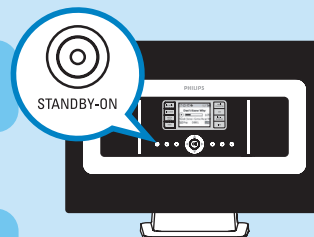


5

Skift afspilningsfunktion ved at:

- trykke på ◀ én eller flere gange for at gå ind i forrige liste af muligheder
- bruge knapperne ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge
- trykke på **OK** or ▶ for at bekræfte

6

Stop afspilning ved at trykke på **STOP / ■**

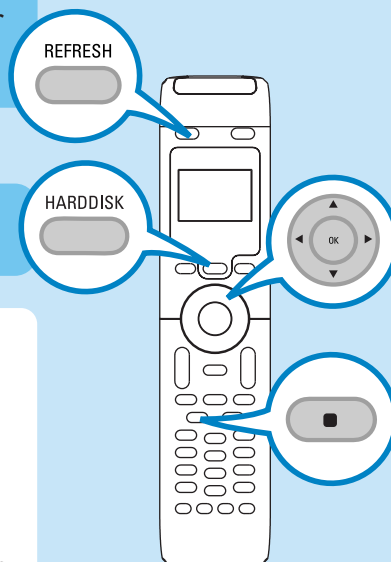

Tips:

- Demonstrationsnumre er lagret under **Playlists**.

VIGTIGT!

- Fjern beskyttelsestappen for Stationens fjernbetjening tages i brug.
- Normalt bruges Centers fjernbetjening kun til Center. **For at betjene Station med Centers fjernbetjening,**
 - Tryk og hold **REFRESH** nede, indtil skærmen med valgmulighederne vises på Centers fjernbetjening
 - Tryk på knapperne ▲ eller ▼ og ▶ for at vælge **Station**



* Lagerpladsen er 35GB eller mindre, p.g.a. firmware, database med musik CD og demo-numre, som er lagret.

B

Flyt mellem Center og Station

Op til 5 WAS700 Stationer kan forbindes til WAC700 Center. Via Wi-Fi kan musikken flyttes mellem Center og Stationer. Selv på forskellige steder i huset kan du og din familie let nyde og dele musikken.

MUSIC FOLLOWS ME

Når du flytter dig rundt i huset flyttes musikken med dig, fra **Center** til **Station** eller fra **Station** til **Center**.

1

På den første enhed, hvor musikken fjernes fra

Under afspilning fra HD trykkes på **MUSIC FOLLOWS ME** for at aktivere

- Ikonet  vises

2


På den anden enhed hvor musikken vil fortsætte

Indenfor 5 minutter trykkes på **MUSIC FOLLOWS ME**.

- Den valgte musik stopper på den første enhed og fortsætter på den anden enhed.
- Ikonet  fjernes.

3

For at stoppe MUSIC FOLLOWS ME trykkes på **STOP** /  på den anden enhed.

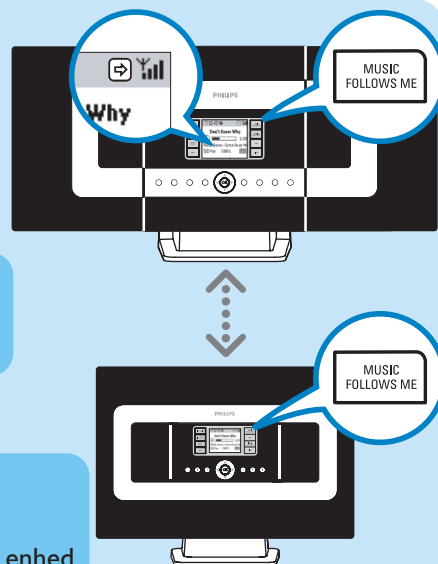

Tips:

- Check at du har valgt HD, CD eller AUX kilde på den anden enhed eller har sat enheden på Stand-by.
- Du skal trykke på MUSIC FOLLOWS ME på den første enhed, før du trykker på MUSIC FOLLOWS ME på den anden enhed.

MUSIC BROADCAST

MUSIC BROADCAST gør det muligt for dig at udsende musik fra Center til Station.

1

På Center

Under afspilning af HD trykkes på **MUSIC BROADCAST** for at aktivere

- Ikonet  vises på Center og Station. 5-sekunders nedtælling starter.


2

På Center og Station

- Den valgte musik spilles samtidig efter nedtællingen på 5 sekunder.

Tips:

- Check at du har valgt HD eller AUX kilde på Station(er) eller at Station(er) står på stand-by.
- **Før at udsende igen**
Før du trykker på **MUSIC BROADCAST**, checkes om du skal deaktivere tidligere udsendelse. Hvis ikonet stadig er aktivt på Center eller Stationens display, trykkes på **STOP** /  på Center. Derefter følges ovenstående trin 1-2.
- **Under udsendelse kan der være en forsinkelse i afspilningen mellem Center og Station, når du tænder første gang.**

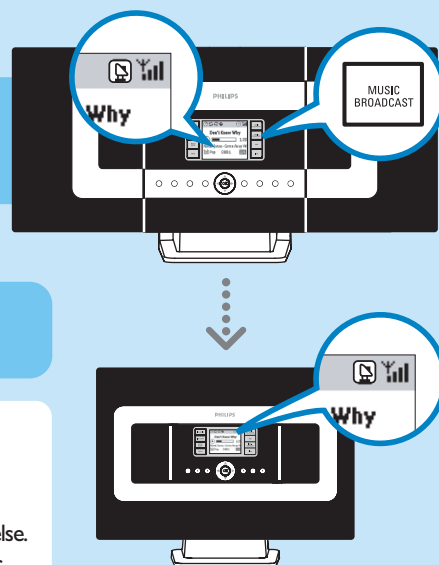

Byg et musikbibliotek på

Du kan lagre op til 750 audio CDer på Centers 40GB harddisk ved at kopiere CDer, Importere fra PC eller Optage fra Radio eller Ekstern Kilde


Kopiering af CDer

1

Isæt en CD i **Centers** CD-rummet, med CDens mærkatside mod dig.

- **Reading CD** (CD læses) vises.
- **Audio CD**: Listen af numre vises
- **MP3/WMA**: Listen af biblioteker vises
- For at gå ind i en liste af numre trykkes på ► på en fremhævet folder


CD(RW)

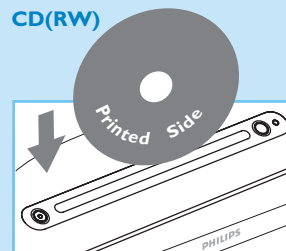

2

På listen af numre trykkes på **RECORD**

- Display viser CDens kopieringsstatus
- Listen af numre vises.

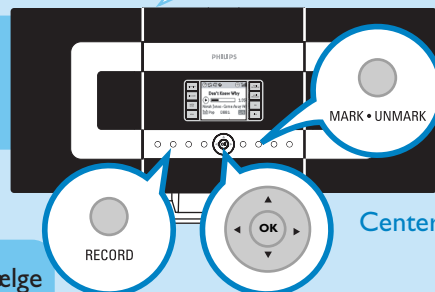

3


Tryk på **MARK • UNMARK** én eller flere gange for at vælge eller fravælge numre, der skal optages

- For at vælge/fravælge alle numre trykkes og holdes **MARK • UNMARK**

4

For at vælge **Rip speed** (1x, 4x) og **Rip quality**,

- trykkes på **MENU**.
- bruges knapperne ▲ ▼ ◀ ▶ for at gå ind i Settings (Indstilling) menuen
- I **Settings** (indstilling) menu bruges knapperne ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge

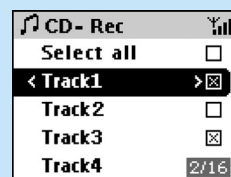

5


Optagelse starter ved at trykke på **RECORD** eller **OK**

- **CD-Rec** vises. Displayet viser navnet på albummet, der optages.



6

For at stoppe optagelse trykkes på **STOP** / ■

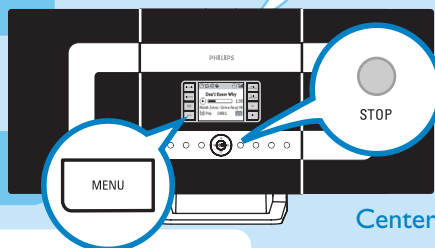

VIGTIGT!

- Det tager tid at konvertere de kopierede numre til MP3 filer. Under konverteringen, vil ACTIVE lyse grønt. Tag ikke Center stik ud af kontakten, når ACTIVE er tændt og 15 minutter efter den er slukket.

Find dine kopierede numre

Når MP3 konverteringen er færdig (**ACTIVE** er slukket), kan du finde og afspille de kopierede numre i **Albums**.

1

Vælg HD kilde

2


I **Albums** bruges knapperne ▲ ▼ ◀ ▶ for at finde albummet med optagede numre.

Importer fra din PC

Se manualen **Forbind til din PC**

Optagelse fra Radio eller Ekstern kilde

Der kan optages maximum 3 timer fra radio eller ekstern kilde. Se Brugsvejledning, **Byg musikbibliotek på Center**

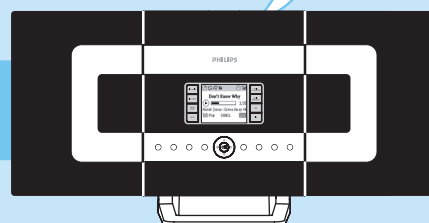

Afspil CDer (kun på Center)

For afspilning på Center kan du bruge:

- Alle forud-optagede audio CDer\
- Alle færdiggjorte audio CDR og CDRW CDer
- WMA & MP3-CDer (CD-R/CD-RW med MP3/ WMA filer)

1

Isæt en CD i **Centers** CD-rom med CDens mærkatside mod dig.

2

Brug knapperne ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge nummer eller album.

3



Afspilningen startes ved at trykke på ▶ eller **OK**

4

Afspilningen stoppes ved at trykke på **STOP** / ■

5

CDen fjernes ved at trykke på **EJECT**

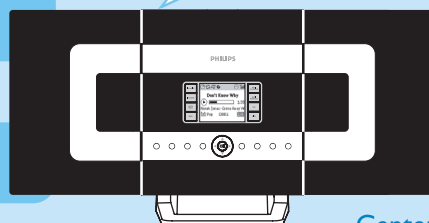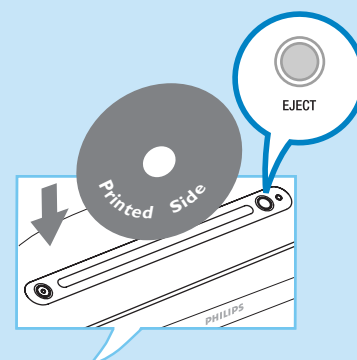

Lyt til FM Radio

1

Check at du har forbundet den leverede FM antenne til dit Center og Station (se **Brugsvejledning, Installering**)

2

Tryk på **SOURCE** én eller flere gange for at vælge **TUNER** kilde på **Center** eller **Station** (på fjernbetjeningen trykkes **TUNER/AUX** én eller flere gange)

3

For at vælge **Autostore radio** (automatisk lagring af radio)

a. tryk på **MENU**

b. brug knapperne ▲ eller ▼ og ► for at vælge

- Displayet viser: **Autostore Please wait...** (automatisk lagring, vent venligst....)
- Du kan lagre op til 40 forudindstillede radio stationer i hukommelsen (inklusive maximum 10 RDS stationer). Når alle stationer er lagret, vil den første forudindstillede station automatisk begynde at afspille

4



Tryk på ◀ for at gå ind i listen af forudindstillede stationer

5

Brug knapperne ▲ eller ▼ og ► for at vælge den ønskede station

For at nyde alle produktets funktioner læses manualerne:

- **Brugsvejledning:** find detaljer om brug af Center og Station.
- **Forbind til din PC:** find ud af, hvordan der forbindes til PC, konfigurerer af netværk og hvordan der overføres musik ved hjælp af **Philips Digital Media Manager (DMM)**.

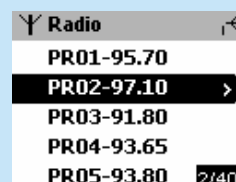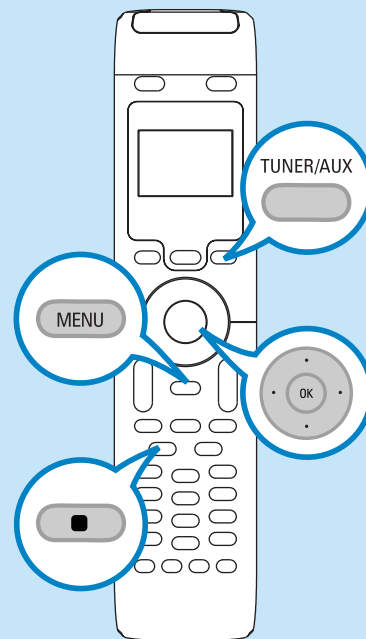

Brug for hjælp?

www.philips.com/support

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

www.philips.com



connectedplanet



Be responsible
Respect copyrights

3141 075 20761 8