

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/support

D230

D235



Krátká uživatelská příručka

PHILIPS



Důležité bezpečnostní pokyny

Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Před použitím výrobku si přečtěte informace o bezpečnosti.
- Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

1 Přehled

Během hovoru

-  Telefonní seznam
-  Přístup do seznamu pro opakované volání.
-  Nastavte hlasitost.
-  Opakování (v závislosti na síti).
-  Ukončení hovoru.
-  Zadání pauzy (stisknutí a podržení).
-  Zapnutí/vypnutí reproduktoru.
-  Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofону.

Pohotovostní režim


-  Otevření hlavní nabídky.
-  Přístup do seznamu pro opakované volání.
-  Telefonní seznam
-  Záznam hovorů
-  Uskutečňování a přijímání hovorů.
-  Zapnutí nebo vypnutí sluchátka (stisknutí a podržení).
-  Uskutečnění hovoru přes interkom (stisknutí a podržení).
-  Zamknutí/odemknutí klávesnice (stisknutí a podržení).
-  Uskutečňování a příjem hovorů prostřednictvím reproduktoru.
-  Pro model D235: Stisknutím přehrajete novou zprávu ze záznamníku. / Přístup k nabídce záznamníku.

V nabídce

-  Potvrzení / Výběr / Vstup do nabídky možností.
-  Zrušit / Zpět
-  Nahoru / Dolů
-  Ukončení nabídky.

Zadávání textu

-  Odstranění textu.
-  Zadání mezery.
-  Přepínání mezi velkými/malými písmeny (stisknutí a podržení).


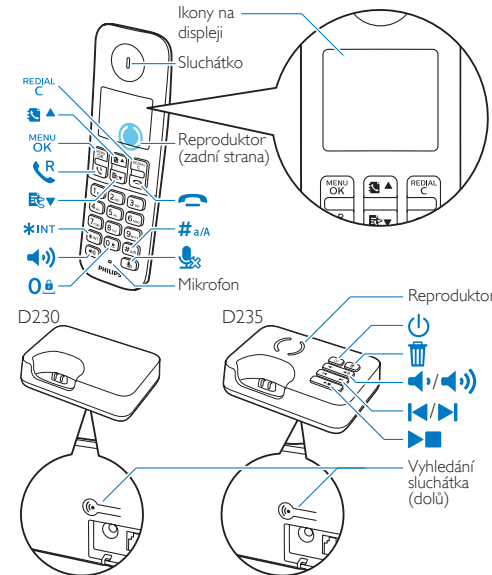


Ikony na displeji

-  Zobrazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.
-  Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.
-  Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.
-  Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení přečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.
-  Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Trvale svítí během hovoru.
-  Je zapnutý reproduktor.

-  Je vypnuto vyzvánění.
-  Pro model D235: Záznamník: bliká v případě nové zprávy nebo v případě, že je zaplněná paměť. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.
-  Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané. *V závislosti na síti.
-  Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů a během zvyšování a snižování hlasitosti.
-  Napravo je více čísel. Stisknutím tlačítka  zobrazte.
-  Režim ECO+ je aktivován.


2 Připojení

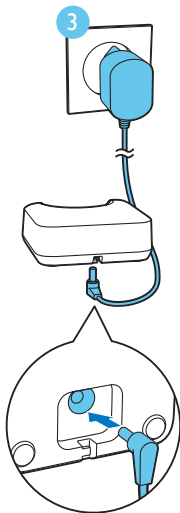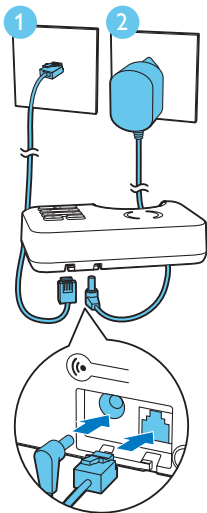

Pouze verze s více
sluchátky.

3 Začít


Vložení baterií

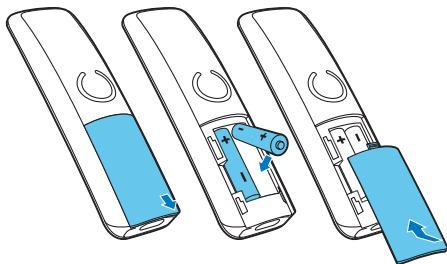

Nastavení telefonu

- 1 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 2 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 3 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek / vyberte možnost **[am]** nebo **[pm]** (v závislosti na zemi).

Nabíjení telefonu

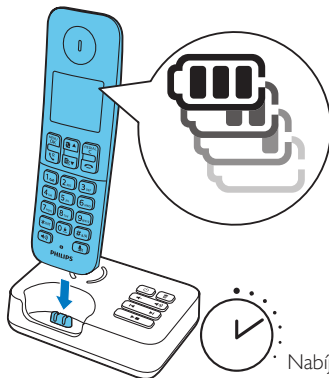

Nabíjejte 8 hodin

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Blikání: slabá baterie

Přesouvání: probíhá nabíjení

4 Bavte se

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnosti **[Telef.seznam]** > **[Přidat nové]**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Paměť pro přímý přístup

K dispozici jsou až 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka 1 a 2). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko.

V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho poskytovatele služeb (v závislosti na síti).

Záznam hovorů

Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Zobrazení záznamu

Stiskněte tlačítka  >  > **[Zobrazit]**.

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení

Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Uložení záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Záznam oznámení (pouze model D235)

- 1 Stiskněte tlačítko  > **[Záznamník]** > **[Oznámení]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Registrace dodatečných sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 10 sekund.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Registrovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 4 Zadejte systémový kód PIN/Pass (0000).
- 5 Stisknutím tlačítka  potvrďte kód PIN/Pass.
↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Služby]** > **[Resetovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka .
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Poznámka

- Původní kód PIN/Pass si můžete připomenout následujícím postupem.



Technické údaje

Baterie

Philips: 2 x nabíjecí baterie AAA NiMH 1,2 V,
500 mAh

Používejte pouze dodané baterie.

Adaptér (Základna a nabíječka:)

Tenpao: S003GV0600050

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 150 mA

Výstup: 6 V DC, 500 mA

Telefonní seznam s 50 záznamy

Výpis hovorů s 20 záznamy

Doba hovoru: 16 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 200 hodin

Výstupní výkon RF: < 24 dBm

Kmitočtové pásmo: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Prohlášení o shodě naleznete na webu www.p4c.philips.com.



Často kladené dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[Neregistrovaný]**, zaregistrujte jej. (Viz kapitola „Registrace dodatečných sluchátek“).

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších přístrojů ke stanici?

- Paměť stanice je plná. Přejděte na možnosti ^{MENU}OK > **[Služby]** > **[Neregistrovat]**, zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a opakujte akci.
- Pokud registrace selže, odpojte ze základny napájecí adaptér a poté ho znovu připojte. Počkejte 15 sekund a poté postup registrace opakujte.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko ^{MENU}OK.
- 3 Na obrazovce se zobrazí následující možnosti:

[Config. tel.]	>	[Limba]
[Konfig. telef.]	>	[Język]
[Nast. tel.]	>	[Jazyk]
[Tel.beáll.]	>	[Nyelv]
[Phone setup]	>	[Language]
[Nast. telefona]	>	[Jezik]
[Post. tel.]	>	[Jezik]
[Nastav. tel.]	>	[Jazyk]
[Настр. тел.]	>	[Език]
[Post. tel.]	>	[Jezik]

- 4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.
- 5 Vyberte správný jazyk.

Sluchátko je ve stavu vyhledávání nebo je nedostupné, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabitě.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)


- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

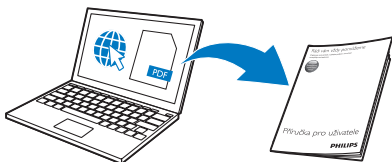

www.philips.com/support

Chcete-li získat přístup do online uživatelské příručky, použijte referenční číslo modelu, které naleznete na štítku na spodní straně základní stanice.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnicí 2012/19/EU. Společnost Gibson Innovations Ltd. je zodpovědná za výrobu a prodej tohoto výrobku a také je ručitelem za tento výrobek. Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a jsou používány na základě licence udělené společností Koninklijke Philips N.V.



UMS_D230/235
53_CS_V2.0
WK17131