

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

AE8000

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Saatli radyonuz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Saatli radyo hakkında genel bilgiler	5
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	6
3	Başlarken	7
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	7
	Radyo antenini hazırlama	7
	Gücü bağlama	7
	İlk kurulumu gerçekleştirme	8
	Açma	9
4	İnternet radyosu dinleme	10
	İnternet radyo modunda menü kullanımı	10
	İstasyon listesine İnternet istasyonları ekleme	11
	İnternet radyo istasyonlarını kaydetme	12
	Önceden ayarlanmış bir İnternet radyo istasyonu seçme	12
	İnternet radyo bilgilerini gösterme	13
5	DAB radyo dinleme	14
	DAB Hakkında	14
	DAB radyo istasyonlarını açma	14
	DAB radyo istasyonlarını kaydetme	14
	Önceden ayarlanmış bir DAB radyo istasyonunu seçme	15
	DAB modunda menü kullanımı	15
	DAB bilgilerini görüntüleme	16

6	FM radyo dinleyin	17
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	17
	FM radyo istasyonlarını kaydetme	17
	Önceden ayarlanmış bir FM radyo istasyonunu seçme	17
	FM modunda menü kullanımı	18
	RDS bilgilerini gösterme	18
7	Sistem ayarları menüsünün kullanımı	19
	Ağ ayarlarını yapma	19
	Saatini/tarihin ayarlanması	19
	Sistem dilini ayarlama	20
	Tüm ayarları sıfırlama	20
	Yazılım güncelleme bilgilerini kontrol etme	20
	Yazılımı yükseltme (varsa)	20
	Yazılım sürümünü öğrenme	20
	Arkadan aydınlatma ayarlarının yapılması	20
8	Ana menünün kullanımı	21
	Saatini ve alarmin ayarlanması	21
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	22
9	Diğer özellikler	23
	Harici cihazdan müzik dinleme	23
	Ses seviyesi ayarı	23
	Kulaklıkla müzik dinleme	23
	Sesi kapatma	23
10	Ürün bilgileri	24
	Özellikler	24
11	Sorun giderme	25
12	Bildirim	26
	Uyumluluk	26

1 Önemli

Güvenlik



Uyarı

- Saatli radyonun muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Saatli radyonun hiçbir parçasını yağlamayın.
- Saatli radyoyu hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu saatli radyoyu doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Saatli radyonun güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca erişebileceğinizden emin olun.

- Bu talimatları okuyun ve talimatlara uyun.
- Havalandırma için ürünün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, saatli radyoya sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, saatli radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle saatli radyonun zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında ürünün fişini çekin.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya uzaktan kumandanın hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutup uzaktan kumandanın üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kanştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).

- Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

İşitme güvenliği



Normal bir ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.

- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu saatli radyoyla:


- ağ bağlantısı üzerinden İnternet radyosu dinleyebilir;
- FM ve Dijital Ses Yayını (DAB) radyo dinleyebilir;
- harici ses cihazlarından müzik dinleyebilir;
- saati öğrenebilir ve
- iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Kutunun içindekiler


Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Saatli radyo
- Güç adaptörü (2 birbirinin yerine kullanılabilir fiş ile)
- Uzaktan kumanda
- Kısa Kullanım Kılavuzu
- Güvenlik ve uyarı broşürü

Saatli radyo hakkında genel bilgiler

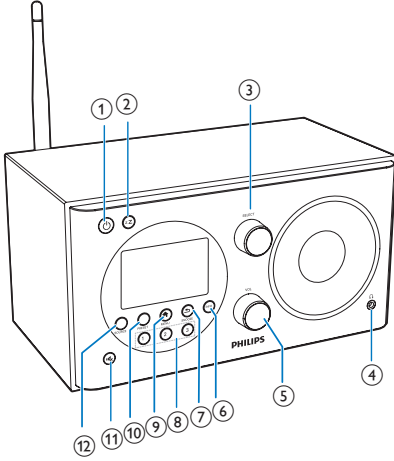


- ① **⏻**
 - Radyoyu açar.
 - Bekleme moduna geçer.
- ② **⌚**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
- ③ **SELECT** düğmesi
 - Radyo istasyonlarını ayarlamak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin.
 - Menü listesinde gezinmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirin.
 - Bir seçimi onaylamak için basın.
- ④ **🎧**
 - Bir kulaklık bağlanır.
- ⑤ **VOL** düğmesi
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ⑥ **INFO**
 - DAB modunda, DAB istasyonları bilgilerini gösterir.
 - İnternet radyosu modunda, İnternet radyo istasyonları bilgilerini gösterir.
 - FM modunda, RDS istasyonları bilgilerini gösterir.

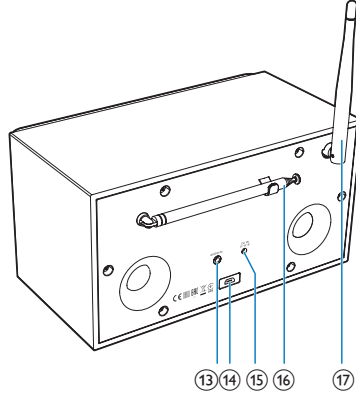

- ⑦ **⏮ /SNOOZE**
 - Önceki menüye döner.
 - Alarmı erteler.
- ⑧ **Sayısal tuş takımı (1-3)**
 - Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.
 - Radyo istasyonunu kaydetmek için bir sayı seçer.
- ⑨ **🏠 MENU**
 - Çalışma modunda üst menüye erişim sağlar.
- ⑩ **PRESET**
 - Radyo istasyonlarını kaydeder.
 - Önceden ayarlanmış istasyon listesini gösterir.
- ⑪ **🔊**
 - Sesi kısar veya tekrar açar.
- ⑫ **SOURCE**
 - Bir kaynak seçer: **DAB radyo, FM radyo, AUX IN** veya **İnternet radyosu**.
- ⑬ **AUDIO IN**
 - Harici ses cihazı bağlanır.

- ⑭ **USB soketi**
 - Yalnızca yazılım yükseltmesi için (gerekiyorsa).
- ⑮ **DC IN**
 - AC güç bağlantısı.
- ⑯ **Radio anteni**
 - Radio sinyal alımını iyileştirir.
- ⑰ **Wi-Fi anteni**
 - Wi-Fi sinyal alımını iyileştirir.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

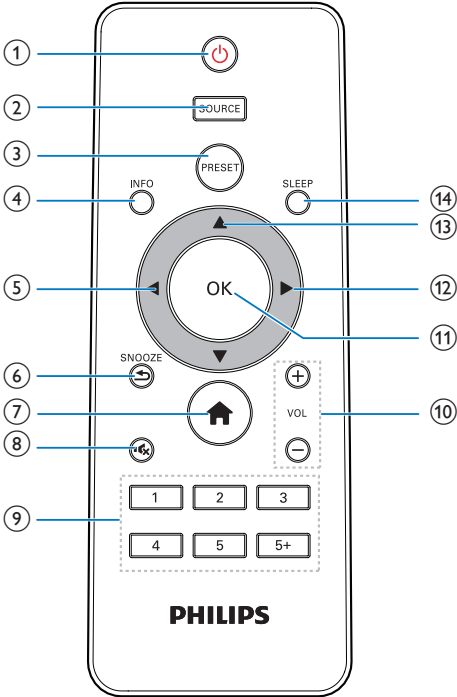

- ① **Power**
 - Radyoyu açar.
 - Bekleme moduna geçer.
- ② **SOURCE**
 - Bir kaynak seçer: **DAB radyo**, **FM radyo**, **AUX** veya **İnternet radyosu**.

- ③ **PRESET**
 - Radyo istasyonlarını kaydeder.
 - Önceden ayarlanmış istasyon listesini gösterir.
- ④ **INFO**
 - DAB modunda, DAB istasyonları bilgilerini gösterir.
 - İnternet radyosu modunda, İnternet radyo istasyonları bilgilerini gösterir.
 - FM modunda, RDS istasyonları bilgilerini gösterir.
- ⑤ **Left Arrow**
 - Önceki menüye döner.
 - Bir seçenek veya alt seçenek belirler.
- ⑥ **↵ / SNOOZE**
 - Önceki menüye döner.
 - Alarmı erteler.
- ⑦ **Home**
 - Çalışma modunda üst menüye erişim sağlar.
- ⑧ **Mute**
 - Sesi kısar veya tekrar açar.
- ⑨ **Sayısal tuş takımı (1-5+)**
 - Önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçer.
 - Radyo istasyonlarını kaydetmek için bir sayı seçer.
- ⑩ **+VOL -**
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ⑪ **OK**
 - Seçimi onaylar.
- ⑫ **Right Arrow**
 - Seçimi onaylar.
 - Bir seçenek veya alt seçenek belirler.
- ⑬ **▲ / ▼**
 - Radyo istasyonlarını ayarlar.
 - Menü listesinde gezinmeyi sağlar.
- ⑭ **SLEEP**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlar.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.


Uzaktan kumandanın hazırlanması

Not


- Pili yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğu için, uygun şekilde atılması gerekir.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pili çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

1 Pil bölmesini açın.



2 Kutupları gösterildiği gibi (+/-) olacak şekilde bir adet AAA batarya takın.

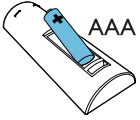

3 Pil bölmesini kapatın.

Radio antenini hazırlama

Radio sinyalinin daha iyi alınması için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

Not

- Paraziti önlemek için anteni diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.


Gücü bağlama



Dikkat


- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC fişini çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

1 Bir adaptör fişi dönüştürücüsü seçin ve adaptöre sabitleyin.

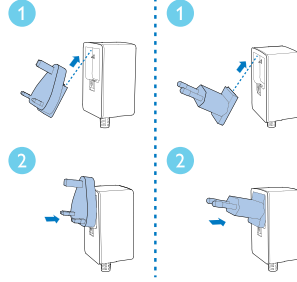

2 Güç adaptörünü şu kısımlara bağlayın:

- radyonun arkasında bulunan **DC IN** soketi ve
- priz.

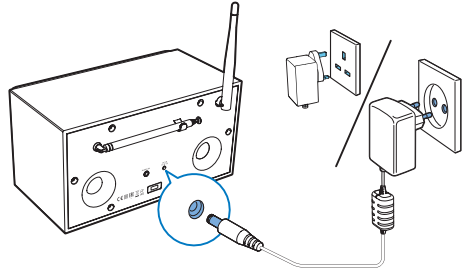

İlk kurulumu gerçekleştirme


Radyo ilk kez çalıştırıldığında ekran panelinde **[Sihirbazı kur]** mesajı görüntülenir. Bazı temel ayarları yapılandırmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

İnternet radyosu dinlemek için önce Wi-Fi bağlantısı kurmanız gerekir. Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS), Wi-Fi Alliance tarafından güvenli kablolu ev ağına kolayca kurulması için oluşturulmuş bir standarttır. Kablolu yönlendiricinin WPS'i destekliyse şu iki kurulum yönteminden biriyle radyoyu yönlendiriciye hızlı ve güvenli bir şekilde bağlayabilirsiniz: Düğme Yapılandırması (PBC) ya da Kişisel Tanımlama Numarası (PIN). WPS'i desteklemeyen yönlendiriciler için radyoyu kablolu yönlendiriciye bağlamayı seçebilirsiniz.

Not

- Bir ağa bağlanmadan önce ağ yönlendiricisi hakkında bilgi edinin.
- Evinizdeki Wi-Fi ağına etkinleştirildiğinden emin olun.
- Daha iyi Wi-Fi sinyal alımı için Wi-Fi antenini döndürün ve konumunu ayarlayın.

1 **[Sihirbazı kur]** görüntüldüğünde kurulumu başlatmak için ◀ / ▶ düğmelerine basarak **[Evet]** seçeneğini belirleyin. **[NO] (Hayır)** seçeneğini belirlerseniz bir sonraki aşığınızda sihirbazı çalıştırmanız istenir:




2 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.
↳ Bir dil listesi görüntülenir:

3 ▲ / ▼ düğmelerine basarak sistem dilini seçin.

4 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.
↳ **[12/24 saat ayarı]** görüntülenir:

5 ◀ / ▶ düğmelerine basarak 12 veya 24 saatlik formatı seçin.

6 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.
7 Saati radyo istasyonlarıyla senkronize etmeyi ya da etmemeyi seçmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.




- **[DAB'den güncelle]**: Saati DAB istasyonlarıyla senkronize eder.
- **[FM'den güncelleştir]**: Saati FM istasyonlarıyla senkronize eder.
- **[İnternette güncelle]**: Saati İnternet radyo istasyonlarıyla senkronize eder.
↳ **[İnternette güncelle]** özgesi seçili olduğunda 3. ve 4. adımları tekrarlayarak saat dilimini ve ardından 5. ve 6. adımları tekrarlayarak yaz saatini ayarlayın.
- **[Güncelleme yok]**: Saat senkronizasyonunu devre dışı bırakır.
↳ **[Güncelleme yok]** özgesi seçili olduğunda tarihi ve saati ayarlamak için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

8 Ağ bağlantısını korumak için 5. ve 6. adımları tekrarlayarak **[Evet]** seçeneğini belirleyin.

9 WLAN bölgesini seçmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
↳ Radyo otomatik olarak kablolu ağları aramaya başlar.
↳ Kullanılabilir Wi-Fi ağlarının bir listesi görüntülenir:

10 Wi-Fi ağını seçmek için 3. ve 4. adımları tekrarlayın.

11 ▲ / ▼ düğmelerine basarak kablolu yönlendiricini bağlamak için bir seçenek belirleyin.



- **[Basma Düğmesi]:** Kablosuz yönlendiriciniz WPS ve PBC kurulum yöntemlerini destekliorsa bu seçeneği belirleyin. Yönlendiricinizdeki bağlantı düğmesine ve ardından devam etmek için **OK** düğmesine basmanız istenir.
- **[Pin]:** Kablosuz yönlendiriciniz WPS ve PIN kurulum yöntemlerini destekliorsa bu seçeneği belirleyin. Radyo, yönlendiriciye girmeniz için 8 haneli bir kod numarası oluşturur.
- **[WPS'yi atla]:** Kablosuz yönlendiriciniz WPS destekli değilse bu seçeneği seçin. Wi-Fi ağınız için anahtarı girmeniz istenir.

- 12** Ekran panelinde gösterildiği şekilde WPS düğmesine basın ya da kablosuz yönlendiricinize PIN'i veya ağınıza bağlanmak için anahtarı girin (Görüntülenen seçenekler ağınızın türüne ve kullanılan ağ korumasına göre değişir).
- Ağ anahtarını girerken bir karakter seçmek için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ düğmelerine basın, ardından doğrulamak için **OK** düğmesine basın.



- İptal etmek için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ düğmelerine basarak **[CANCEL]** ögesini seçin.
 - Girişinizi onaylamak için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ düğmelerine basarak **[OK]** ögesini seçin.
 - Girişi silmek için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ düğmelerine basarak **[BKSP]** ögesini seçin.
 - İşlemden çıkmak için ➤ düğmesine basın.
- ➔ Ağ bağlantısı kurulduğunda **[Bağlandı]** mesajı görüntülenir.

- 13** **[Setup wizard completed] (Kurulum sihirbazı tamamlandı)** mesajı görüntülandığında ayardan çıkmak için **OK** düğmesine basın.



İpucu

- Bazı Wi-Fi yönlendiricilerinde, Wi-Fi bağlantısı için WPS düğmesini basılı tutmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için belirli yönlendiricilerin kullanıcı kılavuzlarına bakın.
- Kurulum sihirbazını tekrar çalıştırmak için **[Sistem ayarı]>[Sihirbazı kur]** menüsünü seçin ("**Sistem ayarları** menüsünün kullanımı" bölümüne bakın).

Açma

- ⏻ düğmesine basın.
➔ Radyo en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- Tekrar ⏻ tuşuna basın.
➔ Gösterge paneli karartılır.
➔ Saat ve tarih (ayarlanmışsa) görüntülenir.

Not

- 15 dakika boyunca işlem yapılmazsa radyo otomatik olarak bekleme moduna geçer.

4 İnternet radyosu dinleme

Radyo, İnternet bağlantısıyla dünyanın dört bir yanından binlerce radyo istasyonu ve podcast çalabilir.


İnternet radyo modunda menü kullanımı

İnternet bağlantısı kurulduğunda istasyon listesinde birçok istasyonun görüntülediğini görürsünüz. Bir istasyon seçerek yayını başlatın.

Not

- Evinizdeki Wi-Fi ağının etkinleştirildiğinden emin olun.
- Daha iyi Wi-Fi sinyal alımı için Wi-Fi antenini döndürün ve konumunu ayarlayın.

- 1 **[İnternet Radyosu]** modunu seçmek için **SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.
 - ↳ Radyo bir önceki seferde bağlanmış olduğu ağa bağlanır ve ardından en son dinlediğiniz İnternet radyo istasyonunu ayarlar.
 - ↳ Daha önce ağ bağlantısı kurulmamışsa radyo otomatik olarak kablosuz ağı aramaya başlar (Ağ bağlantısı kurmak için **"Başlarken">"İlk kurulumu gerçekleştirme"** ya da **"Sistem ayarları menüsünün kullanımı">"Ağ ayarlarını yapma"** bölümüne bakın).
- 2 Menüye erişmek için **⬆️ MENU** düğmesine basın.
- 3 Menü seçenekleri arasında gezinmek için **▲ / ▼** tuşuna basın:



- **[Son dinlenen]:** En son dinlediğiniz radyo istasyonlarını ayarlar.
- **[İstasyonlar]:** Mevcut herhangi bir İnternet radyo istasyonunu ayarlar.
- **[Sistem ayarı]:** Sistem ayarlarını yapar (Tüm çalışma modları için aynı menü seçeneği kullanılır. Ayrıntılar için bkz. **"Sistem ayarları menüsünün kullanımı"** bölümü).
- **[Ana menü]:** Ana menüye erişir (Tüm çalışma modları için aynı menü seçeneği kullanılır. Ayrıntılar için bkz. **"Ana menünün kullanımı"** bölümü).

- 4 Bir seçenek belirlemek için **OK** düğmesine basın.
- 5 Bir seçeneğin alt seçenekleri varsa 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
 - Önceki menüye dönmek için **⬅️** düğmesine basın.
 - Üst menüye dönmek için **⬆️** düğmesine basın.

[İstasyonlar]

- **[My Favourites]** (Kullanılan): Favori listenize eklediğiniz İnternet radyo istasyonlarını ayarlar (bkz. **"İnternet radyosu dinleme">"İstasyon listesine İnternet istasyonları ekleme"**).
- **[Local China]** (Ulusal Error): Çin'de pop müzik, klasik müzik, iş haberleri vb. yayını yapan herhangi bir İnternet radyo istasyonunu ayarlar.
- **[Stations]** (İstasyon):
 - **[Ülkeler]:** Konuma göre İnternet radyo istasyonlarını tarar.
 - **[Tarzlar]:** Türe göre İnternet radyo istasyonlarını tarar.
 - **[İstasyon Ara]:** İnternet radyo istasyonları arar. Arama yapmak için **▲ / ▼ / ◀️ / ▶️** düğmeleriyle karakter seçerek bir anahtar kelime girin, ardından devam etmek için **OK** düğmesine basın.
 - **[Popüler istasyonlar]:** İnternet'teki en popüler istasyonları ayarlar.
 - **[Yeni istasyonlar]:** İnternetteki en yeni istasyon yayınlarını ayarlar.

- **[Podcasts]** (Podcast'ler):
 - **[Ülkeler]:** Konuma göre podcast'leri tarar;
 - **[Tarzlar]:** Türe göre podcast'leri tarar;
 - **[İstasyon Podcasts]:** Mevcut podcast'leri arar;
- **[My Added Stations]** (Eklediğim İstasyonlar): İstasyon listesine eklediğiniz herhangi bir istasyonu ayarlar (bkz. "İnternet radyosu dinleme">"İstasyon listesine İnternet istasyonları ekleme").
- **[Help]** (Yardım):
 - **[Get access code]** (Erişim kodu al): Erişim kodunu tanır;
 - **[FAQ]** (SSS): Belirli istasyonların kimi zaman çalışmama ve listeden kaybolma nedenini sıptar;

Not

- 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında menüden çıkılır;
- İstasyon listeleri ve alt menüleri zaman zaman değişebilir ve konuma göre farklılık gösterebilir;


İstasyon listesine İnternet istasyonları ekleme

Frontier Silicon İnternet Radio portal web sitesi favori listelerinizi organize etmenize ve bilgisayarda da İnternet radyosu dinlemenize olanak verir. İnternet radyosunun "favoriler" ve "eklenen istasyonlar" özelliklerini kullanmak için önce radyonuzu portala kaydetmeniz gerekir:


Not

- Radyonun İnternet radyosu modunda olduğundan ve Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun;


- 1 Menü listesinden **[İstasyonlar]>[Help]** (Yardım)>**[Get access code]** (Erişim kodu al) öğelerini seçin.
 - ↳ Bu radyo için erişim kodu görüntülenir:



- 2 Erişim kodunu yazın.
- 3 www.wifiradio-frontier.com adresine gidin.
- 4 Erişim koduyla yeni bir hesap oluşturun.

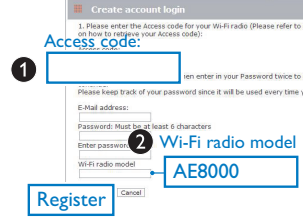


- 5 İstasyonlara/podcast'lere göz atın veya arama yapın ve bunları favori istasyon listenize ekleyin.

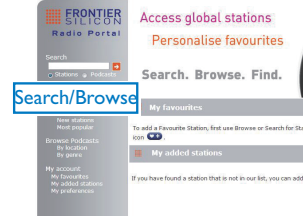

- ↳ AE8000 üzerinde favori istasyonlarınızı bulmak için **[İstasyonlar]>[My Favourites]** (Kullanılan) seçeneğine gidin.



- 6 Mevcut listede bulunmayan bir istasyon eklemek istiyorsanız bu işlemi kendiniz yapmak için **[My Account]** (Hesabım)>**[My added stations]** (Eklediğim İstasyonlar) seçeneğini tıklayın.

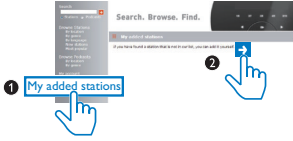

- ➔ AE8000 üzerinde yeni eklenen istasyonlarınızı bulmak için **[İstasyonlar]>[My Added Stations]** (Eklediğim İstasyonlar) seçeneğine gidin.



İpucu

- Favori istasyonlarınızı diğer Wi-Fi radyolarıyla senkronize etmek için www.wifiradio-frontier.com adresindeki talimatları izleyin.
- Görüntülenen erişim kodu yalnızca birkaç dakikalığına geçerlidir. Radyonuzu verilen süre içinde kaydedemezseniz yeni bir erişim kodu almak için yukarıdaki adımları tekrarlayarak yeniden denemeniz gerekir.

İnternet radyo istasyonlarını kaydetme

Not

- En fazla 10 İnternet radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

Seçenek A:

- 1 İnternet radyosu modunda, bir İnternet radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 **PRESET** düğmesini iki saniye basılı tutun.
➔ Önceden ayarlanmış istasyon listesi görüntülenir.
- 3 Önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- 4 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.
➔ **[Program Kaydedildi]** görüntülenir;
➔ İstasyon seçilen konuma kaydedilir.

Seçenek B:

- 1 İnternet radyosu modunda, bir İnternet radyo istasyonu ayarlayın.
 - 2 Radyo istasyonunu kaydetmek için sayısal tuş takımını kullanın.
 - 1 - 5 arasında bir sayıya ön ayarlama yapmak için sayısal tuş takımındaki bir tuşu (1-5) iki saniye basılı tutun.
 - 6 - 10 arasında bir sayıya ön ayarlama yapmak için 5+ tuşunu iki saniye basılı tutun, ardından karşılık gelen sayı tuşuna basın. (Örneğin, 6 için ön ayarlama yapmak istiyorsanız 5+ tuşunu iki saniye basılı tutun ve ardından 1'e basın.)
- ➔ **[Program Kaydedildi]** görüntülenir.
- ➔ İstasyon seçilen konuma kaydedilir.

İpucu

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Önceden ayarlanmış bir İnternet radyo istasyonu seçme

İnternet radyosu modunda, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için iki yöntem vardır:

Seçenek A:

- 1 **PRESET** düğmesine basın.
- 2 Bir sayı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Seçenek B:

- Önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için sayısal tuş takımına basın.

İpucu

- 6-10 arasında önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için önce 5+ tuşuna basın ve ardından karşılık gelen sayı tuşuna basın. (Örneğin 6'yı seçmek istiyorsanız 5+ tuşuna ve ardından 1'e basın.)

İnternet radyo bilgilerini gösterme

İnternet radyosu dinlerken aşağıdaki bilgiler arasında gezinmek için **INFO** düğmesine arka arkaya basın (varsa):

- ↳ Sanatçı ve parça adı
- ↳ İstasyon açıklaması
- ↳ İstasyon türü ve konumu
- ↳ Sinyal güvenilirliği
- ↳ Kodek ve örnekleme hızı
- ↳ Oynatma arabelleği
- ↳ Tarih

5 DAB radyo dinleme

DAB Hakkında

Dijital Ses Yayını (DAB) Hakkında
DAB dijital radyo, global vericiler ağı yoluyla yapılan yeni bir radyo yayın yöntemidir; Dinleyicilere daha fazla seçenek ve bilgi sunmasının yanı sıra, net ve cızırtısız bir ses kalitesi elde edilmesini sağlar.
– Bu teknolojiyle alıcı bulduğu en güçlü sinyale kilitlenir;
– DAB dijital istasyonlarında hatırlanması gereken frekanslar yoktur; kanallar istasyon adıyla ayarlanır; bu sayede hareket ettiğinizde tekrar frekans ayarı yapmanız gerekmez.
Multipleks nedir?

Dijital radyo işletimi multipleks adı verilen ve frekansların meydana getirdiği tek bir bloktan oluşur; Her multipleks bir frekans spektrumunda çalışır; örneğin DAB yayınlarında Bant III, DABYAYINCILARI VE DLS
Her DAB yayıncısı (veya multipleks operatörü) metin ve ses verisi hizmetleri sunar; Bazı programlar Dinamik Etiket Segmentleri (DLS) özelliğiyle desteklenir; Bu özellik, DAB radyo ekranında kayan yazı olarak okuyabileceğiniz veriler gönderir; Bazı istasyonlar güncel haberleri, hava ve yol durumunu, yayınlanan programın adını ve sıradaki programı, web sayfası adresini ve telefon numaralarını iletir;
Dijital radyo kapsama alanı ve hizmetleriyle ilgili daha fazla bilgiyi www.drdb.org adresinde bulabilirsiniz.

DAB radyo istasyonlarını açma

DAB radyo modunu ilk kez seçtiğinizde veya istasyon listesi boşken radyo otomatik olarak tam tarama yapar:

- **SOURCE** düğmesine arka arkaya basarak **[DAB radio] (DAB radyo)** modunu seçin.
↳ **[Ariyor]** görüntülenir;
↳ Radyo, tüm DAB radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar; kaydeder ve ardından kullanılabilir ilk istasyonu yayınlar;
↳ İstasyon listesi radyo hafızasına alınır; Radyoyu bir sonraki açışınızda istasyon taraması gerçekleştirilmez.

İstasyon listesinden uygun bir istasyon kaydetmek için:

- DAB+ modunda, mevcut DAB istasyonları arasında gezinmek için ▲ / ▼ düğmelerine arka arkaya basın.

İpucu

- İstasyonlar zaman zaman değişebilir; İstasyon listesini güncellemek için **[Tam arama]** menüsünü seçerek tam tarama gerçekleştirin.

DAB radyo istasyonlarını kaydetme

Not

- En fazla 10 DAB radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

Seçenek A:

- 1 DAB modunda, bir DAB radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 **PRESET** düğmesini iki saniye basılı tutun.
↳ Önceden ayarlanmış istasyon listesi görüntülenir.

3 Önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.

4 Onaylamak için OK düğmesine basın.
→ [Program Kaydedildi] görüntülenir.
→ İstasyon seçilen konuma kaydedilir.

Seçenek B:

- 1 DAB modunda, bir DAB radyo istasyonu ayarlayın.
 - 2 Radyo istasyonunu kaydetmek için sayısal tuş takımını kullanın.
 - 1 - 5 arasında bir sayıya ön ayarlama yapmak için sayısal tuş takımındaki bir tuşu (1-5) iki saniye basılı tutun.
 - 6 - 10 arasında bir sayıya ön ayarlama yapmak için 5+ tuşunu iki saniye basılı tutun, ardından karşılık gelen sayı tuşuna basın. (Örneğin, 6 için ön ayarlama yapmak istiyorsanız 5+ tuşunu iki saniye basılı tutun ve ardından 1'e basın.)
- [Program Kaydedildi] görüntülenir.
→ İstasyon seçilen konuma kaydedilir.

İpucu

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Önceden ayarlanmış bir DAB radyo istasyonunu seçme

DAB modunda, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için iki yöntem vardır.

Seçenek A:

- 1 PRESET düğmesine basın.
- 2 Bir sayı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için OK düğmesine basın.

Seçenek B:


- Önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için sayısal tuş takımına basın.

İpucu

- 6-10 arasında önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için önce 5+ tuşuna basın ve ardından karşılık gelen sayı tuşuna basın. (Örneğin 6'yı seçmek istiyorsanız 5+ tuşuna ve ardından 1'e basın.)

DAB modunda menü kullanımı

- 1 DAB modunda, DAB menüsüne erişmek için ▲ MENU düğmesine basın.
- 2 Menü seçenekleri arasında gezinmek için ▲ / ▼ tuşuna basın:



- **[İstasyonlar]:** Tüm DAB radyo istasyonlarını görüntüler. İstasyon bulunmazsa radyo, DAB istasyonlarını taramaya başlar ve istasyon listesine ekler.
- **[Tam arama]:** Tüm mevcut DAB radyo istasyonlarını tarar ve kaydeder.
- **[Manüel ayar]:** Manuel olarak belirli bir kanal/frekans ayarlar ve istasyon listesine ekler.
- **[Geçersizleri at]:** İstasyon listesinden geçersiz tüm istasyonları kaldırır.
- **[DRC]:** Radyo sinyali dinamik aralığını sıkıştırır. Böylece alçak seslerin ses seviyesi artar ve yüksek seslerin ses seviyesi azalır.
- **[İstasyon sırası]:** İstasyon listesinde gezinirken istasyonların nasıl düzenleneceğini tanımlamanızı sağlar.
- **[Sistem ayarı]:** Sistem ayarlarını yapar (bkz. "Sistem ayarları menüsünün kullanımı" bölümü).
- **[Ana menü]:** Ana menüye erişir (bkz. "Ana menünün kullanımı" bölümü).

- 3 Bir seçenek belirlemek için **OK** düğmesine basın.
- 4 Bir seçeneğin alt seçenekleri varsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- Önceki menüye dönmek için ➡ düğmesine basın.
 - Üst menüye dönmek için ⬆ düğmesine basın.

[Geçersizleri at]

- **[Evet]**: İstasyon listesinden geçersiz tüm istasyonları kaldırır.
- **[No] (Hayır)**: Önceki menüye döner.

[DRC]

- **[DRC yüksek]**: DRC'yi yüksek seviyeye geçirir (gürültülü ortamlar için önerilen varsayılan seçenek).
- **[DRC alçak]**: DRC'yi düşük seviyeye geçirir.
- **[DRC kapalı]**: DRC'yi kapatır.

[İstasyon sırası]

- **[Alfa sayısal]**: istasyonları alfabetik sıraya göre düzenler (varsayılan ayar).
- **[Grup]**: aynı grupta birlikte yayınlanan istasyon gruplarını listeler (örn. BBC veya South Wales local).
- **[Geçerli]**: önce geçerli istasyonları, ardından yayında olmayan istasyonları listeler.

DAB bilgilerini görüntüleme

DAB radyo dinlerken aşağıdaki bilgiler arasında gezinmek için **INFO** düğmesine arka arkaya basın (varsa):

- ➡ İstasyon adı
- ➡ Dinamik Etiket Segmenti (DLS)
- ➡ Sinyal gücü
- ➡ Program tipi (PTY)
- ➡ Müzisyen Adı
- ➡ Frekans
- ➡ Sinyal hata oranı
- ➡ Bit hızı ve ses durumu
- ➡ Kodex
- ➡ Saat ve tarih



Not

- 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında menüden çıkılır.

6 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 **SOURCE** düğmesine arka arkaya basarak **[FM radio] (FM radyo)** modunu seçin.
 - 2 **▲ / ▼** düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.
↳ Radyo, sinyal alım gücü kuvvetli bir FM radyo istasyonuna otomatik olarak ayarlanır.
 - 3 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.
- Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:**
- FM radyo modunda bir frekans seçmek için **▲ / ▼** düğmelerine arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını kaydetme



Not

- En fazla 10 FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

Seçenek A:

- 1 FM modunda, bir FM radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 **PRESET** düğmesini iki saniye basılı tutun.
↳ Önceden ayarlanmış istasyon listesi görüntülenir.
- 3 Önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için **▲ / ▼** düğmesine basın.
- 4 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.
↳ **[Program Kaydedildi]** görüntülenir.
↳ İstasyon seçilen konuma kaydedilir.

Seçenek B:

- 1 FM modunda, bir FM radyo istasyonu ayarlayın.
- 2 Radyo istasyonunu kaydetmek için sayısal tuş takımını kullanın.
 - 1 - 5 arasında bir sayıya ön ayarlama yapmak için sayısal tuş takımındaki bir tuşu (1-5) iki saniye basılı tutun.
 - 6 - 10 arasında bir sayıya ön ayarlama yapmak için 5+ tuşunu iki saniye basılı tutun, ardından karşılık gelen sayı tuşuna basın. (Örneğin, 6 için ön ayarlama yapmak istiyorsanız 5+ tuşunu iki saniye basılı tutun ve ardından 1'e basın.)↳ **[Program Kaydedildi]** görüntülenir.
↳ İstasyon seçilen konuma kaydedilir.



İpucu

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Önceden ayarlanmış bir FM radyo istasyonunu seçme

FM modunda, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için iki yöntem vardır.

Seçenek A:

- 1 **PRESET** düğmesine basın.
- 2 Bir sayı seçmek için **▲ / ▼** düğmesine basın.
- 3 Onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Seçenek B:

- Önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için sayısal tuş takımına basın.




İpucu

- 6-10 arasında önceden ayarlanmış bir sayı seçmek için önce 5+ tuşuna basın ve ardından karşılık gelen sayı tuşuna basın. (Örneğin 6'yı seçmek istiyorsanız 5+ tuşuna ve ardından 1'e basın.)

FM modunda menü kullanımı

- 1 FM modunda, FM menüsüne erişmek için **⬆️ MENU** düğmesine basın.
- 2 Menü seçenekleri arasında gezinmek için **▲** / **▼** tuşuna basın:



- **[Arama ayarı]**
 - **[Ses ayarı]**
 - **[System settings] (Sistem ayarları):** Sistem ayarlarını yapar (bkz. "**Sistem ayarları menüsünün kullanımı**" bölümü).
 - **[Main menu] (Ana menü):** Ana menüye erişir (bkz. "**Ana menünün kullanımı**" bölümü).
- 3 Bir seçenek belirlemek için **OK** düğmesine basın.
 - 4 Bir seçeneğin alt seçenekleri varsa 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
 - Önceki menüye dönmek için **↶** düğmesine basın.
 - Üst menüye dönmek için **⬆️** düğmesine basın.

[Arama ayarı]

- **[Salt güçlü istasyon?]-[Evet]:** Yalnızca güçlü sinyale sahip FM radyo istasyonlarını tarar.
- **[Salt güçlü istasyon?]-[NO] (Hayır):** Mevcut tüm FM radyo istasyonlarını tarar.

[Ses ayarı]

- **[Sadece mono?]-[Evet]:** Mono yayını seçer.
- **[Sadece mono?]-[NO] (Hayır):** Stereo yayını seçer.

Not

- 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında menüden çıkılır.

RDS bilgilerini gösterme


RDS (Radyo Veri Sistemi), FM istasyonlarının ek bilgiler göstermelerine olanak sağlayan bir servistir.

RDS sinyaline sahip bir FM istasyonu dinliyorsanız bir RDS simgesi ve istasyon adı görüntülenir.

- 1 Bir RDS istasyonunu ayarlayın.
- 2 Aşağıdaki bilgiler (varsa) arasında dolaşmak için **INFO** düğmesine arka arkaya basın:
 - ↶ İstasyon adı
 - ↶ Radyo metin mesajları
 - ↶ Program türü
 - ↶ Frekans
 - ↶ Tarih

7 Sistem ayarları menüsünün kullanımı

- 1 Çalışma modunda, menüye erişmek için düğmesine basın.
- 2 / düğmelerine arka arkaya basarak **[Sistem ayarı]** ögesini seçin.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir seçenek belirlemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.



- **[Ağ]:** Ağ bağlantısı kurmanızı sağlar.
- **[Saat/Tarih]:** Saati ve tarihi ayarlar.
- **[Dil]:** Sistem dilini seçer.
- **[Fabrika ayarı]:** Radyoyu fabrika ayarlarına sıfırlar.
- **[Yazılım güncelleme]:** Yazılım güncelleme bilgilerini kontrol eder.
- **[Software Upgrade]:** Gerekliyse yazılımı günceller.
- **[Sihirbazı kur]:** İlk kurulumu gerçekleştirmeniz gerektiğini belirtir.
- **[Bilgi]:** Yazılım sürümünü tanıtır.
- **[Backlight]:** Arka aydınlatma ayarlarını yapar.

Not


- 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında menüden çıkılır.

Ağ ayarlarını yapma

- 1 **[Sistem ayarı] > [Ağ]** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek için / düğmelerine basın, ardından onaylamak için **OK** düğmesine basın.
 - **[Ağ sihirbazı]:** Ağ bağlantısını kurmanız gerektiğini belirtir.
 - **[PBC Wlan Kurulum]:** Kablosuz yönlendiricinizin WPS ve PBC kurulum yöntemlerini destekliyorsa bu seçeneği belirleyin.
 - **[Ayarları göster]:** Mevcut ağ bilgilerini görüntüler.
 - **[WLAN bölgesi]:** WLAN bölgesi seçer.
 - **[Manüel ayarlar]:**
 - **[DHCP etkin]:** IP adresini otomatik olarak atar.
 - **[DHCP etkin değil]:** IP adresini manuel olarak atar.
 - **[Ağ profili]:** Radyo tarafından hafızaya alınan ağların bir listesini görüntüler.
 - **[Ağı Bağlı Tutun]:** Bağlı ağı korunup korunmayacağını seçer.

Saat/tarihin ayarlanması

- 1 **[Sistem ayarı] > [Saat/Tarih]** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek için / düğmelerine basın, ardından onaylamak için **OK** düğmesine basın.



- **[Saat/Tarih ayarı]:** Saati ve tarihi ayarlar.
- **[Atomatik güncelleme]:**
 - **[DAB'den güncelle]:** Saati DAB istasyonlarıyla senkronize eder.
 - **[FM'den güncelleştir]:** Saati FM istasyonlarıyla senkronize eder.
 - **[İnternetten güncelle]:** Saati İnternet radyo istasyonlarıyla senkronize eder.

- **[Güncelleme yok]:** Saat senkronizasyonunu devre dışı bırakır.
- **[Formatı belirle]:** 12/24 saat formatını ayarlar.
- **[Saat dilimi ayarı]:** Saat dilimini ayarlar.
- **[DST]:** Yaz saatini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Not

- Saati DAB veya FM'den güncelliyorsanız yaz saati seçeneği etkili olmaz.
- Ağdan güncelliyorsanız saat diliminizi ayarlayın.

Sistem dilini ayarlama

- 1 **[Sistem ayarı] > [Dil]** ögesini seçin.
↳ Bir dil listesi görüntülenir.
- 2 Bir sistem dili ayarlamak için ▲ / ▼ düğmelerine, ardından onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Tüm ayarları sıfırlama

- 1 **[Sistem ayarı] > [Fabrika ayarı]** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirlemek için ▲ / ▼ düğmelerine, ardından onaylamak için **OK** düğmesine basın.
 - **[Yes] (Evet):** Radyoyu fabrika ayarlarına sıfırlar.
 - **[No] (Hayır):** Önceki menüye döner.

Yazılım güncelleme bilgilerini kontrol etme

- 1 **[Sistem ayarı] > [Yazılım güncelleme]** ögesini seçin.

- 2 Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek için ▲ / ▼ düğmelerine basın, ardından onaylamak için **OK** düğmesine basın.
 - **[Oto kontrol ayarı]:** Yeni yazılım sürümlerinin düzenli olarak kontrol edilip edilmeyeceğini belirler.
 - **[Check now]:** Yeni yazılım sürümlerini hemen kontrol eder.

Not

- Radyo yeni yazılımın kullanılabilir olduğunu algılasa güncellemeyi indirmek isteyip istemediğinizi sorar: Kabul ederseniz yeni yazılım indirilir ve yüklenir.
- Yazılım yükseltmesinden önce radyonun kararlı bir güç bağlantısına bağlı olduğundan emin olun. Yazılım güncellemesi sırasında güç kesmek ürüne zarar verebilir.

Yazılımı yükseltme (varsa)

Yazılımı güncellemek istiyorsanız yardım için WOOX Innovations ile iletişime geçin. Güncellemeyi sizin yapmanız önerilmez.

Yazılım sürümünü öğrenme

- **[Sistem ayarı] > [Bilgi]** ögesini seçin.
↳ Mevcut yazılım sürümü gösterilir.

Arkadan aydınlatma ayarlarının yapılması

- 1 **[Sistem ayarı] > [Backlight]** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek veya alt seçenek belirlemek için ▲ / ▼ düğmelerine basın, ardından onaylamak için **OK** düğmesine basın.
 - **[Zaman Aşımı]:** Ekran arkadan aydınlatması için bir kapanma süresi seçer.
 - **[Düzeyde]:** Arkadan aydınlatma için parlaklık seviyesi seçer.

8 Ana menünün kullanımı

- 1 Çalışma modunda, üst menüye erişmek için **▲** düğmesine basın.
- 2 **▲** / **▼** düğmelerine arka arkaya basarak **[Ana menü]** ögesini seçin.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir seçenek belirlemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
 - **[İnternet Radyosu]**: İnternet radyo modunu seçer;
 - **[DAB]**: DAB modunu seçer;
 - **[FM]**: FM modunu seçer;
 - **[AUX in]**: AUX IN modunu seçer;
 - **[Timer]**: Uyku zamanlayıcısını ayarlar;
 - **[Alarm]**: Alarm zamanlayıcısını ayarlar;
 - **[Sistem ayarı]**: Sistem ayarlarını yapar (bkz. "Sistem ayarları menüsünün kullanımı" bölümü).

Not

- 15 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmadığında menüden çıkılır.
- Bir mod seçmek için **SOURCE** düğmesine de basabilirsiniz: İnternet radyosu, DAB radyo, FM radyo ya da AUX IN.


Saat ve alarmın ayarlanması

Not

- Farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.
- Alarmın normal bir şekilde çalışması için saati doğru bir şekilde ayarladığınızdan emin olun.

- 1 **[Ana menü]** > **[Alarm]** ögesini seçin.
↳ Saat ayarlanmamışsa saati ayarlamazı isteyen bir mesaj görüntülenir.
- 2 Devam etmek için **OK** düğmesine basın.
↳ Gün hanesi yanıp söner.

- 3 Günü ayarlamak için **▲** / **▼** düğmesine, ardından onaylamak için **OK** düğmesine basın.
↳ Ay hanesi yanıp söner.
- 4 Ay, yıl ve saati sırayla ayarlamak için 3. adımı tekrarlayın.
↳ **[Alarm 1:Açık [00:00]]** ve **[Alarm 2:Açık [00:00]]** seçenekleri görüntülenir.



- 5 3. adımı tekrarlayarak **[Alarm 1:Açık [00:00]]** > **[Aç:Açık]** ögesini seçin.
- 6 Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 3. adımı tekrarlayın.
 - **[Açık]**: Alarm zamanlayıcısını devre dışı bırakır;
 - **[Günlük]**: Alarm her gün çalar;
 - **[Bir kerelik]**: Alarm yalnızca bir kez çalar;
 - **[Hafta sonu]**: Alarm Cumartesi ve Pazar günleri çalar;
 - **[Hafta içi]**: Alarm Pazartesi gününden Cuma gününe kadar her gün çalar;
- 7 3. adımı tekrarlayarak **[Saat]** ögesini seçin ve ardından alarm saatini ayarlayın.
- 8 3. adımı tekrarlayarak **[Mod]** ögesini seçin ve ardından alarm kaynağını ayarlayın.
 - **[Alarm sesi]**: Sesli alarmı alarm kaynağı olarak seçer;
 - **[İnternet Radyosu]**: En son dinlediğiniz İnternet radyo istasyonunu alarm kaynağı olarak seçer;
 - **[DAB]**: En son dinlediğiniz DAB radyo istasyonunu alarm kaynağı olarak seçer;
 - **[FM]**: En son dinlediğiniz FM radyo istasyonunu alarm kaynağı olarak seçer;
- 9 3. adımı tekrarlayarak **[Ayarlı alarmı kur]** ögesini seçin ve ardından en son dinlediğiniz istasyonu veya önceden ayarlanmış bir radyo istasyonunu alarm kaynağı olarak belirleyin.

- 10 3. adımı tekrarlayarak **[Ses:]** ögesini seçin ve ardından alarm ses seviyesini ayarlayın.
- 11 3. adımı tekrarlayarak **[Kaydet]** ögesini seçin.
↳ Alarm 1'e ayarlıdır.
- 12 Alarm 2'yi ayarlamak için 5-11 arasındaki adımları tekrarlayın.

Not

- Alarm etkinleştirildiğinde Alarm 1 veya Alarm 2 için bir alarm simgesi görüntülenir; Alarmı durdurmak için radyodaki **⏏** düğmesine basın.
- Ayrıca **[Sistem ayarı]>[Saat/Tarih]** ögesine giderek saati ve tarihi ayarlayabilirsiniz (bkz. "Sistem ayarları menüsünün kullanımı">"Saatin/tarihin ayarlanması").


Alarmı erteleme

- Alarm çaldığında sabit bir süre (dakika cinsinden) seçmek için **SNOOZE** düğmesine basın.
↳ Önceden ayarlanan sürenin sonunda alarm ertelenir ve tekrar çalar.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Uyku zamanlayıcısını ayarlamanın iki yöntemi vardır:

Seçenek A:

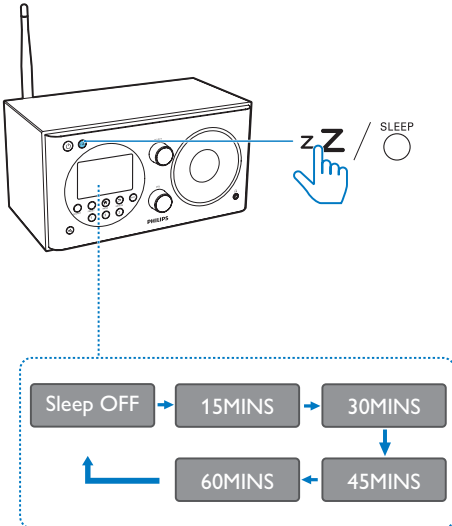

- Radyo açık olduğunda (radyo üzerinde) **zZ** düğmesine veya (uzaktan kumanda üzerinde) **SLEEP** düğmesine arka arkaya basarak uyku zamanlayıcısı süresini (dakika cinsinden) seçin.
↳ Radyo, önceden ayarlanmış süre sona erdiğinde otomatik olarak bekleme moduna geçer.
↳ **[Uyku modu kapalı]** görüntülendiğinde uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakılır.

Seçenek B:


- [Ana menü]>[Timer]** ögesini seçin.
- Uyku zamanlayıcısı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **▲ / ▼** düğmesine arka arkaya basın.
↳ **[Uyku modu kapalı]** görüntülendiğinde uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakılır.

9 Diğer özellikler

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu radyo ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından da müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - bu radyonun arkasındaki **AUDIO IN** soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 2 **SOURCE** düğmesine arka arkaya basarak **[AUX in]** modunu seçin.
- 3 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

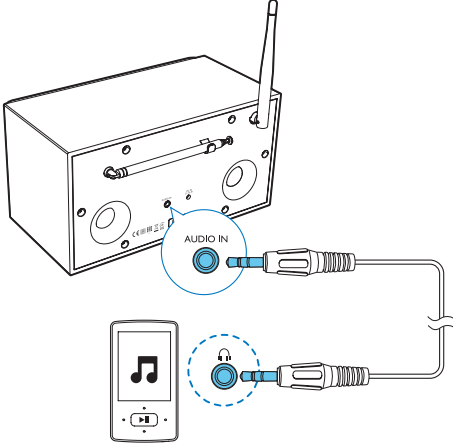

Ses seviyesi ayarı

- Oynatma sırasında ses seviyesini ayarlamak için **+VOL -** düğmesine basın.

Kulaklıkla müzik dinleme

- Ürünün üzerindeki kulaklık soketine bir kulaklık takın.

Sesi kapatma

- Çalma sırasında sesi kısmak veya tekrar açmak için **✱** tuşuna basın.

10 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	5 W (RMS)
Kulaklık Çıkışı	3 mW x 2, 32 ohm
Frekans Tepkisi	60 -20.000 Hz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>65 dBA
Ses Girişi	600 mV (RMS), 22 kohm

Wi-Fi

Wi-Fi protokolü	802.11b/g/n
-----------------	-------------

Radyo

Ayarlama Aralığı (FM)	87,5 - 108 MHz
Ayarlama Aralığı (DAB)	174,928 - 239,2 MHz (Bant III)
Hassasiyet (FM)	< 22 dBf (Mono, 26 dB S/N Oranı)
Hassasiyet (DAB)	-98 dBm

Genel bilgiler

AC Gücü (güç adaptörü)	Marka adı: PHILIPS;
	Model: AS190-075-AD180;
	Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A;
	Çıkış: 7,5 V $\Rightarrow$ 1,8 A;
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	<10 W
Beklemede Güç Tüketimi (Wi-Fi olmadan)	< 1 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	129 x 104 x 105 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,6 kg

11 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Saatli radyonun AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok veya ses bozuk.

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Radyonun sesinin kapalı olup olmadığını veya radyo istasyonunun arabelleğe alınmadığını kontrol edin.
- Kulaklığın takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Radyo antenini sonuna kadar açık konumunu ayarlayın.
- Radyo paraziti önlemek için radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Wi-Fi ağı bağlantısını kontrol edin. Wi-Fi antenini döndürerek konumunu ayarlayın.

Saatli radyo yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve saatli radyoyu tekrar açın.
- Radyonun bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin. Bekleme modundaysa radyoyu açın.

Zayıf radyo alımı

- Radyo paraziti önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Radyo antenini sonuna kadar açık konumunu ayarlayın.
- Wi-Fi ağı bağlantısını kontrol edin. Wi-Fi antenini döndürerek konumunu ayarlayın.

Yetersiz Wi-Fi sinyal gücü

- Yönlendirici ve radyo arasındaki mesafeyi kontrol edin.
- Wi-Fi antenini döndürerek konumunu ayarlayın.

Evinizdeki Wi-Fi ağına bağlanılmıyor

- Kablosuz yönlendiricinizin kapalı olup olmadığını kontrol edin.
- Kablosuz yönlendiricinizin WPS'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin. WPS destekli yönlendiricinizi radyoya bağlamak için doğru kurulum yöntemini (PBC veya PIN) kullanın. Gerekliyse Wi-Fi bağlantısı kurmak için kablosuz yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna başvurun.
- Wi-Fi ayarlarını tekrar yapılandırın (bkz. "Başlarken">"İlk kurulumu gerçekleştirme" ve "Sistem ayarları menüsünün kullanımı">"Ağ ayarlarını yapma").

Bazı istasyonlar bazen çalışmıyor

- Bazı istasyonlar yalnızca belirli sayıda dinleyiciyi destekler. Birkaç dakika sonra tekrar denediğinizde bu istasyonları dinleyebilirsiniz.
- İstasyon yayın yapmıyordur. Daha sonra tekrar deneyin.

Bazı istasyonlar istasyon listesinden kayboluyor

- Belirli bir istasyon İnternet üzerinden yayın yapmayı bırakırsa listeden kaldırılır. Radyo, istasyonun yayın yapmaya devam edip etmediğini sürekli olarak kontrol eder. İstasyon tekrar yayın yapmaya başlarsa istasyon listesine tekrar eklenir.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

12 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Uyumluluk

CE 0890

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı

Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, ünitenin çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE8000_10_UM_V1.0

