



Guía de Inicio Rápido




Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

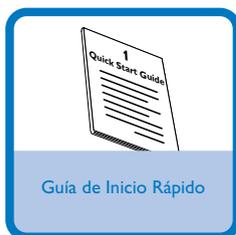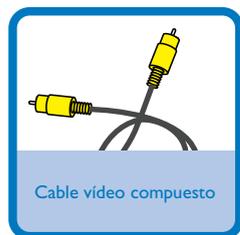

Retire la sábana protectora de plástico.

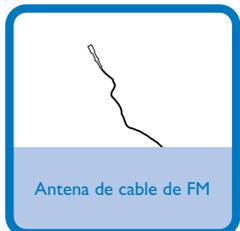


PHILIPS

Paso A *Conexión*

Tip

Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

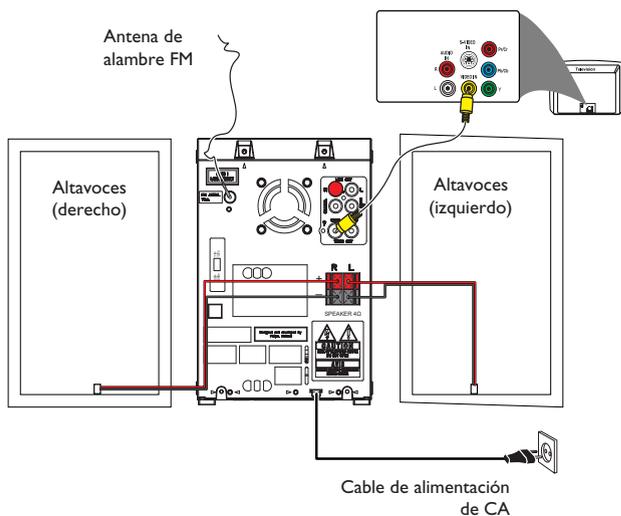


1 Conecte los cables del altavoz.


2 Conecte las antenas para FM.

3 Conecte el cable de vídeo composite y los cables de audio a la TV.

4 Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

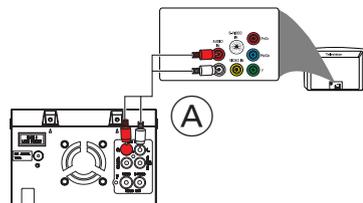

A Para escuchar el sonido del reproductor de DVD en el televisor, utilice los cables de audio (cable blanco/rojo no suministrado) para conectar las tomas de **LINE OUT (L/R)** del reproductor de DVD a las tomas de **AUDIO IN** correspondientes del televisor.

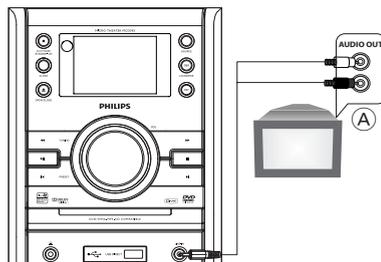


B Para escuchar el sonido del reproductor de DVD en el televisor, utilice un cable cinch (no suministrado) para conectar **LINE-IN** del panel frontal del reproductor de DVD a las tomas de **AUDIO OUT** correspondientes del televisor.

Paso B *Configuración*

Configuración de televisor

1 Pulse **SOURCE (DISC)** en el control remoto para seleccionar la fuente del disco.

2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

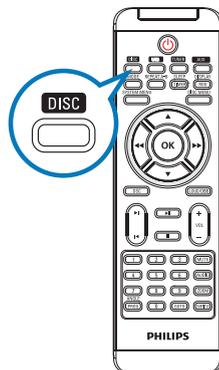


Ajuste del reloj

Important!

– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado **ECO POWER/STANDBY-ON** en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.

- 1 En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.
- 2 Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOL** en el aparato o pulse **VOL +/-** en el control remoto para ajustar las horas.
- 3 Pulse **CLOCK** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOL** en el aparato o pulse **VOL +/-** en el control remoto para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **CLOCK** para confirmar el ajuste horario.

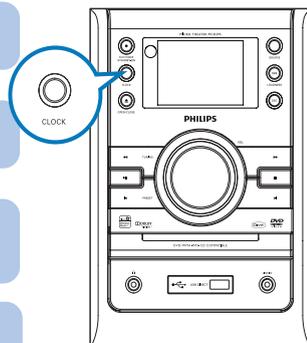

Antes de utilizar el control remoto

- 1 Retire la sábana protectora de plástico.
- 2 Seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente en el control remoto (por ejemplo CD, TUNER).
- 3 Seguidamente seleccione la función deseada (por ejemplo ►►, ◀◀, ►►)



Retire la sábana protectora de plástico


Opciones de ajuste del menú DVD

SYSTEM SETUP	
TV SYSTEM	
SCREEN SAVER	
TV TYPE	
PASSWORD	
RATING	
DEFAULT	
DVX(R) VOD	

LANGUAGE SETUP	
OSD LANGUAGE	ENGLISH
AUDIO LANG	GERMAN
SUBTITLE LANG	SPANISH
MENU LANG	FRENCH
	PORTUGUESE
	LATIN
	TURKISH
	DUTCH

VIDEO SETUP	
COMPONENT	
TV MODE	
BRIGHTNESS	
CONTRAST	
HUE	
SATURATION	

AUDIO SETUP	
DIGITAL OUT	
DOWNMIX	
3D PROCESSING	
LPCM	
NIGHT MODE	

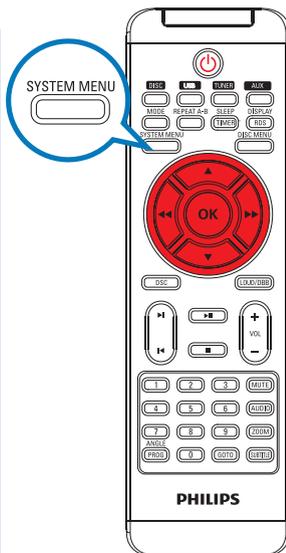

Tip

Consulte los capítulos "Preparación" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

