

DVD Micro Theatre

MCD289

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

User manual

使用説明



PHILIPS

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.


DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc and are used under license.




Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

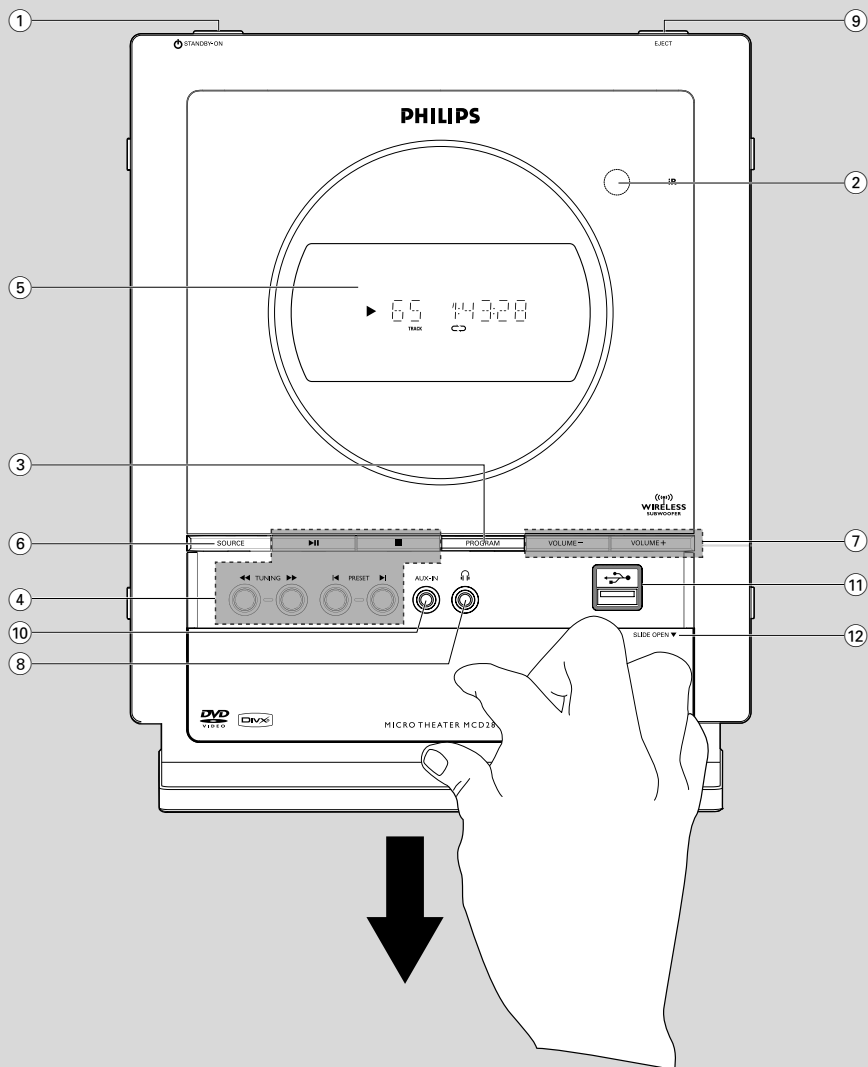

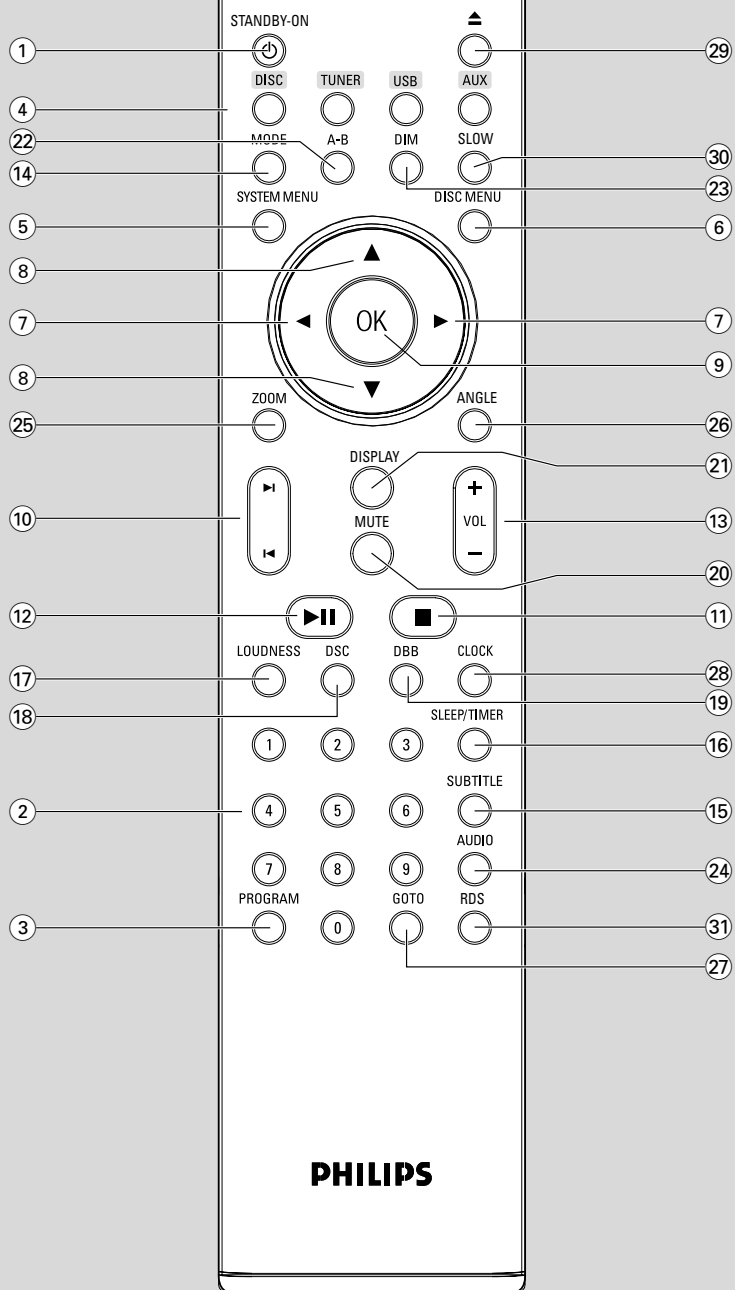

English 7

中文 30

一般事項

適合播放的光碟	32
區域編碼	32
隨機配件	32
環保信息	32
維護保養與安全須知	32
安全收聽	33

安裝

步驟一：連接揚聲器	34
連接無線重低音揚聲器	34
步驟二：連接FM天線	34
步驟三：連接電視機	35
使用AV OUT音訊視訊輸出插口	35
使用S-Video (S-視訊) 插口	35
使用Component Video分量視訊插口 (Y Pb Pr)	35
步驟四：放置本機和揚聲器	36
步驟五：連接電源	36
附加連接：連接其它設備	36
聆聽一臺非USB設備的播放內容	36
連接USB裝置或儲存卡	36

控制鍵

主機上的控制鍵	37
遙控器上的控制鍵	37

準備

步驟一：使用遙控器	39
使用遙控器操作本機	39
步驟二：設定時鐘	39
步驟三：設定所需視訊	39
設定逐行掃描功能（只用於逐行掃描電視機逐行掃描）	39
手動關閉逐行掃描	40
步驟四：設定所需的語言	40

基本功能

開啟或關閉系統	41
省電自動待機	41
音效控制	41
DBB（動態低音增強）	41
DSC（數字音效控制）	41
LOUDNESS（響度）	41
音量控制	41
調整顯示屏亮度	41

光碟操作

播放光碟	42
使用光碟目錄	42
基本播放控制	42
暫停播放	42
選擇歌曲、章節或標題	42
從上次停止位置恢復播放	42
縮放	42
不同的播放模式：SHUFFLE和REPEAT	42
重複A-B	42
慢動作	43
向前或向後查找	43
根據時間、章節或歌曲名搜索	43
播放過程中的信息顯示	43
光碟特殊功能	43
播放標題	43
攝影機角度	43
更換音訊語言	43
更換聲道	43
字幕	43
播放MP3/WMA/JPEG圖片CD	43
一般操作	43
JPEG圖片碟特殊功能	44
圖片縮放	44
多角度播放	44
播放DivX光碟	44

系統菜單選項

基本操作	45
GENERAL SETUP PAGE（通用設定頁）	45
TV DISPLAY（電視機形式）	45
SCREEN SAVER（屏幕保護）	45
DIVX（R）VOD（DIVX註冊碼）	45
AUDIO SETUP PAGE（音訊設定頁）	45
ANALOG AUDIO SETUP（模擬音訊設定）	45
DIGITAL AUDIO SETUP（數碼視訊設定）	45
DOLBY DIGITAL SETUP（杜比數碼設定）	45
3D（3D處理）	45
HDCD	45
NIGHT MODE（夜間模式）	46
VIDEO SETUP PAGE（視訊設定頁）	46
COMPONENT（色差視訊）	46
TV MODE（電視機模式）	46
PICTURE SETTING（畫質設定）	46
PREFERENCE PAGE（初期設定頁）	46
PARENTAL（年齡控制）	46
DEFAULT（出廠設定）	46
PASSWORD SETUP（密碼設定）	46

電臺接收

調諧選臺	47
預設電臺	47
自動預設電臺	47
手動預設電臺	47
選擇預設電臺	47

外部音源

使用USB大容量儲存裝置	48
--------------------	----

時鐘/計時器

時鐘設定	49
計時器設定	49
關機計時器設定	49

技術規格 50

故障排除 51~52

一般事項


感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界！

為充分享受飛利浦為您提供的好處，請至下列位置註冊產品：www.philips.com/welcome!

適合播放的光碟

你的DVD系統可播放：

- 數碼視訊光碟 (DVD)
- 視訊CD (VCD)
- 超級視訊CD (SVCD)
- 數碼視訊光碟+可重覆刻錄光碟 (DVD+RW)
- 雷射唱碟 (CD)
- CD-R (W) 上的圖片 (Kodak、JPEG) 文件
- Windows媒體音訊 (WMA)
- CD-R (W) 上的DivX (R) 光碟
- DivX 3.11、4.x和5.x
- 支持的MP3-CD格式：
 - ISO 9660/UDF格式
 - 標題/曲目集名稱—最多10個字符。
 - 最大的標題數+曲目集數為255。
 - 嵌入目錄最多為8層。
 - 最大的曲目集數為32。
 - 最大的MP3曲目數為999。
 - 支持的MP3光碟取樣頻率：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz。
 - 支持的MP3光碟比特率：32、64、96、128、192、256 (kbps)。

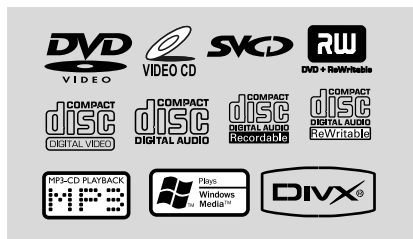

本機不支持下列格式：

- 像*.VMA、*.AAC、*.DLF、*.M3U、*.PLS、*.WAV等文件；
- 以Joliet格式錄製的光碟。

區域編碼

DVD光碟上須具有如下區域編碼標幟才能在本DVD系統上播放。使用其它區域編碼的光碟無法在本機上播放。



注意：

- 對於混合模式的光碟，根據其錄製格式，祇有一個格式會被選擇播放。
- 如果你播放某張光碟時有困難，請先取出該光碟並嘗試播放另一張不同的光碟。錄製格式不正確的光碟將不能在本DVD系統中播放。

隨機配件

- AV音訊視訊線 (紅/白/黃)
- FW拖尾天線
- 一個認證電源適配器 (品牌：飛利浦；型號：GFP451DA-2419-1；輸入：110-240伏~50/60赫，1.2A；輸出：24伏 === 1.9A)
- 支座
- 遙控器 (配一對AAA電池)
- 本使用說明書和快速啟用指南。

環保信息

我們已把多餘的包裝材料省掉。並儘量使包裝物容易分為如下三種材料：紙板 (紙箱)、聚苯乙烯泡沫塑料 (減震) 和聚乙烯 (包裝袋和保護性泡沫膠紙)。

若由專業公司進行拆卸，您這臺產品中含有的某些材料可再循環使用。在處理這些廢棄的包裝材料、耗盡電池及舊設備時，請遵守當地的有關法規。

維護保養與安全須知

避免高溫、潮濕、水和灰塵

- 勿讓本系統、電池或光碟暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要將它們放置在加熱設備附近或陽光直射的場所，以免過度受熱。
- 在本機上不應放置諸如花瓶一類的裝滿液體的物品。
- 在本機上不應放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭。
- 勿讓本機遭受水滴或水濺。

避免冷凝問題

- 當播放機從較冷的環境突然被搬到較暖的環境時，機內的鏡頭可能蒙上水汽，這時將不能播放光碟。如果出現這種情況，可讓播放機在溫暖的環境中靜置一段時間，直至水汽自然蒸發為止。

切勿堵塞通風口

- 不要在密閉的機箱中操作本系統。播放機四週必須留有最少10厘米（4英吋）的空隙，以確保良好的通風。
- 通風孔不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品而妨礙通風。

清潔機殼

- 使用一塊稍微沾有中性清潔劑的軟布抹擦。請勿使用帶有酒精、氨水或磨砂物質的清潔劑。

清潔光碟

- 當光碟比較骯髒時，應該用一塊不起毛的清潔布來抹擦。抹擦時應從中央向外抹擦，而不要沿圓周方向抹擦。清潔劑可能會損害光碟。
- 只可在CDR（W）的印刷商標面寫字，而且必須使用柔軟的筆尖。
- 拿取光碟時應握持其邊緣，不要觸摸其表面。



找尋適合的放置地點

- 將光碟機放置在一個平坦、堅實而穩定的表面上。
- 將本機安裝在交流電源插座附近，以容易插拔交流電源插頭。

安全收聽

收聽時音量要適中。

- 耳機音量過高會損壞您的聽力。此產品可以產生分貝強度足以損壞正常人聽覺的聲音，即使暴露在此音量下的時間不超過一分鐘。較高的分貝範圍是為聽力已經受損的人士準備的。
- 聲音有時會給您錯覺。聽了一段時間，聽覺「舒適度」就會適應更高的音量。因此，聽得太久，「正常」的音量實際上已經很大聲，並且會損害您的聽力。為了預防這個問題，請在聽覺適應一定的音量前將音量調至安全水平並保持該音量。

設定安全的音量：

- 先將音量控制設定在一個低水平。
- 然後慢慢提高，直到您聽起來舒服清晰且完全沒有失真。

收聽時間應有所節制：

- 即使在「安全」水平下，長時間收聽也會損害聽力。
- 請務必適度使用您的設備，並適時暫停休息。


使用耳機時務必遵守以下規範。

- 收聽的音量和時間應適度。
- 注意不要根據您聽力的適應程度調節音量。
- 請勿將音量調節得過高而使您無法聽到周圍的聲音。
- 身處有潛在危險的場所時，請小心或暫停使用耳機。
- 開車、騎自行車、溜冰時請勿使用耳機；否則會造成交通危險，這在許多國家都屬違法行為。

重要事項！

- 銘牌位於本機背面。
- 位於重低音揚聲器底部的電壓選擇開關已被廠家預設為220V-240V。若你所在的國家使用110V-127V電壓，請在開啟本機前將電壓選擇開關的電壓設定為110V-127V。
- 在把交流電源線連接至牆上的交流電源插座之前，必須確保所有其它連接事項已經完成。
- 開啟電源後，切勿進行或更改任何連接。

步驟一：連接揚聲器

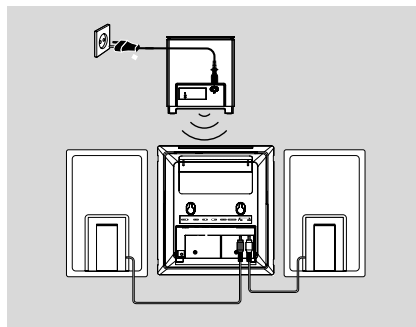

- 將主機放置在一個堅穩的平面上（機體前面朝下），然後移除機體背面的可拆式蓋板以露出可供連接的端子。
- 將兩條前置揚聲器電纜連接到**SPEAKERS**端子：右揚聲器接「RRIGHT」端子，左揚聲器接「LEFT」端子。

注意：

- 確保揚聲器連接導線正確連接。錯誤的連接可能會引起短路從而造成設備損壞。
- 為確保最佳音效，請使用隨附的揚聲器。
- 切勿把一對以上的揚聲器連接至任何一對揚聲器的+/-端子。
- 所連接揚聲器的阻抗不能低於隨附揚聲器的額定阻抗。請參閱本使用說明書內的「技術規格」一節。


連接無線重低音揚聲器

- 開啟主機和重低音揚聲器電源。
→ 無線連接會自動建立。

如果由於衝突或干擾等原因無線連接失敗，你可以通過如下步驟手動進行配對：

- 在待機模式，按住主機上的 **▶||** 鍵三秒鐘。
→ 「PAIRING」（配對）字樣在顯示屏上閃爍。

- 按住重低音揚聲器背面上的 **PAIR** 鍵三秒鐘。
→ 重低音揚聲器上的LED指示燈開始閃爍。

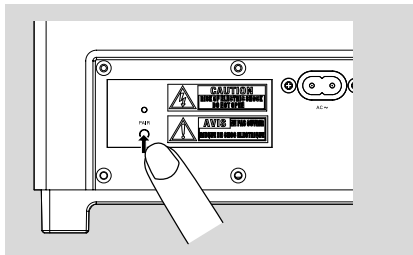


- 如果連接成功，顯示屏上會顯示「PAIR OK」（配對成功）。
- 如果連接失敗或60秒內無法成功建立連接，顯示屏上會出現「PAIR FAIL」（配對失敗）字樣。

注意：

- 關機時無線連接會自動斷開。

步驟二：連接FM天線

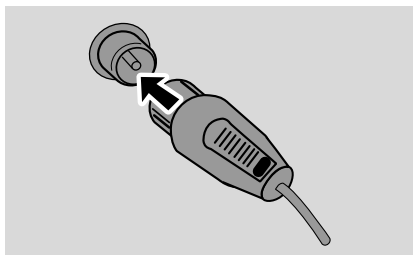


- 將隨附的FM天線連接至**FM ARERIAL**插口。

步驟三：連接電視機

重要事項！


- 本系統與電視機相連的方式有多種。您只需根據電視機的類型選擇一個最佳的連接方式。
- 將本DVD系統直接連至電視機。

使用AV OUT音訊視訊輸出插口

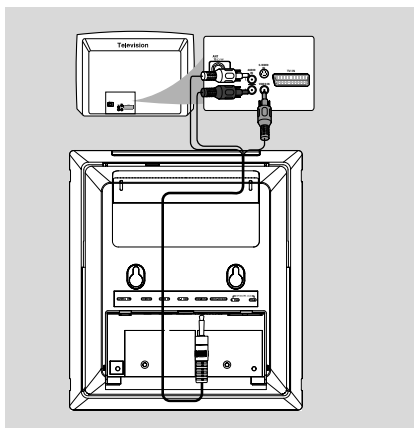

- 1 將隨附的AV音訊視訊線一端的單一插頭連接到DVD系統的A/V OUT插口。
- 2 將該AV音訊視訊線另一端的視訊輸出插頭（黃色）連接到電視機上的視訊輸入插口（或標示為A/V In、CVBS、Composite或Baseband的插口）。要通過電視機聆聽DVD系統的聲音，須將音訊視訊線的音訊輸出插頭（白色/紅色）連接到電視機上的音訊輸入插口。

使用S-Video（S-視訊）插口

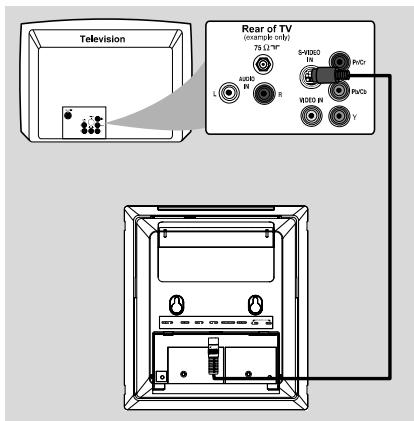


- 1 使用S-Video電纜（不隨本機供給）將本DVD系統的**S-VIDEO**插口連接到電視機上的S-Video輸入插口（或標示為Y/C或S-VHS的插口）。

使用Component Video分量視訊插口（Y Pb Pr）

重要說明！

- 祇有使用Y Pb Pr分量視訊插口連接才能獲得逐行掃描的高畫質，而且需要一臺逐行掃描電視機。

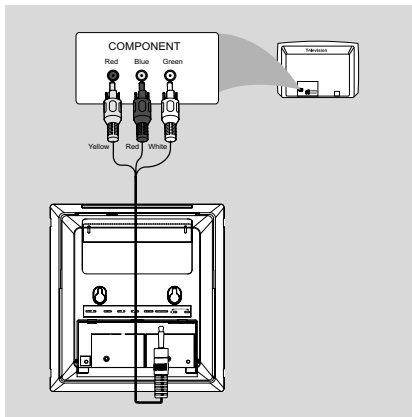


- 1 使用隨附的AV音訊視訊線（紅色/白色/黃色）將本DVD系統的**COMPONENT**插口連接到電視機上對應的Component video input分量視訊輸入插口（或標示為Y Pb/CbPr/Cr或YUV的插口）：黃色接頭連接至紅色插口，紅色接頭連接至藍色插口，白色接頭連接至綠色插口。
- 2 如果您正在使用逐行掃描電視機（電視機必須指示具有Progressive Scan或Pro Scan能力），要激活電視機的逐行掃描功能，請參閱您電視機的用戶手冊。關於DVD系統的逐行掃描功能，見「開始-設定逐行掃描功能」。

注意：


- 如果您的電視機不支持逐行掃描，您將無法觀看畫面。按遙控器上的SYSTEM MENU鍵退出系統菜單，然後按DISC鍵和"1"退出逐行掃描。

步驟四：放置本機和揚聲器

- 1 完成了所有背面連接之後，裝上本機背面的可拆式蓋板直至聽到「喀噠」一聲，以免把電纜弄得雜亂無章。

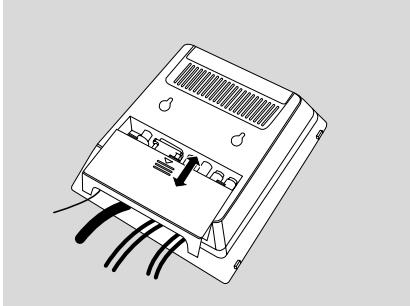

- 2 將支座上具有 **PRESS▼** 標幟的一側對準本機底部的插槽。

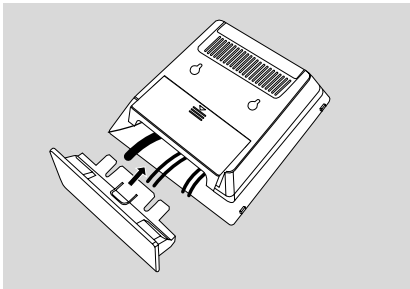

- 3 將支座從底部推入槽中，直至聽到「喀噠」一聲。
- 4 將本機連支座直立放置在桌面上。
- 5 張開每個前置揚聲器背面上的托架，使前置揚聲器能穩固地站立在桌面上。
- 6 將重低音揚聲器擺放在靠近交流電源輸出插座附近的地板上。

注意：

— 要從機上卸下支座，在按下 **PRESS▼** 的同時將支座從槽中拉出即可。

步驟五：連接電源

正確完成所有連接之後，將交流電源線和適配器插入牆上的電源插座。

開啟電源後，切勿插入、拔出連接。

附加連接：連接其它設備

聆聽一臺非USB設備的播放內容

- 使用一條「單至雙」cinch電纜（其一端具有供連接**AUX-IN**插口用的3.5mm插頭，而另一端具有供連接其他設備的**AUDIO OUT**插口用的白色/紅色插頭），將此係統的**AUX-IN**插口與其它音訊或視訊設備（如電視機、VCR錄影機、激光唱機或磁帶座）的**AUDIO OUT**插口相連。

連接USB裝置或儲存卡

重要事項！

— 連接USB插頭之前，應先拉下滑蓋（見第三頁圖示）以露出  插口。

- 將USB裝置的USB插頭插入機上的  插口。

用於帶有USB電纜的裝置：

- 1 將USB電纜（不隨本機供給）的一個插頭插入機上的  插口。
- 2 將USB電纜的另一個插頭插入該USB裝置的USB輸出端口。

用於儲存卡：

- 1 將儲存卡插入一個讀卡器（不隨本機供給）中。
- 2 使用一條USB電纜（不隨本機供給）將讀卡器連接到機上的  插口。

主機上的控制鍵

- ① **STANDBY ON** 
 - 開機或切換本機至待機模式
- ② **iR紅外線訊號接收器**
 - 接收遙控器紅外線訊號的感應器。
- ③ **PROGRAM**
 - DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB：進入程式菜單。
 - 圖片CD：在播放期間，選擇幻燈片模式。
 - 收音機：預設電臺。
- ④ **模式選擇**
 -  在光碟/USB模式，停止播放或刪除一個程式。
 - 用於功能介紹（僅限於機上）：開/關功能介紹。
 -  在DISC/USB模式，開始播放或暫停播放。
- PRESET**  

光碟/USB：跳至上一/下一個章節/標題/曲目。

收音機：選擇預設電臺。
- TUNING**  

收音機

 - 按下此鍵逐步調諧到較低或較高的電臺頻率。
 - 按住此鍵然後放開，開始向下/向上自動搜索電臺頻率。

光碟/USB

 - 快速向後/向前搜索。
- ⑤ **顯示屏**
 - 顯示本機當前的狀態。
- ⑥ **SOURCE**
 - 選擇以下音源：收音機（TUNER）、光碟（DISC）、USB或外部音源設備（AUX）。
- ⑦ **VOLUME**  
 - 調低或調高聲音。
 - 在時鐘/計時器設定模式中調整小時和分鐘。
 - 在計時器設定模式中選擇音源。
- ⑧ 
 - 連接耳筒。
- ⑨ **EJECT**
 - 從光碟艙中退出光碟。
- ⑩ **AUX-IN**
 - 連接一臺外部的非USB裝置。
- ⑪  **USB DIRECT**
 - 連接外部大容量USB儲存裝置的插口。

⑫ SLIDE OPEN ▼

- 向下打開滑蓋以操作和接插前面板上的一些按鍵和插口。

遙控器上的控制鍵

- ① **STANDBY-ON** 
 - 開機或切換本機至待機模式
- ② **數字鍵（0-9）**
 - 輸入光碟的曲目/標題/章節編號。
- ③ **PROGRAM**
 - DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB：進入程式菜單。
 - 圖片CD：在播放過程中，選擇一個幻燈片播放模式。
 - 收音機：預設電臺。
- ④ **SOURCE**
 - 選擇以下音源：收音機（TUNER）、光碟（DISC）、USB或外部音源設備（AUX）。
- ⑤ **SYSTEM MENU**（僅用於光碟模式）
 - 進入或退出系統菜單條。
- ⑥ **DISC MENU**（僅用於光碟模式）
 - DVD/VCD：進入或退出光碟內容菜單。
 - VCD2.0：開啟或關閉播放控制模式。
- ⑦  

收音機

 - 按下此鍵逐步調諧到較低或較高的電臺頻率。
 - 按住此鍵然後放開，開始向下/向上自動搜索電臺頻率。

光碟/USB

 - 快速向後/向前搜索。
 - 在光碟模式，在光碟菜單或系統菜單條中選擇移動方向。

*=按住該鍵三秒以上。

控制鍵

⑧ ▲/▼

- 在光碟模式，在光碟菜單或系統菜單條中選擇移動方向。

⑨ OK

- 退出或確認所作的選擇。

⑩ ⏮/⏭

- 光碟：跳至上一個/下一個章節/標題/曲目。
- 收音機：選擇一個預設電臺。

⑪ ■

- 在光碟/USB模式，停止播放或刪除一個曲目程式。

⑫ ▶||

- 在光碟/USB模式，開始播放或暫停播放。

⑬ VOL +/-

- 調高或調低音量。
- 在時鐘/計時器設定模式中調整小時和分鐘。
- 在計時器設定模式中選擇音源。

⑭ MODE

- 為光碟選擇不同的重複或亂序播放模式。

⑮ SUBTITLE

- 選擇字幕語言。

⑯ SLEEP/TIMER

待機模式

- 設定自動關機時間。

開機模式

- 設定睡眠關機計時器功能（自動關機）。

⑰ LOUDNESS

- 開啟或關閉自動響度調節功能。

⑱ DSC

- 選擇不同類型的聲音均衡器預設定：CLASSIC（古典）、JAZZ（爵士）、ROCK（搖滾）、POP（流行）或FLAT（不選擇）；用於DVD：NORMAL（正常）、CONCERT（音樂會）、DRAMA（戲劇）、ACTION（動作）或SCI-FI（科幻）。

⑲ DBB

- 開啟或關閉低音增強功能。

⑳ MUTE

- 暫停或恢復聲音重放。

㉑ DISPLAY

- 播放過程中在電視機屏幕上顯示相關訊息。

㉒ A-B

- 用於VCD/CD/USB：重複播放同一首曲目中的某個段落。
- 用於DVD：重複播放光碟上的某個段落。

㉓ DIM

- 選擇不同的顯示屏亮度。

㉔ AUDIO

- 用於VCD
- 設定立體聲、左單聲或右單聲道模式。
- 用於DVD
- 選擇一種音訊語言。

㉕ ZOOM

- DVD/VCD/圖片CD：在電視屏幕上放大或縮小一幀圖片或者活動影像。

㉖ ANGLE

- 選擇DVD的攝像機角度。

㉗ GOTO

- 在光碟模式，輸入一個時間、標題、章節或曲目號在一張光碟中進行快速搜索。

㉘ CLOCK

- 待機模式
- 設定系統時鐘。
- 播放模式
- 顯示系統時鐘。

㉙ ▲

- 從光碟艙中退出光碟。

㉚ SLOW

- 為VCD/SVCD/DVD光碟選擇不同的慢播模式。


㉛ RDS（此版本機型無此功能）

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的某個音源選擇鍵（例如：DISC或TUNER）選擇你想要控制的音源。
- 然後選擇想要的功能（例如：▶||, ⏮, ⏭）。

*=按住該鍵三秒以上。


- 7 選擇「TV MODE」（電視模式）為「P-SCAN」（逐行掃描），然後按OK鍵確認。
→ 電視屏幕出現如下的指令菜單。

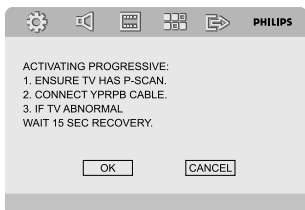

- 8 按◀/▶鍵加亮菜單中的「OK」（確認），並按OK鍵確認。

在此階段，您的電視上將會出現一張失真的圖片，直至您開啟電視的逐行掃描模式為止。

- 9 開啟您電視的逐行掃描模式（請參閱您電視機的用戶手冊）。
→ 電視屏幕出現如下菜單。

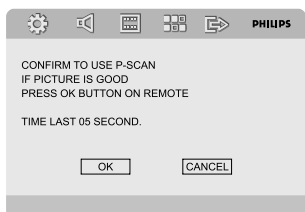

- 10 按◀/▶鍵加亮菜單中的「OK」（確認），並按OK鍵確認。
→ 這時，設定已經完成，您可以開始欣賞高畫質的圖片了。

手動關閉逐行掃描

- 如果失真徵兆仍然出現在電視屏幕上，那可能是由於相連接的電視機不接受逐行掃描信號，以及逐行掃描被錯誤設定所致。您必須將本機復原到隔行掃描格式。
- 關閉您電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式（請參閱您電視機的用戶手冊）。

- 2 按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵退出系統菜單，然後按DISC鍵和「1」退出逐行掃描。
→ 電視機屏幕將出現DVD藍色背景畫面。

步驟四：設定所需的語言

- 1 在停止模式或播放期間，按SYSTEM MENU鍵。
2 按遙控器上的◀/▶/▲/▼鍵選擇所需項目。
→ 移至「GENERAL SETUP PAGE」（通用設定頁）或「PREFERENCE PAGE」（初期設定頁）並按▼鍵。
→ 移至以下其中一項並按▶鍵。

OSD LANGUAGE（畫面顯示）

切換電視屏幕上的顯示語言。從所顯示的清單中選擇語言。

AUDIO（音訊語言；只用於DVD）

切換聲軌的顯示語言。從所顯示的清單中選擇語言。

SUBTITLE（字幕語言；只用於DVD）

切換字幕的顯示語言。從所顯示的清單中選擇語言。

DISC MENU（菜單語言；只用於DVD）

從DVD光碟菜單中選擇語言。

如果所選擇的語言沒有記錄在該DVD光碟中，本機將自動選擇記錄在光碟中的其中一種語言（顯示語言除外）。除了級別（Rating）之外，你可以將所有的DVD設定復原。

若光碟中沒有所選的語言，係統將選擇此光碟原來指定的語言。

- 3 按▲/▼鍵選擇語言並按OK。
4 重複步驟2~3進行其他設定。

退出此菜單

- 再按 **SYSTEM MENU** 鍵。

開啟或關閉系統

- 按 **STANDBY-ON**  鍵。
→ "HELLO" 短暫顯示。系統將進入上次所選的聲源。
- 按遙控器上的 **DISC**、**TUNER**、**USB** 或 **AUX** 鍵。
→ 系統切換至所選的音源。

進行以下操作可將系統設為待機模式

- 按 **STANDBY-ON**  鍵。
→ 互動式音效設定、上次所選的音源以及預設電臺都會被保留在播放機的內存中。

省電自動待機

作為一項省電功能，如果在CD播放完畢後15分鐘內你不操作任何控制鍵，本機將自動切換至待機模式。

音效控制

DBB、**DSC**和**LOUDNESS**（響度）功能不能被同時激活。

DBB（動態低音增強）

DBB提供低音增強功能。

- 按遙控器上的**DBB**鍵開啟或關閉DBB功能。
→ 某些光碟可能使用高調製率錄製，因此在高音量時會產生失真。如果出現這種情況，請關閉DBB功能或調小音量。

DSC（數字音效控制）

DSC為您提供一種特別的預設音效均衡器設定。

- 重複按遙控器上的**DSC**鍵選擇：CLASSIC（古典）、JAZZ（爵士）、ROCK（搖滾）、POP（流行）或FLAT（不選擇）；用於DVD：NORMAL（正常）、CONCERT（音樂會）、DRAMA（戲劇）、ACTION（動作）或SCI-FI（科幻）。

LOUDNESS（響度）

LOUDNESS功能使得系統能夠在低音量時自動提陞高音和低音效果（音量愈高，高音和低音增幅愈低）。

- 按遙控器上的**LOUDNESS**鍵開啟或關閉LOUDNESS功能。
→ 此功能開啟/關閉時， 圖示出現/消失。

音量控制

按**VOLUME +/-**（或按遙控器上的**VOL +/-**）鍵調低或調高音量。

→ 「VOLUME XX」字樣顯示在顯示屏上。其中「XX」代表音電平。

通過耳筒聆聽

- 將耳筒插頭插入DVD播放機前面板上的  插孔。
→ 揚聲器將被靜音。

暫時關閉聲音

- 按遙控器上的**MUTE**鍵。
→ 播放將在靜音狀態下繼續。同時，「MUTING」（靜音）字樣閃動。
- 要啟動聲音重放，你可以：
 - 再按MUTE鍵；
 - 調節音量控制器；
 - 改變音源。

調整顯示屏亮度

- 重複按**DIM**鍵為顯示屏選擇不同的亮度。

播放光碟

- 1 在光碟機中裝入一張光碟。
→ 確定光碟有標籤的一面朝向你。
→ 確定你已從光碟機中取出任何其他光碟。
- 2 光碟將會自動播放（取決於光碟類型）。
→ 如果電視屏幕上出現光碟目錄，請參閱「使用光碟目錄」。
→ 如果光碟被年齡控制功能鎖上，你必須輸入一個四位數的密碼。
- 3 你可隨時按 **■** 鍵停止播放。

使用光碟目錄

取決於光碟類型，當您載入光碟後，電視畫面上可能會出現一個目錄。

選擇一個播放功能或項目

- 使用 **◀/▶/▲/▼** 和 **OK** 鍵或遙控器上的 **數字鍵 (0-9)** 進行選擇。
→ 播放將自動開始。

進入或退出菜單

- 按遙控器上的 **DISC MENU** 鍵。
用於具有播放控制 (PBC) 功能的VCD (僅限於版本2.0)
PBC播放使您能跟隨屏幕顯示的菜單以互動方式播放VCD。
● 在播放過程中按 **DISC MENU** 鍵。
→ 如果PBC已開啟，它將會切換至關閉狀態並繼續播放。
→ 如果PBC已關閉，它將會切換至開啟狀態並返回菜單屏幕。

基本播放控制

暫停播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 在播放過程中，按 **▶||** 鍵。
→ 播放將暫停並且沒有聲音輸出。
- 2 再按 **▶||** 鍵恢復播放。

選擇歌曲、章節或標題 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 播放過程中按 **PRESET ◀/▶** 鍵跳到上一個/下一個章節/標題/曲目。
- 2 若要直接播放任何一個章節、曲目或標題，可按 **數字鍵 (0-9)** 輸入章節、曲目或標題號。

從上次停止位置恢復播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 在停止模式下，當光碟還未取出時，按 **▶||** 鍵。

取消恢復模式

- 在停止模式下，再按 **■** 鍵。

縮放 (DVD/VCD/JPEG)

您可以在播放過程中使用此功能放大或縮小視訊圖像。

- 1 重複按 **ZOOM** 鍵放大或縮小所播放的視訊圖像。
- 2 按 **◀/▶/▲/▼** 鍵調整電視畫面。

不同的播放模式：SHUFFLE和REPEAT (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 在播放過程中，重複按 **MODE** 鍵選擇一個重複模式。

重複A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 在您所選的開始點按 **A-B** 鍵。
- 2 在您所選的結束點再按 **A-B** 鍵。
→ 您祇能在同一章/曲目內設定段落A和B。
→ 所選的段落這時將會連續重複播放。
- 3 要退出A-B重複播放，再按 **A-B** 鍵。
→ 「A-B」字樣顯示在電視屏幕上。

慢動作 (DVD/VCD)

- 1 在播放過程中按遙控器上的**SLOW**鍵選擇所需的慢播速度：1/2、1/4、1/8或1/16。
→ 聲音將被閉鎖（靜音）。
- 2 要恢復至正常播放速度，按 **▶||** 鍵。

向前或向後查找 (DVD/VCD/CD)

- 1 在播放過程中，按遙控器上的 **TUNING ◀◀/▶▶** 鍵選擇所需的搜索速度2X、4X、8X、16X或32X（向後或向前）。
→ Sound will be muted.
- 2 要恢復正常播放速度，按 **▶||** 鍵。

根據時間、章節或歌曲名搜索 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 按**GOTO**鍵直到一個時間、章節或曲目編輯框彈出。
- 2 在時間編輯框中，用遙控器上的**數字鍵 (0-9)** 從左至右依次輸入小時、分鐘和秒的數值。
或
在章節或曲目編輯框中，用遙控器上的**數字鍵 (0-9)** 輸入想要的章節或曲目號。

播放過程中的信息顯示 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 播放時，按 **DISPLAY** 鍵在電視機屏幕上顯示光碟信息。

光碟特殊功能

播放標題 (DVD)

- 1 按**DISC MENU**鍵。
→ 電視畫面將顯示光碟標題菜單。
- 2 使用 **◀/▶/▲/▼** 鍵選擇一個播放選項。
- 3 按**OK**鍵確定。

攝影機角度 (DVD)

- 重複按**ANGLE**鍵選擇不同的角度。

更換音訊語言 (用於以多種語言錄製的DVD)

- 重複按**AUDIO**鍵選擇不同的音訊語言。

更換聲道 (僅限於VCD)

- 按**AUDIO**鍵選擇光碟所提供的聲道（左聲道、右聲道或立體聲）。

字幕 (DVD)

- 重複按**SUBTITLE**鍵選擇不同的字幕顯示語言。

播放MP3/WMA/JPEG圖片CD

一般操作

- 1 載入一張MP3/WMA/JPEG碟。
→ 電視機屏幕上出現一個數據光碟菜單，本機自動從光碟的第一個曲目（文件）開始播放。
- 2 按 **◀** 鍵移至電視屏幕左方的曲目集（文件夾）欄，然後使用 **▲/▼** 鍵選擇一個曲目集（文件夾）並按**OK**打開該曲目集（文件夾）。
- 3 按 **▶** 鍵移至電視屏幕右方的曲目（文件）欄，然後使用 **▲/▼** 鍵加亮一個曲目（文件）；或者直接使用數字鍵（0-9）輸入一個曲目（文件）號。
- 4 按**OK**確認。
→ 播放將從所選的曲目（文件）開始直到播完整個曲目集（文件夾）。

JPEG圖片碟特殊功能

圖片縮放 (JPEG)

- 在播放過程中，重複按ZOOM鍵以不同的比例（2x、3x、4x、1/2x、1/3x或1/4x）顯示圖片。
- 使用 ◀/▶/▲/▼ 鍵查看縮放的圖片。

多角度播放 (JPEG)

- 在播放過程中，按 ◀/▶ 鍵在電視屏幕上旋轉圖片。

播放DivX光碟

此DVD播放機可播放從您的電腦下載到CDR/RW光碟上的DIVX影片（詳細資料請參閱「系統菜單選項-DIVX (R) VOD註冊碼」）。

- ❶ 放入一張DivX光碟並按 ▶|| 鍵開始播放。
 - ❷ 如果DivX影片含有外部字幕，電視屏幕上將出現字幕菜單供您選擇。
- 在此情況下，按遙控器上的**SUBTITLE**鍵將可開啟或關閉字幕。
 - 如果DivX光碟上嵌入了多種語言的字幕，在播放過程中按**SUBTITLE**鍵將可改變字幕語言。

注意：

- 本機支持具有下列文件名延伸檔（.srt、.smi、.sub、.ssa、.ass）的字幕文件，但這些文件不會出現在文件瀏覽菜單中。
- 字幕文件名必須與該影片的文件名相同。

基本操作

- ➊ 按**SYSTEM MENU**鍵進入設定菜單。
- ➋ 按 **◀/▶** 鍵選擇需設置的頁面。
- ➌ 按 **▲/▼** 鍵高亮顯示一個選項。
- ➍ 按 **▶** 或 **OK** 鍵進入其子菜單。
- ➎ 按 **▲/▼** 鍵移動游標以高亮顯示所選項目。
→ 進行數據設定時，按**▲/▼**鍵調整數值。
- ➏ 按**OK**鍵確定。

返回上一級菜單

- 按 **◀** 鍵。

退出此菜單

- 再按**SYSTEM MENU**鍵。
→ 即使切斷播放器的電源，所做的設定也會保存在本機的內存中。

注意：

- 系統菜單選項中的某些功能已在「準備」中介紹。

GENERAL SETUP PAGE (通用設定頁)

TV DISPLAY (電視機形式)

根據所連接電視機的類型設置DVD播放機的長寬比。

- **4:3 PAN SCAN (正常/全景)**：當您連接一臺普通電視機並要把畫面兩邊修整或格式化以配合您的電視屏幕時，選擇此項。
- **4:3 LETTER BOX (正常/信箱)**：當您連接一臺普通電視機選擇此項。此時，電視畫面的上部和下部會出現黑帶。
- **16:9 (寬銀幕)**：當您連接一臺寬屏幕電視機時選擇此項。

SCREEN SAVER (屏幕保護)

此功能用於開啟或關閉屏幕保護。

- **ON (開)**：在停止、暫停或無碟模式下，如果大約三分鐘內無任何操作，屏幕保護將被激活。
- **OFF (關)**：關閉屏幕保護。

DIVX (R) VOD (DIVX註冊碼)

- ➊ 在「GENERAL SETUP PAGE」(通用設定頁)中，按 **▲ ▼** 鍵高亮顯示DIVX (R) VOD (DIVX註冊碼)，然後按 **▶** 或**OK**鍵進入其子菜單並再按**OK**鍵確認。

→ 註冊碼將出現。

- ➋ 按**OK**鍵退出。
- ➌ 使用該註冊碼在www.divx.com/vod網站從DivX? VOD服務購買或租用影視節目。跟隨屏幕指示將影視節目下載到一張CD-R光碟中便可在本DVD機中播放。

注意：

- 從DivX® VOD下載的所有影視節目祇能在本DVD機上播放。
- 在播放DivX影視節目過程中，沒有時間搜索功能。

AUDIO SETUP PAGE (音訊設定頁)

ANALOG AUDIO SETUP (模擬音訊設定)

- **LT/RT**：選擇混合聲音輸出模式。
- **STEREO (立體聲)**：選擇普通立體聲輸出。

DIGITAL AUDIO SETUP (數碼視訊設定)

- **OFF (關)**：關閉SPDIF輸出。
- **SPDIF/RAW (SPDIF源碼)**：當您已把本機連接到一臺多聲道解碼/接收器時選擇此項。
- **PCM only (僅PCM)**：僅當您的接收器不支持多聲道解碼時選擇此項。

DOLBY DIGITAL SETUP (杜比數碼設定)

- **STEREO (立體聲)**：選擇此項後，左單聲道聲音信號輸出至左邊揚聲器，右單聲道聲音信號輸出至右邊揚聲器。
- **L-MONO (左聲)**：選擇此項後，左單聲道信號輸出至左邊和右邊揚聲器。
- **R-MONO (右聲)**：選擇此項後，右單聲道信號輸出至左邊和右邊揚聲器。

3D (3D處理)

- **OFF (關)**、**CONCERT (音樂會)**、**LIVING ROOM (客廳)**、**HALL (大廳)**、**BATHROOM (浴室)**、**CAVE (洞穴)**、**ARENA (競技場)**和**CHURCH (教堂)**。

HDCC

- **OFF (關)**、**44.1K**和**88.2K**。

系統菜單選項

NIGHT MODE (夜間模式)

- **ON (開)**: 選擇此項可將音量拉平。這項功能只在具有杜比數碼 (Dolby Digital) 模式的影片中才會生效。
- **OFF (關)**: 如果你想享受全動態範圍的環繞聲，請選此項。

VIDEO SETUP PAGE (視訊設定頁)

COMPONENT (色差視訊)

- 如果你的微型DVD系統通過**VIDEO**插口 (黃色) 與電視機相連，則不需要進行本設定。
- **S-VIDEO (S-插口)**: 當你使用S-視訊插口連接微型DVD系統和電視機時選擇此項。
- **Pr/Cr Pb/Cb Y**: 當你使用色差視訊插口連接微型DVD系統和電視機時選擇此項。

TV MODE (電視機模式)

- 當使用**Pr/Cr Pb/Cb Y**連接時，選擇隔行掃描或逐行掃描視訊輸出模式。
- **PROGRESSIVE (逐行掃描)** 和 **INTERLACE (隔行掃描)**。

PICTURE SETTING (畫質設定)

此菜單幫助你設定視訊畫質。

PREFERENCE PAGE (初期設定頁)

PARENTAL (年齡控制)

- 1 按 **▲/▼** 鍵高亮顯示「**RATING**」(分級)。
- 2 按 **▶** 鍵進入其子菜單。
- 3 使用 **▲/▼** 鍵高亮顯示所插入光碟的某個分類級別。
→ 除非您輸入對應的四位密碼並選擇另外一個更高的分類級別，任何高於此分類級別的光碟都無法在本機上播放。

DEFAULT (出廠設定)

「**DEFAULT**」(出廠設定) 功能將會使所有選項及個人設置恢復到出廠狀態。您所作的所有個人設置都將被清除。

PASSWORD SETUP (密碼設定)

PASSWORD MODE (密碼設定)

通過選擇「**ON**」(開) 或「**OFF**」(關) 開啟或關閉設定的密碼。

PASSWORD (密碼)

當畫面上出現提示框時，輸入您的四位密碼。缺省密碼是1234。

調諧選臺

- 1 重複按主機上的 **SOURCE** 鍵或遙控器上的 **TUNER** 鍵選擇FM調諧器音源。
- 2 按住 **TUNING** ◀◀/▶▶ (或遙控器上的 ◀/▶) 鍵，然後放開該鍵。
→ 收音機將自動調諧到一個接收令人滿意的電臺。
- 3 如有需要，重複步驟2直至找到想要的電臺。
- 要調諧到一個訊號弱的電臺，重複快按 **TUNING** ◀◀/▶▶ (或遙控器上的 ◀/▶) 鍵直至取得最佳接收效果。

預設電臺

你可以在本機的內存中總共儲存多達20個FM電臺。

自動預設電臺

按 **PROGRAM** 鍵超過三秒以鍵啟動電臺編輯功能。

→ 所有可接收到的電臺均被編程。

→ **AUTO** (自動) 字樣顯示，所有可接收到的電臺均按波段次序被編程。

手動預設電臺

- 1 調諧到你想要的電臺 (見「調諧選臺」)。
- 2 按 **PROGRAM** 鍵啟動電臺編輯功能。
→ **PROG** (編程) 字樣在顯示屏上閃動。
- 3 按 **PRESET** ◀/▶ 鍵從1至20選擇一個數字指定為該電臺的編號。
- 4 再按 **PROGRAM** 鍵確認所作的設定。
→ **PROG** (編程) 字樣消失。
- 5 重複以上四個步驟以儲存其它電臺。
- 你可在某一預設電臺序號的位置儲存另一個頻率而更換該預設電臺。

選擇預設電臺

- 按 **PRESET** ◀/▶ 鍵直至想要的預設電臺顯示。

使用USB大容量儲存裝置

祇要將一臺USB大容量儲存裝置連接到Hi-Fi系統，你就可通過Hi-Fi系統的強效揚聲器享受裝置中所儲存的音樂。

播放一臺兼容的USB大容量儲存裝置

有了Hi-Fi系統，你可以使用：

- USB快閃儲存器（USB2.0或USB1.1）
- USB快閃播放器（USB2.0或USB1.1）
- 儲存卡（需要一臺讀卡器配合這臺Hi-Fi系統工作）。

注意：

- 在一些USB快閃播放器（或儲存裝置）中，使用版權保護技術錄製的儲存內容將無法在諸如這臺Hi-Fi系統等任何其他設備中播放。

本機支持的格式：

- USB或內存文件格式FAT12、FAT16、FAT32（節段大小：512字節）
- MP3比特率（數據率）：32-320Kbps和可變比特率
- WMA v9或之前的版本
- 嵌入目錄最多為8層
- 最大的曲目集/文件夾數目為99
- 最大的曲目/文件數目為999
- ID3標籤v2.0或更新的版本
- 使用統一碼UTF8的文件名（最大長度：128字節）

本機將不播放或不支持下列格式：

- 空曲目集
- 不受支持的文件格式會被跳過。
- AAC、WAV、PCM音訊文件
- 受DRM保護的WMA文件
- 無損格式的WMA文件

如何組織在你的USB大容量儲存裝置上的MP3/WMA文件

Hi-Fi系統將按文件夾/子文件夾/標題次序瀏覽MP3/WMA文件。

你可按需要組織在不同文件夾或子文件夾中的MP3/WMA文件。

注意：

- 如果你沒有將MP3/WMA文件編排進你光碟上任何曲目集中，本機將會自動為所有這些文件指定一個曲目集「00」。
- 確定MP3文件名以.mp3結尾；WMA文件名以.wma結尾。
- 對於受DRM保護的WMA文件，請使用Windows Media Player 10（或更新版本）進行轉換。關於Windows Media Player和WM DRM（Windows媒體數碼版權管理）的詳情，請瀏覽網站：www.microsoft.com。

- 1 確定該USB裝置已被正確連接（見「安裝-連接一臺附加設備」）。
- 2 按**SOURCE**（或遙控器上的**USB**）鍵一次或多次以選擇USB。
 - 如果在USB裝置中找不到音訊文件，NO AUDIO（無音訊）字樣出現。
- 3 如同你在CD光碟上播放曲目集/曲目（見光碟操作）一樣播放USB的音訊文件。

注意：

- 由於兼容性的原因，所顯示的曲目集/曲目資料可能與使用快閃播放器的音樂管理軟件所顯示的不同。
- 如果文件名或ID3標籤不是英文，將會顯示為--。

時鐘設定

見「準備-步驟二：設定時鐘」。

計時器設定

- 本機可用作一個鬧鐘，在設定的時間（一次操作）開啟上次所用的音源。你必須首先設定好時鐘時間，然後才可使用計時器。

- 1 在待機模式下，按住**SLEEP/TIMER**鍵三秒以上。
→ 「TIMER SET」（計時器設定）字樣短暫顯示。然後，代表小時的數字在顯示屏上閃動。
- 2 按**VOLUME +/-**（或按遙控器上的**VOL +/-**）鍵設置小時，然後按**SLEEP/TIMER**鍵確認。
→ 代表分鐘的數字在顯示屏上閃動。
- 3 按**VOLUME +/-**（或按遙控器上的**VOL +/-**）鍵設置分鐘，然後按**SLEEP/TIMER**鍵確認。
→ 「TUN」、「DVD」或「USB」字樣閃動。
- 4 按**VOLUME +/-**（或按遙控器上的**VOL +/-**）鍵選擇你想要的音源。
- 5 按**SLEEP/TIMER**鍵完成設定。
→ 顯示屏顯示  標幟。

要關閉計時器

- 再按**SLEEP/TIMER**鍵。
→  標幟消失。

關機計時器設定

關機計時器能使本機在一個設定的時段過後自動關機。

- 1 重複按遙控器上的**SLEEP/TIMER**選擇一個預設的時間。
→ 選擇如下（時間以分鐘計）：
OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 75 → 90 →
105 → 120 → OFF（關）
→ 「SLEEP XX」（睡眠XX）或「SLEEP OFF」（睡眠關）字樣顯示。「XX」是以分鐘計的時間。

- 2 當你想要的時段到達時，停止按**SLEEP/TIMER**鍵。

→ 顯示屏顯示 **zzZ**。

要關閉關機計時器

- 重複按**SLEEP/TIMER**鍵直至「00」字樣顯示，或者按 **STANDBY-ON**  鍵。
→ **zzZ** 消失。

擴音機

額定輸出功率	2 × 15瓦+50瓦 RMS
頻率響應 (左/右)	180 – 20000赫 (重低音揚聲器)
訊噪比	> 65分貝
Aux輸入	1V RMS 20千歐

光碟

鐳射類型	半導體
光碟直徑	12厘米/8厘米
視訊解碼	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
視訊數-模轉換器 (DAC)	12 比特
訊號系統	PAL / NTSC
視訊格式	4:3 / 16:9
視訊訊噪比	> 48分貝
聲頻數-模轉換器 (DAC)	24 比特/96 千赫
總諧波失真	< 0.1% (1千赫)
頻率響應	4赫 – 20千赫 (44.1千赫) 4赫 – 22千赫 (48千赫) 4赫 – 24千赫 (96千赫)
訊噪比	> 65dBA

調諧器

FM調諧範圍	87.5 – 108兆赫
調諧頻階	50千赫
靈敏度	
– 單聲道, 26分貝訊噪比	5微伏
– 立體聲, 46分貝訊噪比	100微伏
選擇性	> 28分貝
鏡像抑制	> 25分貝
總諧波失真	< 3%
訊噪比	> 50dBA

揚聲器

揚聲器阻抗 (左/右)	4歐姆 (重低音揚聲器)
揚聲器驅動 (左/右)	3英寸 (重低音揚聲器)
頻率響應	.5英寸 50 – 16000赫

一般資料

總輸出功率	2 × 25瓦+50瓦 RMS
交流電源	110 – 240伏交流: 50/60赫
運行時功率消耗	35瓦
待機時功率消耗	< 4瓦
複合視訊輸出	1.0Vp – p, 75歐姆
S視訊輸出	1.0Vp–p, 75歐姆
同軸輸出	0.5Vpp ± 0.1Vpp 75歐姆
耳機輸出	2 × 15毫瓦, 32歐姆
直連USB	2.0版本
無線重低音揚聲器連接	2.4GHz, AFH

尺寸 (寬×高×深)

– 主機	200 × 250 × 110毫米
– 音箱	140 × 220 × 33毫米 (每隻)
– 重低音揚聲器	170 × 197 × 302毫米

重量

– 帶包裝	8公斤
– 主機	1.45公斤
– 音箱	0.4公斤 (每隻)
– 重低音揚聲器	3.3公斤

規格如有改變, 恕不另行通知。

警告

無論任何情況你都不應自己動手修理本機，因為這將會令你無法獲得保修服務。切勿打開機件，慎防觸電。

如果本機出現故障，在送去修理之前請先檢查下表所列各項。如果這些方法仍未能解決問題，請向你的經銷商或飛利浦求助。

問題	解決方法
沒有電源。	✓ 請檢查交流電源線是否正確連接。
「NO DISC」（無光碟）字樣顯示。	✓ 檢查光碟是否顛倒放置。 ✓ 靜待激光頭上的水汽蒸發至激光頭完全清晰為止。 ✓ 更換或清潔該光碟，請參閱「維護保養」一節。 ✓ 使用一張可讀取的光碟或刻錄格式正確的MP3-CD光碟。
沒有畫面。	✓ 在電視機上選擇正確的視訊輸入模式。 ✓ 請檢查電視是否開啟。 ✓ 檢查視訊連接。 ✓ 檢查本機是否連接緊固。 ✓ 如果逐行掃描功能被激活但相連接的電視機卻不支持逐行掃描信號或電纜未正確連接，請參閱「準備-設定逐行掃描功能」，或按如下步驟關閉逐行掃描功能： 1) 關閉您電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式。 2) 按遙控器上的SYSTEM MENU鍵退出系統菜單，然後按DISC鍵和「1」退出逐行掃描。
畫面扭曲或畫質欠佳。	✓ 有時畫面會出現小部分扭曲的情況，並非設備故障。 ✓ 清潔光碟。
即使你設定了電視機的形狀，屏幕的長寬比還是無法改變。	✓ DVD影碟的寬高比是固定不變的。 ✓ 一些電視機的寬高比是不能改變的。


問題	解決方法
此DVD播放機無法開始播放。	✓ 插入一張可讀光碟。 ✓ 檢查光碟類型、顏色系統以及地區編碼。 ✓ 清潔該光碟。 ✓ 插入一張光碟，有標籤的一面朝向你。 ✓ 按SYSTEM MENU鍵關閉菜單設定畫面。 ✓ 取消年齡控制功能或更改限制級別。 ✓ 系統內有蒸汽凝結。取出光碟並保持開機大約一小時。
按下按鍵時本微型DVD系統無反應。	✓ 斷開系統電源然後重新插上。
播放DVD影碟時無法改變聲音或字幕所用的的語言。	✓ 所播放DVD內未錄製多語言聲音或字幕。 ✓ 所播放DVD禁止更改音訊語言或字幕。
當選擇一項功能時沒有影像輸出	✓ 確定連接正確。 ✓ 按正確的輸入音源功能鍵。
沒有聲音或音質差	✓ 調整音量。 ✓ 取下耳筒。 ✓ 檢查揚聲器的連接是否正確。 ✓ 確定揚聲器接線裸露部分已被祇緊。 ✓ 如果系統正處於暫停、慢放或快進/快倒模式，按 ► 鍵恢復正常播放模式。 ✓ 確定MP3-CD光碟錄製的比特率為32-256kbps，取樣率為48 kHz、44.1 kHz或32 kHz。 ✓ 確定DTS光碟也支持杜比數碼輸出。
收聽廣播時噪音太大。	✓ 如果天線訊號太微弱，可調整天線或連接戶外天線以取得最佳接收效果。 ✓ 增加本機與電視機或VCR錄影機之間的距離。

問題	解決方法
左右聲頻輸出顛倒。	✓ 檢查揚聲器的連接及位置。
遙控器不起作用。	✓ 將遙控器對準設備的遙感器。 ✓ 縮短遙控器與播放機之間的距離。 ✓ 清除掉所有障礙物。 ✓ 更換新的電池。 ✓ 檢查電池是否正確裝入。
與重低音揚聲器之間的無線連接失敗。	✓ 確保重低音揚聲器電源開啟。 ✓ 主機與重低音揚聲器之間的距離可能超過了最大無線通信範圍。移近重低音揚聲器到主機間的距離。 ✓ 主機和重低音揚聲器之間可能存在障礙物。清除掉所有障礙物。 ✓ 可能存在強烈干擾。確保沒不存在影響到主機和重低音揚聲器之間通信的強烈干擾。 ✓ 如果問題仍然無法解決，參考「安裝-步驟一：連接揚聲器-連接無線重低音揚聲器」進行人工配對。
計時器不工作。	✓ 正確設定時鐘。
時鐘/ 計時器設定被刪除。	✓ 如果電源中斷或電源插頭被拔出，應重新設定時鐘/ 計時器。
無法選擇逐行掃描。	✓ 確保視訊信號輸出切換到「Pr/Cr Pb/Cb Y」。
USB裝置上的一些文件不能播放。	✓ 檢查文件夾數目是否超過99個或文件數目是否超過999個。
「DEVICE NOT SUPPORTED」（設備不支持）在顯示屏上滾動。	✓ 取下USB大容量存儲裝置或選擇其他音源。

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

中文

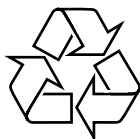

MCD289

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-JS-JW-0804