

Índice

1 Importante	190
Aviso importante de segurança	190
2 O seu produto	191
Características em destaque	191
Visão geral do produto	192
3 Ligar	195
Posicionar a unidade	195
Ligar os cabos de vídeo	196
Ligue os altifalantes ao subwoofer	198
Ligar o subwoofer	199
Ligar cabos de áudio/outros dispositivos	199
Ligue o suporte para mesa à unidade do Sistema de DVD de Cinema em Casa	201
Instalar o Sistema de DVD de Cinema em Casa	202
Montar os altifalantes	203
4 Introdução	204
Preparar o telecomando	204
Localizar o canal de visualização correcto	205
Seleccionar o idioma dos menus	205
Configurar o Ambisound	206
Activar o varrimento progressivo	207
Activar o controlo EasyLink	208
Seleccionar um suporte de reprodução	209

5 Reproduzir	210
Reproduzir a partir de um disco	210
Reproduzir vídeo	211
Reproduzir música	214
Reproduzir fotografias	215
Reproduzir a partir de um dispositivo USB	216
Reproduzir a partir de um leitor multimédia portátil	217
Reproduzir a partir de rádio	217
6 Ajustar som	219
Controlar o volume	219
Ajustar os graves/agudos	219
Seleccionar Ambisound	219
Seleccionar um efeito de som predefinido	220
7 Ajustar definições	221
Configuração geral	221
Configurar o áudio	223
Configuração de vídeo	224
Preferências	226
8 Informações adicionais	229
Actualizar o software	229
Cuidados	229
Especificações	230
9 Resolução de problemas	231
10 Glossário	233

1 Importante

Aviso importante de segurança



Aviso!

Risco de incêndio ou choque eléctrico!

- Garanta uma livre circulação de ar através dos orifícios de ventilação da unidade. Mantenha uma folga mínima de 5~10 cm em torno da unidade.
- Nunca exponha a unidade a luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca coloque a unidade em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha-se afastado da unidade durante a ocorrência de trovoadas.
- Nunca retire o revestimento desta unidade. A manutenção deve ser feita por pessoal qualificado.
- Mantenha a unidade afastada de água, humidade e objectos com líquidos.



Atenção!

- Retire as pilhas se estiverem gastas ou se o telecomando não for utilizado durante um longo período de tempo.
- Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- As pilhas contêm substâncias químicas e devem ser eliminadas correctamente.
- A unidade emite radiações de laser visíveis e invisíveis quando aberta. Evite a exposição ao feixe.
- Certifique-se de que a tomada eléctrica está sempre ao alcance do aparelho. Em caso de ocorrência de situações anormais, desligue o aparelho da corrente eléctrica (retire o cabo de alimentação da tomada).



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. Este produto cumpre os requisitos das seguintes directivas e directrizes: 2006/95/CE, 2004/108/CE.

Aviso de reciclagem



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este símbolo (com um caixote de lixo traçado) está afixado a um produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os produtos obsoletos com o lixo doméstico. A eliminação correcta de produtos obsoletos evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Aviso referente a direitos de autor



Be responsible
Respect copyrights

Este produto incorpora tecnologia de protecção de direitos de autor protegida pelas reivindicações de método de determinadas patentes dos E.U.A., por outros direitos de propriedade intelectual da Macrovision Corporation e outros proprietários de direitos. A utilização desta tecnologia de protecção dos direitos de autor deve ser autorizada pela Macrovision Corporation e aplica-se apenas ao uso doméstico e outros modos de visualização limitados, excepto com consentimento da Macrovision Corporation. A engenharia inversa e a desmontagem são proibidas.

2 O seu produto

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Este Sistema de DVD de Cinema em Casa foi concebido para complementar a sua casa na perfeição. Desfrute do Sistema de DVD de Cinema em Casa com um som Surround em multi-canais e uma excelente qualidade de imagem.

Características em destaque

Melhoramento de vídeo até 1080p

Pode agora ver DVD na melhor qualidade de imagem disponível no seu televisor de Alta Definição. Este Sistema de DVD de Cinema em Casa proporciona reprodução de vídeo de Alta Definição com uma resolução máxima de 1080p, resultando numa experiência assombrosa. Um elevado nível de detalhe e um aumento da nitidez proporcionam imagens mais reais.

EasyLink

O EasyLink utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC (Consumer Electronics Control) para partilhar funcionalidades com todos os equipamentos electrónicos equipados com HDMI CEC através de um cabo HDMI. Permite que os dispositivos ligados se controlem mutuamente com um único telecomando.



Nota

- A Philips não garante interoperabilidade a 100% com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

Ambisound

A tecnologia Ambisound da Philips reproduz som surround multicanais com menos altifalantes, oferecendo uma experiência surround envolvente sem necessidade de configurar sistemas de altifalantes.

USB Directo e ligação de MP3

Basta ligar um dispositivo USB à tomada USB para reproduzir os seus ficheiros MP3/WMA/JPEG/DivX; ou ligar um leitor multimédia portátil à tomada MP3 LINK para ouvir música com uma qualidade soberba.

Sincronizar a saída de áudio com a reprodução de vídeo

O Sistema de DVD de Cinema em Casa permite atrasar a saída de áudio digital se os sinais de vídeo transmitidos directamente ao televisor forem mais lentos do que as transmissões de áudio.


Códigos de região

Geralmente, os filmes em DVD não são lançados em simultâneo em todo o mundo. Por esse motivo, todos os leitores/gravadores de DVD possuem um código de região específico.

Países	Código DVD da região	
Europa		
Rússia		

Visão geral do produto

Telecomando

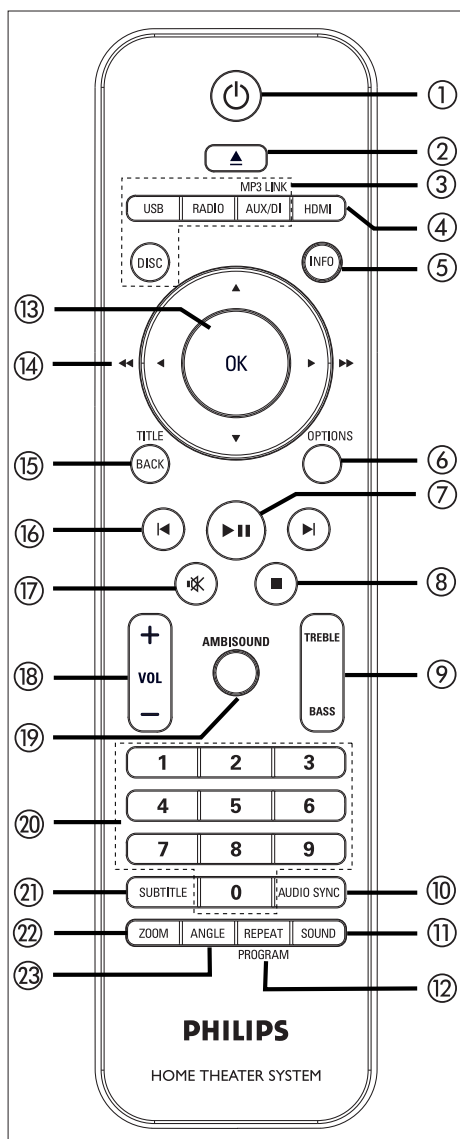

1 ⏻

- Ligue a unidade ou coloque-a no modo de standby.
- Prima e mantenha premido para desligar a unidade e todos os televisores/dispositivos compatíveis com HDMI CEC (apenas para controlo EasyLink).

2 ▲ (Abrir/Fechar)

- Abra ou feche a gaveta do disco.

3 Botões de fonte

- **DISC:** active o modo DISC (Disco). No modo de disco, aceda ou saia do menu do disco.
- **USB:** active o modo USB.
- **RADIO:** active a banda FM.
- **AUX/DI /MP3 LINK:** active AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT, DIGITAL INPUT ou MP3 LINK correspondente à tomada usada na ligação de um dispositivo externo.

4 HDMI

- Selecione uma definição de resolução de vídeo para a saída HDMI.

5 INFO

- Apresente o estado actual ou as informações do disco.
- Apresente ficheiros de fotografia numa perspectiva de 12 miniaturas.

6 OPTIONS

- Aceda ou saia do menu "Options" (Opções) (este menu inclui várias opções de configuração).

7 ►|| (Reproduzir/Pausar)

- Inicie ou pause a reprodução do disco.
- **RADIO:** inicie a instalação automática de rádio (disponível apenas na primeira configuração).

⑧ ■ (Parar)

- Páre a reprodução do disco.
- **RADIO**: elimine a actual estação de rádio programada.

⑨ TREBLE / BASS

- Active o modo de agudos ou graves. Em seguida, prima **VOL + —** para configurar o nível.

⑩ AUDIO SYNC

- Selecione um idioma/canal de áudio.
- Prima e mantenha premido para aceder à configuração da sincronização de áudio. Prima **VOL + —** para configurar o tempo de atraso do áudio.
- **RADIO**: alterne entre o modo estéreo FM e o modo mono.

⑪ SOUND

- Selecione um efeito de som predefinido.

⑫ REPEAT / PROGRAM

- Selecione vários modos de repetição ou de reprodução aleatória; desligue o modo de repetição ou de reprodução aleatória.
- **RADIO**: prima este botão para iniciar a programação manual de estações de rádio.
- **RADIO**: prima e mantenha premido este botão para iniciar a programação automática de estações de rádio.

⑬ OK

- Confirme uma entrada ou selecção.

⑭ Botões de cursor (▲ ▼ ◀ ▶)

- Navegue no menu do visor.
- Prima esquerda/direita para a função de avanço ou retrocesso lentos.
- **RADIO**: prima para cima ou para baixo para sintonizar a frequência de rádio.
- **RADIO**: prima para a esquerda ou direita para iniciar a pesquisa automática.

⑮ BACK / TITLE

- Regresse ao menu anterior no visor.
- Em DVD, aceda ao menu de títulos.
- Em VCD versão 2.0 ou SVCD com PBC ligado: regresse ao menu durante a reprodução.

⑯ ◀/ ▶ (Anterior/Seguinte)

- Salte para o título/capítulo/faixa anterior ou seguinte.
- **RADIO**: selecione uma estação de rádio programada.

⑰ ✖ (Sem som)

- Retire o som ou reponha o volume.

⑱ VOL + —

- Regule o nível do volume de som.

⑲ AMBISOUND

- Selecione diferentes saídas de som surround: automática, multicanais ou estéreo.

⑳ Botões numéricos

- Introduza um número ou item predefinido a reproduzir.

㉑ SUBTITLE

- Selecione o idioma das legendas do DVD ou DivX.


㉒ ZOOM

- Amplia ou reduza a imagem no televisor.

㉓ ANGLE

- Selecciona um ângulo de visualização diferente para um filme em DVD.

Unidade principal

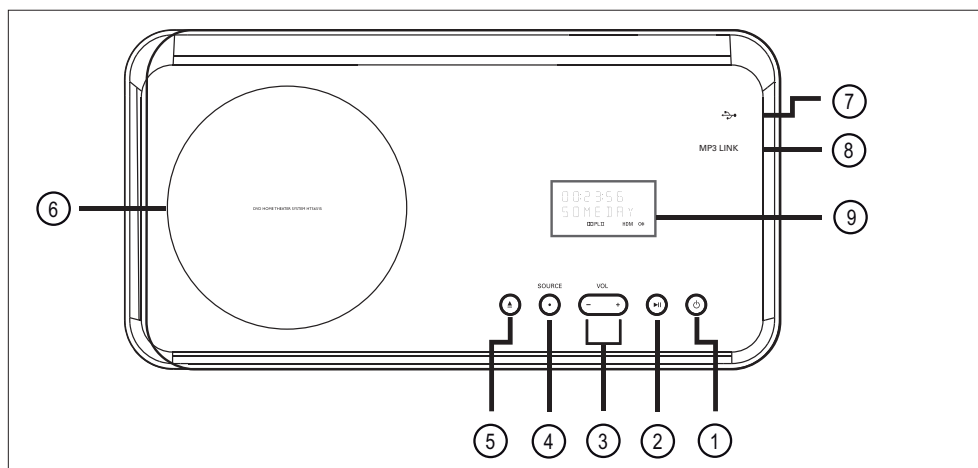

① ⏻ (Standby-Ligar)

- Ligue a unidade ou coloque-a no modo de standby.
- Prima e mantenha sob pressão para ligar esta unidade a partir de um modo de standby de consumo reduzido.

② ⏮⏭ (Reproduzir/Parar)

- Inicie ou pause a reprodução do disco.
- **RADIO:** inicie a instalação automática de rádio (disponível apenas na primeira configuração).

③ VOL + -

- Regule o nível do volume de som.

④ SOURCE

- Selecione um suporte de reprodução: DISC, USB, RADIO FM, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT ou MP3 LINK.

⑤ ▲ (Abrir/Fechar)

- Abra ou feche a gaveta do disco.

⑥ Gaveta do disco

⑦ ➡ Tomada (USB)

- Para ligar unidades Flash USB, leitores de memória USB ou câmaras digitais.

⑧ Tomada MP3 LINK

- Para ligar um leitor de áudio portátil.

⑨ Visor

3 Ligar

Esta secção descreve as ligações básicas necessárias para poder usar o Sistema de DVD de Cinema em Casa.

Ligações básicas:

- Posicionar a unidade
- Ligar os cabos de vídeo
- Ligue os altifalantes ao subwoofer
- Ligar o subwoofer

Ligações opcionais:

- Ligar cabos de áudio/outros dispositivos
 - Ligar o áudio do televisor
 - Ligar o áudio do decodificador/gravador/consola de jogos
 - Ligar um leitor multimédia portátil
 - Ligar dispositivos USB
- Ligue o suporte para mesa à unidade do Sistema de DVD de Cinema em Casa
- Instalar o Sistema de DVD de Cinema em Casa
- Monte os altifalantes.




Nota

- Consulte a sinalética na parte posterior ou inferior do produto para fins de identificação e tensão recomendada.
- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, confirme que todos os dispositivos foram desligados da tomada eléctrica.

Posicionar a unidade

- Coloque a unidade em cima de uma mesa ou fixe-a à parede (consulte o capítulo "Instalar Sistema de DVD de Cinema em Casa").
- Nunca coloque esta unidade dentro de um armário fechado.
- Instale esta unidade próximo da tomada de CA e onde a ficha de CA possa ser facilmente alcançada.

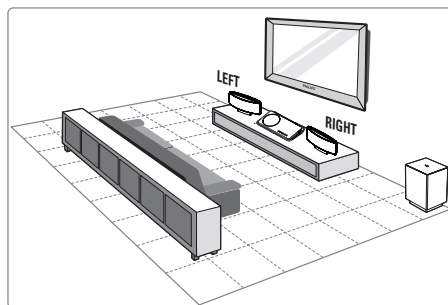

- 1 Coloque o Sistema de DVD de Cinema em Casa perto do televisor.
 - Afixe o suporte para mesa à unidade do Sistema de DVD de Cinema em Casa antes de colocá-la sobre uma mesa.
- 2 Coloque os altifalantes ao nível de audição normal e directamente paralelos à área de audição.
- 3 Coloque o subwoofer no canto da sala ou a, pelo menos, um metro de distância do televisor.



Nota

- Para evitar interferências magnéticas ou ruídos indesejados, não coloque os altifalantes demasiado perto do televisor ou de dispositivos que emitam radiações.

Ligar os cabos de vídeo

Esta secção descreve como ligar o Sistema de DVD de Cinema em Casa ao televisor para que possa desfrutar da reprodução de discos.

Selecione a melhor ligação de vídeo para o seu televisor.

- **Opção 1:** Ligar à entrada HDMI (para televisores compatíveis com HDMI, DVI ou HDCP).
- **Opção 2:** Ligar à entrada SCART (para televisores standard).
- **Opção 3:** Ligar à entrada de vídeo componente (para televisores standard ou com varimento progressivo).




Nota

- A unidade deve ser ligada directamente a um televisor.

Antes de ligar

- 1 Puxe a lingueta para retirar a tampa do compartimento posterior.

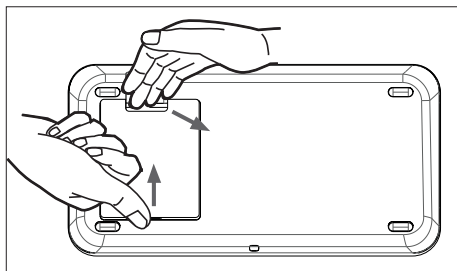


- 2 Ligue os cabos às entradas correspondentes e encaminhe-os até ao orifícios no topo.
- 3 Quando terminar, volte a colocar a tampa no compartimento posterior.



Nota

- Todos os cabos devem estar correctamente colocados dentro do compartimento posterior para que possa fechá-lo.

Opção 1: Ligar à entrada HDMI

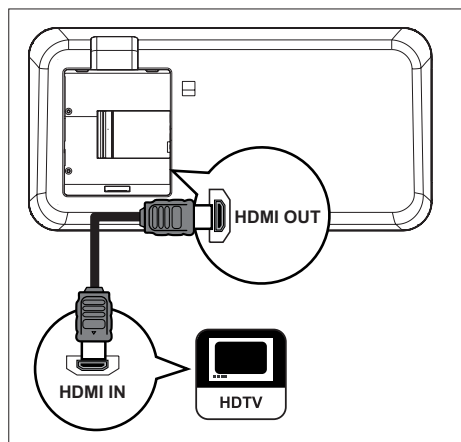

- 1 Ligue um cabo HDMI (não incluído) da saída **HDMI OUT** na unidade à entrada HDMI IN no televisor.


Nota

- O conector HDMI só pode ser utilizado em dispositivos compatíveis com HDMI e televisores DVI.

Sugestões

- Para otimizar a saída de vídeo, consulte o capítulo "Ajustar definições" > [**Config vídeo**] > [**Opções avançadas de imagem**].
- Esta unidade é compatível com HDMI CEC. Permite que televisores/dispositivos se controlem mutuamente através de uma ligação HDMI; para obter mais informações, consulte o capítulo "Activar o controlo EasyLink".
- Use um adaptador HDMI/DVI caso o televisor possua apenas uma ligação DVI. É necessária uma ligação de áudio adicional para realizar esta ligação.
- Para encaminhar o áudio do seu televisor para o Sistema de DVD de Cinema em Casa, ligue um cabo de áudio da entrada de áudio da unidade à saída de áudio no televisor.
- Esta ligação oferece a melhor qualidade de imagem.

Opção 2: Ligar à entrada SCART

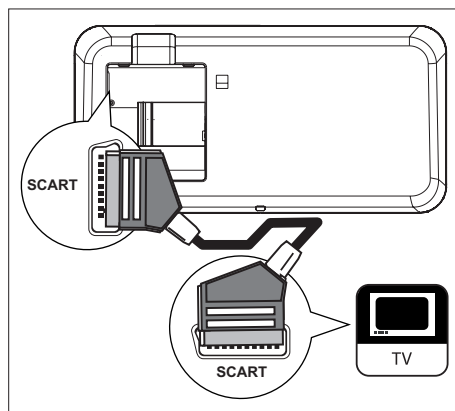


- 1 Ligue o cabo SCART (incluído) da saída **SCART** na unidade à entrada SCART no televisor.

Sugestões

- Para ouvir a saída de áudio do televisor, prima repetidamente **AUX/DI /MP3 LINK** até que o visor apresente a mensagem "AUX SCART" (Entrada AUX SCART).
- Esta ligação oferece uma boa qualidade de imagem.

Opção 3: Ligar à entrada de vídeo componente

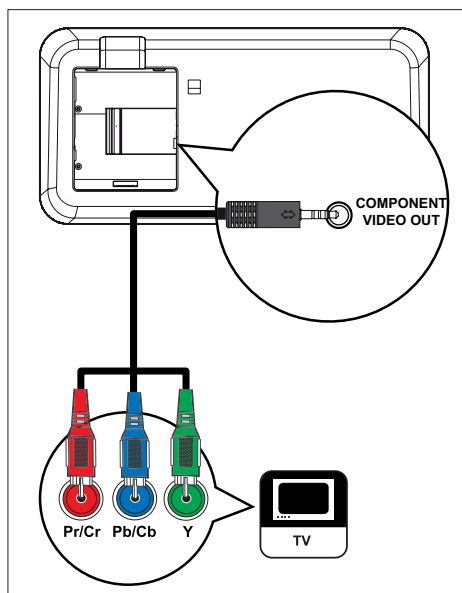

1 Ligue os cabos de vídeo componente (não incluídos) das saídas **COMPONENT VIDEO OUT** na unidade às entradas de vídeo componente no televisor.


- Caso utilize um televisor com varrimento progressivo, pode activar o modo de varrimento progressivo (para obter mais informações, consulte o capítulo "Activar o varrimento progressivo").



Sugestões

- A entrada de vídeo componente do televisor pode estar identificada como Y Pb/Cb Pr/Cr ou YUV.
- Esta ligação oferece uma boa qualidade de imagem.

Ligue os altifalantes ao subwoofer

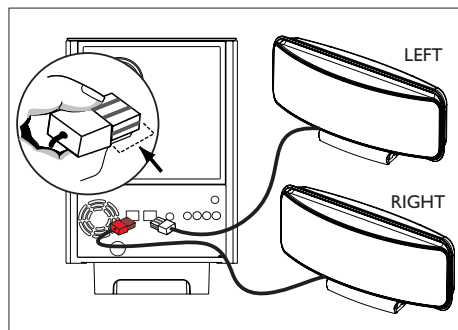


1 Ligue os altifalantes Ambisound esquerdo e direito às tomadas correspondentes no subwoofer.



Nota

- Certifique-se de que a parte frontal da ficha está totalmente inserida na tomada.
- Para desligar os altifalantes Ambisound, pressione a lingueta na ficha antes de retirar.

Ligar o subwoofer

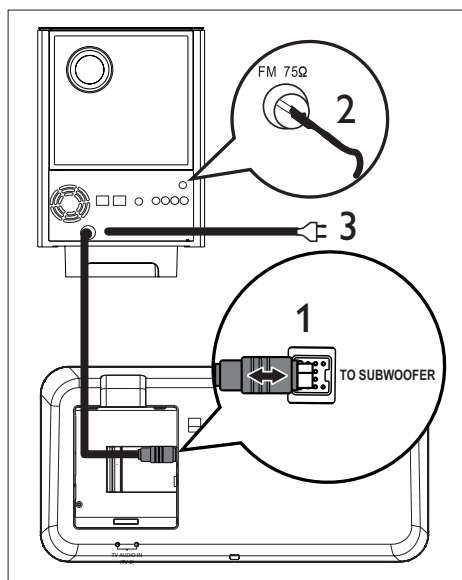


- 1 Desenrole o cabo de interligação do subwoofer em **TO MAIN UNIT** e ligue-o à tomada **TO SUBWOOFER** nesta unidade.
- 2 Ligue a antena FM (incluída) à tomada **FM75Ω** no subwoofer (este cabo encontra-se ligado em alguns modelos). Estenda a antena FM e fixe as suas extremidades à parede
- 3 Ligue o cabo de alimentação depois de realizadas todas as ligações necessárias. Pode agora desfrutar do seu Sistema de DVD de Cinema em Casa.

Ligar cabos de áudio/outros dispositivos

Esta secção descreve o processo de encaminhamento do som de outros dispositivos para o Sistema de DVD de Cinema em Casa, permitindo desfrutar de saída de som ou reprodução de áudio em surround multicanais.

Ligar o áudio do televisor (também utilizado para o controlo EasyLink)

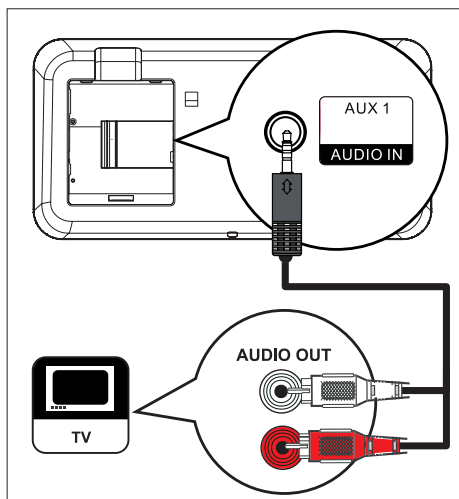

- 1 Ligue um cabo de áudio (incluída) das entradas **AUDIO IN-AUX1** na unidade às saídas **AUDIO OUT** no televisor.


Nota

- Para ouvir a saída de áudio desta ligação, prima repetidamente **AUX/DI/MP3 LINK** até que sejam apresentadas as mensagens "MP3 LINK" (Ligação MP3) ou "AUX1 INPUT" (Entrada AUX1) no visor.

Ligar o áudio do decodificador/ gravador/consola de jogos

Pode optar por ligar a uma entrada analógica ou digital em função das capacidades do dispositivo.

Ligar às entradas analógicas

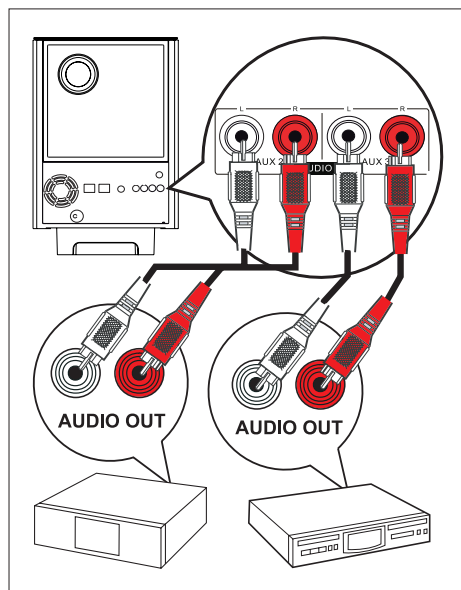


- 1 Ligue um cabo de áudio (não incluído) das entradas **AUDIO IN-AUX2** ou **AUX3** no subwoofer às saídas **AUDIO OUT** no dispositivo.

Nota

- Para ouvir a saída de áudio desta ligação, prima repetidamente **AUX/DI/MP3 LINK** até que sejam apresentadas as mensagens "AUX2 INPUT" (Entrada AUX2) ou "AUX3 INPUT" (Entrada AUX3) no visor.

Ligar à entrada digital

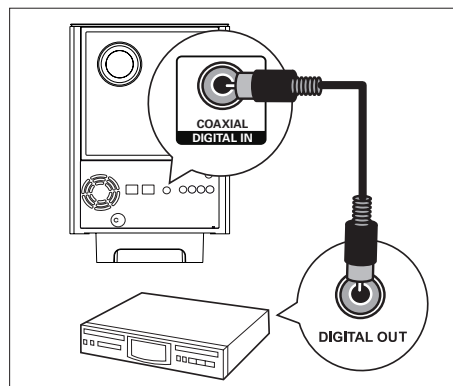


- 1 Ligue um cabo coaxial (não incluído) da entrada **DIGITAL IN-COAXIAL** no subwoofer à saída **COAXIAL/DIGITAL OUT** no dispositivo.

Nota

- Para ouvir a saída de áudio desta ligação, prima repetidamente **AUX/DI/MP3 LINK** até que seja apresentada a mensagem "DIGITAL INPUT" (Entrada digital) no visor.

Ligar um leitor multimédia portátil

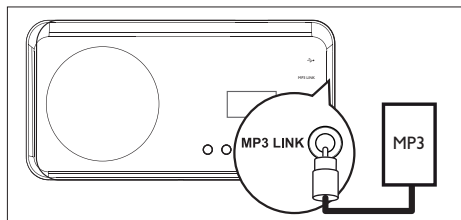


- 1 Ligue um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (não incluído) da tomada **MP3 LINK** na unidade à tomada telefónica de um leitor multimédia portátil (por exemplo, um leitor MP3).

Nota

- Para ouvir a saída de áudio desta ligação, prima repetidamente **AUX/DI/MP3 LINK** até que seja apresentada a mensagem "MP3 LINK" (Ligação MP3) no visor.

Ligar dispositivos USB

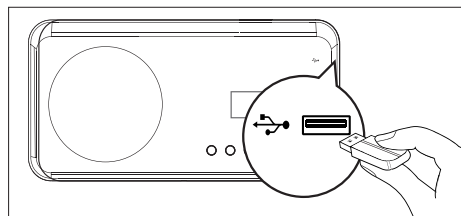


- 1 Ligue o dispositivo USB à tomada  (USB) na unidade.

Nota

- O Sistema de DVD de Cinema em Casa pode apresentar/reproduzir apenas ficheiros MP3, WMA, DivX (Ultra) ou JPEG guardados nesses dispositivos.
- Para ouvir a saída de áudio desta ligação, prima **USB**.

Ligue o suporte para mesa à unidade do Sistema de DVD de Cinema em Casa

- 1 Certifique-se de que todos os cabos necessários estão ligados a esta unidade e feche a tampa traseira.
- 2 Afixe o suporte do suporte de mesa à parte posterior desta unidade.
 - Alinhe os indicadores das setas para um correcto posicionamento e colocação.
 - Utilize os painéis salientes para segurar o suporte de mesa.

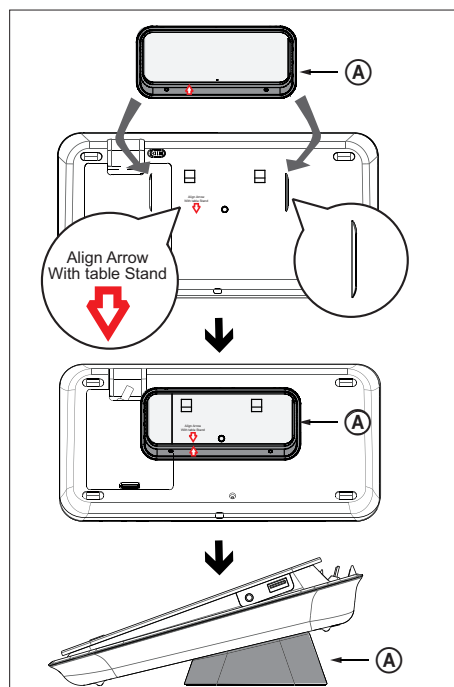


(A) suporte de mesa

Instalar o Sistema de DVD de Cinema em Casa

! Atenção!

- Risco de ferimentos pessoais e de danos na unidade. A montagem da unidade deve ser feita apenas por pessoas qualificadas.


- 1 Certifique-se de que todos os cabos necessários estão ligados a esta unidade e feche a tampa traseira.
- 2 Afixe o suporte de montagem na parede grande ao suporte de mesa com os parafusos.

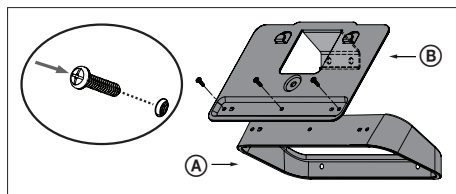


(A) suporte de mesa

(B) suporte de montagem na parede grande


- 3 Posicione os suportes na parede, perfure os furos e fixe os suportes na parede com parafusos (não fornecidos).

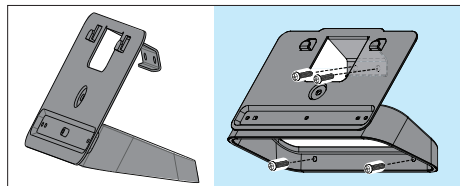

- 4 Pendure o Sistema de DVD de Cinema em Casa firmemente no suporte montado.

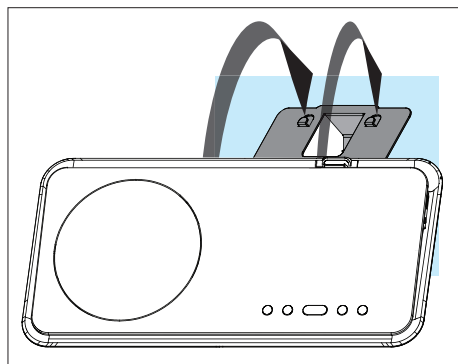

- 5 Aparafuse o botão fornecido ao orifício central traseiro para fixar o Sistema de DVD de Cinema em Casa ao suporte.

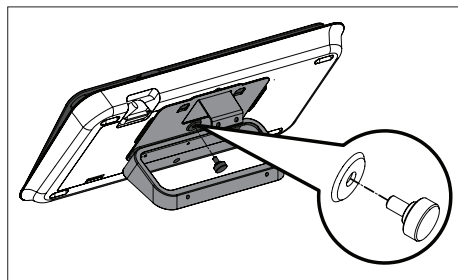


Montar os altifalantes


! Atenção!

- Risco de ferimentos pessoais e de danos na unidade. A montagem da unidade deve ser feita apenas por pessoas qualificadas.


- 1 Desaparafuse os parafusos na parte inferior do altifalante para remover o respectivo suporte.

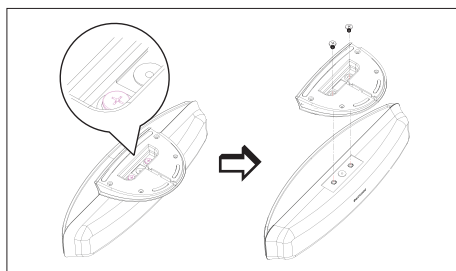

- 2 Afixe o suporte de montagem na parede pequeno ao altifalante com parafusos.

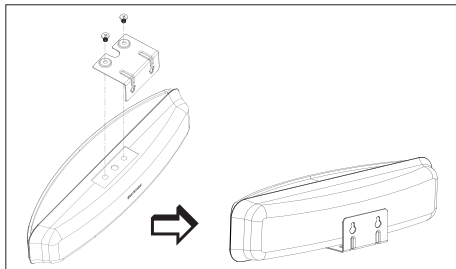


- 3 Afixe dois parafusos (não fornecidos) à parede e, em seguida, pendure o suporte nos parafusos e fixe a posição do altifalante.

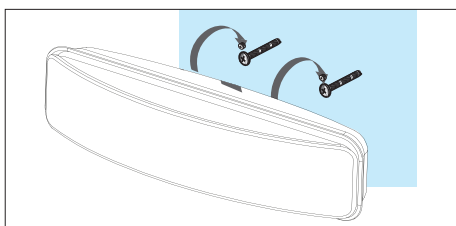

4 Introdução

Preparar o telecomando

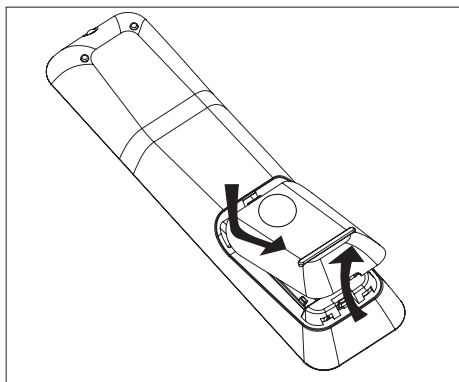

- 1 Prima para abrir o compartimento das pilhas.
- 2 Insira duas pilhas do tipo R03 ou AAA. Faça corresponder as indicações (+ -) dentro do compartimento das pilhas.
- 3 Feche a tampa.



Nota


- Retire as pilhas quando o telecomando não for utilizado por longos períodos.

Controlar uma fonte de reprodução

- 1 Seleccione a fonte que pretende controlar premindo os botões **DISC**, **USB**, **RADIO** ou **AUX/DI/MP3 LINK**.
- 2 Em seguida, seleccione a função pretendida (por exemplo ◀, ▶).

Navegar no menu

- 1 Aponte o telecomando directamente ao sensor remoto da unidade e seleccione a função pretendida.

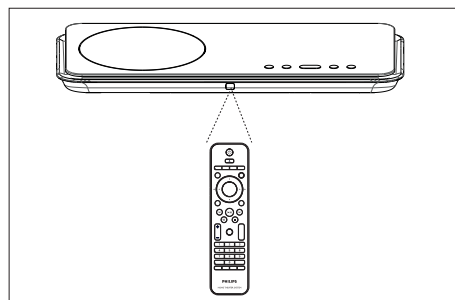

- 2 Use os seguintes botões do telecomando para aceder e navegar nos menus do ecrã.

Botão	Acção												
▲ ▼	Mover para cima ou baixo.												
◀ ▶	Deslocar para a esquerda ou direita.												
	Confirmar uma selecção.												
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="3">0</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Introduzir números.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													

Localizar o canal de visualização correcto

- 1 Prima  para ligar o Sistema de DVD de Cinema em Casa.
- 2 Prima **DISC** para activar o modo de disco.
- 3 Ligue o televisor no canal de entrada de vídeo correcto.
 - Selecciono o número de canal mais baixo do televisor; em seguida, prima o botão de canal para baixo no telecomando até aceder ao canal de entrada do vídeo.
 - Pode premir repetidamente o botão  no telecomando do televisor.
 - Este canal situa-se geralmente entre o canal mais baixo e o mais elevado, e pode estar identificado como FRONT, AV IN, VIDEO, etc.



Sugestões

- Consulte o manual do utilizador do televisor para saber como seleccionar a entrada correcta no seu televisor.

Seleccionar o idioma dos menus



Nota

- Se a unidade está ligada a um televisor compatível com HDMI CEC, pode ignorar esta secção. É activado automaticamente o idioma dos menus configurado no televisor.

- 1 Prima **DISC**.
- 2 Prima **OPTIONS**.
 - ↳ É apresentado o menu [**Configuração geral**].
- 3 Prima **►**.
- 4 Prima **▲▼** para seleccionar [**Idioma no ecrã**] no menu e, em seguida, prima **►**.

Configuração geral		
	EasyLink	Auto
	Bloq disco	English
	Visor escurec	Dansk
	Idioma no ecrã	Deutsch
	Protec ecrã	Espanol
	Temporizador	Français
	Modo Standby	Nederlands ▼
	Cód Vap DivX(R)	

- As opções do idioma são diferentes consoante o seu país ou região. Podem não corresponder às opções ilustradas.
- 5 Prima **▲▼** para seleccionar um idioma e, em seguida, prima **OK**.



Sugestões

- Para configurar um idioma predefinido para o áudio do DVD e o menu do disco, consulte o capítulo "Ajustar definições" – [**Config. Prefer.**].

Configurar o Ambisound

Altere a configuração do Ambisound em função do seu ambiente e de modo a obter o melhor efeito de som Surround possível.

- 1 Prima **DISC**.
- 2 Prima **OPTIONS**.
- 3 Prima ▼ para seleccionar  [**Config áudio**] no menu e, em seguida, prima ►.

Config áudio	
	Config. Ambisound
	Áudio Hdmi
	Modo Nocturno
	

- Para aceder à opção de configuração do Ambisound, este Sistema de DVD de Cinema em Casa tem de estar no modo completamente parado. Prima ■ duas vezes se necessário.

- 4 Seleccione [**Config. Ambisound**] no menu e, em seguida, prima ►.

Config. Ambisound	
	Acústica da Sala
	Instal. na Sala
	Distân. Altifalantes
	Posição de Audição

- 5 Seleccione uma configuração que pretenda alterar e, em seguida, prima ►.

Tipo de paredes que rodeiam a sua sala.

[Acústica da Sala]

- [**Rija**] (Cimento, madeira)
- [**Suave**] (Cortinados, esp. aberto)

Colocação dos altifalantes na sua sala.

[Instal. na Sala]

- [**Meio da sala**]
- [**Canto da sala**]
- [**Junto à parede direita**]
- [**Junto à parede esquerda**]

Distância entre os dois altifalantes.

[Distân. Altifalantes]

- [**Perto**] (< 2m / 78in)
- [**Predefinição**] (2m~3m / 78~118in)
- [**Longe**] (> 3m / 118in)

Distância entre a posição de audição e os altifalantes.

[Posição de Audição]

- [**Perto**] (< 2m / 78in)
- [**Predefinição**] (2m~3m / 78~118in)
- [**Longe**] (> 3m / 118in)

- 6 Prima ▲▼ para seleccionar uma definição, depois prima **OK**.

- 7 Para sair do menu, prima **OPTIONS**.

Activar o varrimento progressivo

Se ligar a unidade ao televisor com um cabo de vídeo componente (consultar o capítulo “Ligar os cabos de vídeo – Opção 3: Ligar à entrada de vídeo componente”), pode activar a saída de varrimento progressivo se o televisor for compatível com esta funcionalidade.

- 1 Ligue o televisor no canal de visualização correcto para esta unidade.
- 2 Prima **DISC**.
- 3 Prima **OPTIONS**.
- 4 Prima **▼** para seleccionar  [**Config vídeo**] no menu e, em seguida, prima **►**.

Config vídeo		
	Tipo de TV	RGB
	Ecrã de TV	YUV
	Definições de Imagem	
	Configur. HDMI	
	Leg. fechada	
	Progressivo	
	Componente Vídeo	

- 5 Seleccione [**Componente Vídeo**] > [**YUV**] e prima **OK**.

Config vídeo		
	Tipo de TV	Ligado
	Ecrã de TV	Desligado
	Definições de Imagem	
	Configur. HDMI	
	Leg. fechada	
	Progressivo	
	Componente Vídeo	

- 6 Seleccione [**Progressivo**] > [**Ligado**] e prima **OK**.
↳ É apresentada uma mensagem de aviso.
- 7 Para continuar, seleccione [**OK**] no menu e prima **OK**.
↳ Concluiu a configuração do modo de varrimento progressivo.

Nota

- Se for apresentada um ecrã distorcido/branco, aguarde 15 segundos pela recuperação automática.
- Se não for apresentada imagem, desligue o modo de varrimento progressivo da seguinte forma:
 - 1) Prima **▲** para abrir a gaveta do disco.
 - 2) Prima **►**.
 - 3) Prima **SUBTITLE**.

- 8 Para sair do menu, prima **OPTIONS**.
- 9 Pode agora activar o modo de varrimento progressivo no televisor (consulte o manual do utilizador do televisor).

Nota

- Existem televisores com varrimento progressivo que não são totalmente compatíveis com esta unidade, o que resulta numa imagem pouco natural ao reproduzir um disco DVD VIDEO no modo de varrimento progressivo. Neste caso, desactive a função de varrimento progressivo na unidade e no televisor.

Activar o controlo EasyLink

Esta funcionalidade aplica-se apenas se a unidade estiver ligada a um televisor/dispositivo compatível com HDMI CEC. Permite que os dispositivos ligados respondam ou reajam a determinados comandos em simultâneo através do controlo com um toque.

- 1 Ligue as funções HDMI CEC no televisor e nos dispositivos ligados. Para obter mais informações, consulte o manual do televisor/dispositivos.
- 2 Pode agora desfrutar dos controlos EasyLink.

Controlar com um toque – [Despertar Auto TV]

Ao premir o botão PLAY, a unidade desperta do modo de standby, inicia a reprodução do disco (caso exista um disco na gaveta do disco), liga o televisor e activa o canal de visualização correcto.

Desligar com um toque – [Standby do sistema]

Ao premir e manter premido o botão STANDBY, a unidade desliga-se e o modo de standby é activado em todos os dispositivos ligados.

A unidade também responde a comandos de standby de outros dispositivos HDMI CEC.

Alterar a entrada de áudio com um toque – [Controlo sist. áudio]

A unidade pode emitir sinais de áudio da fonte activa. Activa automaticamente a entrada de áudio correspondente e transmite som a partir dos altifalantes.

- Antes de poder desfrutar desta função, terá de mapear as entradas de áudio dos dispositivos ligados.
- Pode usar o televisor HDMI CEC ou o telecomando de qualquer dispositivo para ajustar o volume.



Nota

- Para activar a função de reprodução com um só toque, é necessário colocar previamente um disco na gaveta do disco.
- A Philips não garante interoperabilidade a 100% com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

Mapear as entradas de áudio para os dispositivos ligados



Nota

- Antes de começar, certifique-se de que foi realizada uma ligação de áudio entre a unidade e o televisor/dispositivos.

- 1 Prima **DISC**.
- 2 Prima **OPTIONS**.
↳ É apresentado o menu [**Configuração geral**].
- 3 Prima ►.
- 4 Selecciona [**EasyLink**] e, em seguida, prima ►.

Configuração geral		
	EasyLink	Despertar Auto TV
	Bloq disco	Standby do sistema
	Visor escurec	Controlo sist. áudio
	Idioma no ecrã	Mapeam. entradas áudio
	Protec ecrã	
	Temporizador	
	Modo Standby	
	Cód Vap DivX(R)	

- As funções [**Despertar Auto TV**] e [**Standby do sistema**] e são activadas por predefinição.
- 5 Selecciona [**Controlo sist. áudio**] > [**Ligado**] e prima **OK**.
 - 6 Selecciona [**Mapeam. entradas áudio**] e prima **OK**.


- 7 Seleccione [OK] no menu e, em seguida, prima **OK** para iniciar o varrimento de dispositivos.
- ↳ Quando terminar, é apresentado o menu de mapeamento de entradas de áudio.

Map. Entr. Áudio		
	Entrada AUX1	TV
	Entrada AUX2	Outros (não-HDMI)
	Entrada AUX3	
	Entr. digital	
		
		

- Por exemplo, se o áudio do seu TV estiver ligado às tomadas **AUX IN-AUX 1** nesta unidade, seleccione [**Entrada AUX1**] e localize o dispositivo correcto (nome da marca) apresentado no painel da direita.
- 8 Seleccione a entrada de áudio desta unidade que é utilizada para ligar a outro dispositivo HDMI (por exemplo, Entrada AUX1, Entrada AUX2) e prima ►.
- 9 Seleccione o dispositivo ligado a esta entrada de áudio e prima **OK**.
- Repita os passos 8~9 para mapear outros dispositivos ligados.
- 10 Para sair do menu, prima **OPTIONS**.

Seleccionar um suporte de reprodução

Na unidade principal

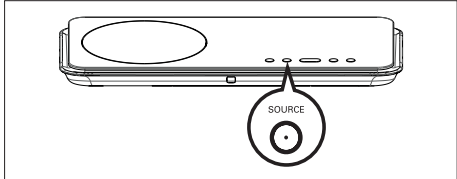

- 1 Prima repetidamente **SOURCE** para seleccionar:
- DISC > USB > RADIO FM > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC...**

No telecomando



- Prima **DISC** para activar o modo de disco.
- Prima **USB** para activar o modo USB.
- Prima **RADIO** para activar o modo FM.
- Prima repetidamente **AUX/DI /MP3 LINK** para seleccionar outros dispositivos externos.

Visor	Dispositivo ligado a
AUX SCART	Saída SCART OUT.
AUX1 INPUT	Entradas AUDIO IN TV.
AUX2 INPUT	Entradas AUDIO IN-AUX2.
AUX3 INPUT	Saídas AUDIO IN-AUX3.
DIGITAL INPUT	Entrada DIGITAL IN.
MP3 LINK	Entrada MP3 LINK.

5 Reproduzir

Reproduzir a partir de um disco

Discos reproduzíveis



DVD Video

- Região 2 (Europa)
- Região 5 (Rússia)



DVD±RW (DVD Regravável)



DVD±R (DVD Gravável)



DVD+R DL (DVD+R de Camada Dupla)



CD-RW (CD Regravável)



CD-R (CD Gravável)



CD de áudio (Disco Compacto de Áudio Digital)



Video CD

- Formatos 1.0, 1.1, 2.0



Super Video CD



Nota

- Os DVD e leitores de DVD são concebidos com restrições regionais. Certifique-se de que o DVD Video reproduzido corresponde à região do leitor (indicado na parte posterior da unidade).
- A unidade é compatível com reprodução dos seguintes formatos: MP3/WMA/JPEG/DivX.

Reproduzir um disco



Atenção!

- Nunca coloque outros objectos que não discos dentro da gaveta do disco.
- Nunca toque na lente óptica no interior da gaveta do disco.

- 1 Prima para abrir a gaveta do disco.
- 2 Introduza um disco com o lado impresso virado para cima.
 - Em discos de camada dupla, coloque o disco com o lado a reproduzir virado para cima.
- 3 Prima para fechar a gaveta do disco e iniciar a sua reprodução.
 - Para ver a reprodução, ligue o televisor no canal de visualização correcto do Sistema de DVD de Cinema em Casa.
- 4 Para parar a reprodução do disco, prima .



Sugestões

- Se for apresentado o menu de introdução de palavra-passe, terá de digitar a palavra-passe de 6 algarismos para poder continuar.
- É apresentada automaticamente uma protecção de ecrã se a reprodução do disco for interrompida durante cerca de 15 minutos. Para sair da protecção de ecrã, prima **DISC**.
- A unidade activa automaticamente o modo de standby se não premir nenhum botão no espaço de 30 minutos depois de interrompida a reprodução do disco.

Reproduzir vídeo



Nota

- Para discos de vídeo, a reprodução é sempre retomada a partir do ponto onde foi interrompida pela última vez. Para iniciar a reprodução a partir do início, prima **◀** enquanto a mensagem é apresentada.

Controlar um título

- 1 Reproduza um título.
- 2 Utilize o telecomando para controlar o título.


Botão	Acção
	Pausar/retomar a reprodução.
	Parar a reprodução.
	Avançar para o título/capítulo seguinte.
	Regressar ao início do título/capítulo actual ou saltar para o título/capítulo anterior.
	Retroceder/avançar. • Para alterar a velocidade de pesquisa, premir repetidamente este botão.
	Retroceder/avançar em câmara lenta. • Para alterar a velocidade de reprodução, premir repetidamente este botão. • Para VCD, só é possível avançar.

Mudar a reprodução de vídeo

- 1 Reproduza um título.
- 2 Utilize o telecomando para mudar a reprodução de vídeo.

Botão	Acção
	Mudar o idioma do áudio. • Aplicável apenas a discos com múltiplos idiomas ou canais de áudio.
	Mudar o idioma das legendas. • Aplicável apenas a discos com múltiplos idiomas de legendas.
	Alternar entre vários modos de repetição/reprodução aleatória; ou desligar o modo de repetição. • As opções de repetição variam em função do tipo de disco. • Para VCD, a repetição da reprodução só é possível quando o modo PBC está desligado.
	Aumentar/diminuir o zoom • Para realizar uma panorâmica na imagem com zoom, premir os botões de cursor.
	Apresentar o estado actual da reprodução. • É possível alterar as opções de reprodução de vídeo sem interromper a reprodução do disco.
	Visualize a reprodução do DVD a partir de diferentes ângulos da câmara. • Aplicável apenas a DVD que contenham sequências gravadas a partir de diferentes ângulos de câmara.

Aceder ao menu do DVD

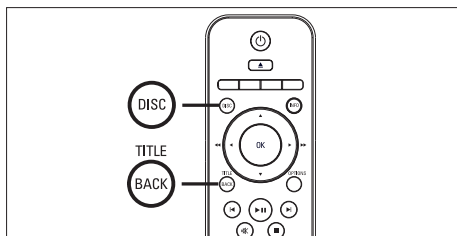

- 1 Prima **DISC** para aceder ao menu principal do disco.
- 2 Seleccione uma opção de reprodução e prima **OK**.
 - Em alguns menus, prima os **botões numéricos** para introduzir a sua selecção.
 - Para regressar ao menu de títulos durante a reprodução, prima **TITLE**.

Aceder ao menu do VCD

O PBC (Controlo de Reprodução) para VCD encontra-se activado por predefinição. Ao colocar um VCD, é apresentado o menu de conteúdos.

- 1 Prima **▲▼** para seleccionar uma opção de reprodução e prima **OK** para iniciar a reprodução.
 - Se o PBC estiver desactivado, o menu é ignorado e a reprodução inicia-se a partir do primeiro título.
 - Durante a reprodução, pode premir **BACK** para regressar ao menu (se o modo PBC estiver activado).




Sugestões

- O PBC encontra-se activado por predefinição. Para alterar esta predefinição, consulte o capítulo "Ajustar definições" – [**Config. Prefer.**] > [**PBC**].

Sincronizar a saída de áudio com a reprodução de vídeo

Se a reprodução de vídeo for mais lenta do que a saída de áudio (isto é, o som não corresponde às imagens), pode atrasar a saída de áudio para corresponder ao vídeo.

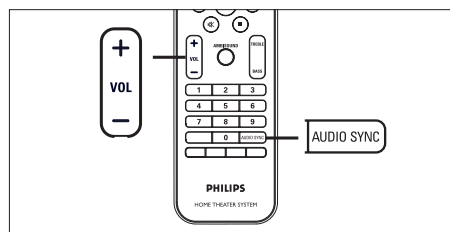


- 1 Prima e mantenha premido **AUDIO SYNC** até que seja apresentada a mensagem "AUDIO SYNC XXX" (Sincronização do áudio XXX).
 - "XXX" indica o tempo de atraso.
- 2 No espaço de cinco segundos, prima **VOL + -** para configurar o tempo de atraso da saída de áudio.



Nota

- Se o controlo de volume não for utilizado dentro de 5 segundos, é retomada a função normal de controlo de volume.

Saltar para um tempo específico

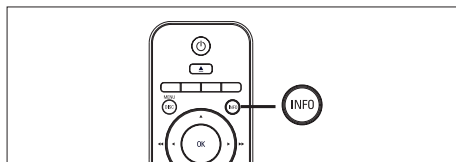

- 1 Durante a reprodução, prima **INFO**.
↳ É apresentado o menu de estado do disco.
- 2 Seleccione no menu o tempo de reprodução actualmente decorrido e prima **OK**.
 - [**Tempo faixa**] (tempo do título)
 - [**Tempo canal**] (tempo do capítulo)
 - [**Tp disco**] (tempo do disco)
 - [**Tp. faixa**] (tempo da faixa)
- 3 Prima os **botões numéricos** para indicar o tempo para o qual pretende saltar e prima **OK**.

Reproduzir vídeo DivX®

O vídeo DivX é um formato multimédia digital com uma alta taxa de compressão que preserva a qualidade elevada. Esta unidade possui certificação DivX® e permite-lhe desfrutar de vídeos neste formato.

- 1 Introduza um disco ou unidade USB que contenha vídeos DivX.
- 2 Prima **DISC** ou **USB**.
↳ É apresentado um menu de conteúdos.
- 3 Seleccione um título a reproduzir e prima **▶||**.
- 4 Utilize o telecomando para controlar o título.

Botão	Ação
	Mudar o idioma das legendas.
	Mudar a faixa/idioma do áudio.
	Parar a reprodução. • Para vídeo DivX Ultra, premir novamente este botão para apresentar o menu de conteúdos.
	Apresentar dados do vídeo DivX Ultra.



Nota

- Só é possível reproduzir vídeos DivX que tenham sido alugados ou adquiridos com o código de registo DivX desta unidade (para obter mais informações, consulte o capítulo "Ajustar definições" – [**Configuração geral**] > [**Cód Vap DivX(R)**].
- Se as legendas não forem apresentadas correctamente, altere o idioma das legendas (consulte o capítulo "Ajustar definições" – [**Config. Prefer.**] > [**Legenda DivX**].
- As legendas só podem ser apresentadas até uma média de 45 caracteres.
- A unidade pode reproduzir ficheiros de vídeo DivX com um tamanho máximo de 4 GB.

Reproduzir música



Nota

- No caso de alguns discos de áudio comerciais, a reprodução pode ser retomada a partir do ponto onde foi interrompida. Para iniciar a reprodução a partir da primeira faixa, prima

Controlar uma faixa

- 1 Reproduza uma faixa.
- 2 Utilize o telecomando para controlar a faixa.

Botão	Acção
	Pausar/retomar a reprodução.
	Parar a reprodução.
	Saltar para a faixa seguinte.
	Regressar ao início da faixa actual ou saltar para a faixa seguinte.
	Introduzir directamente o número de faixa.
	Retroceder/avançar. • Para alterar a velocidade de pesquisa, premir repetidamente este botão.
	Alternar entre vários modos de repetição/reprodução aleatória; ou desligar o modo de repetição. • As opções de repetição variam em função do tipo de disco.

Reproduzir música MP3/WMA

MP3/WMA é um tipo de ficheiro de áudio com uma elevada compressão (ficheiros com extensão .mp3 ou .wma).

- 1 Introduza um disco ou unidade USB que contenha música MP3/WMA.
- 2 Prima **DISC** ou **USB**.
 - ↳ É apresentado um menu de conteúdos.
- 3 Seleccione uma pasta e prima **OK**.
- 4 Seleccione uma faixa a reproduzir e prima .
 - Para regressar ao menu principal, prima até que seja seleccionada a pasta anterior e prima **OK**.



Nota

- Para CD gravados em várias sessões, é reproduzida apenas a primeira sessão.
- Esta unidade não é compatível com o formato de áudio MP3PRO.
- Se forem incluídos caracteres especiais no nome da faixa MP3 (ID3) ou nome do álbum, podem não ser apresentados correctamente no ecrã pois não são compatíveis.
- Alguns ficheiros WMA são protegidos por DRM (Digital Rights Management) e não podem ser reproduzidos na unidade.
- Não serão apresentadas nem reproduzidas as pastas/ficheiros que ultrapassem o limite de ficheiros compatível com a unidade.



Sugestões

- Para apresentar os conteúdos do disco de dados sem as pastas, consulte o capítulo "Ajustar definições" – [**Config. Prefer.**] > [**Nav MP3/JPEG**].

Reproduzir fotografias

Reproduzir fotografias como apresentação de diapositivos

A unidade pode reproduzir fotografias JPEG (ficheiros com extensão .jpeg ou .jpg).

- 1 Introduza um disco ou unidade USB que contenha fotografias JPEG.
- 2 Prima **DISC** ou **USB**.
 - ↳ No caso de um disco Kodak, a apresentação de diapositivos inicia-se automaticamente.
 - ↳ No caso de um disco JPEG, é apresentado o menu de fotografias.
- 3 Seleccione a pasta/álbum que pretende reproduzir.
 - Para pré-visualizar as fotografias na pasta/álbum, prima **INFO**.



- Para aceder ao ecrã anterior ou seguinte, prima ◀ / ▶.
 - Para seleccionar uma fotografia, prima os botões de cursor.
 - Para apresentar apenas a fotografia seleccionada, prima **OK**.
- 4 Prima ▶▶ para iniciar a reprodução da apresentação de diapositivos.
 - Para regressar ao menu de conteúdos, prima **BACK**.



Nota

- Pode demorar algum tempo a apresentar os conteúdos do disco no televisor devido ao elevado número de canções/fotografias compiladas num único disco.
- Se a fotografia JPEG não for gravada em formato "exif", a imagem em miniatura não é apresentada. Será substituída por uma imagem miniatura com uma "montanha azul".
- Esta unidade só pode apresentar imagens de câmaras digitais em conformidade com o formato JPEG-EXIF, normalmente utilizado pela maioria das câmaras digitais. Não é possível apresentar Motion JPEG ou imagens em formatos que não sejam JPEG ou cliques de som associados a imagens.
- Não serão apresentadas nem reproduzidas as pastas/ficheiros que ultrapassem o limite de ficheiros compatível com a unidade.

Controlar a reprodução de fotografias

- 1 Reproduza a apresentação de diapositivos.
- 2 Utilize o telecomando para controlar a fotografia.

Botão	Acção
◀	Saltar para a fotografia anterior.
▶	Saltar para a fotografia seguinte.
▲	Rodar a fotografia para a direita.
▼	Rodar a fotografia para a esquerda.
ZOOM	Aumentar/diminuir o zoom. • A reprodução pausa durante o modo de zoom.
⏏	Parar a reprodução.


Reproduzir uma apresentação de diapositivos musical

Reproduza em simultâneo ficheiros de música MP3/WMA e de fotografia JPEG para criar apresentações de diapositivos musicais. Os ficheiros MP3/WMA e JPEG devem ser guardados no mesmo disco ou dispositivo USB.

- 1 Reproduza a música MP3/WMA.
- 2 Durante a reprodução da música, navegue até à pasta/álbum de fotografias e prima ► para iniciar a reprodução da apresentação de diapositivos.
 - ↳ Inicia-se a apresentação de diapositivos, prosseguindo até ao final da pasta ou do álbum.
 - ↳ O áudio é reproduzido até ao fim do disco.
 - Para regressar ao menu, prima **BACK**.
- 3 Para parar a reprodução da apresentação, prima ■.
- 4 Para parar a reprodução da música, prima novamente ■.

Reproduzir a partir de um dispositivo USB

A unidade pode apresentar/reproduzir apenas ficheiros MP3, WMA, DivX (Ultra) ou JPEG guardados nesses dispositivos.

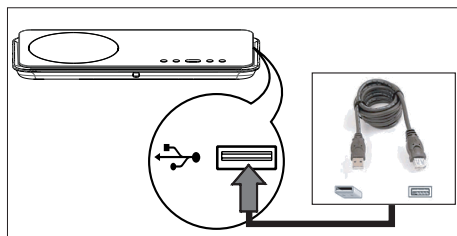

- 1 Ligue a unidade Flash USB ou o leitor de cartões de memória USB à tomada ➔ (USB) na unidade.
- 2 Prima **USB**.
 - ↳ É apresentado um menu de conteúdos.
- 3 Seleccione um ficheiro a reproduzir e prima ►.
- Para obter mais informações, consulte os capítulos "Reproduzir música", "Reproduzir fotografias" e "Reproduzir vídeo".
- 4 Para interromper a reprodução, prima ■ ou retire o dispositivo USB.




Sugestões

- Se o dispositivo não for compatível com a tomada USB, ligue-o através de um cabo de extensão USB.
- Se utilizar o leitor de cartões de memória USB, só é possível aceder aos conteúdos de uma única unidade USB.
- Se usar uma unidade USB HDD, certifique-se de que o cabo de alimentação auxiliar está ligado ao USB HDD para garantir um funcionamento correcto.
- Não são compatíveis as câmaras digitais que usam protocolo PTP ou requerem a instalação de programas adicionais quando ligadas a um PC.

Reproduzir a partir de um leitor multimédia portátil

Basta ligar a esta unidade um leitor multimédia portátil (por exemplo, leitor de MP3) e desfrutar das suas colecções de música com uma qualidade de som suprema.

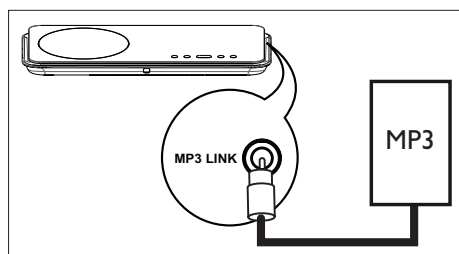

- 1 Ligue um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (não incluído) da tomada **MP3 LINK** na unidade à tomada dos auscultadores no leitor multimédia portátil.
- 2 Prima repetidamente **AUX/DI /MP3 LINK** até que seja apresentada a mensagem "MP3 LINK" (Ligação MP3).
- 3 Inicie a reprodução no leitor multimédia portátil.
 - Consulte o capítulo "Ajustar som" para melhorar a saída de áudio.
- 4 Para parar a reprodução, prima o botão **STOP** no leitor multimédia portátil.




Nota

- A reprodução só pode ser controlada a partir do leitor multimédia portátil.
- Interrompa a reprodução no leitor multimédia portátil antes de mudar para outra fonte/suporte de reprodução.

Reproduzir a partir de rádio

Confirme se a antena FM está ligada ao subwoofer. Em caso negativo, ligue a antena FM (incluída) à tomada **75Ω** e fixe as suas extremidades à parede.

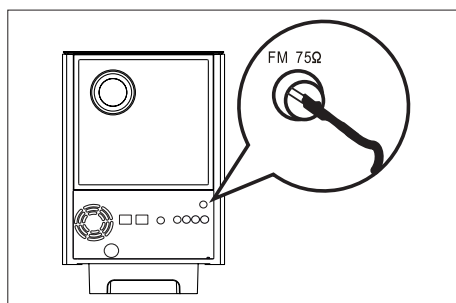

Sugestões

- Para uma melhor recepção estéreo FM, ligue a antena FM externa (não incluída).
- Posicione a antena o mais longe possível do seu televisor, videogravador ou outra fonte de radiação para evitar interferências.

Primeira sintonização

Quando aceder pela primeira vez ao modo "RADIO", siga as instruções para instalar as estações de rádio.

- 1 Prima **RADIO**.
 - ↳ É apresentada a mensagem "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" (Instalação automática... Premir PLAY).
- 2 Prima **▶||**.
 - ↳ Serão memorizadas todas as estações de rádio disponíveis e com um sinal forte.
 - ↳ Concluído o processo, é sintonizada a primeira estação de rádio programada.
 - Para interromper a sintonização automática, prima **■**.



Nota

- Esta unidade pode guardar um máximo de 40 estações de rádio.
- Se não for activada a auto-instalação ou tiverem sido memorizadas menos de 5 estações de rádio, é apresentada a mensagem "AUTO INSTALL" (Instalação automática) da próxima vez que activar o modo de rádio.
- Se a estação de rádio transmitir dados RDS (sistema de dados em radiodifusão), é também apresentado o nome da estação de rádio.

Ouvir rádio

- 1 Prima **RADIO**.
- 2 Utilize o telecomando para controlar o rádio.

Botão	Acção
	Seleccionar uma estação de rádio programada.
	Sintonizar frequências de rádio (anteriores e posteriores).
	Alternar entre o modo estéreo FM e o modo mono FM.
	Premir e manter premido este botão para eliminar a estação de rádio programada da lista de estações. • O número predefinido das restantes estações de rádio permanece inalterado.

Voltar a instalar todas as estações de rádio

- 1 Prima **RADIO**.
- 2 Prima e mantenha premido **PROGRAM** até que seja apresentada a mensagem "STARTING INSTALL".
 - ↳ Serão substituídas todas as estações de rádio memorizadas anteriormente.



Nota

- Se não for detectado um sinal de estéreo ou forem detectadas menos de 5 estações durante a instalação, é apresentada no visor a mensagem "CHECK ANTENNA" (Verificar antena).

Pesquisar e memorizar estações de rádio individualmente


- 1 Prima **RADIO**.
- 2 Prima .
 - ↳ A indicação da frequência de rádio muda até ser detectada uma estação de rádio.
- 3 Repita o passo 2 até sintonizar a estação de rádio pretendida.
 - Para uma sintonia fina da frequência de rádio, prima .
- 4 Prima **PROGRAM**.
 - Se não for realizada nenhuma acção durante os 20 segundos seguintes ao passo anterior, a unidade sai do modo de programação.
- 5 Prima (ou os **botões numéricos**) para seleccionar o número predefinido a memorizar.
- 6 Prima **PROGRAM** para confirmar.

6 Ajustar som

Controlar o volume

- 1 Prima **VOL + -** para aumentar ou diminuir o nível de volume.
- Para retirar o som, prima .
 - Para repor o som, prima novamente  ou o botão de volume.

Ajustar os graves/agudos

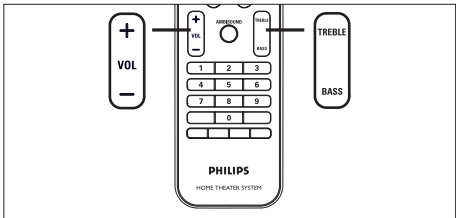


- 1 Prima **BASS TREBLE**.
- 2 Prima repetidamente **VOL + -** para configurar o nível como graves baixos ou agudos altos.



Nota

- Se o controlo de volume não for utilizado dentro de 10 segundos, é retomada a função normal de controlo de volume.


Seleccionar Ambisound

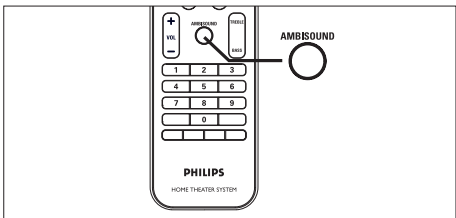

- 1 Prima repetidamente **AMBISOUND** para seleccionar a saída de som surround adequada ao vídeo ou música reproduzidas.

Opções	Descrições
AUTO (Automático)	É seleccionada a saída surround com base na transmissão de áudio dos conteúdos reproduzidos.
MULTI-CHANNEL (Multicanais)	Som surround multicanais.
STEREO (Estéreo)	Som estéreo.

Seleccionar um efeito de som predefinido

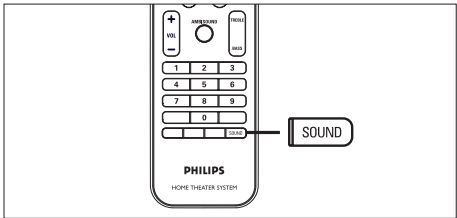

- 1 Prima repetidamente **SOUND** para seleccionar o efeito de som adequado ao vídeo ou música reproduzidas.

Vídeo / Música	Descrições
ACTION / ROCK (Acção/ Rock)	Gamas baixa e alta melhoradas para excelentes efeitos de som e atmosfera em filmes. Óptimo para filmes de acção e música rock/pop.
DRAMA / JAZZ	Gamas média e alta nítidas. Recria a atmosfera de um clube com música ao vivo com o artista mesmo em frente a si. Óptimo para ouvir jazz e ver filmes dramáticos.
CONCERT / CLASSIC (Concerto/ Clássica)	Modo de som puro e plano. Ideal para ouvir música clássica e ver DVD de concertos ao vivo.
GAMING / PARTY (Jogos/ Festa)	Gama baixa ligeiramente melhorada e gama média forte, ideal para música para festas e jogos de vídeo.
SPORTS (Desporto)	Gama média moderada e efeitos surround para obter vozes nítidas e recriar a atmosfera de um evento desportivo ao vivo.
NEWS (Notícias)	Gama média melhorada para vozes/discurso claros.

7 Ajustar definições

Esta secção descreve as diversas opções de definição desta unidade.

Símbolo	Opções
	[Configuração geral]
	[Config áudio]
	[Config vídeo]
	[Config. Prefer.]

Configuração geral

- 1 Prima **OPTIONS**.
↳ É apresentado o menu [Configuração geral].
- 2 Prima **►**.
- 3 Selecciona uma opção e prima **OK**.

Configuração geral		
	EasyLink	
	Bloq disco	
	Visor escurec	
	Idioma no ecrã	
	Protec ecrã	
	Temporizador	
	Modo Standby	
	Cód Vap DivX(R)	

- Consulte as explicações das opções acima enumeradas nas páginas seguintes.

- 4 Selecciona uma definição e prima **OK**.
 - Para regressar ao menu anterior, prima **BACK**.
 - Para sair do menu, prima **OPTIONS**.

[EasyLink]

Esta funcionalidade aplica-se apenas se a unidade estiver ligada a um televisor/ dispositivo compatível com HDMI CEC. Permite que os dispositivos ligados respondam ou reajam a determinados comandos em simultâneo através do controlo com um toque.

Opções	Descrições
[Despertar Auto TV]	Desperta automaticamente o televisor ao premir PLAY , activando a unidade e iniciando a reprodução do disco (se existir um disco na gaveta). • Para desactivar esta funcionalidade, seleccione [Desligado].

[Standby do sistema]	Responde ao comando de standby de outros televisores/dispositivos compatíveis com HDMI CEC. • Para desactivar esta funcionalidade, seleccione [Recusar].
------------------------	--

[Controlo sist. áudio]	Permite a activação automática da entrada de áudio para o dispositivo activo e a saída de som do sistema de altifalantes. • Para activar esta funcionalidade, seleccione [Ligado]. Em seguida, seleccione [Mapeam. entradas áudio] para varrer e mapear todos os dispositivos ligados.
--------------------------	--

[Mapeam. entradas áudio]

Mapeia a entrada de áudio do televisor ou dispositivos ligados e permite a activação automática da fonte de entrada.

1. Prima **OK** para iniciar o varrimento dos dispositivos.
2. Seleccione uma entrada a mapear (por exemplo, Entrada AUX1, Entrada AUX2) e, em seguida, prima ►.
3. Seleccione o dispositivo ligado a esta entrada de áudio e prima **OK**.



Nota

- O televisor e os restantes dispositivos ligados devem ser compatíveis com HDMI CEC.
- Deve activar previamente o HDMI CEC no televisor/dispositivos para poder utilizar os controlos EasyLink. Consulte o manual do seu televisor/dispositivos para mais informações.
- A Philips não garante interoperabilidade a 100% com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

[Bloq disco]

Restringe a reprodução de determinados discos. Antes de começar, coloque o disco na gaveta do disco (bloqueio máximo de 40 discos).

- [**Bloquear**] – restringe o acesso ao disco actual. Terá de introduzir esta palavra-passe quando pretender reproduzir ou desbloquear o disco em causa.
- [**Desbloquear**] – podem ser reproduzidos todos os discos.



Sugestões

- Para definir ou alterar a palavra-passe, aceda a [**Config. Prefer.**] > [**P-passe**].

[Visor escurec]

Adeque o nível de brilho do visor à iluminação da sua sala.

- [**100%**] – brilho normal.
- [**70%**] – brilho médio.
- [**40%**] – o brilho mais fraco. Os LEDs e os ícones de visualização não são apresentados.

[Idioma no ecrã]

Seleccione o idioma predefinido dos menus do visor.

[Protec ecrã]

Active ou desactive o modo de protecção de ecrã. Ajuda a proteger o ecrã do televisor de danos provocados por sobreexposição prolongada a uma imagem estática.

- [**Ligado**] – a protecção de ecrã é apresentada após 15 minutos de inactividade (por exemplo, em modo de pausa ou paragem).
- [**Desligado**] – desactiva o modo de protecção de ecrã.

[Temporizador]

Activa automaticamente o modo de standby depois de decorrido o tempo predefinido.

- [**Desligado**] – desactiva o modo de espera.
- [**15, 30, 45, 60 M**] – seleccione o tempo de contagem decrescente antes de activar o modo de standby.

[Modo Standby]

Configura o modo de standby.

- [**Normal**] – consumo normal de energia no modo de standby.
- [**Potência fraca**] – consumo baixo de energia no modo de standby. Contudo, a activação é mais demorada.

[Cód Vap DivX(R)]

Apresenta o código de registo DivX®.



Sugestões

- Introduza o código de registo DivX da unidade ao alugar ou adquirir vídeos a partir de www.divx.com/vod. Os vídeos DivX alugados ou adquiridos através do serviço VOD (Video On Demand) DivX® só podem ser reproduzidos no dispositivo em que estão registados.

Configurar o áudio

- 1 Prima **OPTIONS**.
↳ É apresentado o menu [**Configuração geral**].
- 2 Prima **▼** para seleccionar **Áudio** [**Config áudio**] e prima **►**.
- 3 Seleccione uma opção e prima **OK**.

Config áudio	
	Config. Ambisound
	Áudio Hdmi
	Modo Nocturno
	
	

- 4 Seleccione uma definição e prima **OK**.
 - Para regressar ao menu anterior, prima **BACK**.
 - Para sair do menu, prima **OPTIONS**.

[Config. Ambisound]

Altera a configuração do Ambisound.

Opções	Descrições
[Acústica da Sala]	Selecione o tipo de paredes que rodeiam a sua sala.
[Instal. na Sala]	Selecione o posicionamento da unidade na sala.
[Distân. Altifalantes]	Selecciona a distância entre os dois altifalantes.
[Posição de Audição]	Selecione a distância entre a sua posição de audição e a unidade.



Sugestões

- Para obter mais informações, consulte o capítulo "Introdução – Configurar o Ambisound".

[Áudio Hdmi]

Ao ligar esta unidade a um televisor com um cabo HDMI, seleccione a saída de áudio correspondente a esta ligação.

- [**Ligado**] – o som é emitido pelo televisor e pelo sistema de altifalantes. Se o formato de áudio no disco for incompatível, será convertido em áudio de dois canais (PCM linear).
- [**Desligado**] – desactive a saída de áudio do televisor. O som é emitido apenas pelo sistema de altifalantes.

[Modo Nocturno]

Suavize os tons altos e torne os tons graves mais altos para que possa ver filmes em DVD num volume baixo, sem perturbar terceiros.

- [**Ligado**] – para uma visualização nocturna mais silenciosa (apenas para DVD).
- [**Desligado**] – desfrute de som surround com uma gama dinâmica completa.

Configuração de vídeo

- 1 Prima **OPTIONS**.
↳ É apresentado o menu [**Configuração geral**].
- 2 Prima ▼ para seleccionar [**Config vídeo**] e prima ►.
- 3 Seleccione uma opção e prima **OK**.

Config vídeo	
	Tipo de TV
	Ecrã de TV
	Definições de Imagem
	Configur. HDMI
	Leg. fechada
	Progressivo
☒	Compartilhamento de Vídeo

- Consulte as explicações das opções acima enumeradas nas páginas seguintes.
- 4 Seleccione uma definição e prima **OK**.
 - Para regressar ao menu anterior, prima **BACK**.
 - Para sair do menu, prima **OPTIONS**.


[Tipo de TV]

Altere esta definição apenas se o vídeo for apresentado de forma incorrecta. Esta definição corresponde (por predefinição) à configuração mais comum nos televisores do seu país.

- [**PAL**] – para televisores com sistema PAL.
- [**NTSC**] – para televisores com sistema NTSC.
- [**Multi**] – para televisores compatíveis com PAL e NTSC.

[Ecrã de TV]

Selecione o formato de ecrã em função da imagem que pretende apresentar no seu televisor.

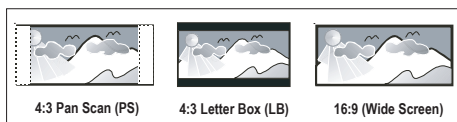

- [**Panorâmico 4:3**] – para televisores standard, são apresentadas imagens em ecrã total, com os lados cortados.
- [**Caixa 4:3**] – para televisores standard, para obter um ecrã panorâmico com barras pretas nas partes superior e inferior.
- [**16:9 Ecrã panorâmico**] – para ver televisão em ecrã panorâmico (formato 16:9).

[Definições de Imagem]

Selecione um conjunto predefinido de definições de cores ou personalize-as à sua medida.

- [**Padrão**] – definição original de cor.
- [**Brilho**] – definição vibrante de cor.
- [**Suave**] – definição quente de cor.
- [**Pessoal**] – personalize a definição de cor. Configure no menu o nível de brilho, contraste, tonalidade e saturação e prima **OK**.

[HDMI Setup]

Ao ligar esta unidade e o TV com o cabo HDMI, seleccione a melhor configuração de HDMI que o seu TV consiga suportar.

- [**Formato Ecrã Plano**] – defina o formato de ecrã panorâmico para a reprodução de discos.

Opções	Descrições
[Super Panorâmico]	O centro do ecrã é menos esticado do que os lados. Esta definição aplica-se apenas a uma resolução de vídeo de 720p ou 1080i/p.
[Cx Pilar 4:3]	A imagem não é esticada. São apresentadas barras pretas em ambos os lados do ecrã.
[Desligado]	A imagem é apresentada de acordo com o formato do disco.



Nota

- A definição encontra-se disponível se configurou a definição [**Ecrã de TV**] para [**16:9 Ecrã panorâmico**].

- [**Vídeo HDMI**] – seleccione uma resolução de vídeo compatível com as capacidades de visualização do seu televisor.

Opções	Descrições
[Auto]	Detecta e selecciona automaticamente a melhor resolução de vídeo compatível.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Selecione a resolução de vídeo compatível com o seu televisor. Para obter mais informações, consulte o manual do seu televisor.



Nota

- Se a definição não for compatível com o seu televisor, é apresentado um ecrã negro. Aguarde 15 segundos pela recuperação automática ou prima repetidamente **HDMI** até que seja apresentada a imagem.

[Leg. fechada]

Activa ou desactiva as legendas do ecrã.

- [**Ligado**] – apresenta os efeitos de som nas legendas. Aplica-se apenas a discos que incluem legendas fechadas e em caso de compatibilidade do seu televisor com esta funcionalidade.
- [**Desligado**] – desactiva as legendas fechadas.

[Progressivo]

Pode activar o modo de varrimento progressivo se o seu televisor for compatível com sinais progressivos.

- [**Ligado**] – activa o modo de varrimento progressivo.
- [**Desligado**] – desactiva o modo de varrimento progressivo.



Nota

- Esta definição encontra-se disponível apenas se configurou a definição [**Componente Vídeo**] como [**YUV**].



Sugestões

- Para obter mais informações, consulte o capítulo "Introdução – Activar o varrimento progressivo".

[Componente Vídeo]

Selecione o formato de saída de vídeo que corresponde à ligação de vídeo entre esta unidade e o seu televisor.

- [**RGB**] – para uma ligação SCART.
- [**YUV**] – para uma ligação de vídeo componente.

Preferências

- 1 Prima **OPTIONS**.
↳ É apresentado o menu [**Configuração geral**].
- 2 Prima **▼** para seleccionar [**Config. Prefer.**] e prima **►**.
- 3 Selecione uma opção e prima **OK**.

Config prefer	
	Áudio
	Legenda
	Menu Disco
	Controlo parental
	PBC
	Nav MP3/JPEG
	P-passe
	Legenda DivX ▼

- Consulte as explicações das opções acima enumeradas nas páginas seguintes.
- 4 Selecione uma definição e prima **OK**.
 - Para regressar ao menu anterior, prima **BACK**.
 - Para sair do menu, prima **OPTIONS**.

[Áudio]

Selecione o idioma de áudio predefinido para a reprodução de DVD.

[Legenda]

Selecione o idioma de legendas predefinido para a reprodução de DVD.

[Menu Disco]

Selecione o idioma dos menus para a reprodução de DVD.



Nota

- Se o idioma configurado não estiver disponível no disco, o disco usa o seu próprio idioma predefinido.
- Em alguns DVD, o idioma das legendas/áudio só pode ser alterado no menu do disco.
- Para seleccionar idiomas que não são enumerados no menu, seleccione [**Outros**]. Em seguida, verifique a lista de códigos de idioma no verso deste manual do utilizador e introduza o respectivo código de 4 algarismos.

[Controlo parental]

Restringe o acesso a DVD inadequados para crianças. Este tipo de DVD deve ser gravado com classificações.

1. Para começar, prima **OK**.
2. Seleccione um nível de classificação no menu e prima **OK**.
3. Prima os **botões numéricos** para introduzir a sua palavra-passe de 6 dígitos.



Nota

- A reprodução de DVD com classificação etária superior à configurada em [**Controlo parental**] e requer a introdução de uma palavra-passe.
- As classificações etárias variam consoante o país. Para permitir a reprodução de determinados discos, seleccione "8".
- Alguns DVD possuem as classificações etárias impressas mas estas não são gravadas no disco. Esta função não tem efeito nestes DVD.



Sugestões

- Para definir ou alterar a palavra-passe, aceda a [**Config. Prefer.**] > [**P-passe**].

[PBC]

No caso de VCD/SVCD gravados com PBC (Controlo de reprodução), pode aceder aos conteúdos do disco através de um menu interactivo.

- [**Ligado**] – é apresentado um menu de índice quando introduz um disco para reprodução.
- [**Desligado**] – o menu é ignorado e inicia-se a reprodução a partir do primeiro título.

[Nav MP3/JPEG]

Active ou desactive a apresentação de pastas MP3/WMA durante a reprodução de um suporte que contenha ficheiros MP3/WMA.

- [**Sem menu**] – apresenta todos os ficheiros.
- [**C/menu**] – apresenta as pastas com ficheiros MP3/WMA.

[P-passe]

Siga as instruções no televisor para configurar ou mudar a palavra-passe de discos bloqueados e reproduzir DVD com restrições.

Alt p-passe	
P-passe ant	
P-passe nova	
Cnf p-passe	
Ok	

1. Prima os **botões numéricos** e introduza "136900" ou a palavra-passe de 6 algarismos por si definida no campo [**P-passe ant**].
2. Introduza a nova palavra-passe no campo [**P-passe nova**].
3. Volte a introduzir a nova palavra-passe no campo [**Cnf p-passe**].
4. Prima **OK** para sair do menu.



Nota

- Se se esquecer da sua palavra-passe de 6 dígitos, introduza '136900' antes de definir a nova palavra-passe.

[Legenda DivX]

Selecione um conjunto de caracteres compatíveis com legendas DivX.

[Padrão]	Inglês, Irlandês, Dinamarquês, Estónio, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Luxemburguês, Norueguês (Bokmål e Nynorsk), Espanhol, Sueco, Turco
-------------------	---

[Cent. Eur.]	Polaco, Checo, Eslovaco, Albanês, Húngaro, Esloveno, Croata, Sérvio (alfabeto latino), Romeno
-----------------------	--

[Cirílico]	Bielorusso, Búlgaro, Ucraniano, Macedónio, Russo, Sérvio
---------------------	--

[Grego]	Grego
------------------	-------

[Hebrew]	Hebraico
-------------------	----------



Nota

- Certifique-se de que o ficheiro de legendas possui o mesmo nome do ficheiro do filme. Por exemplo, se o nome do ficheiro do filme for "Movie.avi", o ficheiro de texto deverá ter como nome "Movie.sub" ou "Movie.srt".

[Info Versão]

Apresenta a versão do software da unidade.



Sugestões

- Estes dados são necessários quando pretende confirmar se se encontra disponível uma versão mais recente do software no site da Philips que possa transferir e instalar nesta unidade.

[Predefinição]

Repõe todas as predefinições da unidade, excepto [**Bloq disco**]. As definições de [**P-passe**] e [**Controlo parental**] permanecem inalteradas.

8 Informações adicionais

Actualizar o software

A Philips fornece actualizações de software para garantir a compatibilidade da sua unidade com os formatos mais recentes.

Para confirmar a existência de actualizações, compare a versão actual do software desta unidade com a última versão disponível no site da Philips.

1 Prima **OPTIONS**.

Config prefer	
	Menu Disco ▲
	Controlo parental
	PBC
	Nav MP3/JPEG
	P-passe
	Legenda DivX
	Info. Versão
	Predefinição

- 2 Seccione [**Config. Prefer.**] > [**Info Versão**] e prima **OK**.
- 3 Tome nota do número da versão e prima **OPTIONS** para sair do menu.
- 4 Visite www.philips.com/support para verificar qual a última versão do software disponibilizada para esta unidade.
- 5 Se a última versão for superior à versão do software da unidade, transfira-a e guarde-a num CD-R ou numa unidade Flash USB.

- 6 Introduza o CD-R ou a unidade Flash USB na unidade.

- 7 Prima **DISC** ou **USB** e, em seguida, siga as instruções no televisor para confirmar a actualização.



Nota

- Não remova o CD-R ou USB durante a actualização do software.

- 8 Concluída a actualização, a unidade desactiva automaticamente o modo de standby.



Nota

- Recomendamos que desligue durante alguns segundos o fio de alimentação e volte a ligá-lo de modo a reiniciar o sistema.

Cuidados



Atenção!

- Nunca utilize solventes, tais como benzina, diluentes, produtos de limpeza ou sprays antiestática concebidos para discos.

Limpar discos

Limpe o disco com um pano de microfibras suave, com movimentos rectilíneos do centro para a extremidade.

Limpar o ecrã da unidade principal

Limpe a superfície do ecrã com um pano de microfibras.

Especificações



Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Acessórios fornecidos

- Manual de Início Rápido
- Telecomando e pilhas
- Cabo SCART
- Cabos de vídeo componente
- Cabos de áudio
- Cabo de alimentação
- Subwoofer
- 2 Altifalantes Ambisound
- 1 suporte de montagem na parede da unidade principal e 2 suportes de montagem na parede para altifalantes
- Botão de montagem (para fixar a unidade principal ao suporte)
- Suporte de mes com parafusos (para unidade principal)
- Antena de fio FM
- Pano de limpeza em microfibras

Amplificador

- Potência de saída total (Cinema em Casa): 600 W
- Frequência de resposta: 20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Relação sinal/ruído: >65 dB (CCIR)
- Sensibilidade de entrada
 - AUX 1: 800 mV
 - MP3 LINK: 370 mV

Disco

- Tipo de laser: Semicondutor
- Diâmetro do disco: 12 cm / 8 cm
- Descodificador de vídeo: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- DAC vídeo: 12 bits, 148 MHz
- Sistema de sinais: PAL / NTSC
- Relação sinal/ruído do vídeo: 56 dB
- DAC áudio: 24 bits / 192 kHz
- Frequência de resposta: 20 Hz – 20 kHz
- PCM: CEI 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Rádio

- Gama de sintonização: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
- Sensibilidade de silenciamento de 26 dB: FM 22 dBf
- Relação de rejeição IF: FM 60 dB
- Relação sinal/ruído: FM 60 dB
- Distorção harmónica: FM 3%
- Frequência de resposta: FM 180 Hz - 9 kHz / ± 6 dB
- Separação de estéreo: FM 26 dB (1 kHz)
- Limite de estéreo: FM 23,5 dB

USB

- Compatibilidade: USB (2.0) de alta velocidade
- Compatibilidade de classe: UMS (Classe USB Mass Storage)

Potência (subwoofer)

- Alimentação: 220~240 V, 50 Hz
- Consumo de energia: 150 W
- Consumo de energia em espera:
 - Normal: < 3 W
 - Standby reduzido: < 0,3 W
- Sistema: Bass Reflex
- Impedância: 4 ohm
- Controladores dos altifalantes: woofer de 165 mm
- Frequência de resposta: 30 Hz – 160 Hz
- Dimensões (LxAxP): 295 x 440 x 295 (mm)
- Peso: 9,5 kg

Unidade principal

- Dimensões (LxAxP): 419 x 48 x 214 (mm)
- Peso: 1,7 kg

Altifalantes Ambisound:

- Sistema: satélite de alcance total
- Impedância do altifalante: 8 ohm/canal, 8 ohm/canal central
- Diafragmas dos altifalantes: 2,5" de gama completa/canal
- Frequência de resposta: 190 Hz - 20 kHz
- Dimensões (LxAxP): 335,5 x 113 x 128,5 (mm)
- Peso: 1,72 kg

9 Resolução de problemas



Aviso!

- Risco de choque eléctrico. Nunca retire o revestimento desta unidade.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema sozinho.

Se registar problemas durante a utilização da unidade, leia os pontos seguintes antes de pedir assistência. Se o problema persistir, registe o seu produto e obtenha assistência em www.philips.com/welcome.

Unidade principal

Os botões da unidade não funcionam.

- Desligue a unidade da tomada eléctrica durante alguns minutos e volte a ligá-la.
- Certifique-se de que o cabo de interligação do subwoofer está ligado ao Sistema de DVD de Cinema em Casa.

Imagem

Sem imagem.

- Consulte o manual do seu televisor referente à selecção do canal de entrada de vídeo correcto. Mude o canal de televisão até ver o ecrã do DVD.
- Prima **DISC**.
- Se tal acontecer ao activar o varrimento progressivo ou ao alterar o tipo de televisor, deverá activar o modo predefinido:
 1. Prima **▲** para abrir a gaveta do disco.
 2. Prima **►** (para varrimento progressivo) ou **◄** (para o tipo de televisor).
 3. Prima **SUBTITLE**.

Não há imagem na ligação HDMI.

- Verifique se o cabo HDMI está danificado. Substitua-o por um novo cabo HDMI.
- Se tal acontecer quando altera a resolução de vídeo HDMI, prima repetidamente **HDMI** até que seja apresentada a imagem.

Som

Sem som.

- Certifique-se de que os cabos de áudio estão ligados e prima a fonte de entrada correcta (por exemplo, AUX/DI/MP3 LINK, USB) para seleccionar o dispositivo a reproduzir.

Não há som na ligação HDMI.

- Poderá não ouvir som da saída HDMI se o dispositivo ligado não for compatível com HDCP ou se for compatível apenas com DVI.
- Certifique-se de que a definição [**Áudio Hdmi**] está activada.

Sem som de programas televisivos.

- Ligue um cabo de áudio da entrada AUDIO na unidade à saída AUDIO no televisor. Em seguida, prima repetidamente **AUX/DI/MP3 LINK** para seleccionar a fonte de entrada de áudio correspondente.

Leitura

Não é possível reproduzir ficheiros de vídeo DivX.

- Certifique-se de que o ficheiro DivX foi codificado de acordo com o "Home Theatre Profile" com o codificador DivX.
- Confirme que o ficheiro de vídeo DivX está completo.

A relação de aspecto do ecrã não está alinhada à definição do ecrã do televisor.

- A relação de aspecto está fixa ao DVD.

As legendas DivX não são apresentadas correctamente.

- Confirme que o nome do ficheiro de legendas é o mesmo do ficheiro do filme.
- Selecciona o conjunto de caracteres correcto.
 1. Prima **OPTIONS**.
 2. Prima ► e seleccione [**Legenda DivX**] no menu.
 3. Selecciona um conjunto de caracteres compatível com as legendas.

Não é possível ler o conteúdo da unidade Flash USB.

- O formato da unidade de memória Flash USB não é compatível com esta unidade.
 - A unidade foi formatada com um sistema de ficheiros diferente e incompatível com esta unidade (por exemplo, NTFS).
 - O tamanho máximo da memória é de 160 GB.
-

10 Glossário

Relação de aspecto

A relação de aspecto refere-se ao comprimento e à altura do ecrã de televisão. O formato de um televisor standard é de 4:3, enquanto o formato de um televisor de alta definição ou de ecrã panorâmico é de 16:9. O modo "letter box" permite que desfrute de uma imagem com uma perspectiva mais alargada a partir de um televisor 4:3 standard.

DivX

O código DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 (com patente pendente), desenvolvida pela DivXNetworks, Inc., que consegue reduzir o vídeo digital em tamanhos suficientemente pequenos para serem transportados pela Internet, mantendo simultaneamente uma elevada qualidade visual.

Dolby Digital

Sistema de som surround desenvolvido pelos Dolby Laboratories que contém até seis canais de som digital (frontal esquerdo e direito, surround esquerdo e direito, central e subwoofer).

HDMI

A High-Definition Multimedia Interface (HDMI) é uma interface digital de alta velocidade que consegue transmitir vídeo de alta definição e áudio multicanais digital não comprimidos. Proporciona qualidade perfeita de imagem e som, totalmente livre de ruído. HDMI é completamente retrocompatível com DVI.

Tal como é exigido pela norma HDMI, a ligação a produtos HDMI ou DVI sem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) resulta na inexistência de saída de Vídeo ou Áudio.

HDCP

A HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Protecção de conteúdo digital de banda larga) é uma especificação que proporciona a transmissão segura de conteúdo digital entre diferentes dispositivos (para evitar cópias não autorizadas).

JPEG

Um formato de imagens digitais fixas muito conhecido. Um sistema de compressão de dados de imagens fixas proposto pela Joint Photographic Expert Group, que representa uma pequena perda da qualidade de imagem mas uma elevada taxa de compressão. Os ficheiros são reconhecidos pela sua extensão de ficheiro ".JPG" ou ".JPEG".

MP3

Um formato de ficheiro com um sistema de compressão de dados de som. "MP3" é a abreviatura de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer3. Ao utilizar o formato MP3, um CD-R ou CD-RW consegue guardar cerca de 10 vezes mais dados do que um CD convencional. Os ficheiros são reconhecidos pela sua extensão de ficheiro ".MP3".

MPEG

Motion Picture Experts Group. Uma colecção de sistemas de compressão para áudio e vídeo digital.

PBC

Controlo de reprodução. Um sistema de navegação num Vídeo CD/Super VCD através de menus no ecrã gravados no disco. Pode desfrutar de uma reprodução e pesquisa interactivas.

PCM

Modulação de Códigos de Impulso. Um sistema de codificação áudio digital.

Varrimento Progressivo

O varrimento progressivo apresenta o dobro do número de fotogramas por segundo do que um sistema de televisão normal. Proporciona melhor resolução e qualidade de imagem.

WMA

Windows Media™ Audio. Designa uma tecnologia de compressão áudio desenvolvida pela Microsoft Corporation. Os dados WMA podem ser codificados utilizando o Windows Media Player versão 9 ou o Windows Media Player para Windows XP. Os ficheiros são reconhecidos pela sua extensão de ficheiro ".WMA".

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtanski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All right reserved

sgjpj-0814/12-bk2-1