

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



OS685



## Användarhandbok

**PHILIPS**

# Innehållsförteckning

---

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>1 Viktigt!</b> | <b>3</b> |
|-------------------|----------|

---

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>2 Din CD Soundmachine</b> | <b>4</b> |
| Introduktion                 | 4        |
| Förpackningens innehåll      | 4        |
| Översikt över huvudenheten   | 5        |

---

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <b>3 Komma igång</b>                   | <b>6</b> |
| Ansluta strömmen                       | 6        |
| Slå på                                 | 7        |
| Stänga av                              | 7        |
| Justera ljusstyrkan för teckenfönstret | 7        |

---

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>4 Spela upp</b>                 | <b>8</b> |
| Spela upp en CD-skiva              | 8        |
| Spela upp från USB-enheter         | 8        |
| Spela upp från en extern ljudenhet | 8        |

---

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>5 Alternativ för uppspelning</b> | <b>9</b> |
| Kontrollera uppspelning             | 9        |
| Programmera spår                    | 9        |
| Justera volymen                     | 9        |
| Förstärka basen                     | 9        |

---

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>6 Lyssna på FM-radio</b>    | <b>10</b> |
| Ställa in FM-radiokanaler      | 10        |
| Lagra radiokanaler automatiskt | 10        |
| Lagra radiokanaler manuellt    | 10        |
| Välj en förinställd radiokanal | 10        |

---

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>7 Produktinformation</b>     | <b>11</b> |
| Specifikationer                 | 11        |
| MP3-skivformat som kan användas | 11        |
| USB-uppspelningsinformation     | 11        |
| Underhåll                       | 12        |

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>8 Felsökning</b> | <b>13</b> |
|---------------------|-----------|

---

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>9 Obs!</b> | <b>14</b> |
|---------------|-----------|

# 1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när enheten har skadats på något sätt.
- VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
  - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
  - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
  - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Har testats och godkänts för användning i tropiskt klimat.
- Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



## Varning

- Ta aldrig bort höljet från enheten.
- Placera aldrig enheten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Titta aldrig på laserstrålen inuti enheten.



## Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

## 2 Din CD Soundmachine

---

### Introduktion

Med CD Soundmachine kan du:

- lyssna på FM-radio och
- lyssna på ljud från skivor, USB-enheter och andra externa ljudenheter.

CD Soundmachine har DBB (Dynamic Bass Boost) för fylligare ljud.


---

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätsladd
- Kortfattad användarhandbok
- Broschyr med säkerhetsanvisningar och meddelanden

# Översikt över huvudenheten

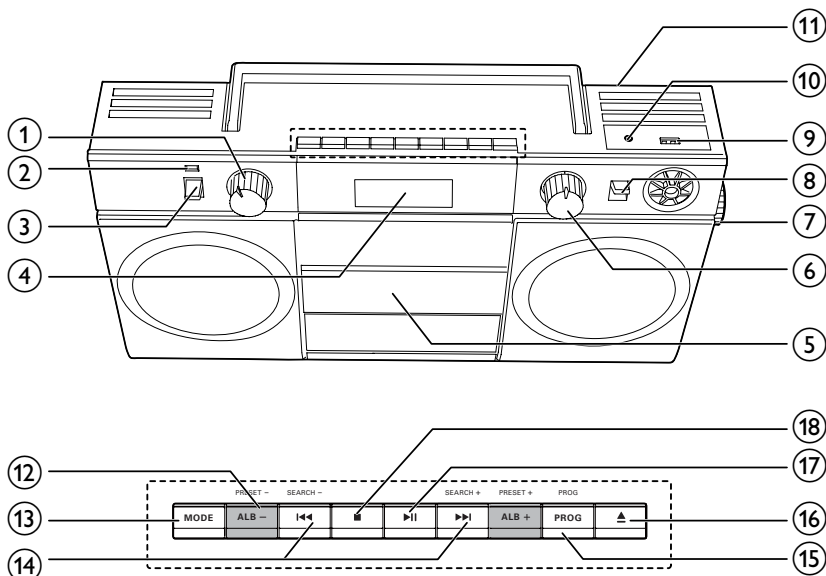

- ① **Källväljarknappar**
  - Välj en källa: **CD, FM** eller **USB**.
- ② **Indikatorlampa**
- ③ **POWER**
  - Slå på eller stäng av CD Soundmachine.
- ④ **Teckenfönster**
- ⑤ **Skivfack**
- ⑥ **VOLUME**
  - Justera volymen.
- ⑦ **-TUNING +**
  - Ställ in FM-radiokanaler manuellt.
- ⑧ **DBB**
  - Aktivera/avaktivera dynamisk basförbättring.
- ⑨ **USB**
  - Anslut en USB-enhet.
- ⑩ **AUDIO IN**
  - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑪ **FM-antenn**
  - Förbättra FM-radiomottagningen.
- ⑫ **ALB/PRESET +/-**
  - Välj en förinställd radiokanal.
  - Hoppa till föregående eller nästa album.
  - Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
- ⑬ **MODE**
  - Välj upprepad eller slumpvis uppspelning.
  - Aktivera justering av ljusstyrka.
- ⑭ **◀◀ / ▶▶ SEARCH +/-**
  - Hoppa till föregående eller nästa spår.
  - Ställ in FM-radiokanaler automatiskt.
  - Sökning inom ett spår.
- ⑮ **PROG**
  - Programmera uppspelningssekvensen för spår.
  - Programmera FM-radiokanaler.

- 16 ▲
  - Öppna skivfacket.
- 17 ►||
  - Starta eller pausa skivuppspelning.
- 18 ■
  - Stoppa uppspelning.
  - Radera en programmering.

## 3 Komma igång



### Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

---

## Ansluta strömmen

CD Soundmachine kan drivas med nätström eller batterier.

---

### Alternativ 1: Nätström



### Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av CD Soundmachine.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.


Anslut nätsladden till:

- **AC~ MAINS**-uttaget på baksidan av CD Soundmachine.
- vägguttaget.



### Tips


- Spara energi genom att stänga av CD Soundmachine efter användning.

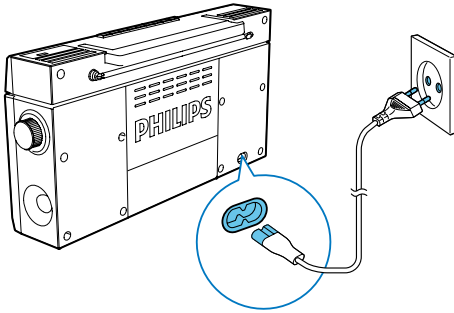

## Slå på

För reglaget **POWER** till läget **ON**.

- ↳ CD Soundmachine växlar till senast valda källa.
- ↳ Indikatorlampan slås på.

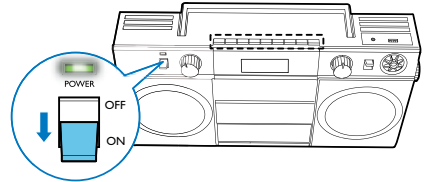

## Alternativ 2: Batteriström



### Var försiktig

- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.



### Kommentar


- Batterier medföljer inte.



### Kommentar

- I CD- och USB-läge försätts CD Soundmachine automatiskt i standbyläge om den är inaktiv i 15 minuter. Avsluta standbyläget genom att trycka på ►||.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i sex R14/ UM2/C-knappscellsbatterier med polerna (+/-) vända åt rätt håll.
- 3 Stäng batterifacket.

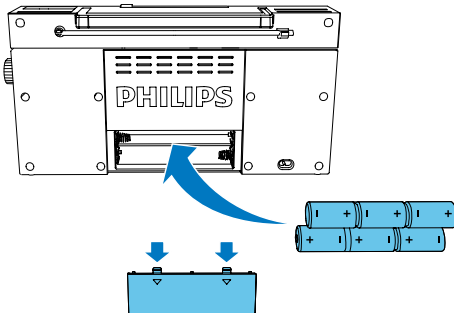

## Stänga av

För reglaget **POWER** till läget **OFF**.

- ↳ Indikatorlampan stängs av.


## Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

- 1 Håll **MODE** intryckt i 3 sekunder.
- 2 Justera skärmens ljusstyrka genom att trycka upprepade gånger på **ALB/PRESET** +/-.

## 4 Spela upp

### Spela upp en CD-skiva

- 1 Vrid källväljaren till läget **CD**.
- 2 Tryck på **▲** så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt och stäng skivfacket.  
↳ Uppspelningsen startar automatiskt.

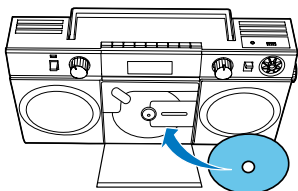


### Spela upp från USB-enheter



#### Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.


- 1 Vrid källväljaren till läget **USB**.
- 2 Sätt i USB-enheten i **•••** -uttaget.  
↳ Uppspelningsen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶||**.

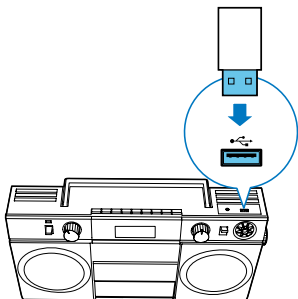

### Spela upp från en extern ljudenhet

Du kan lyssna på externa ljudenheter; till exempel MP3-spelare, via CD Soundmachine.

- 1 Anslut en ljudkabel (3,5 mm, medföljer inte) till:
  - uttaget märkt **AUDIO IN** på CD Soundmachine.
  - hörlursuttaget på en extern enhet.↳ CD Soundmachine växlar automatiskt till ljudingångsläget.

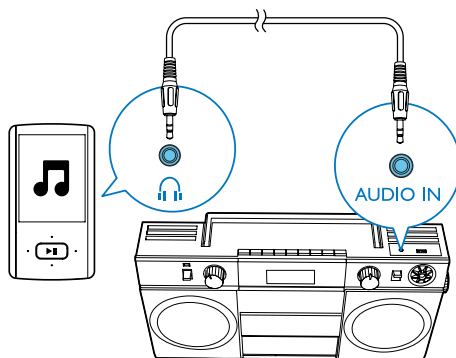

- 2 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).



# 5 Alternativ för uppspelning

## Kontrollera uppspelning

I CD- eller USB-läget kan du kontrollera uppspelning med följande funktioner:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀◀ / ▶▶   | Välj en ljudfil;<br>Håll intryckt för att snabbspola spåret framåt eller bakåt under uppspelning, släpp för att återuppta uppspelningen.                                                                                                                                                                                                                           |
| ALB-/ALB+ | Gå till föregående eller nästa MP3-/WMA-album.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ▶         | Starta eller pausa skivuppspelning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ■         | Stoppa uppspelning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MODE      | [🔁]: Spela upp det aktuella spåret upprepade gånger.<br>[🔁ALB]: Spela upp det aktuella albumet upprepade gånger.<br>[🔁ALL]: Spela upp alla spår upprepade gånger.<br>[🔀]: spela upp spår i slumpvis ordning.<br>Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på <b>MODE</b> upprepade gånger tills ikonerna för upprepad eller slumpvis uppspelning försvinner. |

## Programmera spår

Du kan programmera uppspelningssekvensen för spår i CD- eller USB-läge. Det går att programmera högst 20 spår.

- 1 Tryck på ■ om du vill stoppa uppspelningen.
- 2 Tryck på **PROG** för att aktivera programmeringsläget.  
↳ **[PROG]** visas och **[P01]** börjar blinka.
- 3 För MP3-/WMA-spår trycker du på **ALB -/ALB +** för att välja ett album.
- 4 Tryck på ◀◀ / ▶▶ om du vill välja ett spårnummer, och bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.
- 5 Repetera steg 3–4 om du vill programmera fler spår.
- 6 Tryck på ▶|| och spela upp de programmerade spåren.  
↳ Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).
  - Radera programmering genom att trycka på ■ två gånger.

## Justera volymen

Justera volymen genom att vrida på **VOLUME**.

## Förstärka basen

Du slår på/av Dynamic Bass Boost genom att dra **DBB**-reglaget till **ON** eller **OFF**.

## 6 Lyssna på FM-radio

### Ställa in FM-radiokanaler

#### Kommentar

- Dra ut och justera FM-antennen för bättre mottagning.

- 1 Vrid källväljaren till läget **FM**.
- 2 Tryck på **SEARCH +/-**.  
↳ CD Soundmachine ställer automatiskt in en kanal med stark mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

För att ställa in en radiokanal manuellt:

Vrid inställningsratten långsamt.

### Lagra radiokanaler automatiskt

Håll **PROG** intryckt i två sekunder i radioläget.

- ↳ CD Soundmachine lagrar alla tillgängliga FM-radiokanaler.
- ↳ Den första lagrade radiokanalen sänds automatiskt.

### Lagra radiokanaler manuellt

#### Kommentar

- Du kan programmera högst 20 förinställda FM-radiokanaler.

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 Aktivera lagringsläget genom att trycka på **PROG**.
- 3 Tryck på **PRESET +** eller på **PRESET -** och tilldela den här kanalen ett nummer (1 till 20), och bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.  
↳ Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.
- 4 Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.

#### Kommentar

- Om du vill ta bort en lagrad DAB+-kanal lagrar du en annan kanal på dess plats.

### Välj en förinställd radiokanal.

I FM-radioläget trycker du på **PRESET +** eller **PRESET -** för att välja en förinställd radiokanal.

# 7 Produktinformation

## Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Specifikationer

### Förstärkare

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Högsta uteffekt            | Totalt 7 W          |
| Frekvensomfång             | 125–16 000 Hz, -3dB |
| Signal/brusförhållande     | >55 dBA             |
| Total harmonisk distorsion | <1 %                |
| Ljudindata                 | 650 mV RMS          |

### Skiva

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Lasertyp                   | Halvledare                         |
| Skivdiameter               | 12 cm/8 cm                         |
| Skivor som kan användas    | CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD |
| Audio DAC                  | 24 bitar/44,1 kHz                  |
| Total harmonisk distorsion | < 1 %                              |
| Frekvensomfång             | 125–16 000 Hz, -3dB                |
| S/N-förhållande            | >55 dBA                            |

### Mottagare

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Mottagningsområde               | 87,5 – 108 MHz |
| Inställningsområde              | 50 kHz         |
| Känslighet                      |                |
| – Mono, 26 dB S/N-förhållande   | < 22 dBf       |
| – Stereo, 46 dB S/N-förhållande | <51,5 dBf      |
| Total harmonisk distorsion      | < 3 %          |
| Signal/brusförhållande          | >50 dBA        |

## Allmänt

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Strömförsörjning                 |                                        |
| – Nätström                       | 220–240 V~, 50/60 Hz                   |
| – Batteri                        | 6 x 1,5 V R14/UM2/C-knappcells batteri |
| Effektförbrukning vid användning | 15 W                                   |
| Effektförbrukning i standbyläge  | <0,5 W                                 |
| Högsta belastning (USB)          | 5 V = 500 mA                           |
| Mått – Huvudenhet (B x H x D)    | 447 x 230 x 116 mm                     |
| Vikt (huvudenhet)                | 2,3 kg                                 |

## MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 512 (beroende på filnamns längden)
- Högsta antal möjliga album: 255
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

## USB-uppspelningsinformation

### Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med apparaten)

### Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer

- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

#### Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

---

## Underhåll

### Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

### Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

### Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD

# 8 Felsökning



## Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

## Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.

## Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.

## Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.
- Energisparfunktionen gör att enheten stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

## USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med apparaten. Försök med en annan.

## Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

## Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

## 9 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), pappersmassa (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

### Apparaten har följande etiketter:



Symbol för klass II-utrustning



Symbolen anger att apparaten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.



USB-IF-logotyperna är varumärken som tillhör Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.



### Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

OS685\_12\_UM\_V1.0

