
NL Handleiding



Handset(s) vóór gebruik 24 uur opladen!

PHILIPS

Belangrijke informatie	4
Veiligheid	4
Voeding	4
Telefoonaansluiting	4
Heeft u hulp nodig?	4
Verpakkingsinhoud	5
Handset installeren	6
Accu's in de handset plaatsen en vervangen	6
Accucapaciteit en reikwijdte met een basisstation CD 230 of CD 235	6
Acculaadstatus	7
Handset aanmelden	7
Menubediening	8
Uw handset CD 2350	9
Symbolen op het display van de handset	10
Intern gesprek	11
Intern gesprek - iemand huisintern bellen	11
Voorbereid intern gesprek	11
Tijdens een gesprek iemand huisintern bellen ...	11
Extern gesprek doorverbinden	12
Groepsgesprek tot stand brengen	12
Handset personaliseren	13
Tijd instellen	13
Alarmklok instellen	13
Melodie van de alarmklok selecteren	13
Volume van de alarmklok selecteren	13
Uw handset een naam geven	14
Displaytaal van de handset instellen	14
Achtergrondverlichting in-/uitschakelen	14
Auto antwoord	14
Belmelodie van de handset selecteren	15
Belvolume van de handset selecteren	15
Besignaal snel in-/uitschakelen	15
Toetstoon in-/uitschakelen	15
Handset aanmelden	16
Handset afmelden	16
Resetten/terugzetten naar de standaardinstellingen	16
Toetsblokkering	16
Problemen verhelpen	17
Informatie	19
Veiligheidsinformatie	19
Conformiteit	19
Veiligheidsinstructies	19
Milieubescherming	19
Recycling en afvalverwijdering	19

Veiligheid

Alvorens de CD 2350 te installeren dient u de volgende informatie in acht te nemen:

Voeding

- > Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60950. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.

Let op! Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.

Telefoonaansluiting


- > Gebruik alleen de meegeleverde aansluitkabels, anders krijgt u waarschijnlijk geen kiestoon.
- > Wanneer u een breedband-DSL-internetaansluiting heeft, dient u ervoor te zorgen dat u op elke wandcontactdoos die in huis is geplaatst een DSL-filter hebt aangesloten, en zorg ervoor dat de modem en de telefoon op de juiste filterbus zijn aangesloten (voor ieder toestel een eigen bus).

Heeft u hulp nodig?

Meer over het opsporen en verhelpen van fouten en FAQ's:

Online-hulp: www.p4c.philips.com


Het verhelpen van problemen: pagina 17 en pagina 18

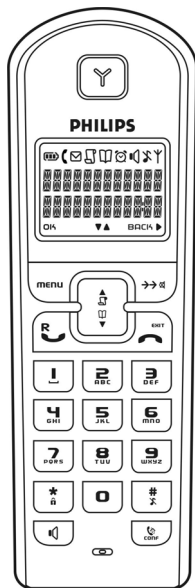


Een handset CD 2350




2 NiMh AAA
oplaadbare
accu's/batterijen

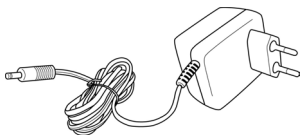

Een netsnoer

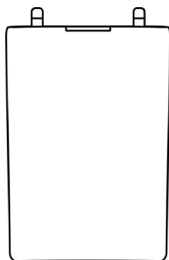

Accuklepje

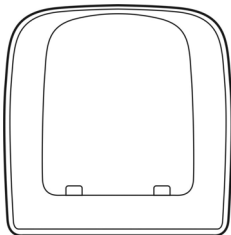

Oplader




Een bedieningshandleiding



Garantiekaart

Accu's in de handset plaatsen en vervangen

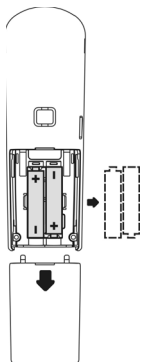

1. Plaats de 2 oplaadbare NiMH AAA-accu's (bijgevoegd) in het accuvakje aan de achterzijde van de handset. Let op de juiste plaats van de accu's (polariteit).

Let op: De garantie geldt niet voor accu's / batterijen en alle slijtonderdelen met een beperkte levensduur.

2. Plaats het deksel van het accuvakje weer terug en schuif dit zodanig op zijn plaats, tot het vastklikt.
3. Plaats de handset in het basisstation of de oplader, zodat de accu's gedurende ca. 24 uur kunnen worden opgeladen. De handset kan warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal. Wanneer het apparaat voor de eerste keer in gebruik wordt genomen kan het enkele minuten duren voordat de symbolen op het display verschijnen.

WAARSCHUWING! Gebruik nooit accu's die niet oplaadbaar zijn. Uitsluitend gebruiken met oplaadbare accu's van het type Philips AAA, 1,2 V 650 mAh en uitsluitend met het aansluitsnoer SUNSTRONG, MODEL VD090015D voor de lader.



Accu's mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Accucapaciteit en reikwijdte met een basisstation CD 230 of CD 235

De optimale accucapaciteit wordt bereikt nadat de accu 3 maal volledig is opgeladen/ontladen. Wanneer de reikwijdte wordt overschreden hoort u gekraak, ga dan dichters naar de basis toe. Houd de basis verwijderd van elektrische apparaten om de optimale reikwijdte te benutten.

Accucapaciteit bij telefoneren	Accucapaciteit in stand-by modus	Reikwijdte binnenshuis	Reikwijdte buitenshuis
circa 10 uur	circa 120 uur	circa 50 meter	circa 300 meter

Acculaadstatus



Een waarschuwingssignaal (tijdens het telefoneren) geeft aan dat de accu's moeten worden opgeladen. Het gesprek kan kort na het waarschuwingssignaal automatisch worden afgebroken.

Het lege accusymbool  op het display geeft aan dat de accu's moeten worden opgeladen. Plaats de handset in het basisstation of de lader om de accu's op te laden. Wanneer de accu's bijna leeg zijn schakelt de handset automatisch in de sluimermodus en geeft op het display **ACCU ZWAK** aan.

Handset aanmelden

De handset moet worden aangemeld, wanneer op het display **NIET AANGEM** verschijnt of wanneer u de handset op een ander basisstation wilt aanmelden.

Handset op een basisstation CD 230 of CD 235 aanmelden:

1. Druk op .
Wanneer de handset **NIET AANGEM** weergeeft, ga dan verder met stap 5.
2. Selecteer **GEAV INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **AANMELDEN** en druk op **OK**.
4. Voordat u de PIN-code invoert, dient u de PAGING-toets  oop het basisstation gedurende 4 seconden. Het basisstation bevindt zich nu in de aanmeldingsmodus.
5. Voer de PIN-code in (standaard: 0000) en druk op **OK**.
6. Selecteer met de cijfertoetsen 1, 2, 3 of 4 een basisstation. Een knipperend cijfer geeft aan dat dit basisnummer reeds bezet is.

Wanneer de aanmelding gelukt is verschijnen de naam en het nummer van de handset en de tijd op het display.


Wanneer de aanmelding mislukt is,


- brengt de handset de verbinding met het oorspronkelijke basisstation weer tot stand, of
- verschijnt er **ZOEK BS** op het display, wanneer de verbinding tussen de handset en de oorspronkelijke basis verbroken is, of
- verschijnt er **NIET AANGEM** op het display, wanneer de handset voor de eerste keer wordt aangemeld.

Probeer het nogmaals door de bedieningsstappen te herhalen.


Let op: Wanneer u de handset CD 2350 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aansluiten, volgt u de aanwijzingen in de fabrieksdokumentatie.


Menubediening

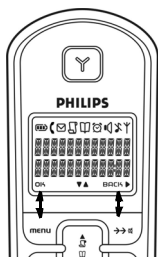


Het menu in de stand-by modus met  oproepen.
In de menulijst met de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR


BENEDEN  vooruit en achteruit scrollen.

Om de keuze te bevestigen, de **softkey**  **OK** indrukken.

Druk de **softkey**  **BACK** in om het menu te verlaten of om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Wanneer u op  drukt wordt de programmeerprocedure in zijn geheel afgebroken en de telefoon keert terug in de stand-by modus.

CD 2350 Handset

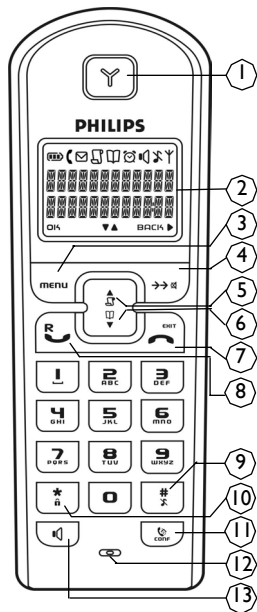

- 1 Luidspreker**
- 2 Display, Symbolen, zie pagina 10.**
- 3 Menu- & OK-toets**
 - Menu's oproepen.
 - Menu selecteren.
 - Functie bevestigen.
- 4 Aut.nummerherhalingstoets, toets voor microfoon uit en Back-toets**
 - Schakelen tussen de gespreksinformatie (naam/nummer of datum/tijd).
 - Automatische nummerherhalingslijst oproepen.
 - Automatische nummerherhaling van het laatstgekozen telefoonnummer.
 - De microfoon van de handset tijdens een gesprek in-/uitschakelen.
 - Het laatste teken of cijfer wissen in de invoermodus.
- 5 Bellijst en scrollen naar boven**
 - Bellijst oproepen.
 - Scrollen naar boven in de keuzelijsten.
 - Bel- en hoornvolume verhogen.
- 6 Telefoonboek en scrollen naar beneden**
 - Telefoonboek oproepen.
 - Scrollen naar beneden in de keuzelijsten.
 - Bel- en hoornvolume verlagen.
- 7 Uitschakel- en ophangtoets**
 - Gesprek beëindigen.
 - Menu's sluiten.
- 8 Opneem- en R-toets**
 - Lijn bezetten en gesprek aannemen.
 - In de telefoonboekmodus, in de automatische nummerherhalingslijst en bellijst het geselecteerde nummer bellen.
 - R-functie activeren.
- 9 Teken # invoegen, belsignaal uitschakelen en pauze-toets**
 - Teken # invoegen.
 - Pauze-teken (P) tijdens het invoeren van het telefoonnummer invoegen.
 - Belsignaal in-/uitschakelen.
- 10 Sterretje invoegen en toetsblokkering**
 - Toetsblokkering in-/uitschakelen.
- 11 Intern gesprek en conferentie-toets**
 - Intern telefoneren
 - Groepsgesprek tot stand brengen.
- 12 Microfoon**
- 13 Luidsprekertoets***
 - Luidspreker in-/uitschakelen.

***Let op:** Het activeren van de handsfree-functie kan het volume in de oortelefoon plotseling zeer sterk verhogen. Zorg ervoor, dat u de handset niet te dicht bij uw oor houdt.

Voordat de handset voor de eerste keer in gebruik wordt genomen moeten de accu's evt. eerst gedurende enkele minuten worden opgeladen, voordat er symbolen op het display verschijnen.

Op het display krijgt u informatie over de bediening van uw telefoon. In de kopregel van het display kunnen de onderstaande symbolen verschijnen.



Geeft de actuele laadstatus van de accu's aan. Tijdens het opladen scrollen de balkjes in het accusymbool.



De lijn is bezet. Wanneer het belseinmaal van de telefoon klinkt, knippert het symbool.



Er zijn nieuwe, ingesproken berichten in de mailbox van uw netwerkaanbieder (abonnement nodig).



Nieuwe notities in de belijst of de notities in de belijst worden juist gecontroleerd.



Het telefoonboek is opgeroepen.



De alarmklok is geactiveerd.



De luidspreker is geactiveerd.



Het belseinmaal is uitgeschakeld.



De handset is op het basisstation aangemeld.



Keuze of functie bevestigen.



Meer menu-opties staan verder boven ter beschikking.



Meer menu-opties staan verder beneden ter beschikking.



Terugkeren naar de vorige displayweergave.
Afzonderlijke tekens of cijfers wissen.



Rechts zijn meer cijfers beschikbaar.

Aanwijzing: U heeft ten minste 2 handsets nodig om de functies te kunnen gebruiken die in dit hoofdstuk staan beschreven.


Intern gesprek - iemand huisintern bellen

U kunt de functie 'intern gesprek' gebruiken om gratis gesprekken in hetzelfde huis te voeren.

Om een intern gesprek te voeren,


1. Drukt u op .
2. Drukt u op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om de handset te selecteren die u wilt bellen en drukt u op **OK**.

Let op: U kunt ook het nummer van de gewenste handset invoeren. U hoort de ingesprektoon, wanneer de gebelde handset in gesprek is.



3. Druk op  of plaats de handset in de lader om een intern gesprek te beëindigen.

Voorbereid intern gesprek

Met het voorbereid kiezen kunt u het nummer van de handset die u wilt bellen, vóór het kiezen op het display zien en indien nodig wijzigen.

1. Voer het nummer van de handset in die u wilt bellen.
2. Druk op .

Wanneer er een extern gesprek binnenkomt tijdens een intern gesprek, verschijnt de nummerweergave op het display, wanneer u deze mogelijkheid heeft aangevraagd. Om het externe gesprek aan te nemen:

1. Drukt u op  om het interne gesprek te beëindigen.
2. Drukt u op  om het externe gesprek aan te nemen.

Tijdens een gesprek iemand huisintern bellen

U kunt een extern gesprek vasthouden en een huisintern gesprek voeren.


Om tijdens een extern gesprek een intern gesprek te voeren:

1. Drukt u op .
2. Drukt u op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om de handset te selecteren die u wilt bellen en drukt u op **OK**.
Wacht, totdat het gesprek op de andere handset wordt aangenomen.

Nadat het gesprek op de andere handset werd aangenomen, kunt u door herhaald op de





-toets te drukken, tussen het externe en interne gesprek schakelen.

Let op: Wanneer de andere handset het gesprek niet aanneemt, drukt u op  om het interne gesprek te beëindigen en het externe gesprek voort te zetten.

Extern gesprek doorverbinden




Tijdens een extern gesprek:

1. Drukt u op .
2. Voert u het nummer van de handset in die u wilt bellen en drukt u op **OK**.
3. Wacht u, totdat de andere handset het gesprek aanneemt.
4. Wanneer de andere handset het gesprek heeft aangenomen, drukt u op  of plaatst u de handset in de lader. Het externe gesprek is doorverbonden.



Groepsgesprek tot stand brengen

U kunt tijdens een extern gesprek een andere handset in het gesprek opnemen.

Tijdens een extern gesprek:

1. Drukt u op .
2. Drukt u op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om de handset te selecteren die u wilt bellen en drukt u op **OK**.
3. Wacht, totdat de andere handset het gesprek heeft aangenomen.
4. Wanneer de andere handset het gesprek heeft aangenomen, houdt u de -toets ingedrukt. U heeft nu een conferentiegesprek tot stand gebracht.

Tijdens het conferentiegesprek:


1. Drukt u op  om het externe gesprek vast te houden. U kunt nu met de andere handset vertrouwelijk praten.
2. Houd de -toets ingedrukt om het conferentiegesprek weer tot stand te brengen.

Let op: Wanneer u het gesprek beëindigt voordat de andere handset het gesprek heeft aangenomen, wordt de externe verbinding verbroken. Wanneer een handset ophangt tijdens een conferentiegesprek, blijft de andere handset met de externe gesprekspartner verbonden.


Klok- en alarminstellingen


Tijd instellen

De tijd wordt in de stand-by modus op het display weergegeven.


1. Druk op .
2. Selecteer **KLOK/ALARM** en druk op **OK**.
3. Selecteer **TIJD** en druk op **OK**.
4. Selecteer **TIJD** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
5. Voer de gewenste tijd in met de cijfertoetsen en druk op **OK** om te bevestigen.

Alarmklok instellen

1. Druk op .
2. Selecteer **KLOK/ALARM** en druk op **OK**.
3. Selecteer **ALARMKLOK** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer **AAN** of **UIT** en druk op **OK**. Wanneer u **AAN** heeft geselecteerd, ga dan naar stap 5.
5. Voer de alarmtijd met de cijfertoetsen in en druk op **OK** om te bevestigen.

Het signaal van de alarmklok zal gedurende 1 minuut klinken. Druk op  om het alarm uit te zetten.

Melodie van de alarmklok selecteren

1. Druk op .
2. Selecteer **KLOK/ALARM** en druk op **OK**.
3. Selecteer **ALARMSIGNAAL** en druk op **OK**.
4. Selecteer **MELODIE** en druk op **OK**. De actuele melodie wordt weergegeven.
5. Selecteer de gewenste melodie en druk op **OK** om te bevestigen.

Volume van de alarmklok selecteren


1. Druk op .
2. Selecteer **KLOK/ALARM** en druk op **OK**.
3. Selecteer **ALARMSIGNAAL** en druk op **OK**.
4. Selecteer **VOLUME** en druk op **OK**. Het actuele volumeniveau wordt weergegeven.
5. Druk op de pijltoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om het volumeniveau te verhogen/verlagen en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

Display van uw handset personaliseren

Uw handset een naam geven


U kunt uw handset een andere naam geven. Wanneer u meer dan één handset gebruikt, kunt u iedere handset een eigen naam geven.

De naam van de handset kan uit max. 10 tekens bestaan en worden samengesteld uit de tekens A-Z, 0-9 en de spatie.

1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **NAAM HS** en druk op **OK**. De actuele naam van de handset wordt weergegeven.
4. Wijzig de naam van de handset en druk op **OK** om te bevestigen.


Displaytaal van de handset instellen

Uw handset is standaard voorzien van verschillende talen. Wanneer u de taal op het display van uw handset wijzigt, verschijnen de menu's en displaymeldingen in de geselecteerde taal.

1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **TAAL** en druk op **OK**. De actuele taal wordt weergegeven.
4. Selecteer de gewenste taal en druk op **OK** om te bevestigen.

Achtergrondverlichting in-/uitschakelen

De achtergrondverlichting van het display en het toetsenveld wordt automatisch ingeschakeld, wanneer de handset wordt gebruikt.

1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **LICHT** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer **AAN** of **UIT** en druk op **OK** om te bevestigen.

Auto antwoord

Wanneer deze functie geactiveerd is, wordt het gesprek automatisch aangenomen, zodra u de handset uit het basisstation of de lader neemt. Het is niet nodig de OPNEEM-toets in te drukken.

1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **AUTO ANTW** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
4. Selecteer **AAN** of **UIT** en druk op **OK** om te bevestigen.

Geluiden van de handset personaliseren

U kunt op iedere handset een verschillende belmelodie of belvolume instellen.

Belmelodie van de handset selecteren


1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **HANDS GELUID** en druk op **OK**.
4. Selecteer **MELODIE** en druk op **OK**. De actuele belmelodie wordt weergegeven en afgespeeld.
5. Selecteer de gewenste melodie en druk op **OK** om te bevestigen.

Belvolume van de handset selecteren

1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **HANDS GELUID** en druk op **OK**.
4. Selecteer **VOLUME** en druk op **OK**. Het actuele volumeniveau wordt weergegeven en is te horen.
5. Druk op de pijltjestoetsen NAAR BOVEN/NAAR BENEDEN  om het volumeniveau te verhogen/verlagen.
6. Druk op **OK** om te bevestigen.

Belsignaal snel in-/uitschakelen


U kunt het belsignaal van de handset snel in- en uitschakelen door een toets in te drukken.

Houd de -toets ingedrukt.

Let op:  verschijnt op het display om aan te geven dat het belsignaal is uitgeschakeld. In deze instelling klinkt het belsignaal van de handset niet, wanneer er gesprekken binnenkomen. De handsetverlichting wordt bij een binnenkomend gesprek ingeschakeld om u hiervan in kennis te stellen.

Toetstoon in-/uitschakelen

Iedere keer wanneer u een toets indrukt wordt dat door middel van een toetstoon door uw handset bevestigd.


1. Druk op .
2. Selecteer **PERS INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **HANDS GELUID** en druk op **OK**.
4. Selecteer **TOETSTOON** en druk op **OK**. De actuele instelling wordt weergegeven.
5. Selecteer **AAN** of **UIT** en druk op **OK** om te bevestigen.

Handset aanmelden

Wanneer u uw handset per ongeluk heeft afgemeld, kunt u deze weer aanmelden. Extra handsets moeten vóór gebruik op het basisstation worden aangemeld (zie pagina 7).

Handset afmelden

U kunt met een handset een andere handset die op het basisstation is aangemeld, afmelden. Een handset kan zichzelf niet afmelden.

1. Druk op .
2. Selecteer **GEAV INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **AFMELDEN** en druk op **OK**.
4. Selecteer de handset die u wilt afmelden en druk op **OK**.
5. Voer de PIN-code van de basis in (standaard: 0000) en druk op **OK** om te bevestigen.

Let op: Wanneer de handset CD 2350 op een basisstation van een ander merk is aangemeld, volgt u de aanwijzingen in de fabrieksdokumentatie om deze af te melden. Meld een defecte handset eerst af, voordat u het ter reparatie aanbiedt. Er moet ten minste één handset op het basisstation aangemeld blijven.

Resetten/terugzetten naar de standaardinstellingen


Waarschuwing: Het resetten is alleen mogelijk, wanneer de handset is aangemeld op een basisstation CD 230 of CD 235. Let erop, dat bij het resetten al uw persoonlijke instellingen worden gewist, de notities in het telefoonboek en de belijst blijven echter onveranderd behouden.

U kunt de instellingen voor het display en de geluiden en andere instellingen van uw telefoon terugzetten naar de standaardwaarden.


1. Druk op .
2. Selecteer **GEAV INSTEL** en druk op **OK**.
3. Selecteer **RESET** en druk op **OK**.
4. Voer de PIN-code van de basis in en druk op **OK** om te bevestigen.

Toetsblokkering

U kunt de toetsen blokkeren om te voorkomen dat u per ongeluk een toets indrukt.

Wanneer de toetsblokkering geactiveerd is, kunt u met de -toets toch binnenkomende gesprekken aannemen. Tijdens het gesprek wordt de toetsblokkering automatisch gedeblokkeerd, alle toetsen zijn actief. Zodra u het gesprek heeft beëindigd, wordt de toetsblokkering automatisch weer geactiveerd.

Toetsblokkering activeren/deactiveren

Houd de -toets ingedrukt om de toetsblokkering te activeren of te deactiveren. Bij geactiveerde toetsblokkering geeft het display **SLOT** weer.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het batterijsymbool knippert niet, wanneer de handset in de basis zit.	<ul style="list-style-type: none"> • Slecht contact. • Vervuilde contacten. • Accu is volledig opgeladen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beweeg de handset licht. • Reinig de contacten met een vochtig doekje met alcohol. • Opladen is niet nodig.
Geen kiestoon.	<ul style="list-style-type: none"> • De handset is niet op het basisstation aangemeld. • Geen stroomtoevoer. • Accu's zijn te zwak. • Handset te ver van de basis verwijderd. • Verkeerd snoer. • De lijnadapter (indien nodig) is niet op het telefoonsnoer aangesloten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meld de handset aan op het basisstation (pagina 7). • Controleer de stroomtoevoer. Telefoon resetten: trek de stekker eruit en sluit opnieuw aan. • Accu's ten minste 24 uur opladen. • Ga dichterbij het basisstation toe. • Gebruik alleen de bijgeleverde aansluitkabels. • Sluit de lijnadapter (indien nodig) op het telefoonsnoer aan.
Geen belmelodie.	<ul style="list-style-type: none"> • De belmelodie is uitgeschakeld. • Geen stroomtoevoer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor, dat het belsignaal van de handset is ingeschakeld (pagina 15). • Controleer of het net- en telefoonsnoer correct zijn aangesloten.
Het reikwijdte-symbool verschijnt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Geen stroomtoevoer. • Handset te ver van de basis verwijderd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de stroomtoevoer. • Ga dichterbij het basisstation toe.
Het reikwijdte-symbool knippert.	<ul style="list-style-type: none"> • De handset is niet op het basisstation aangemeld. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meld de handset aan op het basisstation (pagina 7).

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Storende geluiden op de lijn.	<ul style="list-style-type: none"> • Afstand tot de basis te groot. • De basis bevindt zich in de buurt van elektrische apparaten, muren van gewapend beton of metalen deuren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ga dichterbij de basisstation toe. • Plaats de basis op een andere plek (hoe hoger, hoe beter).
De handset kan niet worden aangemeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Het aanmelden van een handset is mislukt, probeer opnieuw. • Het maximale aantal handsets (4 handsets bij gebruik van een basisstation CD 230 of CD 235) is bereikt. • Een andere handset heeft toegang tot de basis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bij gebruik van een basisstation CD 230 of CD 235: Zorg ervoor dat de PAGING-toets gedurende 4 seconden ingedrukt wordt gehouden alvorens de OK-toets wordt ingedrukt. • Bij gebruik andere basisstation: Volgt u de aanwijzingen in de fabrieksdocumentatie. • Trek de netstekker uit de basis en sluit weer aan. • Verwijder de accu's uit de handset en plaats deze weer terug. • Volg de aanwijzingen voor het aanmelden van een handset op (pagina 7). • Meld een handset af (pagina 16). • Wacht tot basis beschikbaar is.
Storende geluiden in uw radio of televisie.	<ul style="list-style-type: none"> • De basis of de netadapter zijn te dicht bij andere elektrische apparaten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de basis of netadapter zo ver mogelijk van andere apparaten.
Kort nadat de accu's werden opgeladen verschijnt opnieuw het symbool 'accu leeg'.	<ul style="list-style-type: none"> • Slecht contact. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de accu's door nieuwe (gebruik alleen oplaadbare accu's).

Wanneer de bovengenoemde oplossingen niet leiden tot succes, onderbreekt u de stroomvoorziening naar zowel het basisstation als de handset. Wacht ca. 15 minuten en probeer het dan nogmaals.

Veiligheidsinformatie

Deze apparaatuitvoering kan tijdens een stroomstoring niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer. Gebruik in geval van nood een ander apparaat, bijv. een mobiele telefoon.

Conformiteit

Bij deze verklaart Philips dat deze CD 2350 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product is uitsluitend bedoeld voor aansluiting op het analoge telefoonnet in de landen die op de verpakking staan aangegeven.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

Veiligheidsinstructies

Houd de handset uit de buurt van vloeistoffen. Het product mag niet worden blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, bijv. in de buurt van een verwarmingselement of oven; felle zonnestraling, bijv. in een auto, dient eveneens te worden vermeden. Demonteer noch de handset noch het basisstation. U zou met gevaarlijke spanningen in aanraking kunnen komen. De oplaadcontacten en de accu mogen niet met geleidende voorwerpen in aanraking komen. Gebruik uitsluitend de voorgeschreven accu's / batterijen, anders bestaat het risico op explosie.

LET OP: Metalen voorwerpen kunnen magnetisch aangetrokken, wanneer die in de buurt van de hoorn van de handset komen.

Milieubescherming

Let bij het verwijderen van het verpakkingsmateriaal, de verbruikte accu's en de uitgediende telefoon altijd op de plaatselijke voorschriften en recyclingmogelijkheden.

Recycling en afvalverwijdering

Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten:

De WEEE-richtlijn ("Waste of Electrical and Electronic Equipment", afval uit elektrische en elektronische apparatuur; 2002/96/EG) werd opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbool:



Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderingsmogelijkheden:

1. Verwijder het complete product (inclusief de kabels en stekkers) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt.
2. Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de speciaalzaak afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten terug te nemen.

Philips heeft de batterijen/accumulatoren en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvoorschriften worden verwijderd.



Er werd een financiële bijdrage geleverd aan de nationale instellingen voor hergebruik en recycling.



Het verpakkingsmateriaal dat voorzien is van deze symbolen kan worden gerecycled.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3 111 285 30,371

