

PHILIPS

Ausinės

6000 Serija

TAH6506



Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą:

www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbūs saugumo nurodymai	2
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2

2	Ant ausų dedamos ausinės su „Bluetooth“	3
	Ką rasite dėžėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Telefono su belaide „Bluetooth“ funkcija apžvalga	4

3	Kaip pradėti	5
	Iškraukite bateriją	5
	Suporuokite ausines su mobiliuoju telefonu	5

4	Kaip naudoti ausines	6
	Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio	6
	Daugiataškė jungtis	6
	Skambučių ir muzikos valdymas	7

5	Techniniai duomenys	8
---	---------------------	---

6	Pastaba	9
	Atitikties deklaracija	9
	Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas	9
	Išimkite integruotą bateriją	9
	Atitiktis elektromagnetinių laukų poveikio reikalavimams	9
	Aplinkosaugos informacija	10
	Atitikties pranešimas	10

7	Prekių ženklai	11
	„Bluetooth“	11
	„Siri“	11
	„Google“	11

8	Dažniausiai užduodami klausimai	12
---	---------------------------------	----

1 Svarbūs saugumo nurodymai

Klausos apsauga



Pavojus

- Kad nepakenktumėte klausai, garsiai per ausines muziką klausykite tik ribotą laiką ir pasirinkite saugų garsą. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis turi būti klausymo laikas.

Naudodami ausines, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

- Rinkitės tinkamą garsą ir protingą klausymo laiką.
- Nuolat nedidinkite garso, kai jūsų klausia prie jo prisitaiko.
- Nenustatykite didelio garso, kad girdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Turite būti budrūs ir kurį laiką nustoti naudoti ausines potencialiai pavojingose situacijose.
- Per didelis garso slėgis ausinėse gali pakenkti klausai.
- Nerekomenduojama abiejų ausų užkišti ausinėmis vairuojant, be to, tai kai kuriose šalyse gali būti draudžiama.
- Norėdami užtikrinti savo saugumą, vairuodami ir potencialiai pavojingose situacijose stenkitės, kad muzika ir skambučiai neblaškytų jūsų dėmesio.

Bendroji informacija

Kaip išvengti gedimų ar sutrikimų:



Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Stenkitės ausinių nenumesti.
- Ant ausinių neturi lašėti ar patekti vandens pusrų.
- Nemerkitė ausinių į vandenį.
- Nenaudokite jokių valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvinių medžiagų.
- Jei ausines reikia valyti, naudokite minkštą šluostę ir tik šiek tiek vandens ar švelnaus muilo tirpalo.
- Integruota baterija turi būti saugoma nuo pernelyg stiprių saulės spindulių, ugnies ar panašių veiksnių.
- Bateriją pakeisti netinkamo tipo baterija gali būti nesaugu.
- Nemeskite baterijos į ugnį ir nedėkite į karštą orkaitę, mechanškai jos nesmulkinkite ir nepjaustykite, nes gali įvykti sprogimas.
- Nepalikite baterijos aukštoje temperatūroje, nes ji gali sprogti arba iš jos gali išsilieti degus skystis ar pasklisti dujos.
- Nepalikite baterijos labai žemoje temperatūroje, nes ji gali sprogti arba iš jos gali išsilieti degus skystis ar pasklisti dujos.
- Nenaudokite ausinių vairuodami automobilį, važiuodami dviračiu, bėgiodami ar vaikščiodami judrioje vietoje. Tai pavojinga, o kai kur ir draudžiama.

Darbinė ir saugojimo temperatūra ir drėgnumas

- Darbinė temperatūra: 0°C (32°F)–40°C (104°F)
- Laikymo temperatūra: -10°C (14°F)–45°C (113°F)
- Darbinis oro drėgnumas: 8%–90% RH (be kondensacijos)
- Saugojimo drėgnumas: 5%–90% RH (be kondensacijos)
- Didžiausias darbinis aukštis: 3000 m
- Baterijos gali tarnauti trumpiau aukštoje ar žemoje temperatūroje.

2 Ant ausų dedamos ausinės su „Bluetooth“

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami gauti visapusišką „Philips“ siūlomą naudą, užregistruokite savo gaminį interneto svetainėje www.philips.com/support.

Naudodami „Philips“ ant ausų dedamas ausines, jūs galite:

- patogiai naudotis be laido laisvų rankų skambinimo funkcija,
- mėgautis muzika ir ją valdyti be laidų,
- perjungti skambučių ir muzikos režimą,
- panaikinti triukšmą.



Greitojo paleidimo vadovą



Pasaulinę garantiją




Saugos informacijos lapelį

Ką rasite dėžėje




„Philips“ ausines su „Bluetooth“ funkcija
TAH6506



USB–C įkrovimo laidą



Garso laidą

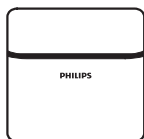


Dėklą

Kiti įrenginiai

Mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetinis kompiuteris, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai ir kt.) su „Bluetooth“ funkcija ir tinkantys naudoti su ausinėmis (žr. „Techniniai duomenys“ 8 psl.).

Telefono su bėlaide „Bluetooth“ funkcija apųvalga

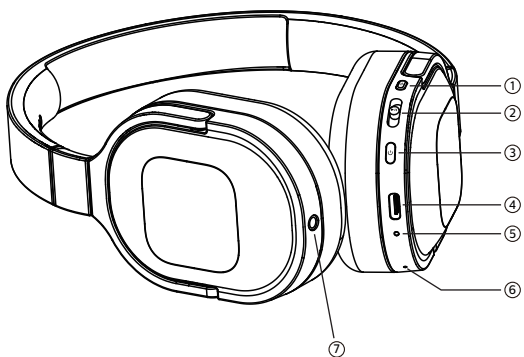

- ① ANC režimo mygtukas
- ② Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)
- ③ Jungiklis
- ④ USB–C
- ⑤ Indikatoriaus šviesos diodų (LED) lemputė (balta / mėlyna)
- ⑥ Mikrofonas
- ⑦ 3,5 mm garso lizdas

3 Kaip pradėti

Įkraukite bateriją



Pastaba

- Prieš naudodami ausines pirmą kartą, įkraukite bateriją 2 valandas, tokiu būdu užtikrindami optimalią baterijos talpą ir tarnavimo laiką.
- Naudokite tik originalų USB įkrovimo laidą, kad išvengtumėte įrenginio gedimų.
- Užbaikite skambutį prieš pradėdami įkrauti ausines, nes prijungus ausines prie įkrovimo įrenginio, ausinės išsijungia.

Prijunkite rinkinyje esantį USB įkrovimo laidą prie:

- USB „C“ tipo įkrovimo jungties;
- kompiuterio įkrovimo / USB lizdo.

↳ Įkrovimo metu dega balta šviesos diodų (LED) lemputė, kuri išsijungia, kai ausinės yra visiškai įkrautos.



Patarimas

- Paprastai visiškai įkrovimas užtrunka 2 valandas.

Suporuokite ausines su mobiliuoju telefonu

Prieš naudodami ausines su mobiliuoju telefonu pirmą kartą, turite jas suporuoti su mobiliuoju telefonu. Sėkmingai suporavus įrenginius, tarp ausinių ir mobiliojo telefono sukuriami unikali koduota jungtis. Ausinių atmintyje išsaugomi paskutiniai 4 įrenginiai. Jei bandysite suporuoti daugiau negu 4 įrenginius, seniausiai suporuotas įrenginys bus pakeistas nauju įrenginiu.

1 Įsitikinkite, kad ausinės yra visiškai įkrautos ir išjungtos.

2 Paspauskite  ir 5 sekundes palaikykite nuspaustą, kol pakaitomis pradės mirksėti baltas ir mėlynas LED indikatoriai.

↳ Ausinės poravimo režime būna 5 minutes.

3 Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas yra įjungtas ir „Bluetooth“ funkcija veikia.

4 Suporuokite ausines su mobiliuoju telefonu. Daugiau informacijos galite rasti mobiliojo telefono instrukcijoje.

Šis pavyzdys rodo, kaip galima ausines suporuoti su mobiliuoju telefonu.

↳ Įjunkite „Bluetooth“ funkciją mobiliajame telefone ir pasirinkite „**Philips TAH6506**“.



Philips TAH6506

4 Kaip naudoti ausines

Prijunkite ausines prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite mobilųjį telefoną / „Bluetooth“ įrenginį.
- 2 Paspauskite ir palaikykite nuspauštą įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte ausines.
 - ↳ LED indikatorius lemputė įsijungia 2 sekundėms.
 - ↳ Ausinės yra automatiškai sujungiamos su paskutiniu prijungtu mobiliuoju telefonu / „Bluetooth“ įrenginiu.



Patarimas

- Jei įjungiame mobilųjį telefoną / „Bluetooth“ įrenginį arba „Bluetooth“ funkciją jau įjungę ausines, turite iš naujo sujungti ausines ir mobilųjį telefoną / „Bluetooth“ įrenginį rankiniu būdu.



Pastaba

- Jei ausinės nesusijungia su paskutiniu prijungtu „Bluetooth“ įrenginiu per 5 minutes, įsijungs poravimo režimas, kuris išsijungs automatiškai po 3 minučių, jei ausinės nebus susietos su „Bluetooth“ įrenginiu.

Laidinė jungtis

Galite naudoti ausines su pridėtu garso laidu. Prijunkite pridėtą garso laidą prie ausinių ir išorinio garso įrenginio.



Patarimas

- Funkcijų mygtukai bus išjungti, jei naudojamas linijinio prisijungimo režimas.

Daugiataškė jungtis

Poravimas

- Ausines galima suporuoti su dviem įrenginiais, pvz., mobiliuoju telefonu ir nešiojamuoju kompiuteriu.

Įrenginių perjungimas

- Vienu metu galima klausyti muzikos iš vieno įrenginio. Kitas įrenginys naudojamas skambučiams.
- Sustabdykite perklausą pirmajame įrenginyje ir pradėkite perklausą naudodami kitą įrenginį.



Pastaba

- Kai klausymui naudojamas pirmas įrenginys, į antrą įrenginį įeinantis skambutis automatiškai sustabdo perklausą iš pirmojo įrenginio. Skambutis bus automatiškai nukreipiamas į ausines.
- Baigus skambutį, perklausa iš pirmojo įrenginio bus tęsiama automatiškai.

Skambučių ir muzikos valdymas

Ijungimas/išjungimas

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Ijunkite ausines	Jungiklis	Paspauskite ir 2 sekundes laikykite.
Išjunkite ausines	Jungiklis	Paspauskite ir 2 sekundes laikykite. ↳ Mėlynas LED indikatorius įsijungia ir užgesa.

Muzikos valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Klausyti arba sustabdyti muziką	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Paspauskite 1 kartą
Sureguliuokite garsą.	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Pakelkite į viršų / paspauskite
Kitas kūrinys.	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Pakelkite į viršų ir laikykite 1 sekundę
Ankstesnis kūrinys.	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Paspauskite ir laikykite 1 sekundę

Skambučių valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Atsiliepti / baigti pokalbį	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Paspauskite vieną kartą
Atmesti skambutį	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Paspauskite ir laikykite 1 sekundę
Atsiliepkite į kitą skambutį pokalbio metu.	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Paspauskite vieną kartą
Atmeskite kitą skambutį pokalbio metu.	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Paspauskite ir laikykite 1 sekundę
Perjunkite kitą pokalbį, atsiliepę į du skambučius	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Paspauskite vieną kartą
Nutildyti / Ijungti kartą	ANC	Paspauskite vieną kartą

ANC valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
ANC įjungimas / Išjungimas	ANC režimo mygtukas	Paspauskite vieną kartą

Ijungti / Išjungti „Bluetooth“

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Ijungti / Išjungti „Bluetooth“	Galia	Paspauskite du kartus

Išmaniojo mobiliojo telefono „Voice Assist“ pagalbos balsu funkcija (pvz., „Google app“, „Siri“)

Užduotis	Mygtukas	Veikimas
Ijunkite išmaniojo telefono „Voice assist“ pagalbos balsu funkciją	Daugiafunkcinis mygtukas (MFB)	Paspauskite ir 1 sekundę laikykite



Pastaba

- Atlikite išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje aprašytus veiksmus.

Kitos ausinių indikatorius būsenos

Ausinių būsena	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio, kai ausinės yra parengties režime arba kai klausote muzikos.	Lėtai mirksi mėlyna LED indikatorius lemputė.
Ausinės pasiruošusios poravimui.	Pakaitomis mirksi mėlyna ir balta LED indikatorius lemputė.
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.	Lėtai mirksi balta LED indikatorius lemputė. Jei jungtis neįmanoma, ausinės išsijungs po 3 minučių.
Nusilpusi baterija.	Lėtai mirksi balta LED indikatorius lemputė, kol visiškai nusilpsta baterija.
Baterija yra visiškai įkrauta.	Balta LED indikatorius lemputė nedega.



Pastaba

- Jei ilgiau negu 5 minutes nedėvite ausinių, jos išsijungs.

5 Techniniai duomenys

- Muzikos klausymo laikas: 30 val. (ANC režimas įjungtas: 25 val.)
- Pokalbių laikas: 30 val. (ANC režimas įjungtas: 25 val.)
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Įkraunama ličio jonų baterija (300 mAh)
- „Bluetooth“ versija: 5.0
- „Bluetooth“ versija:
 - HFP (laisvų rankų profilis)
 - A2DP (Aukštos kokybės garso turinio siuntimas arba priėmimas)
 - AVRCP (Garso / vaizdo nuotolinio valdymo profilis)
- Dažnio amplitudė: 2,402 – 2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo atstumas: Iki 10 metrų (33 pėdų)
- USB „C“ tipo jungtis įkrovimui
- Tinkami garso formatai: SBC



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.

6 Pastaba

Atitikties deklaracija

„MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53 / ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje www.p4c.philips.com.

Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojame pristatyti gaminį į oficialų surinkimo punktą arba „Philips“ aptarnavimo centrą, kur baterija bus išimta profesionaliai.

Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Vadovaukitės vietinių teisės aktų reikalavimais ir nemeskite gaminio bei įkraunamų baterijų į įprastas buitines atliekas. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir įkraunamas baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Išimkite integruotą bateriją

Jei jūsų šalyje nėra elektroninių gaminių atliekų surinkimo sistemos, galite aplinką apsaugoti išimdami integruotą bateriją prieš išmesdami ausines.

- Prieš išimdami bateriją įsitikinkite, kad ausinės yra atjungtos nuo įkrovimo įrenginio.



Atitiktis elektromagnetinių laukų poveikio reikalavimams

Gaminys atitinka galiojančius elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir reikalavimus.

Aplinkosaugos informacija

Nebūtinos pakuotės medžiagos nebuvo naudojamos. Stengiamės, kad būtų nesudėtinga pakuotės medžiagas suskirstyti į tris grupes: kartono (dėžė), putplasčio (apsauginės medžiagos) ir polietileno (maišeliai, apsauginė plėvelė).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti, jei jas išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietos reikalavimų dėl pakuotės, nusilpusių baterijų ir senos įrangos medžiagų utilizavimo.

Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Eksploatavimui taikomos šios dvi sąlygos:

1. Prietaisas neturi kelti kenksmingų trikdžių.
2. Prietaisas turi priimti visus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą.

FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Šie apribojimai skirti tam, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių, kai įrenginys instaliuojamas gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei instaliuojama ir naudojama ne pagal instrukciją, gali sukelti kenksmingus trikdžius radijo ryšio prietaisams.

Tačiau nėra garantijų, kad trikdžiai nesusidarys konkrečiose vietose. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas gali pabandyti ištaisyti trikdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Perorientuoti arba perkelti priėmimo anteną.
- Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
- Prijungti įrangą prie kito, nei šiuo metu

yra prijungtas imtuvas, grandinės lizdo.

- Paprašyti platintojo ar profesionalaus radijo ar televizijos meistro pagalbos.

Federalinės ryšių agentūros (FCC) pareiškimas dėl spindulių poveikio:

Ši įranga atitinka FCC spindulių poveikio apribojimus, galiojančius nekontroliuojamai aplinkai.

Šis siųstuvas neturi veikti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

Perspėjimas: Bet kokie įrangos pakeitimai, kurių aiškiai neįgaliojo atlikti už atitiktį atsakinga šalis, gali anuliuoti vartotojo teisę naudoti įrangą.

Kanada:

Šiame įrenginyje yra nelicencijuojami siųstuvas (-ai) / imtuvas (-ai), kuris (-e) atitinka „Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros“ nelicencijuojamą RSS standartą. Eksploatavimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Prietaisas neturi kelti kenksmingų trikdžių ir (2) prietaisas turi priimti visus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Federalinės ryšių agentūros (IC) pareiškimas dėl spindulių poveikio:

Ši įranga atitinka Kanadoje galiojančius spindulių poveikio apribojimus, nustatytus nekontroliuojamai aplinkai.

Šis siųstuvas neturi veikti kartu su jokia kita antena ar siųstuvu.

7 prekių ženklai

„Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus „Top Victory Investment Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„Google“

„Google“ yra „Google LLC“ prekės ženklas.

„Google Assistant“ nepasiekiamas tam tikromis kalbomis ir kai kurioms.

8 Dažniausiai užduodami klausimai

Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.

Nusilpusi baterija. Įkraukite ausines.

Negaliu suporuoti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.

„Bluetooth“ funkcija išjungta. Įjunkite „Bluetooth“ įrenginio „Bluetooth“ funkciją ir įjunkite įrenginį prieš įjungdami ausines.

Kaip iš naujo pradėti poravimą?

Paspauskite ir laikykite įjungimo ir ANC mygtukus 3 sekundes, kol mėlyna LED indikatorius lemputė užsidegs ir užges.

Girdžiu muziką, tačiau negaliu jos valdyti „Bluetooth“ įrenginyje (pvz., perklausyti / sustabdyti / praleisti / pereiti pirmyn arba atgal).

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis tinka AVRCP profilui (žr. „Techniniai duomenys“ psl. 8).

Per mažas ausinių garsas.

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai negali susieti garso lygio su ausinėmis per garso sinchronizavimo funkciją. Šiuo atveju turite sureguliuoti „Bluetooth“ įrenginio garsą atskirai, kad galėtumėte muziką klausyti norimu garsu.

„Bluetooth“ įrenginys negali rasti ausinių.

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau suporuoto įrenginio. Atjunkite prijungtą įrenginį arba pasitraukite iš jo veikimo diapazono.
- Poravimas nustatytas iš naujo arba ausinės anksčiau buvo suporuotos su kitu įrenginiu. Suporuokite su „Bluetooth“ įrenginiu dar kartą pagal aprašymą instrukcijoje. (Žr. „Ausinių poravimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“ psl. 6).

„Bluetooth“ ausinės prijungtos prie mobiliojo telefono stereofunkcijos per „Bluetooth“, tačiau muzika girdisi tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.

Daugiau informacijos galite rasti mobiliojo telefono instrukcijoje. Pasirinkite galimybę muziką klausyti per ausines.

Garso kokybė bloga, girdisi traškėjimas.

- „Bluetooth“ įrenginys yra už veikimo diapazono ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Norėdami gauti išsamią informaciją internetu, apsilankykite www.philips.com/support.



2021 © „MMD Hong Kong Holding Limited“. Visos teisės saugomos. Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus. „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas. Visi kiti bendrovių ir gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų bendrovių, su kuriomis yra susiję, prekių ženklai.

UM_TAH6506_00_LT_V1.0

