

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

DS8550



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	4
	Безопасност	4
	Бележки	7
2	Вашите тонколони с място за прикачване	9
	Въведение	9
	Какво има в кутията	9
	Преглед на основната част	10
	Преглед на дистанционното	11
3	Начало	13
	Подготовка на дистанционното	13
	Свързване на захранването	14
	Включване	16
4	Възпроизвеждане	17
	Възпроизвеждане от iPod/iPhone/iPad	17
	Възпроизвеждане от Bluetooth устройство	18
	Възпроизвеждане от външно устройство	19
	Нагласяне на силата на звука	20
	Изключване на звука	20
5	Информация за продукта	21
	Спецификации	21
6	Възможни проблеми	23
	Относно Bluetooth устройствата	23

1 Важно

Безопасност

Важни инструкции за безопасността

- ① Прочетете тези инструкции.
- ② Спазвайте тези инструкции.
- ③ Спазвайте всички предупреждения.
- ④ Следвайте всички инструкции.
- ⑤ Не използвайте уреди близо до вода.
- ⑥ Почиствайте само със сух парцал.
- ⑦ Не запушвайте вентилационните отвори. Поставете апарата според инструкциите на производителя.
- ⑧ Не поставяйте в близост до източници на топлина като радиатори, печки или други уреди (включително усилватели), които излъчват топлина.
- ⑨ Пазете храняващия кабел от настъпване или прегъване, особено на мястото до щепсела и на мястото където излиза от апарата.
- ⑩ Използвайте само аксесоарите определени от производителя.
- ⑪ Използвайте само подвижната поставка, поставката, стойката, скобата или масата посочени от производителя или се продават с продукта. Когато използвате подвижната поставка, внимавайте когато местите поставката с уреда, за да избегнете нараняване от падането му.



- ⑫ Изключете от контакта уреда по време на гръмотевични бури или ако не се използва за дълъг период от време.

- ⑬ Оставете всички ремонти на квалифициран персонал. Ремонтване се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като например повреден захранващ кабел или щепсел, разлята е течност или е извървено нещо върху него, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил извърван.
 - ⑭ Употреба на батериите **ВНИМАНИЕ** – За да избегнете изтичане от батериите, което може да ви нарани, увреди имущество или повреди уреда, батериите (окомплектовани батерии или инсталирани батерии) не трябва да се излагат на силна топлина, като слънчева светлина, огън или подобни.
 - ⑮ Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
 - ⑯ Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
 - ⑰ Ако **MAINS** щепсела или куплунг на уреда се използват като изключващо устройство, изключващото устройство трябва да е готово за употреба.
-

Безопасност при слушане

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звуките могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в продължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правите правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления, когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации. Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.



Внимание

- Не махайте капака на уреда.
- Не смазвайте частите на уреда.
- Не поставяйте уреда върху друго електрическо оборудване.
- Пазете уреда от директна слънчева светлина, открит огън или топлина.
- Уверете се, че имате лесен достъп до контакта, щепсела или адаптора, за да можете да изключите уреда от захранването.

Бележки

Всякакви промени или модификации направени по устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да анулират правото на потребителя да работи с оборудването

€ 2150

Продукта съответства на изискванията за радио смущенията на Европейския Съюз..

Рециклиране



Продукта е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново. Когато видите символа със зачеркнатата кофа за отпадъци прикачен към продукт, това означава, че той е защитен от Европейска Директива 2002/96/EC:



Никога не изхвърляйте продукта с домакинските отпадъци. Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на стария ви продукт спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Продукта съдържа батерии защитени от Европейска Директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с домакинските отпадъци.



Моля информирайте се относно местните закони за разделното изхвърляне на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите спомага за предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Винаги носете продукта на специалист, който да извади вградената батерия.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (уплътнителите) и найлон (торби, защитните листи.)

Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.



Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на уреда.

2 Вашите тонколони с място за прикачване

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта на www.philips.com/welcome.

Въведение


С този уред, можете да се наслаждавате на музика от iPod/iPhone/iPad и други аудио устройства.

Какво има в кутията

Проверете и разпознайте съдържанието на кутията:

- Основна част
- Дистанционно управление
- 1 x AC адаптор
- 1 x AC захранващ кабел
- 1 x UK захранващ кабел
- 1 x Aux-in кабел
- 1 x iPad поставка
- Инструкция за експлоатация
- Инструкция за бърза употреба


Преглед на основната част

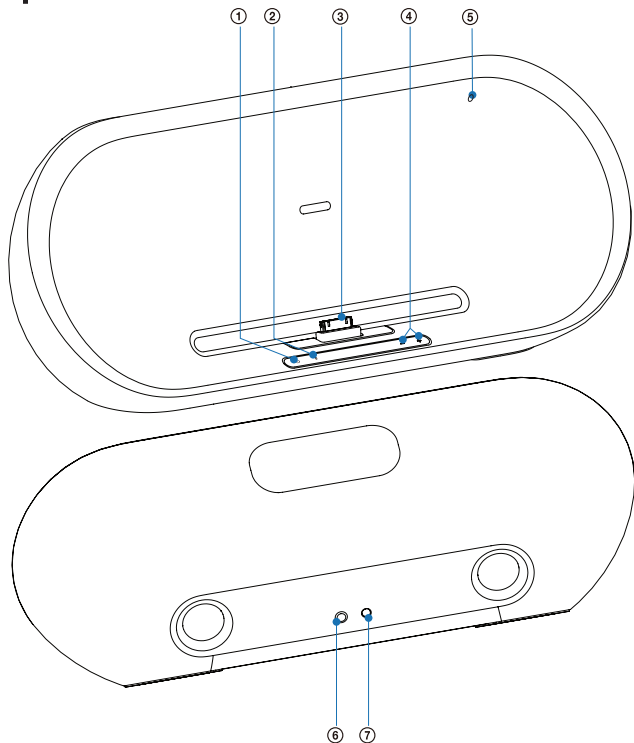

- ①  Включване/изключване на системата.
- ②  Избор на Bluetooth режим
Съвместяване с Bluetooth устройство.

- ③ **Място за прикачване на iPod/iPhone/iPad**
- ④ **+ / -**
 - Нагласяне на силата на звука.
- ⑤ **Вграден LED индикатор за батерията**
- ⑥ **Гнездо за захранващия кабел**
- ⑦ **AUX IN**
 - Жак за външно аудио устройство.

Преглед на дистанционното

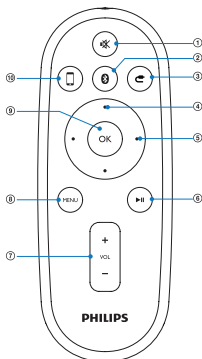

- ①
 - Спиране на звука.
- ②
 - Избор на Bluetooth режим
 - Съвместяване с Bluetooth устройство.
- ③
 - Избор на Aux-in режим
- ④ **Бутони нагоре/надолу**
 - управление в менюто на iPod/iPhone.

- ⑤ **Бутони за превъртане напред/назад**
 - Превъртане напред или назад в песен или iPhone/iPod.
 - Преминане на предишната/следващата песен.
- ⑥ **▶ ||**
 - Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Нагласяне на силата на звука.
- ⑧ **MENU**
 - Достъп до менюто на iPod.
- ⑨ **OK**
 - Потвърждаване на избор.
- ⑩ 
 - Избор на iPod/iPhone режим за прикачване

3 Начало



Внимание

- Употребата на бутоните за управление или настройки или процедури, по различен от описания тук начин, може да ви изложи на вредна радиация или да направи уреда опасен.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Ако се свържете с Philips, ще ви бъде поискан номера на модела и серийният номер на уреда. Те се намират от долната страна на уреда.

Запишете номерата тук:

Модел No. _____

Сериен No. _____

Подготовка на дистанционното



Внимание


- Опасност от експлозия! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън.

При употреба за пръв път:

- 1 Махнете защитната лепенка, за да активирате батерията на дистанционното.

За да подмените батерията:

- 1 Отворете отделението за батерията.
- 2 Поставете една CR2032 батерия с правилен поляритет (+/-), както е обозначено.
- 3 Затворете отделението за батерията.

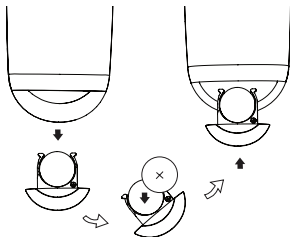



Бележка

- Преди да натиснете бутон за избор на функция на дистанционното, първо изберете правилния източник с него, вместо да го правите от основната част.
- Ако няма да използвате дистанционното дълго време, махнете батерията.


Свързване на захранването



Внимание

- Опасност от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа за захранване отговаря на волтажа отпечатан отдолу на системата.
- Опасност от токов удар! Когато изключвате АС адаптора, винаги дърпайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.
- Преди да свържете АС адаптора, се уверете, че сте направили всички останали свързки.

- 1 Включете накрайника от АС адаптора към **DC IN** гнездото отзад на основната част.

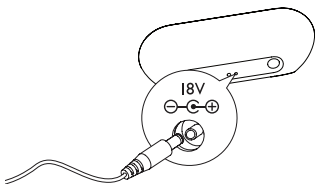

- 2 Свържете единия край на АС захранващия кабел към АС адаптора.



- 3 Свържете другия край на АС захранващия кабел към контакта.



Вградена батерия



Бележка

- Винаги носете продукта на професионалист когато изваждате вградената батерия.



Внимание

- Опасност от експлозия ако батерията се постави неправилно. Подменяйте само със същия или еквивалентен тип батерия.

Системата може да работи и с вградена презареждаща се батерия.

Мощност на батерията	LED индикатор за батерията
Почти изтощена	Червен
Средно заредена	Жълт
Заредена	Зелен



Бележка

- Използвайте само осигурения AC адаптор за зареждане на батерията.

За да заредите вградената батерия:

Свържете системата към контакта.

Включване

- 1 Натиснете  на основната част.

Превключване на ECO стендбай

Системата се превключва в стендбай режим автоматично, когато:

- (в DOCK режим) iPod/iPhone бъде изключен от системата.
- (в AUX режим) устройството не възпроизвежда музика от повече от 5 минути.
- (в Bluetooth режим) Bluetooth устройството бъде изключено от системата за повече от 5 минути.



Съвет

- В стендбай режим, натиснете ,  или  на дистанционното, и системата ще се включи на съответния източник.

Относно ECO режима

Можете да превключите системата в ECO стендбай режим, за да намалите консумацията на енергия.

- 1 Натиснете  за повече от 3 секунди.
 - ↳ Системата незабавно преминава в ECO стендбай режим.
 - ↳ Ако системата се захранва от вградената батерия, когато е в стендбай режим за 5 минути, автоматично преминава в ECO стендбай режим.



Съвет

- В ECO стендбай режим, дистанционното не работи.

За да излезете от ECO режима, натиснете .

4 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от iPod/iPhone/iPad

Можете да слушате музика от iPod/iPhone/iPad чрез системата.


Съвместими iPod/iPhone/iPad

Apple iPod, iPhone и iPad модели с конектор за прикачване с 30 пина. Направен за:

- iPod (5th поколение)
- iPod nano (1st поколение)
- iPod nano (2nd поколение)
- iPod nano (3rd поколение)
- iPod nano (4th поколение)
- iPod nano (5th поколение)
- iPod classic
- iPod touch (1st поколение)
- iPod touch (2nd поколение)
- iPod touch (3rd поколение)
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPad.

Поставяне на iPod/iPhone/iPad

- 1** Поставете iPod/iPhone/iPad в мястото за прикачване.

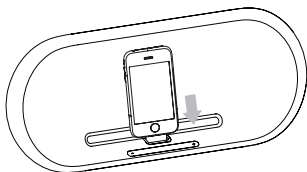

Изключване на iPod/iPhone/iPad

- 1 Издърпайте iPod/iPhone/iPad от мястото за прикачване.

Слушане на iPod/iPhone/iPad

- 1 Уверете се, че iPod/iPhone/iPad е правилно поставен.
- 2 Натиснете , за да изберете режим за прикачване.
- 3 Натиснете  .
 - ↳ Свързания iPod/iPhone/iPad започва възпроизвеждането.
 - За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете  .
 - За да пропуснете песен, натиснете бутоните за превъртане напред/назад.
 - За да търсите по време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте бутоните за превъртане напред/назад, след това ги пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.
 - За да управлявате в менюто, натиснете **MENU**, след това натиснете бутоните нагоре/надолу, за да изберете и натиснете **OK**, за да потвърдите.

Зареждане на iPod/iPhone/iPad

Когато системата е включена в контакта, прикачените iPod/iPhone/iPad започват да се зареждат.



Съвет

- Можете да заредите също вашия iPod/iPhone чрез вградената батерия. Преди да заредите iPod/iPhone чрез вградената батерия, се уверете, че Fidelio функцията за зареждане е включена.
- Не можете да зареждате вашия iPad чрез вградената батерия. За да заредите iPad, свържете системата към контакта.

Възпроизвеждане от Bluetooth устройство

Съвместяване с Bluetooth устройства

- 1 Натиснете , за да изберете Bluetooth като източник.
 - ↳ Системата започва да търси за Bluetooth устройство. Bluetooth индикатора  под бутоните на основната част започва да мига бързо.
- 2 Включете Bluetooth функцията на устройството.
- 3 Когато се появи "PHILIPS DS8550", изберете го, за да започне свързването.
- 4 Когато бъде изискана парола, въведете "0000".

- ↳ Ако свързването е успешно, системата издава звук и индикатора ✱ се включва на стендбай.
- ↳ Ако съвместяването не може да се осъществи в рамките на една минута, индикатора ✱ мига бавно.



Съвет

- Ако Bluetooth устройството е съвместено с DS8550 преди това, трябва просто да намерите "PHILIPS DS8550" в Bluetooth менюто, след това да потвърдите свързката.

За да изключите Bluetooth устройството,

- преместете го извън обхвата; или
- натиснете ✱; или
- изключете свързаното устройство

Пускане на аудио файлове от Bluetooth устройства



Бележка

- Уверете се, че Bluetooth свързката между системата и устройството е активна.
- За да започне възпроизвеждането, натиснете ►|| на дистанционното.
- За да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането, натиснете ►|| отново.
- За да преминете нагоре/надолу, натиснете бутоните за превъртане напред/назад.

Възпроизвеждане от външно устройство

Можете да слушате външно аудио устройство чрез тази система.

- 1 Натиснете **⌂**, за да изберете Aux-in режим.
- 2 Свържете осигурения Aux-in свързващ кабел към:
 - **AUX IN** жака (3.5 mm) отзад на системата.
 - жака за слушалки на външното устройство.
- 3 Пуснете възпроизвеждането на устройството (погледнете ръководството на устройството).

Нагласяне на силата на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **VOL +/-**, за да усилите/намалите звука.

Спиране на звука

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **MUTE**, за да спрете/пуснете отново звука.

5 Информация за продукта



Бележка

- Информация за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изчислена изходна мощност	2X15 W RMS
Съотношение сигнал/шум	85 dB
Aux-in Link	0.6 V RMS 10 kohm

Основна информация

АС захранване (адаптор)	за CE: OH-1065A1803500U2(EU) за USA: OH-1065A1803500U(UL) Входящо: 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A; Изходящо: 18V === 3.5A;
Консумация на енергия при работен режим	<40W
Консумация на енергия в ECO стендбай	<1W
Размери	
- Основна част (Ш x В x Д)	169 x 420 x 108mm
Тегло	
- Основна част	2.22 kg

Bluetooth

Исходна мощност	0 dBm (Class 2)
Честотен обхват	2.4000 GHz - 2.4835 GHz ISM Band
Обхват	6 метра (без препятствия)
Стандарт	Bluetooth 2.0 спецификация

6 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не махайте капака на уреда.

За да запазите гаранцията валидна, не се опитвайте да поправяте сами системата.

Ако имате проблем докато използвате система, проверете следните възможности преди да я занесете на сервиз. Ако проблема все още го има, посетете уеб сайта на philips (www.philips.com/support), или се свържете с philips (погледнете Информация за контакти). Когато се свържете с philips, уверете се, че системата е наблизо и имате номера на модела и серийният номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел на системата е включен правилно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.

Няма звук

- Нагласете силата на звука.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете отново захранващия кабел, след това включете системата отново.

Относно Bluetooth устройствата

Възпроизвеждането на музика е невъзможно със системата дори след успешна Bluetooth връзка.

- Устройството не може да се използва със системата за възпроизвеждане на музика.

Качеството на звука е лошо след връзка с Bluetooth-съвместимо устройство.

- Bluetooth приемането е лошо. Преместете устройството по-близо до системата или премахнете всякакви препятствия между устройството и системата.

Не може да се свърже със системата.

- Устройството не поддържа профилите, които са необходими за системата.
- Bluetooth функцията на устройството не е включена. Погледнете инструкцията на устройството, за да разберете как да включите функцията.

- Системата не е в режим за съвместяване.
- Системата е вече свързана с друго Bluetooth-съвместимо устройство. Изключете това устройство или всички други свързани устройства и след това опитайте отново.

Съвместеното устройство се свързва и изключва постоянно.

- Bluetooth приемането е лошо. Преместете устройството по-близо до системата или премахнете всякакви препятствия между устройството и системата.
- При някои устройства, Bluetooth връзката може да е изключена автоматично, като функция за пестене на енергия. Това не е повреда на системата.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права са запазени.

DS8550_10_UM_V3.0

