

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

CD4960



Hurtigstart-guide

1

Komme i gang

2

Registrere håndsettet

PHILIPS

Dette finner du i esken



Håndsett



Lader



Strømadapter



Brukerhåndbok, hurtigstartveiledning,
garanti




Forsiktig:

- Bruk bare medfølgende batterier og strømadapter.

1 Komme i gang


Koble til laderen

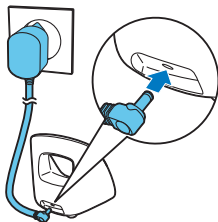

Koble hver ende av strømadapteren til

- DC-inngangskontakten på baksiden av laderen for ekstra håndsett
- strømuttaket i veggen

Konfigurere telefonen

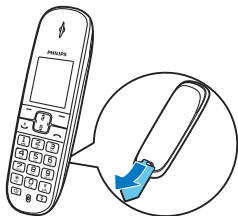


- 1 Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteriteipen av batteridøren før lading.
- 2 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).

3 Angi land og språk når du blir bedt om det.

4 Angi dato og klokkeslett.

- Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på  for å velge **[am]** eller **[pm]**.

Lade opp håndsettet

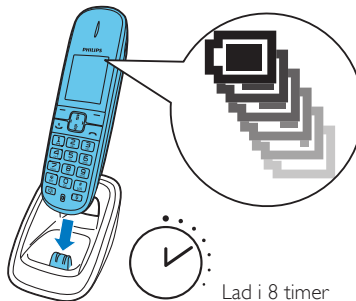

Lad i 8 timer

Sett håndsettet i ladestasjonen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd som bekrefter dette.

↳ Ladingen av håndsettet begynner.

Merk

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.

Kontrollere batterinivået

Ikone	Status
	Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fullt til lavt).
	Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.
	
	
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en varsel tone. Batterinivået er lavt, og batteriet må lades.

2 Registrere håndsettet

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen. Basestasjonen kan registrere opptil fem håndsett.

Automatisk registrering

Plasser det uregistrerte håndsettet på basestasjonen.

- ↳ Håndsettet oppdager basestasjonen og registreres automatisk.
- ↳ Registreringen fullføres på under to minutter. Basestasjonen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

Manuell registrering

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Registrer]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Trykk på og hold nede  på basestasjonen i fem sekunder.
- 3 Angi PIN-kode for systemet. Trykk på **[Slett]** for å gjøre endringer.
- 4 Trykk på **[OK]** for å bekrefte PIN-koden.
 - ↳ Tilkoblingen er ferdig på under to minutter. Basen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.



Merknad

- Hvis PIN-koden er feil eller basen ikke finner en bestemt periode, viser håndsettet en varselmelding. Gjenta fremgangsmåten over hvis håndsettet ikke registreres.
- Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000. Den kan ikke endres.

Velkommen til Philips

Registrer produktet på www.philips.com/welcome

Trenger du hjelp?

Brukerhåndbok

Se i brukerhåndboken som fulgte med den nye telefonen.

Elektronisk hjelp

www.philips.com/support

CE 0168



Reproduksjon i sin helhet eller delvis er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra eieren av opphavsrettighetene. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere. Alle rettigheter forbeholdt.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD4960
12_NO_V1.0
WK11445