

PHILIPS

Навушники

Серія 8000

TAT8505



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб й отримуйте підтримку на веб-сайті

www.philips.com/support

Зміст

1	Важливі правила техніки безпеки	2
	Безпека слуху	2
	Загальна інформація	2
2	Безпроводні навушники True Wireless	3
	Комплектація	3
	Інші пристрої	3
	Огляд безпроводних навушників True Wireless	4
3	Початок роботи	5
	Заряджання акумулятора	5
	Сполучення навушників з мобільним телефоном	5
4	Використання навушників	7
	Підключення навушників до пристрою Bluetooth	7
	Керування режимом активного шумозаглушення (ANC)	7
	Керування викликами та музикою	8
	Стан індикатора	9
	Голосові підказки	9
5	Відновлення стандартних налаштувань навушників	10
6	Технічні дані	10
7	Примітки	11
	Сертифікат відповідності	11
	Утилізація старого пристрою та акумулятора	11
	Видалення вбудованого акумулятора	11
	Відповідність нормам щодо електромагнітних полів (ЕМП)	12
	Екологічна інформація	12
	Повідомлення про відповідність нормам	12
8	Товарні знаки	14
9	Запитання й відповіді	15

1 Важливі правила техніки безпеки

Безпека слуху



Небезпечно!

- Щоб запобігти пошкодженню слуху, обмежуйте тривалість прослуховування через навушники з високою гучністю та встановлюйте безпечний рівень гучності. Що вищий рівень гучності, то менша тривалість безпечного прослуховування.

Під час використання навушників обов'язково дотримуйтеся наведених далі рекомендацій.

- Прослуховуйте при помірній гучності в межах поміркованого часу.
- Будьте обережні й не підвищуйте рівень гучності, поки слух адаптується.
- Встановлюйте такий рівень гучності, щоб чути навколишні звуки.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.
- Не рекомендується використовувати одразу обидва навушники під час водіння. В деяких регіонах використання навушників під час водіння може бути заборонене законом.
- З міркувань безпеки не слід відволікатися на музику чи телефонні розмови у місцях зі значним рухом транспорту або в інших потенційно небезпечних умовах.

Загальна інформація

Щоб запобігти пошкодженню або несправності пристрою, дотримуйтеся вказаних правил.



Застереження

- Бережіть навушники та футляр-акумулятор від надмірного нагрівання.
- Бережіть навушники та футляр-акумулятор від падіння.
- Бережіть навушники та футляр-акумулятор від потрапляння крапель та бризок води.
- Не допускайте занурення навушників та футляра-акумулятора в рідину.
- Не використовуйте очищувальні засоби, які містять спирт, аміак, бензол або абразивні речовини.
- У разі потреби використовуйте для очищення виробу м'яку губку, злегка змочену водою або слабким розчином м'якого мила.
- Бережіть вбудований акумулятор від надмірного нагрівання, наприклад, внаслідок впливу сонячних променів, вогню тощо.
- Неправильно виконана заміна акумулятора може спричинити вибух. Для заміни слід використовувати акумулятори тільки такого самого або аналогічного типу.

Робоча температура, температура зберігання та вологість

- Зберігайте пристрій у місцях з температурою від -20°C до 50°C (при відносній вологості до 90%).
- Використовуйте пристрій у місцях з температурою від 0°C до 45°C (при відносній вологості до 90%).
- В умовах високої чи низької температури час роботи від акумулятора може скорочуватися.
- Встановлення акумулятора невідповідного типу може призвести до порушення системи захисту (зокрема в разі використання літєвих акумуляторів деяких типів).
- Не кидайте акумулятор у вогонь, не кладіть у гарячу піч, не ламайте і не розрізайте його механічними засобами, оскільки це може привести до вибуху.
- Не залишайте акумулятор у місцях з дуже високою температурою, оскільки це може привести до вибуху або до витoku легкозаймистої рідини чи газу.
- Бережіть акумулятор від дуже низького атмосферного тиску, оскільки це може привести до вибуху або до витoku легкозаймистої рідини чи газу.

2 Безпроводні навушники True Wireless



Короткий посібник


Вітаємо вас з придбанням та запрошуємо приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Ці безпроводні навушники Philips True Wireless надають вам такі можливості:

- приймати телефонні виклики в режимі безпроводного гучного зв'язку;
- слухати музику та керувати її відтворенням в безпроводному режимі;
- перемикатися між телефонними викликами і прослуховуванням музики.

Інші пристрої

Мобільний телефон або пристрій (наприклад, ноутбук, КПК, адаптер Bluetooth, MP3-програвач тощо), який підтримує технологію Bluetooth та сумісний з навушниками (див. розділ "Технічні дані" на стор. 8).


Комплектація

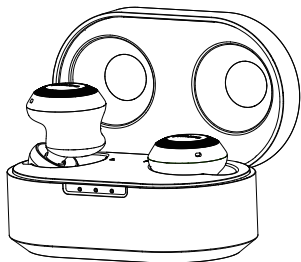

Безпроводні навушники True Wireless
моделі Philips TAT8505




Змінні гумові насадки — 3 пари

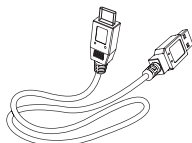

Кабель USB-C для заряджання (призначений тільки для заряджання)

Огляд безпроводних навушників True Wireless

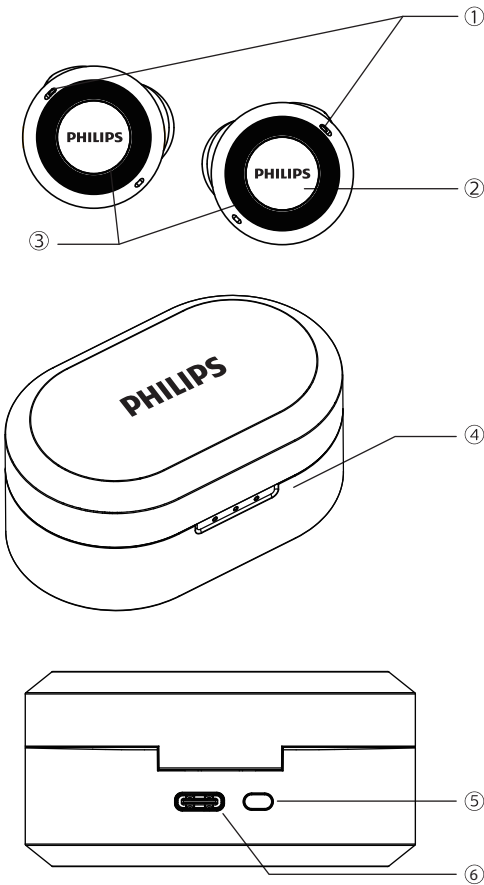

- ① Мікрофон
- ② Багатофункціональна сенсорна кнопка
- ③ Світлодіодний індикатор (навушники)
- ④ Індикатор (футляр-акумулятор)
- ⑤ Кнопка сполучення Bluetooth
- ⑥ Рознім USB-C для заряджання

3 Початок роботи

Заряджання акумулятора


Примітка

- Перед початком використання навушників покладіть їх в футляр-акумулятор і заряджайте акумулятор протягом 3 годин — це забезпечить оптимальну ємність акумулятора та подовжить термін його служби.
- Щоб запобігти можливим пошкодженням, використовуйте лише оригінальний кабель USB-C для заряджання.
- Перед заряджанням навушників слід завершити телефонну розмову, оскільки після підключення навушників до джерела живлення вони вимкнутьс.

Футляр-акумулятор

Підключіть один кінець USB-кабелю до футляра-акумулятора, а другий — до джерела живлення.

- ↳ Почнеться заряджання футляра-акумулятора.
- Під час заряджання індикатори на передній панелі світяться синім світлом.
- Коли футляр-акумулятор повністю заряджений, синій індикатор згасає.

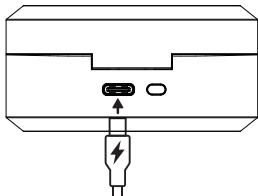


Порада

- Футляр-акумулятор використовується як резервний акумулятор для заряджання навушників. Повністю заряджений футляр-акумулятор забезпечує 3 цикли повного заряджання навушників.

Навушники

Покладіть навушники у футляр-акумулятор.

- ↳ Почнеться заряджання навушників.
- Під час заряджання індикатори на навушниках світяться синім світлом.
- Коли навушники повністю заряджені, синій індикатор згасає.

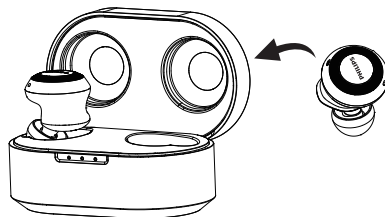

Порада

- Зазвичай, для повного заряджання через USB-кабель потрібно 1,5 години (як для навушників, так і для футляра-акумулятора).

Безпроводне заряджання

Футляр-акумулятор містить котушку для безпроводного заряджання. Акумулятор можна заряджати за допомогою безпроводного зарядного пристрою або іншого пристрою, який діє як безпроводний зарядний пристрій.




Застереження

Заходи безпеки під час безпроводного заряджання

- Не кладіть футляр-акумулятор на безпроводний зарядний пристрій, якщо на його поверхні є провідні матеріали, наприклад металеві предмети чи магніти.
- Це може унеможливити нормальне заряджання футляра-акумулятора або призвести до його перегрівання чи пошкодження.

Заряджання акумулятора за допомогою безпроводного зарядного пристрою.

- Покладіть навушники у футляр-акумулятор.
- Закрийте кришку футляра-акумулятора.
- Покладіть футляр-акумулятор посередині безпроводного зарядного пристрою.
- Коли акумулятор буде повністю заряджено, зніміть футляр-акумулятор з безпроводного зарядного пристрою.

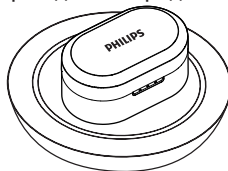


Порада

- Для повного заряджання безпроводним способом потрібно 4 години.
- Безпроводний зарядний пристрій не входить до комплекту.

Сполучення навушників з пристроєм Bluetooth в перший раз

- 1 Навушники повинні бути повністю заряджені й вимкнуті.
- 2 Відкрийте кришку футляра-акумулятора, а потім натисніть кнопку сполучення на задній панелі футляра й утримуйте її приблизно 3 секунди.

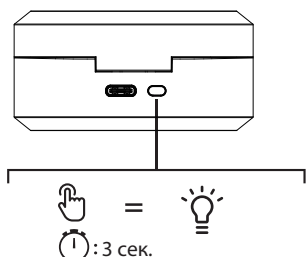

- ↳ Індикатори на обох навушниках почнуть по чергову блимати білим і синім світлом.
 - ↳ Навушники перебувають в режимі сполучення і готові до сполучення з пристроєм Bluetooth (наприклад з мобільним телефоном).
- 3 Увімкніть функцію Bluetooth у пристрої Bluetooth.
 - 4 Створіть пару між навушниками і пристроєм Bluetooth. Див. посібник користувача пристрою Bluetooth.

Примітка

- Якщо після увімкнення навушники не зможуть знайти жодного з раніше підключених пристроїв Bluetooth, вони автоматично перейдуть в режим сполучення.

На цьому прикладі показано, як створити пару між навушниками і пристроєм Bluetooth.

- 1 Увімкніть функцію Bluetooth у пристрої Bluetooth і виберіть **Philips TAT8505**.

- 2 У разі появи запиту введіть пароль навушників "0000" (4 нулі). У пристроях Bluetooth з функцією Bluetooth версії 3.0 або вище вводити пароль не потрібно.



Philips TAT8505

Використання одного навушника (монорежим)

Для використання навушників у монорежимі вийміть правий або лівий навушник з футляра-акумулятора. Навушник автоматично увімкнеться. 3 навушника пролунає підказка "Power on" (Увімкнено).

Примітка

- Вийміть з футляра-акумулятора другий навушник і навушники автоматично з'єднаються між собою.

Сполучення навушників з іншим пристроєм Bluetooth

Якщо потрібно підключити до навушників інший пристрій Bluetooth, переконайтеся, що в усіх пристроях, які були раніше підключені або сполучені, функцію Bluetooth вимкнено. Потім виконайте дії, описані в розділі "Сполучення навушників з пристроєм Bluetooth в перший раз".

Примітка

- У пам'яті навушників зберігаються 4 пристрої. У разі спроби сполучити більше 4 пристроїв, пристрій, сполучений раніше за всіх, буде замінено новим.

4 Використання навушників

Підключення навушників до пристрою Bluetooth

- 1 Увімкніть функцію Bluetooth у пристрої Bluetooth.
- 2 Відкрийте кришку футляра-акумулятора.
 - ↳ Синій індикатор почне блимати.
 - ↳ Навушники почнуть пошук пристрою Bluetooth, який був підключений останнім, і автоматично підключаться до нього. Якщо пристрій, який був підключений останнім, недоступний, буде виконано пошук пристрою, який був підключений передостаннім, і навушники підключаться до нього.



Порада

- Навушники не можна підключати до декількох пристроїв одночасно. Якщо виконано сполучення з двома пристроями Bluetooth, увімкнуть функцію Bluetooth тільки в тому пристрої, який потрібно підключити.
- Якщо функцію Bluetooth у пристрої було ввімкнено після ввімкнення навушників, слід перейти в меню Bluetooth цього пристрою і підключити до нього навушники вручну.




Примітка

- Якщо протягом 5 хвилин навушкам не вдасться підключитися до жодного пристрою Bluetooth, вони автоматично вимкнуться для збереження заряду.
- Деякі пристрої Bluetooth можуть не підтримувати автоматичний режим підключення. У таких випадках слід перейти у пристрої в меню Bluetooth і підключити навушники до цього пристрою вручну.

Керування режимом активного шумозаглушення (ANC)

Увімкнення режиму активного шумозаглушення
Керування режимом ANC здійснюється подвійним дотиком до кнопки на правому навушнику.

- Коли навушник вставлено у вухо, режим ANC вмикається автоматично.
- Якщо двічі натиснути багатофункціональну кнопку, увімкнеться режим уваги.
- Якщо знову двічі натиснути багатофункціональну кнопку, режим ANC вимкнеться.

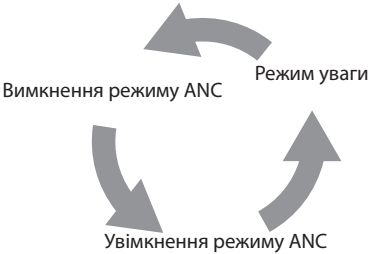



Порада

- Якщо вийняти навушник, він автоматично перейде в режим сну. Якщо навушник знову вставити, робочий режим буде відновлено.

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Увімкнення режиму ANC	Правий навушник	Натиснути двічі
Режим уваги	Правий навушник	Натиснути двічі
Вимкнення режиму ANC	Правий навушник	Натиснути двічі
Режим уваги	Правий навушник	Натиснути й утримувати

Стан індикатора режиму активного шумозаглушення

Стан навушників	Індикатор
Режим ANC ввімкнено	Світиться синій індикатор

Увімкнення/вимкнення

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Увімкнення навушників		Щоб увімкнути навушники, вийміть їх з футляра-акумулятора
Вимкнення навушників		Щоб вимкнути навушники, покладіть їх у футляра-акумулятор

Керування викликами й музикою

Керування музикою

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Відтворення або призупинення відтворення музики	Правий навушник	Натискати 0,8 с до звукового сигналу
Перехід вперед	Правий навушник	Натиснути тричі
Регулювання гучності +/-		Використовувати елементи керування мобільного телефона


Керування викликами

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Прийом виклику / перемикання абонента під час виклику	Правий навушник	Натиснути двічі
Завершення / відхилення виклику	Правий навушник	Натиснути й утримувати

Чохол-акумулятор (3 сині індикатори)

Індикатор футляра-акумулятора (джерело живлення USB підключене)	Індикатор
	  
	  
	  
	  
	Світиться постійно під час підключення до джерела живлення USB

Індикатор футляра-акумулятора (джерело живлення USB відключене)

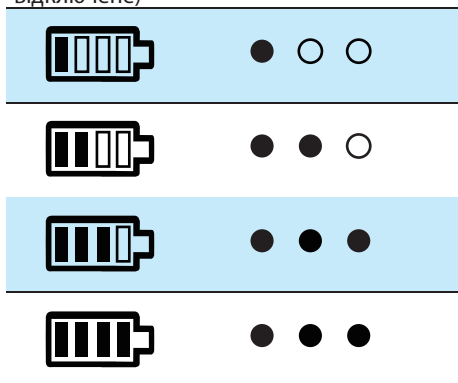

Порада


- Коли джерело живлення USB відключене, після відкриття або закриття футляра індикатор світитиметься протягом 30 секунд.

Стан індикаторів

Стан навушників	Індикатор
Навушники підключено до пристрою Bluetooth.	Білий індикатор блимає з інтервалом 5 с
Навушники готові для сполучення	
Навушники увімкнуті, але не підключені до пристрою Bluetooth	Індикатор почергово блимає синім і білим світлом
Низький заряд акумулятора (наушники)	Синій індикатор блимає двічі з інтервалом 5 с
Акумулятор повністю заряджено (наушники).	Білий і синій індикатори не світяться
Акумулятор повністю заряджено (футляр-акумулятор).	Див. таблицю стану індикатора футляра-акумулятора

Індикатор акумулятора на пристрої Bluetooth


Після підключення навушників на пристрої Bluetooth відображатиметься індикатор заряду акумулятора.

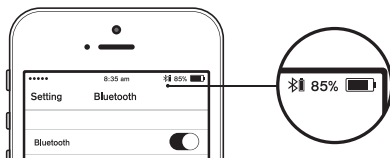

Голосові підказки

Завдання	Кнопка	Дія
Увімкнення голосових підказок (Siri/Google)	Лівий навушник	Натиснути й утримувати 2 секунди
Вимкнення голосових підказок	Лівий навушник	Натиснути один раз
Google Fetch/Підтвердити	Лівий навушник	Натиснути двічі

Носіння навушників

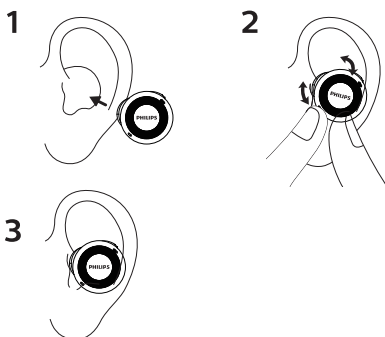

5 Скидання налаштувань навушників

Якщо під час сполучення або підключення виникнуть проблеми, виконайте описані нижче дії, щоб відновити стандартні налаштування навушників.

- 1 На своєму пристрої Bluetooth перейдіть в меню "Bluetooth" і видаліть пристрій **Philips TAT8505** зі списку пристроїв.
- 2 Вимкніть функцію Bluetooth у своєму пристрої.
- 3 Натисніть й утримуйте багатофункціональні сенсорні кнопки на кожному навушнику щонайменше 25 секунд.
- 4 Щоб створити пару між навушниками і пристроєм Bluetooth, покладіть їх у футляр-акумулятор — навушники вимкнуться. Відкрийте кришку футляра-акумулятора, а потім натисніть кнопку сполучення на задній панелі футляра й утримуйте її приблизно 3 секунди. Після цього увімкніть функцію Bluetooth у пристрої Bluetooth і виберіть Philips TAT8505.

6 Технічні дані

- Прослуховування музики: режим ANC увімкнено — 5 годин; режим ANC вимкнено через Bluetooth — 6 годин
- Розмови: режим ANC увімкнено — 5 годин; режим ANC вимкнено — 6 годин
- У стані очікування: 200 годин
- Тривалість заряджання: 1,5 години
- У кожному навушнику: літій-іонний акумулятор ємністю 55 мА·год; у футлярі-акумуляторі: літій-іонний акумулятор ємністю 560 мА·год
- Версія Bluetooth: 5.0
- Сумісні профілі Bluetooth:
 - HSP (HFP — Hands-Free Profile, профіль гучного зв'язку)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — розширений профіль поширення аудіо)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профіль дистанційного керування)
- Підтримка аудіокодеків: SBC, AAC
- Діапазон частот: 2,402–2,480 ГГц
- Потужність передачі: < 10 дБм
- Робочі умови: висота до 10 м
- Автоматичне вимкнення живлення
- Порт USB-C для заряджання
- Безпроводне заряджання
- Попередження про низький заряд акумулятора: є



Примітка

- Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

7 Примітки

Сертифікат відповідності

Ця компанія MMD Hong Kong Holding Limited заявляє, що цей виріб відповідає усім основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви ЄС 2014/53/EU. Сертифікат відповідності можна переглянути на веб-сайті www.p4c-phlips.com.

Утилізація старого пристрою та акумулятора



Цей виріб розроблено і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, придатних для переробки та повторного використання.



Цей символ на виробі означає, що на нього поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU.




Цей символ означає, що виріб містить вбудований акумулятор, на який поширюється дія Директиви ЄС 2013/56/EU, згідно з якою акумулятор не можна утилізувати разом із побутовим сміттям. Ми настійно рекомендуємо звернутися до офіційного пункту збору або в сервісний центр Philips, де спеціалісти допоможуть вам виїняти акумуляторну батарею.

Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів електротехнічних й електронних виробів та акумуляторів. Дотримуйтесь місцевих правил і ніколи не викидайте старі вироби й акумулятори разом із побутовим сміттям. Правильна утилізація старих виробів дозволяє запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.


Видалення вбудованого акумулятора

Якщо у вашій країні немає системи збору й утилізації електронних виробів, ви можете захистити навколишнє середовище таким чином: перед утилізацією навушників виїміть й утилізуйте акумулятор.

- Перш ніж витягати акумулятор, обов'язково відключіть навушники від футляра.

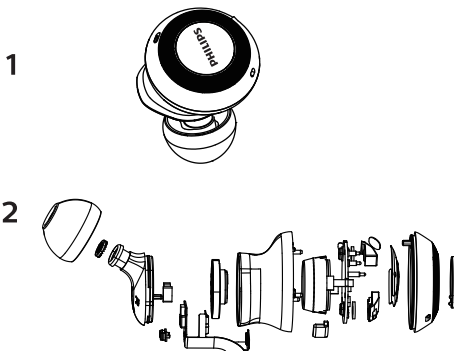

- Перш ніж витягати акумулятор, обов'язково відключіть від футляра USB-кабель для заряджання.

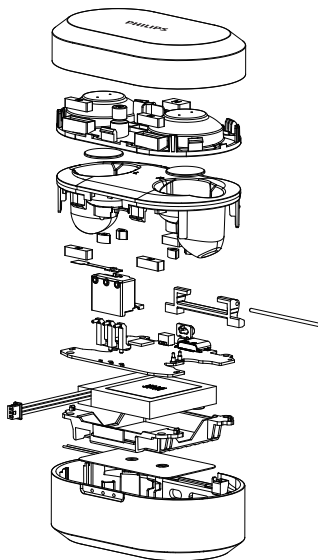

Відповідність нормам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Цей виріб відповідає вимогам всіх застосовних стандартів і нормативів, які стосуються впливу електромагнітних полів.

Екологічна інформація

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на матеріали трьох типів: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний лист пінопласту).

Ваша система складається з матеріалів, які підлягають переробці і можуть бути використані повторно, якщо її буде розібрано спеціалізованою компанією. Дотримуйтесь місцевих норм і правил щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів і старого обладнання.

Повідомлення про відповідність нормам

Цей пристрій відповідає нормам, встановленим Правилами Федерального агентства зв'язку США, частина 15. Під час експлуатації цей пристрій має відповідати таким двом умовам:

1. Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод і
2. Цей пристрій має витримувати будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, які можуть спричинити збої в роботі.

Правила Федерального агентства зв'язку США

Це обладнання було випробувано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В згідно з Правилами Федерального агентства зв'язку США, частина 15. Метою цих обмежень є забезпечення достатнього захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Цей пристрій генерує, використовує і може випромінювати енергію в

радіочастотному діапазоні, і в разі встановлення та використання невідповідно до інструкції з експлуатації він може створювати перешкоди для радіозв'язку.

Проте немає жодної гарантії, що в окремих випадках не будуть виникати перешкоди. Якщо цей пристрій створює перешкоди для прийому радіо- або телевізійного сигналу (це можна визначити шляхом вмикання й вимикання пристрою), користувач може спробувати усунути перешкоди такими способами:

- Змінити напрямок чи місце розташування приймальної антени.
- Збільшити відстань між обладнанням й приймачем.
- Підключити обладнання і приймач до розеток, встановлених на різних відгалуженнях електромережі.
- Звернутися по допомогу до продавця або досвідченого радіотехніка.

Заява про відповідність нормам щодо гранично допустимих доз опромінення, встановлених Федеральним агентством зв'язку США (FCC):

Це обладнання відповідає нормам щодо гранично допустимих доз опромінення, встановлених Федеральним агентством зв'язку США (FCC) для неконтрольованих середовищ.

Цей передавач не можна розташовувати поруч або використовувати спільно з будь-якою іншою антеною чи передавачем.

Увага! Попереджаємо користувача, що зміни або модифікації цього пристрою, не схвалені особою, яка відповідає за дотримання норм і правил, можуть призвести до позбавлення користувача права на експлуатацію обладнання.

Канада:

Цей пристрій містить передавач(і) або приймач(і), що не підлягають ліцензуванню, які відповідають вимогам стандартів щодо радіозв'язку Міністерства промисловості Канади. Під час експлуатації цей пристрій має відповідати таким двом умовам: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод. (2) Цей пристрій має витримувати будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, які можуть спричинити збої в роботі.

**Заява про відповідність нормам щодо
гранично допустимих доз опромінення,
встановлених Міністерством
промисловості Канади (IC):**

Це обладнання відповідає нормам щодо
гранично допустимих доз опромінення для
неконтрольованих середовищ, чинним в
Канаді.

Цей передавач не можна розташовувати
поруч або використовувати спільно з
будь-якою іншою антеною чи передавачем.

7 Товарні знаки

Bluetooth

Товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками корпорації Bluetooth SIG, Inc., і компанія MMD Hong Kong Holding Limited використовує їх тільки за ліцензією. Інші товарні знаки і торговельні назви належать відповідним власникам.

Siri

Siri є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах.

Google

Google і Google Play є товарними знаками корпорації Google LLC.

8 Запитання й відповіді

Мої навушники Bluetooth не вмикаються.

Низький рівень заряду акумулятора.

Зарядіть навушники.

Не вдається виконати сполучення навушників Bluetooth з пристроєм Bluetooth.

Функцію Bluetooth вимкнено. Перш ніж вмикати навушники, увімкніть пристрій Bluetooth і активуйте в ньому функцію Bluetooth.

Сполучення не діє.

- Покладіть обидва навушники у футляр-акумулятор.
- Переконайтеся, що в усіх раніше підключених пристроях Bluetooth функцію Bluetooth вимкнено.
- Видаліть пристрій "Philips TAT8505" зі списку пристроїв Bluetooth на своєму пристрої Bluetooth.
- Виконайте сполучення навушників (див. розділ "Сполучення навушників з пристроєм Bluetooth в перший раз" на стор. 6).

Пристрою Bluetooth не вдається знайти навушники.

- Можливо, навушники підключені до пристрою, з яким було створено пару раніше. Вимкніть підключений пристрій або перемістіть його за межі робочого діапазону.
- Можливо, сполучення було скинуто або навушники були раніше підключені до іншого пристрою. Знову виконайте сполучення навушників з пристроєм Bluetooth, як описано в посібнику користувача (див. розділ "Сполучення навушників з пристроєм Bluetooth в перший раз" на стор. 6).

Навушники Bluetooth підключені до мобільного телефона з підтримкою стереосигналу Bluetooth, але музика відтворюється лише через динамік мобільного телефона.

Див. посібник користувача мобільного телефона. Увімкніть режим прослуховування музики через навушники.

Низька якість звуку, чути потріскування.

- Пристрій Bluetooth знаходиться поза межами робочого діапазону. Скоротіть відстань між навушниками та пристроєм Bluetooth або усуньте перешкоди, які заважають передаванню сигналу.
- Зарядіть навушники.

Трансляція з мобільного телефона дуже повільна з низькою якістю звуку або не діє зовсім.

Переконайтеся, що мобільний телефон підтримує не лише профілі HSP/HFP (моно), але й профіль A2DP і версію BT4.0x або вище (див. розділ "Технічні дані" на стор. 10).



ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Щоб завантажити програму "Philips Headphones", відскануйте QR-код чи натисніть кнопку "Download" (Завантажити) або знайдіть цю програму в магазині Apple App Store чи в магазині Google Play.



Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією. Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію на цей виріб надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited.

