



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PT9000_12_UM_V2.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PT9000



EN User manual

FR Mode d'emploi

DA Brugervejledning

IT Manuale utente

DE Benutzerhandbuch

NL Gebruiksaanwijzing

ES Manual del usuario

SV Användarhandbok

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
	Belangrijke veiligheidsinstructies	3
	Kennisgeving	6
2	Uw draagbare TV	8
	Inleiding	8
	Wat zit er in de doos?	8
	Overzicht van het apparaat	9
	Overzicht van de afstandsbediening	11
3	Aansluiten	14
	De TV-antenne aansluiten	14
	Stroom aansluiten	14
	Een USB-apparaat aansluiten	15
	Een SD-kaart plaatsen	15
	Een extern apparaat aansluiten	16
4	Aan de slag	17
	De ingebouwde batterij opladen	17
	De batterij in de afstandsbediening plaatsen	19
	De standaard bevestigen	19
	Het hoofdmenu gebruiken	20
	De datum en tijd instellen	20
	Eerste keer instellen	21
	Handmatig zoeken	22
5	Televisiekijken	23
	Inschakelen	23
	Overschakelen naar een andere zender	23
	Hiermee past u het volumeniveau aan	23
	Programma-informatie weergeven (DTV)	23
	De elektronische programmagids gebruiken (DTV)	24
	Zenders beheren (DTV)	25
	Afspeelopties	25


6	Meer uit uw speler halen	26
	Muziek afspelen	26
	Foto's afspelen	26
	DivX-video afspelen	27
	Een themaklok weergeven	28
	De teller gebruiken	28
	De alarmtimer instellen	28
	Aangesloten apparaten bekijken	29
7	Instellingen aanpassen	30
8	De TV monteren	32
	De kwaliteit van de TV-ontvangst testen	32
	Vorbereiding	32
	De TV monteren	32
9	Productinformatie	35
	Productinformatie	35
	Compatibele USB-apparaten en -bestanden	35
10	Problemen oplossen	37

1 Belangrijk

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Neem in landen met gepolariseerde stroom het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker in acht. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een aardecontact. De bredere pin of het aardecontact is aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in het stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.

Let op: om het risico van een elektrische schok te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.



- ⑩ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑪ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.

- ⑫ Uitsluitend te gebruiken met de wagen, de standaard, het statief, de beugel of het onderstel die/dat is gespecificeerd door de fabrikant of bij het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑬ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑭ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑮ Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- ⑯ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑰ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑱ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.



U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.



INFORMATIE OVER DIVX-VIDEO: DivX[®] is een digitale video-indeling die door DivX, Inc. is ontwikkeld. Dit is een officieel DivX-gecertificeerd apparaat dat DivX-video's afspelt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX[®]-gecertificeerde apparaat moet zijn geregistreerd om DivX Video-on-demand (VOD) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te genereren. Ga met deze code bij de hand naar vod.divx.com om het registratieproces te voltooien en om meer te lezen over DivX VOD. DivX[®], DivX Certified[®] en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

2 Uw draagbare TV

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding


Met de draagbare TV kunt u genieten van digitale televisie met extra programma-inhoud.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- 1 draagbare TV
- 1 afstandsbediening
- 1 netspanningsadapter, SP-01A1201000-V
- 1 AV-kabel
- 1 antenne
- 1 antenneconverter
- 1 standaard
- 1 montagearm
- 4 schroeven voor wandmontage
- 1 gebruikershandleiding
- 1 snelstartgids


Overzicht van het apparaat

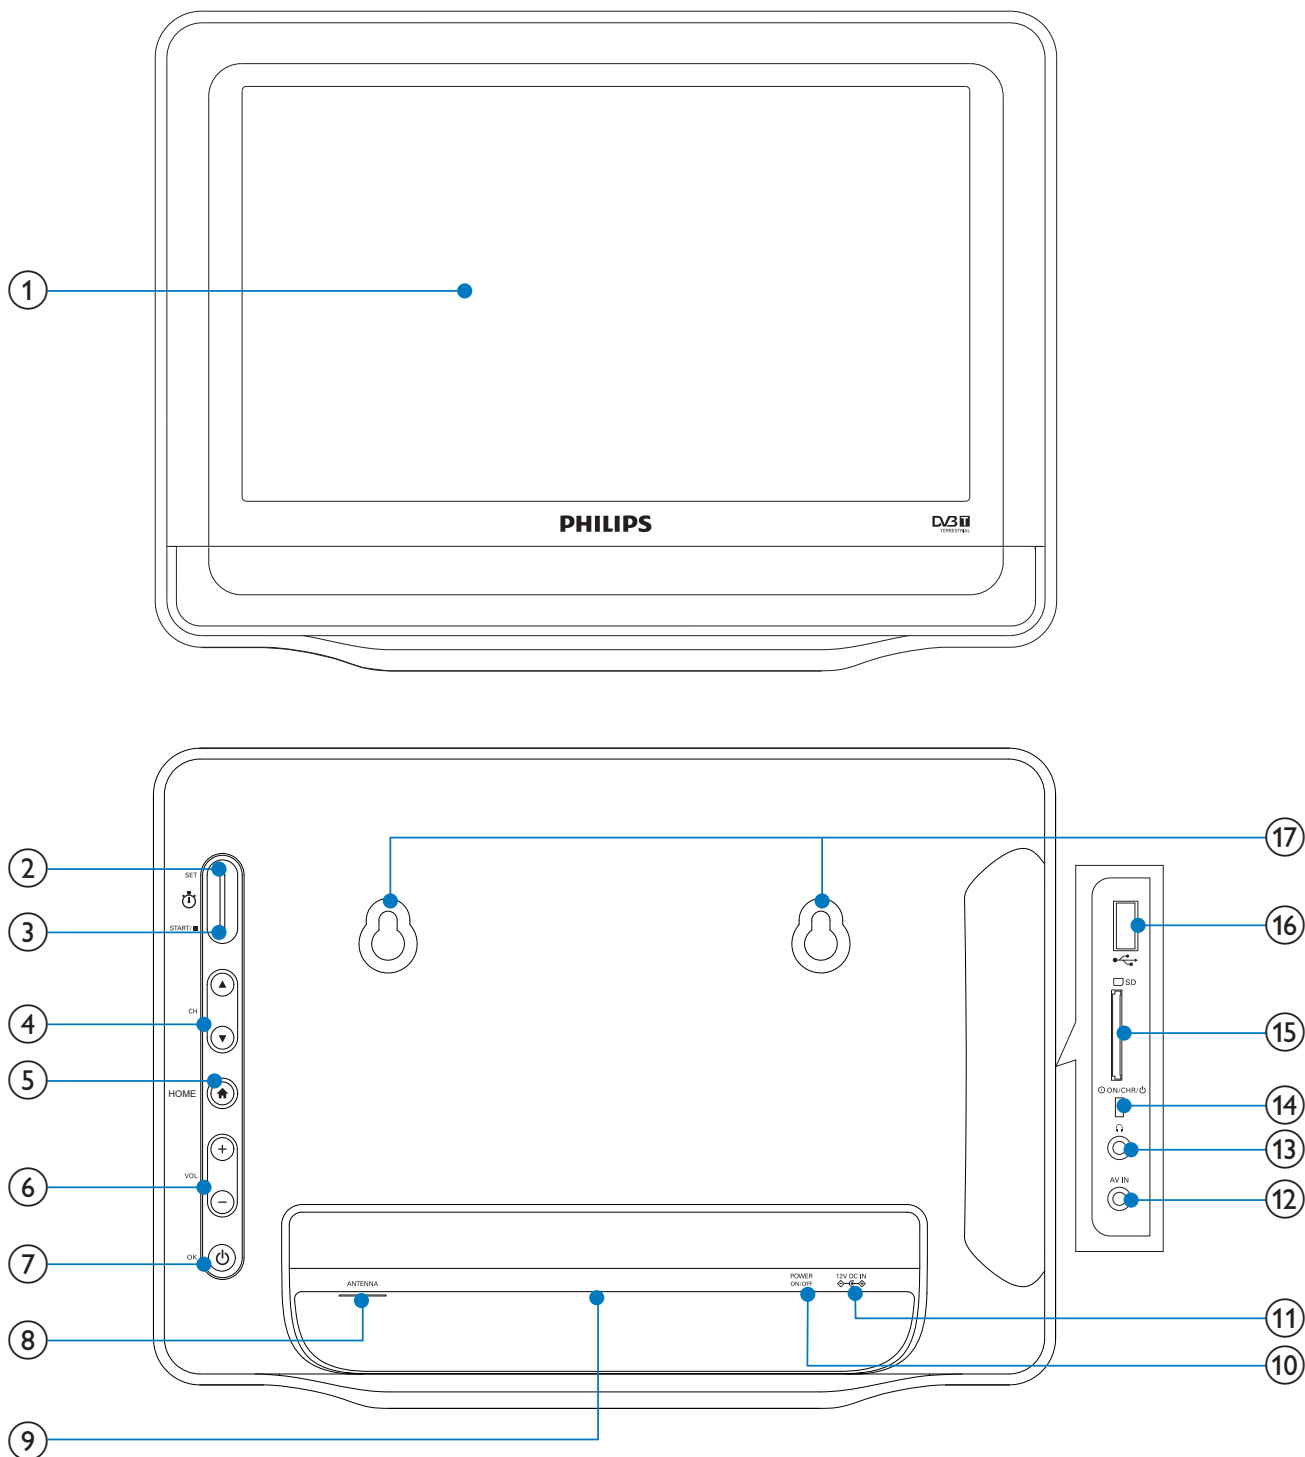

- ① Weergavedisplay
- ② SET
 - Hiermee stelt u een teller in.
- ③ START
 - Hiermee start/stopt u een teller.

- ④ **CH▲/▼**
 - Hiermee schakelt u naar de vorige of volgende zender.
 - Hiermee navigeert u door menu's.
- ⑤ **HOME**
 - Hiermee selecteert u het hoofdmenu.
- ⑥ **VOL+/-**
 - Hiermee regelt u het volume.
- ⑦ **⏻/OK**
 - Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
 - Hiermee schakelt u de TV naar stand-by of schakelt u de TV in als deze stand-by stond.
- ⑧ **ANTENNE**
 - Antenneaansluiting.
- ⑨ **Sleuf voor standaard**
- ⑩ **POWERON/OFF**
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
- ⑪ **12V DC IN**
 - Aansluiting netvoeding.
- ⑫ **AV IN**
 - Audio/video-ingang.
- ⑬ **🎧**
 - Hoofdtelefoonaansluiting.
- ⑭ **ON/CHR**
 - Laadindicator.
- ⑮ **SD-kaartsleuf**
- ⑯ **🔌**
 - Ingang voor een USB-apparaat voor massaopslag.
- ⑰ **Gat voor wandmontage**

Overzicht van de afstandsbediening

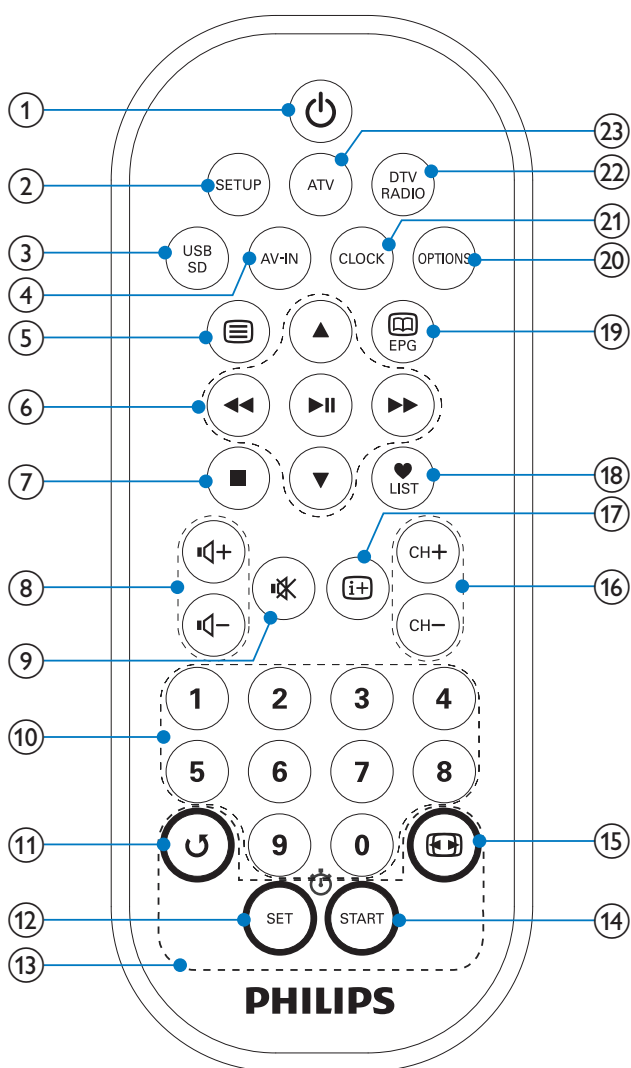

- ①
 - Hiermee schakelt u de TV naar stand-by of schakelt u de TV in als deze stand-by stond.
- ② **SETUP**
 - Hiermee opent of sluit u het instellingenmenu.
- ③ **USB/SD**
 - Hiermee selecteert u USB/SD als bron.
- ④ **AV-IN**
 - Hiermee selecteert u een AV-ingangsbron.
- ⑤
 - Hiermee schakelt u teletekst in of uit.

- ⑥ ▲, ▼, ◀, ▶
- Hiermee navigeert u door menu's.
- ◀, ▶
- Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit en achteruit zoeken.
 - Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.
- ▶||
- Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
 - Hiermee opent of sluit u de lijst met zenders.
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑦ ■
- Stoppen.
- ⑧ 🔊/🔊-
- Hiermee regelt u het volume.
- ⑨ 🔇
- Hiermee schakelt u het geluid in of uit.
- ⑩ 0-9
- Numeriek toetsenblok
- ⑪ ↺
- Hiermee draait u het beeld.
- ⑫ SET
- Hiermee stelt u een teller in.
- ⑬ **Gekleurde toetsen**
- Hiermee selecteert u taken of opties.
 - Hiermee schakelt u tussen teletekstpagina's.
- ⑭ **START**
- Hiermee start/stopt u een teller.
- ⑮ 📺
- Hiermee verandert u de beeldverhouding.
- ⑯ **CH+, CH-**
- Hiermee schakelt u naar de vorige of volgende zender.
- ⑰ ⓘ
- Geeft de programmeergegevens weer, als deze beschikbaar zijn.

- ⑮ **LIST**
 - Hiermee opent of sluit u de lijst met favorieten.
- ⑯ **EPG**
 - Schakelt de elektronische programmagids (EPG) in of uit. Alleen voor digitale zenders.
- ⑰ **OPTIONS**
 - Hiermee hebt u toegang tot opties met betrekking tot de huidige activiteit of instelling.
- ⑱ **CLOCK**
 - Hiermee selecteert u de klokmodus.
- ⑳ **DTV/RADIO**
 - Hiermee selecteert u de modus voor digitale TV of radio.
- ㉑ **ATV**
 - Hiermee selecteert u de modus voor analoge TV.


3 Aansluiten

Breng de volgende verbindingen tot stand om dit apparaat te gebruiken.

De TV-antenne aansluiten

U kunt het apparaat aansluiten op de meegeleverde antenne of op uw thuisantenne om TV-zenders te ontvangen.

- 1 Sluit de meegeleverde antenne aan op de antenneaansluiting.

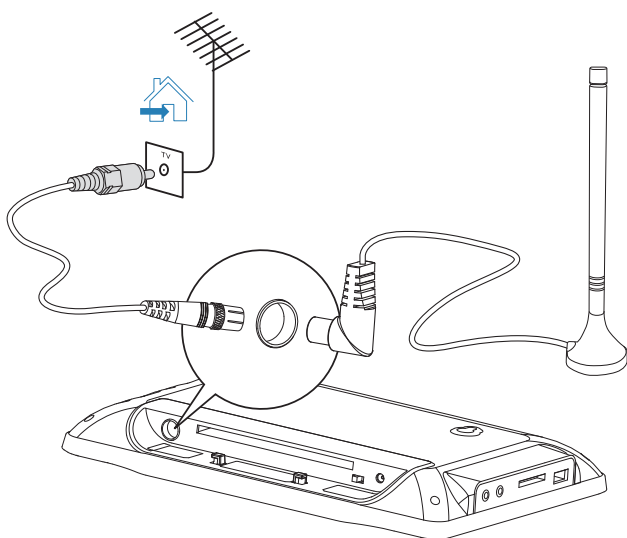


Tip

- Voor een betere ontvangst sluit u het apparaat aan op de thuisantenne.


Stroom aansluiten

- 1 Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op het apparaat en het stopcontact.

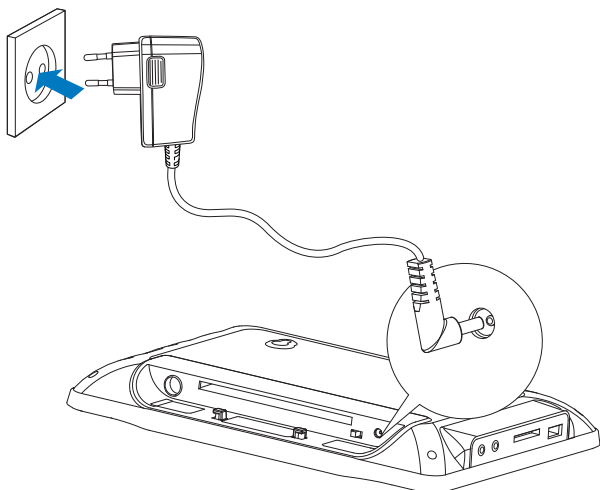


Een USB-apparaat aansluiten

- 1 Sluit een USB-opslagapparaat aan op de aansluiting .

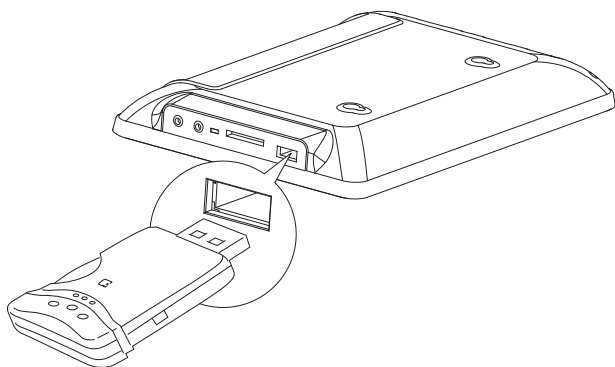

Een SD-kaart plaatsen


- 1 Plaats een SD-kaart in de SD-kaartsleuf.

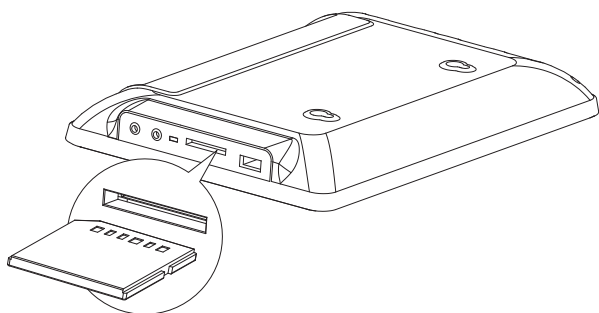

Een extern apparaat aansluiten

U kunt een extern apparaat aansluiten en de gegevens op dat apparaat bekijken op de TV.

- 1 Sluit een extern apparaat aan op de TV met een AV-kabel.
 - Sluit de AV-kabel (niet meegeleverd) aan op de aansluiting met dezelfde kleur: de gele kabel hoort bij de gele aansluiting en de rode/witte kabel hoort bij de rode/witte aansluitingen.

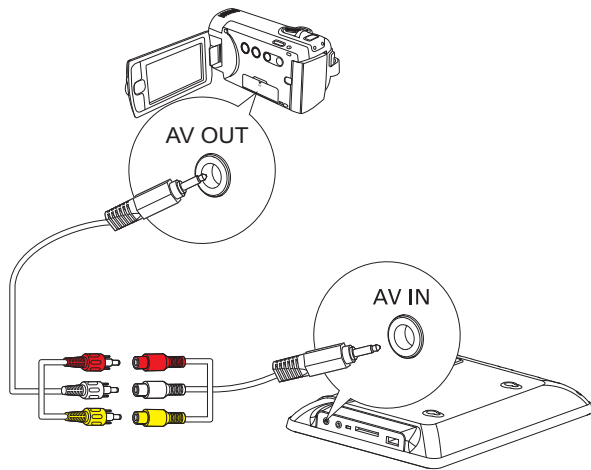

4 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

De ingebouwde batterij opladen



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met de spanning die op de onderkant van de TV staat.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter om de batterij op te laden.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van de voet van de TV.

Snel opladen

U kunt de TV als volgt opladen als de TV is uitgeschakeld:

- 1 Schuif de **POWERON/OFF**-knop in de **OFF**-positie.
↳ De TV wordt uitgeschakeld.

- 2 Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op het apparaat en het stopcontact.
 - ↳ De oplaadindicator wordt oranje. Het duurt minder dan vier uur om de ingebouwde batterij volledig op te laden.
 - ↳ Wanneer de ingebouwde batterij volledig is opgeladen, gaat de oplaadindicator uit.

U kunt de TV als volgt opladen als de TV in stand-by staat:

- 1 Schuif de **POWERON/OFF**-knop in de **ON**-positie.
 - ↳ De TV wordt ingeschakeld.
- 2 Druk op **⏻** om de TV in stand-by te zetten.
- 3 Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op het apparaat en het stopcontact.
 - ↳ De oplaadindicator wordt oranje. Het duurt minder dan vier uur om de ingebouwde batterij volledig op te laden.
 - ↳ Wanneer de ingebouwde batterij volledig is opgeladen, wordt de oplaadindicator rood.

Langzaam opladen

U kunt de TV als volgt opladen als de TV is ingeschakeld:

- 1 Schuif de **POWERON/OFF**-knop in de **ON**-positie.
 - ↳ De TV wordt ingeschakeld.
- 2 Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op het apparaat en het stopcontact.
 - ↳ De oplaadindicator wordt oranje. Het duurt minder dan 15 uur om de ingebouwde batterij volledig op te laden.
 - ↳ Wanneer de ingebouwde batterij volledig is opgeladen, wordt de oplaadindicator groen.

De batterij in de afstandsbediening plaatsen



Let op


- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.
- Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.



Opmerking

- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

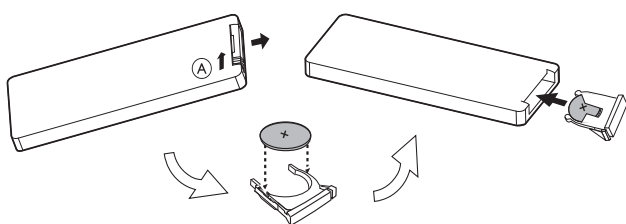


De standaard bevestigen

U kunt de standaard gebruiken om de TV op een platte ondergrond te plaatsen.

De standaard monteren:

- 1 Lijn de standaard uit met de sleuf aan de onderkant van de TV.
- 2 Schuif de standaard in de sleuf tot deze op zijn plaats klikt.

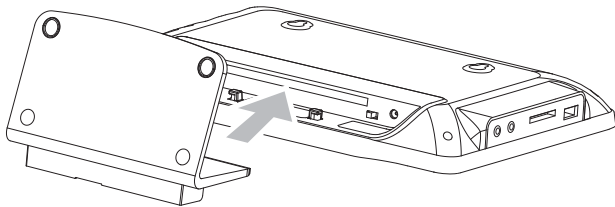

Het hoofdmenu gebruiken

- 1 Druk op **HOME** om het hoofdmenu weer te geven.
 - Selecteer **[TV-Digital]** als u DTTV-programma's wilt bekijken of naar DTTV-radio wilt luisteren.
 - Selecteer **[TV-Analog]** als u analoge TV-programma's wilt bekijken.
 - Selecteer **[SD card]** als u bestanden op een geheugenkaart wilt verkennen of afspelen.
 - Selecteer **[USB]** als u bestanden op een USB-opslagapparaat wilt verkennen of afspelen.
 - Selecteer **[AV-in]** als u een aangesloten apparaat wilt bekijken.
 - Selecteer **[Clock]** als u een themaklok wilt weergeven.
 - Selecteer **[Setup]** als u het configuratiemenu wilt openen.

De datum en tijd instellen

- 1 Druk op het apparaat op **HOME**.
- 2 Selecteer **[Instellen]**.
 - ↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[Clock]**.
 - ↳ Het menu voor het instellen van de klok wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **[Sync time] > [Off]**.
 - Om tijdsynchronisatie in te schakelen, selecteert u **[Sync time] > [On]**.
- 5 De datum en tijd instellen
 - Selecteer **[Tijd inst.]/[Set date]** als u de tijd en datum wilt instellen.

- Selecteer **[Set date format]/[Tijdweergave inst.]** als u de datum- en tijdsindeling wilt instellen.

Eerste keer instellen

DTTV-kanalen instellen

- 1 Druk op **DTV/RADIO** als u wilt overschakelen naar de DTTV-modus.
- 2 Druk op **SETUP**.
 - ↳ U wordt gevraagd uw land te selecteren.
- 3 Druk op **▲/▼** om uw land te selecteren en druk dan op **►II**.
 - ↳ U wordt gevraagd automatisch naar kanalen te zoeken.
- 4 Selecteer **[Auto search]** en druk op **►II**.
 - ↳ Het automatisch zoeken naar kanalen wordt gestart.
 - ↳ Wanneer het automatisch zoeken naar kanalen is voltooid, wordt weergegeven hoeveel TV- en radiozenders er in totaal zijn gevonden.
 - ↳ Als u het programma van de eerstgevonden zender wilt weergeven, drukt u op **►II**.

Analoge TV-kanalen instellen

- 1 Druk op **ATV** als u wilt overschakelen naar de analoge TV-modus.
- 2 Druk op **SETUP**.
 - ↳ Het menu voor het instellen van analoge TV wordt geopend.
- 3 Selecteer **[Auto search]** en druk op **►II**.
 - ↳ U wordt gevraagd uw land te selecteren.
- 4 Druk op **▲/▼** om uw land te selecteren en druk dan op **►II**.
 - ↳ Het automatisch zoeken wordt gestart.
 - ↳ Wanneer het automatisch zoeken is voltooid, wordt weergegeven hoeveel analoge TV-zenders er in totaal zijn gevonden.
 - ↳ Als u het programma van de eerstgevonden zender wilt weergeven, drukt u op **►II**.
 - ↳ Druk op **CH +/-** of **CH▲/▼** op het apparaat als u het kanaal wilt veranderen.

Handmatig zoeken

U kunt handmatig naar TV-zenders zoeken.

Handmatig DTTV-kanalen zoeken

- 1 Druk op **DTV/RADIO**.
- 2 Druk op **SETUP**.
 - ↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[DTTV] > [Manual search]**.
 - ↳ Het scherm voor handmatig zoeken wordt weergegeven.
- 4 Druk op **▶II** om nieuwe kanalen toe te voegen.
- 5 Selecteer een kanaalnummer en druk vervolgens op **▶II**.
 - ↳ Het handmatig zoeken wordt gestart.
 - ↳ Wanneer het handmatig zoeken is voltooid, wordt weergegeven hoeveel TV- en radiozenders er in totaal zijn gevonden.
 - ↳ Druk op **SETUP** om het handmatig zoeken af te sluiten.

Handmatig analoge TV-kanalen zoeken

- 1 Druk op **ATV**.
- 2 Druk op **SETUP**.
 - ↳ Het menu voor het instellen van analoge TV wordt geopend.
- 3 Selecteer **[Manual search]>[Manual search]**.
- 4 Druk op **▶II**.
 - ↳ Het handmatig zoeken wordt gestart.
 - ↳ Wanneer het handmatig zoeken is voltooid, wordt weergegeven hoeveel analoge TV-zenders er in totaal zijn gevonden.
 - ↳ Druk op **SETUP** om het handmatig zoeken af te sluiten.

5 Televisiekijken



Opmerking

- Controleer voordat u begint of u de antenne op de TV hebt aangesloten.
- Controleer of u zich bevindt in een gebied met voldoende signaalbereik. U kunt bij de zendmaatschappij in uw land navragen wat het signaalbereik is of ga naar www.support.philips.com.

Inschakelen

Schuif de **POWERON/OFF**-knop in de **ON**-positie.

Naar stand-by schakelen

- 1 Houd  op de TV 3 seconden ingedrukt om het apparaat in stand-by te zetten.
 - Druk op  op de TV om de TV in te schakelen als deze in stand-by staat.

Overschakelen naar een andere zender

- 1 Druk op **CH+/CH-** of de **cijfertoetsen** op de afstandsbediening.
 - U kunt ook op **CH▲/▼** op de TV drukken om over te schakelen naar een andere zender.

Hiermee past u het volumeniveau aan

- Druk op  om het volume te verhogen of verlagen.
- Druk op  om het geluid te dempen of weer in te schakelen.

Programma-informatie weergeven (DTV)

Als u informatie over het huidige programma wilt bekijken, drukt u op .

- Druk nogmaals  op als u de pagina met programma-informatie wilt verlaten.



Tip

- : programma met verschillende gesproken talen. U kunt op **OPTIONS** drukken om deze functie te openen.
- : programma met ondertiteling. U kunt op **OPTIONS** drukken om deze functie te openen.
- : programma met teletekst. U kunt op  drukken om deze functie te openen.

Teletekst openen

Als er teletekst beschikbaar is voor de huidige zender, wordt  weergegeven.

- Druk op  om teletekst te openen.



Tip

- Mogelijk moet u de gekleurde toetsen gebruiken om de weergavefuncties te openen of te bedienen. Volg de instructies op het teletekstscherf.

De elektronische programmagids gebruiken (DTV)

De EPG is een gids op het scherm voor digitale TV-programma's. U kunt programma's op tijdstip of titel weergeven, door de programma's navigeren en deze selecteren.

- 1 Selecteer een kanaal in de modus voor digitale TV.
- 2 Druk op **EPG**.
 - ↳ Het menu van de elektronische programmagids wordt geopend.
- 3 Druk op  om een programma te selecteren.
- 4 Druk op .
 - ↳ De korte informatie over dit programma wordt weergegeven.
- 5 Als u het EPG-menu wilt afsluiten, drukt u op **EPG**.

Zenders beheren (DTV)

- 1 Druk op ►|| in de DTV-modus.
↳ De lijst met zenders wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een zender.
 - Als u een zender wilt vergrendelen, drukt u op de rode knop.
 - U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren (**standaard 3308**).
 - Als u een zender wilt ontgrendelen, drukt u op de rode knop.
 - U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren (**standaard 3308**).
 - Als u een zender wilt verbergen, drukt u op de gele knop.
 - Om de zender aan uw lijst met favorieten toe te voegen, drukt u op de groene knop.

Afspeelopties

- 1 Druk tijdens het afspelen op **SETUP** om specifieke afspeelopties te selecteren.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

6 Meer uit uw speler halen

Muziek afspelen



Opmerking

- Controleer of het USB/SD-apparaat afspeelbare audiobestanden voor ondersteunde indelingen bevat.

- 1 Sluit een USB/SD-apparaat aan op de TV.
- 2 Druk op **USB/SD** om de USB/SD-bron te selecteren.
- 3 Druk op ▲/▼ om een audiobestand te selecteren.
- 4 Druk op ►|| om het afspelen te starten.
 - Druk op ►|| om te pauzeren of hervatten.
 - Druk op ◀◀ of ▶▶ om het vorige of volgende audiobestand te selecteren.
 - Druk op ■ om te stoppen.
 - Druk op **HOME** op de TV om terug te gaan naar het hoofdmenu.



Opmerking

- Philips kan niet garanderen dat dit apparaat compatibel is met alle USB/SD-apparaten.
- Het gegevensformaat NTFS (New Technology File System) wordt niet ondersteund.

Foto's afspelen



Opmerking

- Controleer of het USB/SD-apparaat JPEG-bestanden bevat.

- 1 Sluit een USB/SD-apparaat aan op de TV.
- 2 Druk op **USB/SD** om de USB/SD-bron te selecteren.

- 3 Druk op ▲/▼ om een JPEG-bestand te selecteren.
- 4 Druk op ►|| om een diavoorstelling te starten.
 - Druk op ►|| om te pauzeren of hervatten.
 - Druk op ◀◀ of ▶▶ om de vorige of de volgende foto weer te geven.
 - Druk op ■ om het afspelen te stoppen.
 - Druk op ↺ om een foto te draaien.
 - Druk op ⓘ om door foto's te bladeren in de albumweergave.
 - Druk op **HOME** op de TV om terug te gaan naar het hoofdmenu.

DivX-video afspelen

DivX®-video is een digitale media-indeling die ondanks de hoge mate van compressie hoge kwaliteit biedt. Deze TV is DivX® Ultra-gecertificeerd, zodat u DivX®-video's kunt bekijken met extra functies, zoals menu's, meerdere ondertitels en alternatieve audiotracks.



Opmerking

- Video's die u huurt of koopt via DivX® VOD (Video on Demand), kunnen alleen worden afgespeeld op het apparaat waar de video is geregistreerd. Voer de DivX-registratiecode van deze TV in wanneer u een video huurt of koopt op www.divx.com/vod.
- De TV kan DivX-videobestanden afspelen met een formaat van maximaal 4 GB.
- Stop het afspelen altijd voordat u een USB-apparaat loskoppelt.

- 1 Sluit een USB/SD-apparaat aan op de TV.
- 2 Druk op **USB/SD** om de USB/SD-bron te selecteren.
- 3 Druk op ▲/▼ om een DivX-videobestand te selecteren.
- 4 Druk op ►|| om af te spelen.
 - Druk op ►|| om te pauzeren of hervatten.
 - Druk op ◀◀ of ▶▶ om in de video te zoeken.
 - Druk op ■ om het afspelen te stoppen.
 - Druk op **HOME** op de TV om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Een themaklok weergeven



Opmerking

- Controleer of de klok correct is ingesteld.

- 1 Druk op **CLOCK**.
 - ↳ De klok wordt weergegeven.
 - ↳ Druk op **HOME** op de TV om terug te gaan naar het hoofdmenu.



Tip

- U kunt uw foto's weergeven met muziek in de klokweergave als u een USB/SD-apparaat met audiobestanden en JPEG-bestanden aansluit op de TV.

De teller gebruiken

- 1 Druk in een willekeurige modus herhaaldelijk op **SET** om de afteltijd in te stellen.
- 2 Druk op **START**.
 - ↳ De timer begint af te tellen.
 - ↳ Wanneer het aftellen stopt, klinkt het alarm.
 - ↳ Druk op **START** om het alarm te stoppen.

De alarmtimer instellen



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Druk op **SETUP**.
 - ↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Clock] > [Alarm] > [ON]**.

- Selecteer **[Off]** om het alarm uit te schakelen.

3 Selecteer **[Clock]** > **[Set Alarm Time]**.

4 Gebruik de navigatietoetsen om de alarmtimer in te stellen en druk op ►|| om te bevestigen.

Aangesloten apparaten bekijken



Opmerking

- Controleer of externe apparaten zijn aangesloten op de TV en naar behoren werken.

1 Schakel het aangesloten apparaat in.

2 Druk op **AV-IN**.

↳ De inhoud van het aangesloten apparaat wordt weergegeven.

↳ Druk op **SETUP** en selecteer **[Brightness]** of **[Contrast]** om de helderheid en het contrast in te stellen.

↳ Druk op **HOME** op de TV om terug te gaan naar het hoofdmenu.

7 Instellingen aanpassen



Opmerking

- Als de optie Setup grijs is, betekent dit dat de instelling op dit moment niet kan worden gewijzigd.

Om nog meer plezier te hebben van de speler, drukt u op **SETUP** om de instellingen nauwkeurig op uw wensen afstemmen.

- 1 Druk op **SETUP**.
↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 2 Gebruik de navigatietoetsen om een optie te selecteren en druk ter bevestiging op ►||.

[General]	
[Language]	Hiermee selecteert u de schermtaal.
[DivX (VOD)]	Hiermee vraagt u de DivX-registratiecode op.
[DivX subtitles]	Hiermee selecteert u de DivX-ondertitelingstaal.
[Set password]	Hiermee wijzigt u het wachtwoord.
[Factory settings]	Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen.
[Video]	
[Brightness]	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.
[Contrast]	Hiermee past u het contrast van het scherm aan.
[Audio]	
[Downmix]	Hiermee wijzigt u de downmixinstellingen.
[Audio CH]	Hiermee stelt u een kanaal voor audio-uitvoer in.
[DTTV]	
[Auto search]	Hiermee zoekt u automatisch naar zenders.
[Manual search]	Hiermee zoekt u handmatig naar zenders.

[DTTV Parental]	Hiermee selecteert u opties voor het kinderslot.
[Country]	Hiermee selecteert u een bepaald land.
[Time settings]	Hiermee stelt u de tijd in.
[Clock]	
[Tijd inst.]	Hiermee stelt u de weergegeven tijd in.
[Set date]	Hiermee stelt u de weergegeven datum in.
[Set date format]	Hiermee stelt u de datumindeling in.
[Tijdweergave inst.]	Hiermee stelt u de tijndeling in.
[Sync time]	Hiermee schakelt u tijdsynchronisatie in/uit.
[Alarm]	Hiermee schakelt u het alarm in/uit.
[Set Alarm Time]	Hiermee stelt u de alarmtijd in.
[Photo]	
[Frequency]	Hiermee selecteert u intervallen voor JPEG-weergave.
[Transition]	Hiermee selecteert u het effect voor de diavoorstelling.
[Format]	Hiermee selecteert u het weergaveformaat.
[Display]	Hiermee selecteert u de fotoweergavemodus.
[Version]	Controleer de versiegegevens.

3 Druk op ◀◀ om terug te gaan naar het vorige menu.

4 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

8 De TV monteren

U kunt de TV onder uw keukenkast monteren.

De kwaliteit van de TV-ontvangst testen



Let op

- Test de TV-ontvangst voordat u de TV onder de keukenkast monteert.
- Als de TV-ontvangst slecht is, sluit u de TV aan met een vaste TV-kabel of koopt u een actieve antenne (PHILIPS SDV 2740, SDV 6122, SDV 2750).

- 1 Sluit de meegeleverde antenne aan op de **ANTENNA**-aansluiting.
- 2 Plaats de TV zo dicht mogelijk bij een open deel of raam.
- 3 Pas de plaats van de TV aan tot u goede signaalontvangst hebt.

Vorbereiding



Opmerking

- Vraag een vriend of professional het product veilig onder uw keukenkast te monteren.

- a. Zoek een bevestigingsplaats in de buurt van een wandcontactdoos.
- b. Gebruik het bevestigingssjabloon om het ontwerp en de dikte van uw keukenkast te testen.
- c. Beslis of u andere audio-/videoapparaturen wilt aansluiten op de TV.


De TV monteren




Waarschuwing

- Installeer de TV zo ver mogelijk van storingsbronnen zoals een koelkast, magnetron, tl-lampen enz.
- Installeer de TV op een ondergrond van minimaal 15 mm dik.


- 1 Zoek een plaats bij een wandcontactdoos en een antenneaansluiting.
- 2 Controleer de juiste montagerichting.

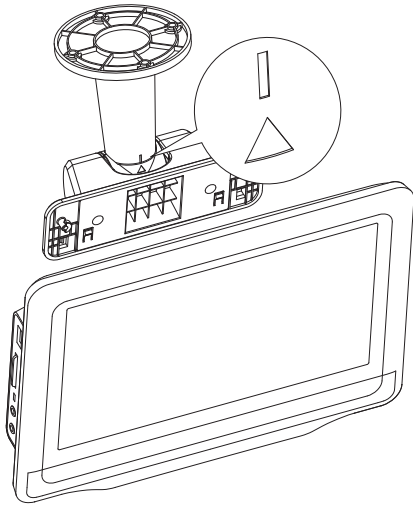

- 3 Bevestig de montagearm aan het montageoppervlak.
 - Controleer of de montageplaat parallel loopt met het oppervlak.
- 4 Draai de meegeleverde schroeven verticaal en stevig in de plaat.

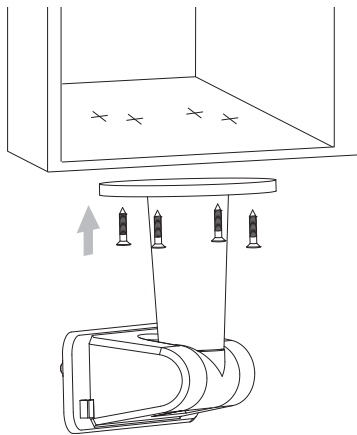

- 5 Maak alle aansluitingen van de TV los.
- 6 Breng de montagegaten op de goede hoogte.
- 7 Haak de TV in de montagearm tot de TV goed op zijn plaats hangt.

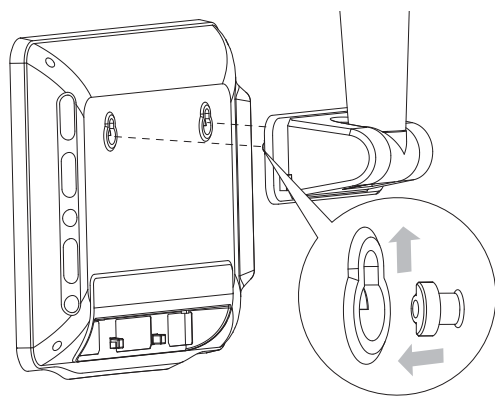

8 Sluit alle kabels aan.

9 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Productinformatie

Afmetingen	181,3 × 247,9 × 30,8 mm
Gewicht	0,88 kg
Voeding	Invoer: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Uitvoer: DC 12V 1 A
Energieverbruik	≤ 12W
Gebruikstemperatuur	0 - 40 °C
TV system (TV-systeem)	DVB-T/Analoge TV
Luidspreker	2 × 1,5 W (RMS)
USB	2.0
Kaart	SD-geheugenkaart:

Compatibele USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat).

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of geheugenbestandsformaten FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes)
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32-320 kbps en variabele bitsnelheid

- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

10 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de ingebouwde batterij leeg is.

Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening

- Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de speler bevinden.
- Richt de afstandsbediening van dichtbij direct op de speler.
- Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
- De functie is niet beschikbaar voor deze disc. Raadpleeg de instructies van de disc.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

TV-ontvangst met zwart-witbeeld of geen geluid

- Controleer of u het TV-systeem en het TV-geluid goed hebt ingesteld volgens lokale specificaties voor TV-uitzendingen. Als u de specificaties niet weet, neem dan contact op met lokale instellingen voor TV-uitzendingen voor hulp.

Het USB-apparaat wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.