



Mit Hilfe der **Streamium-Internetdienste** können Sie Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbinden, um auf Online-Musiktitel, Fotos, Videos und Spiele zuzugreifen.



## ERSTE SCHRITTE

Zur Verwendung der Internetdienste müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:


- 1 Das Streamium muss an Ihr Fernsehgerät und Ihr Heimnetzwerk angeschlossen sein.
- 2 Sie benötigen einen DSL- oder Kabel-Breitband-Internetanschluss.
- 3 Sie benötigen eine E-Mail-Adresse und ein Konto bei [My.Philips.com](http://My.Philips.com).

### Bei My.Philips.com registrieren

Mit Ihrem [My.Philips.com](http://My.Philips.com)-Konto können Sie Ihre Unterhaltung aus dem Internet individuell auswählen und organisieren. (Falls Sie bereits bei [My.Philips.com](http://My.Philips.com) registriert sind, überspringen Sie diesen Schritt, und fahren Sie mit den Schritten auf der nächsten Seite fort.)



- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Internet**.
- 2 Daraufhin fordert Streamium Sie auf, Ihre E-Mail-Adresse am Bildschirm einzugeben. Geben Sie die Adresse wie bei einem Telefon mit Hilfe der Zifferntasten der Fernbedienung ein.

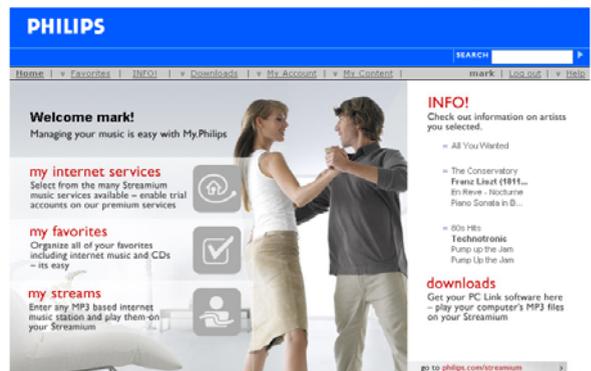

- 3 Wenn Sie auf der Fernbedienung die Taste OK drücken, um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen, erhalten Sie von Streamium eine E-Mail. Befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail, und rufen Sie in Ihrem Webbrowser [My.Philips.com](http://My.Philips.com) auf, um die Registrierung abzuschließen. Der Assistent für die Online-Registrierung führt Sie durch die zur Aktivierung von Streamiums Online-Mediendiensten erforderlichen Schritte. Falls Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben, wählen Sie [Reregister](#) (Erneut registrieren), und geben Sie sie erneut ein.

### Unterstützte Medienformate

<b>MUSIK</b>	<b>BILDER</b>	<b>FILME</b>	
MP3	JPG (RGB)	MPG1	DivX 3
MP3pro	GIF	MPG2	DivX 5
PCM	BMP	MPG4	XviD






### VERBINDUNG ZU INTERNETDIENSTEN HERSTELLEN

**1** Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Internet. Daraufhin sollte ein blauer Bildschirm angezeigt werden. (Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie möglicherweise auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts die Taste AUX oder SOURCE drücken.) Ihr Streamium sucht dann im Netzwerk nach Ihrer Internet-Verbindung.

**2** Wählen Sie im Bildschirmmenü die Option **Internet**, und wählen Sie dann **Music** (Musik), **Photos** (Fotos), **Movies** (Filme) oder **Games** (Spiele).

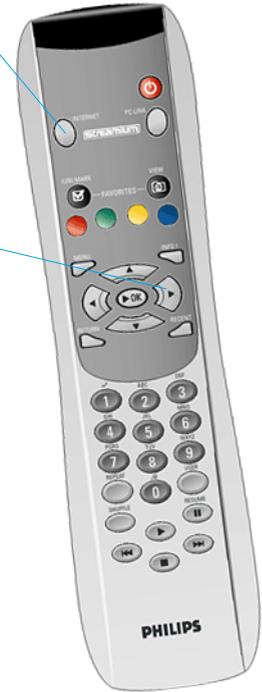

Die Fernbedienung des Streamium SL300i/SL400i



#### Online Musik

Wählen Sie die Option **Music** (Musik), um zwischen den ausgewählten Musikdiensten zu navigieren. Zur Nutzung einiger Dienste benötigen Sie ein Konto. Im Abschnitt Musikdienste weiter unten finden Sie weitere Informationen zu verfügbaren Online-Musikdiensten.



#### Online Fotos

Wählen Sie im Streamium-Bildschirm Ihres Fernsehgeräts die Option **Photos** (Fotos), um aus den von Yahoo! und anderen Streamium-Partnern bereitgestellten Online-Bildern die gewünschten Bilder auszuwählen.



#### Online Filme

Wählen Sie im Streamium-Bildschirm Ihres Fernsehgeräts die Option **Movies** (Filme). Mit Hilfe der Pfeiltasten auf der Fernbedienung können Sie durch die verfügbaren Videodateien navigieren.



#### Online Spiele

Wählen Sie im Streamium-Bildschirm Ihres Fernsehgeräts die Option **Games** (Spiele). Mit Hilfe der Pfeiltasten auf der Fernbedienung können Sie durch die verfügbaren Spiele navigieren.

Ausführlichere Anweisungen zur Verwendung der Fernbedienung finden Sie im umfassenden Produkthandbuch unter [philips.com/streamium](http://philips.com/streamium)

Auf den folgenden Seiten finden Sie Anweisungen zur Verwendung Ihres My.Philips-Kontos, bzw. dazu, wie Sie Musiktitel, Bilder, Videos und Spiele aus dem Internet auf Ihr Streamium herunterladen und nutzen. Unter [philips.com/streamium](http://philips.com/streamium) finden Sie weitere Unterstützung, Referenzmaterial und Hilfe bei der Fehlerbehebung.




### MUSIKDIENSTE

Mit Hilfe der Produkte der Streamium-Reihe können Sie auf über 10.000 Musiksender zugreifen und die Sender auswählen, die genau Ihrem Geschmack entsprechen. Zur Auswahl der gewünschten Musikdienste klicken Sie einfach auf die Registerkarte **Music** (Musik), und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Dienste. Unten finden Sie Anweisungen dazu, wie Sie diese Musikdienste einrichten:

**Andante**  
**LAUNCH Music on Yahoo!**  
**Live365.com**  
**My Streams**

**MusicMatch**  
**Playhouse Radio**  
**Radio-Free Virgin**

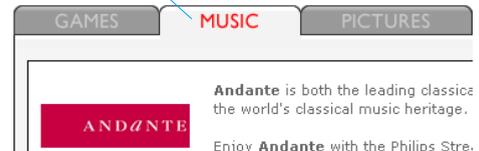

Wenn Sie auf Ihrer Fernbedienung während der Musikwiedergabe die Taste **INFO!** drücken, werden ausführliche Informationen zu der Musik angezeigt, die Sie gerade anhören. Streamium sendet Ihnen eine E-Mail mit allen Informationen zum jeweiligen Album und dem Künstler. Sie können auch in [My.Philips.com](http://My.Philips.com) auf **INFO!** klicken, um Details zu Ihrer Auswahl anzuzeigen.

### ANDANTE

**Andante** ist sowohl die führende Website für klassische Musik als auch eine neue Plattenfirma, deren Ziel es ist, das Welterbe an klassischer Musik zu erhalten. Andante hat sich als echter On-Demand-Musikdienst profiliert und bietet Ihnen Zugriff auf Musiktitel nach Musikrichtung, Künstler und Titel. So richten Sie den Andante-Musikdienst ein:

Mit der Taste >> können Sie zum nächsten Titel springen.



SL300i/SL400i

- 1 Erstellen Sie zunächst ein Andante-Konto. Rufen Sie dazu die Website [www.andante.com](http://www.andante.com) auf, und klicken Sie auf **Members Login** (Benutzeranmeldung), um ein neues Benutzerkonto zu erstellen. (Dazu benötigen Sie eine Kreditkarte.)
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zur Auswahl der Musiktitel. Klicken Sie auf **Help** (Hilfe), um den Quick Startup Guide von Andante aufzurufen.
- 3 Klicken Sie im Bereich Music (Musik) von [My.Philips.com](http://My.Philips.com) auf die Schaltfläche **Enable** (Aktivieren) für Andante. Wenn Sie nun auf der Fernbedienung die Taste Internet drücken und Music (Musik) wählen, werden daraufhin die in Andante ausgewählten Musiktitel im Streamium-Menü Ihres Fernsehgeräts angezeigt.

### LAUNCHcast

**LAUNCHcast Music on Yahoo!** ist für registrierte Streamium-Benutzer gratis verfügbar. Die werbefreien Musiksender von Launch senden Musik im mp3PRO-Format und bieten so qualitativ hochwertigen Sound für Ihr Home Entertainment-System. **LAUNCHcast Music on Yahoo!** ist automatisch auf Ihrem Streamium aktiviert. So verwenden Sie diesen Dienst:

Mit der Taste >> können Sie zum nächsten Titel springen.



MX6000i

- 1 Navigieren Sie mit den Pfeiltasten der Streamium-Fernbedienung, und wählen Sie **Music** (Musik) und anschließend **Launchcast@Yahoo** aus.
- 2 Wählen Sie auf der rechten Bildschirmseite eine der angebotenen Musikkategorien aus. Mit der roten Taste der Fernbedienung können Sie Informationen zu Künstler und Titel anzeigen. Drücken Sie die gelbe Taste, um Anzeigeeffekte einzustellen.
- 3 Zum Deaktivieren von LAUNCH klicken Sie in [My.Philips.com](http://My.Philips.com) unter diesem Dienst auf die Schaltfläche **Disable** (Deaktivieren).

**MUSIKDIENSTE** (Fortsetzung)

**Live365** ist das weltweit größte Internetradio-Netzwerk, das Tausende Sender aus über 200 Ländern umfasst. Die in Live365 getroffene Auswahl ist automatisch auf Ihrem Streamium aktiviert. Außerdem bietet Live365 Extradienste mit werbefreier Musik und Hunderten von VIP-Sendern an, die ausschließlich Abonnenten zur Verfügung stehen. (Unter [Live365.com](http://Live365.com) finden Sie weitere Informationen zu Diensten für Abonnenten.) So zeigen Sie die für Ihr Streamium aktivierte Auswahl an:

- 1** Wählen Sie mit den Pfeiltasten der Streamium-Fernbedienung die Option **Music** (Musik) aus, und navigieren Sie anschließend zu [Live365](http://Live365).
- 2** Wählen Sie einen Musiksender nach Musikrichtung, Land oder Bitrate aus. (Je nach Bitrate sind unterschiedliche Optionen verfügbar.)
- 3** Falls Sie über ein Premium-Konto verfügen, geben Sie in [My.Philips.com](http://My.Philips.com) Ihre Kontonummer ein.



**MusicMatch** ermöglicht Ihnen den Zugriff auf eine breitgefächerte Auswahl an Musikdiensten, einschließlich eine Vielzahl an Musiksendern für bestimmte Künstler und Musikrichtungen. Darüber hinaus bietet MusicMatch gegen zusätzliche Gebühren den Gold- und Platinum-Dienst an (nur in den USA), mit dem Sie Ihre Musikauswahl individuell anpassen können, indem Sie benutzerdefinierte Sender nach Künstler, Musikrichtung und Epoche zusammenstellen. Die angepassten Sender werden dann auf Ihrem Streamium angezeigt. **Philips bietet die Möglichkeit, dieses Angebot 45 Tage lang kostenlos zu testen** (d. h. ein Platinum-Konto für Benutzer in den USA und ein Gold-Konto für Benutzer in anderen Ländern). Sie können auf dieses Angebot über Ihr [My.Philips.com](http://My.Philips.com)-Konto zugreifen. **So verwenden Sie MusicMatch:**

- 1** Erstellen Sie ein MusicMatch-Konto. Klicken Sie dazu zunächst in Ihrem [My.Philips.com](http://My.Philips.com)-Konto im Bereich MusicMatch auf [Enter Account Information](#) (Konto-Informationen eingeben). Falls Sie bereits ein MusicMatch-Konto haben, geben Sie Ihre Konto-Informationen ein, und fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- 2** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben [Sign up for a 45 day trial account](#) (Anmeldung für ein 45-Tage-Probekonto), und klicken Sie auf [Save](#) (Speichern)..
- 3** Sie erhalten anschließend eine E-Mail von MusicMatch. Befolgen Sie die Anweisungen zur Erstellung Ihres Kontos, und installieren Sie auf Ihrem PC die MusicMatch Jukebox-Software. (**WICHTIG:** Sie müssen die Streamium-Version der MusicMatch Jukebox installieren, die Sie unter [My.Philips.com](http://My.Philips.com) erhalten.)
- 4** Klicken Sie im Bereich My Services (Eigene Dienste) von [My.Philips.com](http://My.Philips.com) auf die Schaltfläche [Enable](#) (Aktivieren) für **MusicMatch**.
- 5** Klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Synchronize](#) (Synchronisieren), um Ihre Online-MusicMatch-Auswahl mit Ihrem Streamium zu synchronisieren. Wenn Sie dann auf der Fernbedienung die Taste Internet drücken und **Music** (Musik) auswählen, werden Ihre MusicMatch-Dienste im Streamium-Menü Ihres Fernsehgeräts angezeigt.

### MUSIKDIENSTE (Fortsetzung)



Skip to the next song using the >> button



**PlayhouseRadio.com** ist der Internetradiosender für musikbegeisterte Kinder. Die Musikauswahl richtet sich an Kinder bis 8 Jahre. Kinder und Eltern können hier aus einer Auswahl an Hunderten von Originaltiteln aus der ganzen Welt genau den richtigen Titel auswählen. Das Repertoire enthält Klassiker wie *Miss Mary Mack*, *Rub-a-Dub-Dub* and *It's Raining, It's Pouring*. **Playhouse Radio** ist automatisch auf Ihrem Streamium aktiviert. So verwenden Sie diesen Dienst:

- 1 Navigieren Sie mit den Pfeiltasten der Streamium-Fernbedienung, und wählen Sie **Music** (Musik) und anschließend **Playhouse Radio** aus.
- 2 Mit Hilfe der Pfeiltasten auf der Fernbedienung können Sie durch die Musikategorien navigieren. Verwenden Sie dagegen die Weiter- und Zurück-Taste unten auf der Fernbedienung, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu wechseln.
- 3 Wenn Sie Playhouse Radio deaktivieren möchten, klicken Sie in [My.Philips.com](http://My.Philips.com) auf die Schaltfläche Disable (Deaktivieren).



Bekannte Künstler, Prominente, Musikwissenschaftler und DJs aus der ganzen Welt stellen das Programm der vielen hochwertigen Sender zusammen, die über **Radio Free Virgin** abgerufen werden können. Die Auswahl umfasst Sender verschiedener Musikrichtungen, Lifestyle-Sender und lokale Sender. Außerdem bietet Radio Free Virgin einen kurzen Einblick in die Musikszenen der größten Städte, wie z. B. New York, London, Hollywood, San Francisco, Paris und Tokio, in denen DJs von Virgin Megastore die hier gerade angesagten Tracks auflegen. Radio Free Virgin ist automatisch auf Ihrem Streamium aktiviert. So verwenden Sie diesen Dienst:

- 1 Navigieren Sie mit den Pfeiltasten der Streamium-Fernbedienung zu **Music** (Musik) und anschließend zu **Radio Free Virgin**.
- 2 Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung können Sie durch die verfügbaren Musiksender navigieren. Mit der roten Taste der Fernbedienung können Sie Informationen zum Künstler und zum Titel anzeigen. Drücken Sie die gelbe Taste, um Anzeigeeffekte einzustellen.

### My Streams

Mit **My Streams** (Eigene Streams) können Sie quasi jeden MP3/mp3PRO-Musikstream aus dem Internet auf Ihrem Home Entertainment-System anhören. Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihre eigenen MP3/mp3PRO-Sender ([Live365.com](http://Live365.com) und [Shoutcast.com](http://Shoutcast.com) sind zwei der besten Dienste) hinzuzufügen (RealAudio- und Windows Media-Dateien werden derzeit nicht unterstützt):

- 1 Gehen Sie in [My.Philips.com](http://My.Philips.com) zu **My Content > My Streams**.



- 2 Geben Sie den URL Ihrer MP3/mp3PRO-Site ein, und geben Sie ihr einen Spitznamen. Markieren Sie die Site bei Bedarf als Favorite (Favorit).

- 3 Um Ihre My Streams-Auswahl aufzurufen, drücken Sie auf der Streamium-Fernbedienung die Taste Internet, und navigieren Sie dann mit den Pfeiltasten zu My Streams (Eigene Streams). Drücken Sie Taste OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wenn ein Stream als Favorite (Favorit) markiert ist, können Sie diesen Stream auch über die Taste Favorites auf der Fernbedienung aufrufen. Sie können auch den URL zur MP3-Übertragung Ihres Lieblings-Online-Radiosenders eingeben, um ihn über Ihr Streamium anzuhören. (Falls Sie Unterstützung benötigen, finden Sie weitere Informationen in der My Streams-Hilfe unter [My.Philips.com](http://My.Philips.com).)

## ONLINE FOTOS



**Yahoo! Photos** ist ein Teil der Yahoo!-Website, in dem Sie Ihre Fotos speichern können, um sie von einem beliebigen Ort in der Welt anzuzeigen und mit Freunden teilen zu können. Nachdem Sie Ihre Bilder in Yahoo! Photos hochgeladen haben, können Sie aus ihnen eine Diashow erstellen, die auf jedem Streamium angezeigt werden kann, das über Ihre Yahoo!-Konto-Informationen verfügt. So verwenden Sie Yahoo! Photos auf dem Streamium:

- 1** Klicken Sie unter [My.Philips.com](http://My.Philips.com) im Bereich **Pictures** (Bilder) auf **Enter Account Information** (Konto-Informationen eingeben). Daraufhin werden Sie in einem Fenster dazu aufgefordert, Ihre Yahoo!-Anmeldedaten einzugeben. Falls Sie noch kein Yahoo!-Konto haben, werden Sie dazu aufgefordert, ein Konto zu erstellen.
- 2** Geben Sie Ihren Yahoo!-Anmeldenamen sowie Ihr Kennwort ein, und klicken Sie auf **Accept Terms and Link Account** (Bedingungen akzeptieren und Konto verknüpfen). Danach sollte eine Bestätigungsmeldung angezeigt werden. Schließen Sie das Fenster, um zu [My.Philips.com](http://My.Philips.com) zurückzukehren.
- 3** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Synchronize** (Synchronisieren), um Ihr Online-Yahoo! Photos-Konto mit Ihrem Streamium zu synchronisieren. Wenn Sie anschließend **Pictures** (Bilder) und dann **Yahoo! Photos** wählen, werden Ihre Fotos auf dem Streamium angezeigt.
- 4** Falls Sie noch keine Bilder in Yahoo! Photos hochgeladen haben:
  - A. Rufen Sie die Seite [photos.yahoo.com](http://photos.yahoo.com) auf.
  - B. Klicken Sie auf **Create New Album** (Neues Album erstellen), und geben Sie einen Namen für das Album ein (Sie können auch mehrere Alben erstellen).
  - C. Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um Bilder auf Ihrem Computer zu suchen. Klicken Sie danach auf **Add Now** (Jetzt hinzufügen), um die Bilder in Ihr Album hochzuladen (Sie können nur Bilder im JPG-Format hochladen).

**BORN TO SHOOT**

Der bereits mit vielen Preise ausgezeichnete Fotograf Lex Fletcher hat während seiner 25-jährigen Karriere eine Vielzahl von Stilen für Videos und Einzelbilder für Fernsehen, Unternehmen und gemeinnützige Organisationen entwickelt. Er ist Produzent, Regisseur und Kameramann von Dokumentarfilmen, Werbefilmen, Werbespots und Videoprojekten und hat eine digitale Bibliothek aus Videos und Einzelbildern zusammengetragen, die in der ganzen Welt entstanden sind.

Auf Ihrem Streamium wird automatisch eine **BORN TO SHOOT**-Fotosammlung als Beispiel dafür aktiviert, welche Albumarten Sie zur Erstellung einer Diashow für Ihr Fernsehgerät zusammenstellen können:

- 1** Navigieren Sie mit den Pfeiltasten der Streamium-Fernbedienung zu **Photos** (Fotos) und anschließend zu **Born to Shoot**.
- 2** Mit der roten Taste auf der Fernbedienung können Sie Informationen zum Foto anzeigen. Mit der gelben Taste können Sie eine Diashow anzeigen und die Zeitabstände festlegen.



## ONLINE MOVIES

**LAUNCH** music videos

Mit der Taste >> können Sie zur nächsten Filmvorschau springen.



**LAUNCH Music on Yahoo!** umfasst die weltweit größte Auswahl an Musikvideos. Streamium enthält automatisch eine Auswahl an LAUNCH Music on Yahoo!-Videos. So zeigen Sie eine Auswahl der LAUNCH-Videos an: Wählen Sie mit den Pfeiltasten der Streamium-Fernbedienung die Option **Videos** aus, und wählen Sie dann aus der Liste mit den Künstlern das gewünschte Element aus. Streamium aktualisiert automatisch in regelmäßigen Abständen die verfügbaren Videos.

- 1 Navigieren Sie mit den Pfeiltasten der Streamium-Fernbedienung, und wählen Sie die Option **Videos** und anschließend **LAUNCH Music Videos** aus.
- 2 Mit der roten Taste auf der Fernbedienung können Sie Informationen zum Video anzeigen. Drücken Sie die grüne Taste, um zur Vollbildanzeige zu wechseln.
- 3 Mit der gelben Taste können Sie die Videoqualität auswählen. Beginnen Sie mit der höchsten Qualitätsstufe, und wenn das Video gleichmäßig und ruhig angezeigt wird, wählen Sie eine Stufe mit einer niedrigeren kBit/s-Rate.

**YAHOO!** MOVIES 

Yahoo! Movies wird als einer der erfolgreichsten Anbieter von Unterhaltungsinhalten im Web eingestuft und bietet auf Ihrem Streamium eine breitgefächerte Auswahl an Filmvorschauen an. So spielen Sie eine Filmvorschau ab:

- 1 Navigieren Sie mit den Pfeiltasten der Streamium-Fernbedienung, und wählen Sie die Option **Videos** und anschließend **Yahoo! Movies Trailers** (Film-Trailer) aus.
- 2 Mit der roten Taste auf der Fernbedienung können Sie Informationen zum Video anzeigen. Drücken Sie die grüne Taste, um zur Vollbildanzeige zu wechseln.
- 3 Mit der gelben Taste können Sie die Videoqualität auswählen. Beginnen Sie mit der höchsten Qualitätsstufe, und wenn das Video gleichmäßig und ruhig angezeigt wird, wählen Sie eine Stufe mit einer niedrigeren kBit/s-Rate.

**ifilm**

**IFILM.com** verfügt über die weltweit größte Auswahl an online anzeigbaren Kurzfilmen und Filmclips und ist damit eine der erfolgreichsten Sites für Streaming-Videos im Internet. Zudem gilt IFILM als die führende Community-Site für Filmliebhaber und Filmmacher. Die Site IFILM.com zieht monatlich mehr als 7 Millionen Zuschauer aus der ganzen Welt an. Streamium enthält automatisch einige iFILM-Videosender. So zeigen Sie eine Auswahl an:

- 1 Navigieren Sie mit den Pfeiltasten der Streamium-Fernbedienung, und wählen Sie die Option **Videos** und anschließend **iFILM** aus. Wählen Sie aus der Auswahl an Kurzfilmen, Musikvideos und Filmvorschauen die gewünschten aus.
- 2 Mit der roten Taste auf der Fernbedienung können Sie Informationen zum Video anzeigen. Drücken Sie die grüne Taste, um zur Vollbildanzeige zu wechseln.
- 3 Mit der gelben Taste können Sie die Videoqualität auswählen. Beginnen Sie mit der höchsten Qualitätsstufe, und wenn das Video gleichmäßig und ruhig angezeigt wird, wählen Sie eine Stufe mit einer niedrigeren kBit/s-Rate.



### FAVORITES

Mit *Favorites* (Favoriten) können Sie Ihr Streamium so einstellen, dass Musiktitel bzw. Videos in der gewünschten Reihenfolge wiedergegeben werden, einschließlich getrennter Listen für Internet-Musiktitel, CDs und MP3-CDs. Zudem können Sie Ihre vorausgewählten Videoclips oder Fotos ansehen, indem Sie einfach auf der Streamium-Fernbedienung die Taste Favorites drücken. Zum Hinzufügen von Favoriten zu Ihrer Favoritenliste drücken Sie die Taste Favorites, während das Video, das Foto oder der Musiktitel wiedergegeben bzw. angezeigt wird. So verwalten Sie Favoriten:

- 1 Rufen Sie die Seite [My.Philips.com](http://My.Philips.com) auf, und wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option [Favorites](#).
- 2 Im Menü [Display by:](#) (Anzeige nach) auf der rechten Seite können Sie auswählen, ob die Elemente nach Dienstart oder nach Dienstanbieter sortiert angezeigt werden. Treffen Sie Ihre Auswahl aus den verfügbaren Diensten, indem Sie die jeweiligen Kontrollkästchen aktivieren.

So fügen Sie eine CD- oder MP3-CD-Auswahl hinzu (gilt nur für Streamium MX6000i):

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte [CD](#) oder [MP3-CD](#).
- 2 Legen Sie die CD oder MP3-CD in das Streamium ein, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Options, und wählen Sie dann [Read CD info](#) (CD-Info lesen).
- 3 Wählen Sie aus den verfügbaren Elementen das gewünschte aus. Falls Sie Hilfe benötigen sollten, klicken Sie auf [Help](#) (Hilfe).

### STREAMIUM GAMES

Sie können Werbeunterbrechungen auf Ihrem Fernsehgerät und dem Streamium SL300i, SL400i oder MX6000i mit Spielen überbrücken. Wählen Sie im Streamium-Bildschirm Ihres Fernsehgeräts die Option [Games](#) (Spiele). Mit Hilfe der Pfeiltasten auf der Fernbedienung können Sie durch die verfügbaren Spiele navigieren. Da Ihr Streamium sich automatisch aktualisiert und neue Versionen abrufen, sind später weitere Spiele verfügbar.



*Blocks*



*Codemaster*




*Dots*



*Fish Tank*



*Solitaire*

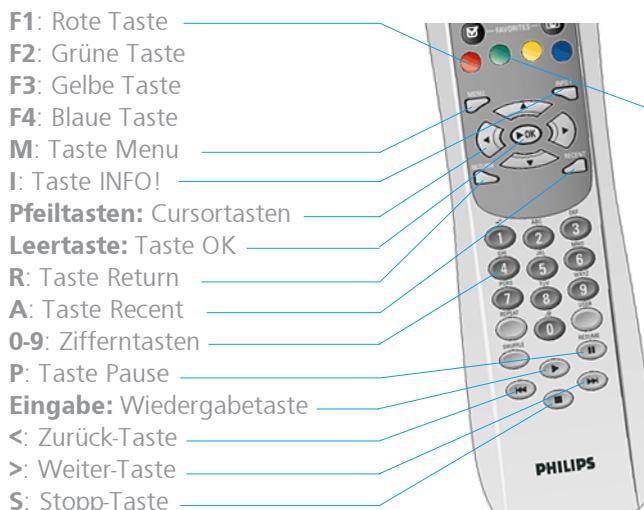

Falls Sie Hinweise zum ausgewählten Spiel benötigen, drücken Sie auf Ihrer Streamium-Fernbedienung die grüne Taste.

Die Fernbedienung des Streamium SL300i/SL400i