

Contenu de la boîte



Remarque

- Dans certains pays, vous devrez d'abord connecter le cordon téléphonique à l'adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.
- Avec les modèles à plusieurs combinés, des combinés, chargeurs et blocs d'alimentation supplémentaires sont fournis.

Attention

- Utilisez exclusivement les batteries et l'adaptateur fournis.

Bienvenue sur le site de Philips

Souscrivez votre produit sur le site www.philips.com/welcome




© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.
Toute reproduction, partielle ou intégrale, est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur.
Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.



CE 0168
ID965_38_FR_QSG_V4.0

Bienvenue

I Connexion

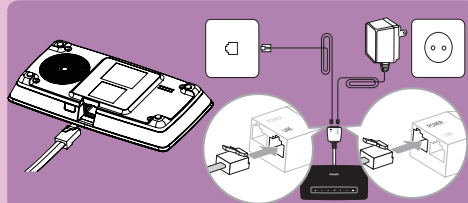

Brancher la station de base

- 1 Raccordez le répartiteur fourni à la prise située sur la partie inférieure de la station de base.
- 2 Raccordez une extrémité du cordon du téléphone et la prise de sortie de la prise secteur aux connecteurs respectifs du répartiteur.
- 3 Raccordez l'autre extrémité de la prise secteur à une prise murale standard et le cordon du téléphone à la prise téléphonique.

2 Mise en charge



Installer le combiné

- 1 Les batteries sont préinstallées dans le combiné. Avant de charger l'appareil, retirez l'étiquette figurant sur le couvercle du compartiment des batteries en suivant le sens de la flèche.
- 2 Placez le combiné sur la station d'accueil pour la mise en charge.

Remarque Avant la première utilisation, les batteries doivent être chargées pendant 24 heures. Pour plus d'informations sur l'icône d'état de la batterie, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Assurez-vous que le combiné et la station d'accueil sont sous tension et sont reliés l'un à l'autre avant de charger le combiné.

Configuration de votre téléphone (si besoin)

- 1 Lorsque le message de bienvenue s'affiche, appuyez sur **[OK]**, sélectionnez votre pays, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
 - Le réglage du pays est enregistré.
- 2 Réglez la date et l'heure.
 - Le téléphone est maintenant prêt à être utilisé.

3 Utilisation

Passer un appel

- 1 Appuyez sur **[R]** et composez le numéro de téléphone ; ou
- 2 composez le numéro de téléphone et appuyez sur **[R]** pour lancer l'appel.

Prendre un appel

- 1 Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur **[R]** ou sur **[V]** pour prendre l'appel.


Choisir la sonnerie

Vous pouvez choisir une sonnerie parmi les 20 sonneries disponibles.

- 1 Appuyez sur **[menu]**.
- 2 Sélectionnez **[REGLAGES PERSO.] > [MELODIES COMB.] > [SONNERIES]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
 - Le réglage est enregistré.

Ajouter une entrée

- 1 Appuyez sur **[menu]**.
- 2 Sélectionnez **[REPERTOIRE] > [NOUV. ENTREE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.

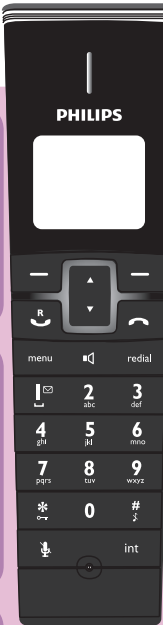

- 3 Saisissez le nom puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez le numéro puis appuyez sur **[ENREG.]** pour confirmer.

Afficher le répertoire

- 1 Appuyez sur **[v]**.
- 2 Sélectionnez un contact pour afficher les informations disponibles.

Régler le volume de l'écouteur

- 1 Appuyez sur **[▲]** ou sur **[▼]** pour régler le volume pendant un appel.

Mode ÉCO

Le mode **[ECO]** réduit la puissance de transmission du combiné et de la station de base.

- 1 Appuyez sur **[menu]**.
- 2 Sélectionnez **[REGL. AVANCES] > [ECO]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez le nouveau réglage, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
 - Le réglage est enregistré.
 - **[ECO]** s'affiche au lieu de **[Y]** en mode veille.

Remarque

Lorsque le mode **[ECO]** est activé, la portée de connexion entre le combiné et la station de base peut être réduite.

Écoute des messages enregistrés sur le répondeur


- Appuyez sur **[on/off]** pour activer ou désactiver le répondeur en mode veille.
- Pour lancer ou arrêter la lecture, appuyez sur **[▶■]**.
- Pour régler le volume, appuyez sur **[+] / [-]**.
- Retour rapide :

Pendant la lecture du message, appuyez sur **[◀]** pour lire le message depuis le début.

Pendant la première seconde du message en cours, appuyez sur **[◀]** pour lire le message précédent.

- Avance rapide : appuyez sur **[▶]** pour passer au message suivant.
- Effacer le message en cours de lecture : appuyez sur **[X]**.

Remarque Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Répondeur du présent manuel.

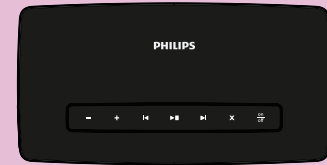

Aide en ligne : www.philips.com/support Dépannage

Pas de tonalité

- Vérifiez les connexions du téléphone.

Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base.

L'icône de signal clignote.

- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base.

Si le combiné affiche le message **[DÉSOUSCRIT]**, souscrivez le téléphone.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.