

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

D600

D605



Krátká uživatelská příručka

PHILIPS

Důležité bezpečnostní pokyny

Výstraha

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.
- Před použitím výrobku si přečtěte informace o bezpečnosti.
- Tento výrobek odpovídá požadavkům evropské směrnice R&TTE 1999/5/EC
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové baterie, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

Je-li telefon používán jako elektronická chůva

- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Dětská jednotka a kabel musí být vždy mimo dosah dítěte (ve vzdálenosti nejméně 1 metr).
- Rodičovskou jednotku umístěte do vzdálenosti minimálně 1,5 metru od dětské jednotky, aby nedocházelo ke zpětné akustické vazbě.
- Nikdy neumísťujte dětskou jednotku do dětské postýlky nebo zahrádky.
- Rodičovskou jednotku a dětskou jednotku nikdy nezakrývejte (například ručníkem nebo prostěradlem). Vždy se ujistěte, že jsou chladicí otvory dětské jednotky volné.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

- Pokud umístíte rodičovskou jednotku do blízkosti vysílače nebo jiného zařízení DECT (například telefonu DECT nebo bezdrátového routeru), může být spojení s dětskou jednotkou ztraceno. Odsuňte elektronickou chůvu dále od ostatních bezdrátových zařízení, dokud není spojení obnoveno.
- Tato elektronická chůva představuje pouze pomůcku. Nepředstavuje náhradu zodpovědného a řádného dohledu dospělou osobou a nelze ji tímto způsobem používat.

1 Přehled

Během hovoru

- Vstup do nabídky možností
- Nastavte hlasitost.
- Ukončení hovoru
- Zapnutí/vypnutí reproduktoru
- Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu
- #a/A Zadání pauzy

Pohotovostní režim

- Otevření hlavní nabídky
- Telefonní seznam
- Záznam hovorů
- Uskutečňování a přijímání hovorů
- *INT Uskutečnění hovoru přes interkom
- Zamknout/odemknout klávesnici v pohotovostním režimu.
- Uskutečňování a přijímání hovorů

V nabídce


- Potvrzení / Vstup do nabídky možností / Výběr
- Zrušit
- Nahoru / Dolů
- Ukončení nabídky

Zadávání textu

- Odstranění textu
- Zadání mezery
- #a/A Přepínání mezi velkými/malými písmeny
- Doleva / doprava

Ikony hlavní nabídky

- Telefonní seznam
- Nastavení telefonu
- Služby
- Elektronická chůva
- Budík
- Záznam hovorů (pouze pro D600)
- Záznamník (pouze pro D605)

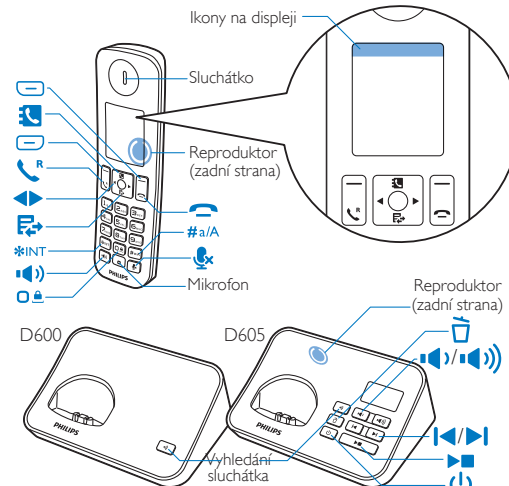



Ikony na displeji

- Zobrazuje spojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je spojení lepší.
- Tato ikona označuje zmeškané hovory na pohotovostní obrazovce nebo v seznamu přichozích hovorů. Po zhlédnutí hovorů změní barvu z červené na bílou.
- Je aktivován budík.
- Tichý režim je nastaven, ale je mimo aktivní interval.
- Je vypnuto vyzvánění. Tichý režim je nastaven a je v aktivním intervalu (telefon nezvoní).
- Pouze pro D605: Záznamník: bliká v případě nové hlasové zprávy. Je trvale zobrazeno, je-li záznamník telefonu zapnutý.
- Indikátor hlasových zpráv: Bliká, když jsou nové zprávy. Svítí, když jsou zprávy přehrané.
*V závislosti na síti.

ECO Režim ECO je aktivován.

ECO+ Režim ECO+ je aktivován.


2 Připojení

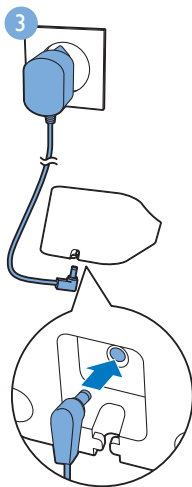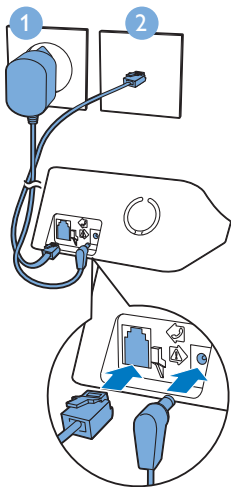

Pouze verze s více
sluchátky.

3 Začít


Vložení baterií

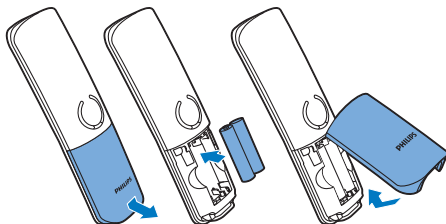



Nastavení telefonu

- 1 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 2 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 3 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek ***INT** vyberte možnost **[am]** nebo **[pm]** (v závislosti na zemi).

Nabíjení telefonu

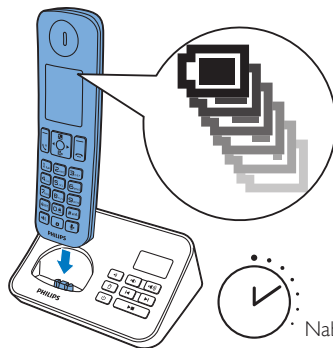

Nabíjejte 8 hodin



Blikání: slabá baterie
Přesouvání: probíhá nabíjení

4 Bavte se

Telefonní seznam

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítka  > **[Možnos]** > **[Přidat nové]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Paměť pro přímý přístup

Máte 9 pamětí pro přímý přístup (klávesy 1 až 9). Chcete-li automaticky vytočit uložené telefonní číslo, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítka. V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka 1 a 2 předvolena na možnosti **[1_hlas. pošta]** (číslo hlasové pošty) a **[2_info svc]** (číslo informační služby) vašeho síťového operátora (v závislosti na síti).

Záznam hovorů

Volání z výpisu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnosti **[Přích. hovory]** (pouze pro D605).
- 3 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítka  > **[Přích. hovory]** (pouze pro D605) > **[Možnos]** > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka  > **[Přích. hovory]** (pouze pro D605) > **[Možnos]** > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Seznam opakovaného vytáčení

Volání ze seznamu pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko **[Redial]**.
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko .

Přidání položky

- 1 Stiskněte tlačítka **[Redial]** > **[Možnos]** > **[Uložit číslo]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítka **[Redial]** > **[Možnos]** > **[Smazat]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Záznam oznámení (pouze pro D605)

- 1 Vyberte možnosti **[Nabíd.]** >  > **[Oznámení]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Registrace dodatečných sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Registrovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Stiskněte tlačítko  na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 3 Zadejte systémový kód PIN/Pass (0000).
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte kód PIN/Pass.
→ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Resetovat]**, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tichý režim

Nastavení doby, během které telefon nevyzvání

 > **[Zvuky]** > **[Tichý režim]**

MySound

Úprava zvuku hlasů podle vašeho přání

 > **[Zvuky]** > **[MySound]**

Režim Eco

Snížení spotřeby energie / vysílaného výkonu;
redukce vyzařování a dosahu o 60 %

 > **[Režim ECO]**

Režim ECO+

Eliminace vyzařování v pohotovostním režimu
(příčina zpoždění vyzvánění o 2 sekundy, o 50 %
kratší pohotovostní doba)

 > **[Režim ECO+]**

Blokování hovorů

Zabránění nechtěných odchozích hovorů na vybraná
čísla

 > **[Volat kromě]**



Technické údaje

Baterie

- Philips: 2 x nabíjecí baterie AAA Ni-MH, 1,2 V, 550 mAh

Používejte pouze dodané baterie.

Nabíjecí adaptér

Základna a nabíječka

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
vstup:	100–240 V~, 50–60 Hz 0,2 A	100–240 V~, 50–60 Hz 0,15 A
výstup:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefonní seznam s 100 záznamy

Výpis hovorů s 50 záznamy

Doba hovoru: 18 hodin

Doba v pohotovostním režimu: 250 hodin



Poznámka

- Chcete-li předejít šumu a potížím s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL, nainstalujte filtr DSL (digital subscriber line).
- Prohlášení o shodě naleznete na webu www.p4c.philips.com.



Často kladené dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva

[Zaregistrovat Sluchátko], vložte sluchátko do stanice, dokud se nezobrazí ukazatel síly signálu.

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších přístrojů ke stanici?

Paměť stanice je plná. Přejděte na možnosti  >

 > **[Neregistrovat]** odregistrujte nepoužívaná sluchátka a opakujte akci.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost . Poté se na obrazovce zobrazí jeden z následujících textů:

Limba	Język	Jazyk	Nyelv
Language	Jezik	Език	

- 4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyku.
- 5 Vyberte správný jazyk.

Přístroj je ve stavu vyhledávání, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabité.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.

- Baterie jsou vadné. Kupte si nové se stejnými specifikacemi.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.



www.philips.com/support

Více informací naleznete v rozšířené online uživatelské příručce.



CE 0168

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

Všechna práva vyhrazena

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605
53_CS_V1.0
WK12525