Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

NP1100/12

DA Brugervejledning 3

Kontaktoplysninger 31

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK- 0817- NP1100
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Lifestyle
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical products:

Philips	NP1100/12, /05
(name)	*(type or model)*

Network Player
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 55022 : 2006	EN 301 489-1 V1.6.1 : 2005
EN 55024 : 1998 + A1:2001 + A2:2005	EN 301 489-17 V1.2.1 : 2002
EN 61000-3-2 : 2000 + A2: 2005	EN 300 328 V1.7.1 : 2006
EN 61000-3-3 : 1995 + A1:2001 + A2:2005	EN 60950-1 : 2001 + A11:2001

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R&TTE Directive 1999/5/EC (incl. 73/23/EEC, 2004/108/EC & 93/68/EEC) directives and are produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Leuven
April 25, 2008
(place, dae)

Frank Dethier
Development Manager
Innovation Lab Leuven
Philips Consumer Lifestyle
(signature, name and function)

Indholdsfortegnelse

1 Vigtigt 4
Sikkerhed 4
Meddelelse 5

2 Din Streamium Network Music Player 8
Oversigt 8

3 Klargøring 10
Sæt batterierne i fjernbetjeningen 10
Placering af NP1100 10

4 Tilslutning 11
Tilslut lydenhed 11
Tilslut vekselstrøm 11
Førstegangsopsætning 11

5 Tænd/skift til standby 13

6 Afspilning 14
Juster lydstyrken 14
Gentagelse af afspilning 14
Afspilning i vilkårlig rækkefølge 14
Stream musik fra en UPnP-enhed 15
Søg efter lydfiler (musik) 16
Internetradio 16

7 Indstillinger 19
Juster displayet 19
Indstilling af dato og tid 19
Indstil sleep-timer 20
Indstil knaplyd (klik) 20
Netværksindstillinger 20
Skift sprog 21

8 Vedligeholdelse 22
Rengøring 22
Opdater 22
Opdatere via trådløs forbindelse 22
Opdater via PC-forbindelse 22
Gendan fabriksindstillingerne 22

9 Tekniske data 24
Understøttede lydfilformater 24
Medfølgende tilbehør 24
PC-krav: 24

10 Fejlfinding 26

11 Ordliste 27

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende

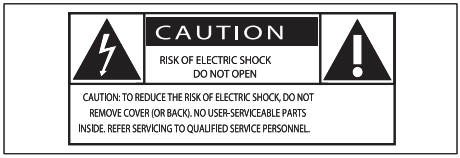

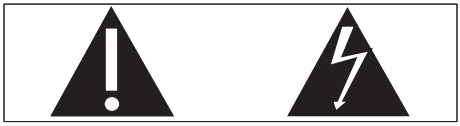

Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.
Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.
ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.
FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Respekter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun enheden med en tør klud.
7. Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
9. I lande med et polariseret lysnet må du ikke fjerne eller ændre sikkerhedsforanstaltningerne for den polariserede stikprop eller jordstikket. En polariseret stikprop har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. En stikprop med jord har to ben foruden et tredje, der tjener som jordstik. Det tredje ben øger sikkerheden ved drift. Hvis stikproppen ikke passer til stikkontakten, skal en autoriseret elektriker udskifte den forældede stikkontakt.
   Advarsel: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.



10. Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
11. Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
12. Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter den.

⑬ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal buges gennem længere tid.

⑭ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

⑮ ADVARSEL vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliske batterier osv.).
- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.

⑯ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

⑰ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

⑱ Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffelse af disse materialer kan være reguleret i henhold til miljømæssige bestemmelser. Hvis du ønsker oplysninger om bortskaffelse eller genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet fra denne NP1100.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på NP1100.
- Placer denne NP1100 på en flad, hård og stabil overflade.
- Placer aldrig denne NP1100 på andet elektrisk udstyr.
- Benyt kun din NP1100 indendørs. Lad ikke din NP1100 komme i kontakt med vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Udsæt ikke din NP1100 for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.

Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

For USA:

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for en Klasse B digital enhed i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er fastsat for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i boliger. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis produktet ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis udstyret er årsag til interferens i radio- eller TV-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slå udstyret fra eller til, opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe interferensen vha. af en eller flere af følgende metoder:

- Indstil eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyr og modtager.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der ikke er på det samme kredsløb som modtageren.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for yderligere hjælp.

For Canada:

Dette digitale udstyr overholder kravene for Klasse B-begrænsninger vedr. udsendelse af radiostøj fra digitale apparater, som det er angivet i bestemmelserne om radiointerferens

fra det canadiske Department of Communications. Dette Klasse B digitale udstyr er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003.

Klasse II-udstyrssymbol

Dette symbol indikerer, at enheden er dobbeltisoleret.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke:

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier er for at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. Hvis du vil undgå det, kan du indstille lydstyrken til et fornuftigt niveau, før din hørelse vænner sig til lydstyrken, og så lade være med at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

Indstil lydstyrken til et lavt niveau.

Øg langsomt lydstyrken, til den når et behageligt niveau, hvor du kan høre lyden klart uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.

Sørg for at anvende udstyret på en fornuftig måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.

Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, da din hørelse tilpasser sig lydniveauet.

Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.

Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.

Undlad at bruge hovedtelefonerne, mens du fører et motoriseret køretøj, cykler, står på skateboard o.l., da det kan føre til farlige situationer i trafikken. Desuden er det ulovligt i mange områder.

Bortskaffelse af produkt og emballage

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Alt overflødig emballage er udeladt. Vi har gjort vores yderste, for at emballagen nemt kan adskilles i enkelte materialer.

Overhold de lokale retningslinjer for bortskaffelse af emballage.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de

lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Oplysninger om bortskaffelse af batteri

Batterier (inklusive indbyggede genopladelige batterier) indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Aflever altid apparatet på et offentligt indsamlingssted for at fjerne eventuelle indbyggede batterier, før du kasserer apparatet. Alle batterier skal bortskaffes på et officielt indsamlingssted.

2 Din Streamium Network Music Player

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips byder på, ved at registrere produktet på **www.philips.com/welcome**.

Oversigt

Set forfra

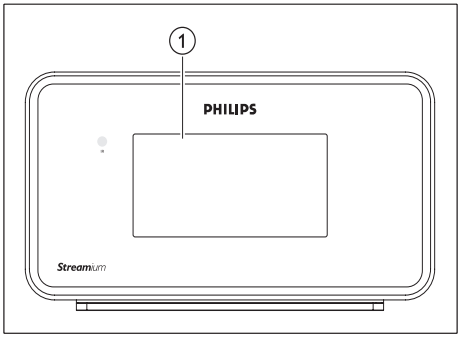

① DISPLAY

Set ovenfra

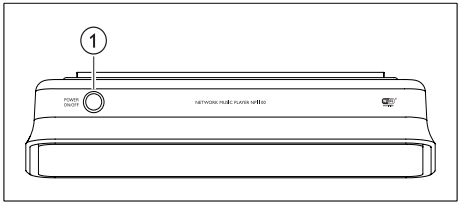

① ⏻STANDBY - ON

Set bagfra

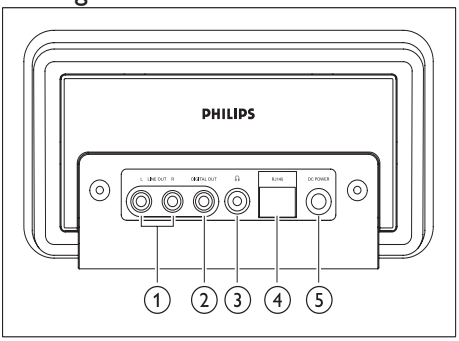

① LINJEUDGANG (røde/hvide) stik
② DIGITAL UDGANG (sort) stik
③ stik
④ ETHERNETstik
⑤ STRØMFORSYNINGstik

Fjernbetjening

Du kan styre NP1100 med fjernbetjeningen.

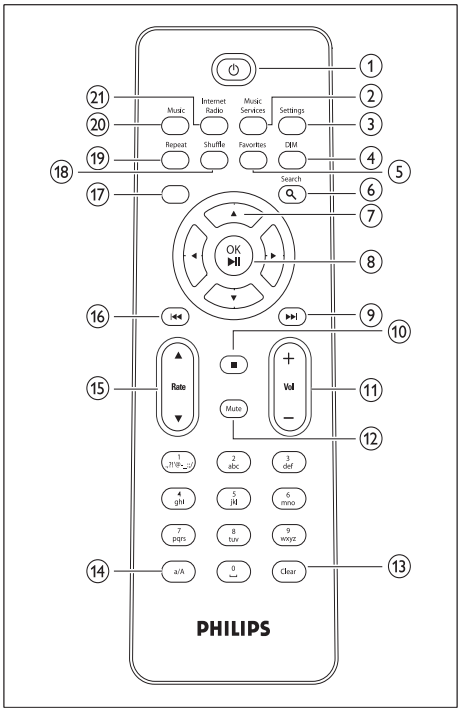

① ⏻

② MUSIC SERVICES (ekstra tilbehør fås i visse regioner)

③ SETTINGS

④ DIM (juster display)

⑤ FAVORITE

⑥ SEARCH

⑦ ▲▼◀▶ (naviger)

⑧ OK / ▶❚❚ (bekræft/afspil/pause)

⑨ ▶▶ (spring frem)

⑩ ■ (stop)

⑪ + VOL -

⑫ MUTE

⑬ CLEAR

⑭ a/A (store/små bogstaver)

⑮ ▲RATE▼

⑯ ◀◀ (spring tilbage)

⑰ HOME

⑱ SHUFFLE (vilkårlig afspilning)

⑲ REPEAT

⑳ MUSIC

㉑ INTERNET RADIO

3 Klargøring

Sæt batterierne i fjernbetjeningen

Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, solskin eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

1 Åbn batterirummet.
2 Isæt batterier af typen two AAA med korrekt polaritet (+/-) som vist.
3 Luk batterirummet.

Placering af NP1100

Advarsel

- Risiko for produktskade! Placer NP1100 på en overflade, der er plan, flad og stærk nok til at kunne bære NP1100.
- Risiko for interferens! Placer ikke NP1100 i nærheden af TV, videobåndoptagere og andre kilder, der udsender stråling.

4 Tilslutning

Tilslut lydenhed

1 Slut AUX IN-stikkene på lydsystemet til de røde og hvide (se 'Set bagfra' på side 8)**LINJEUDGANG** stik (se 'Set bagfra' på side 8) på NP1100 ved hjælp af de medfølgende røde og hvide lydkabler.

2 Indstil lydsystemets kilde til "AUX".

3 Betjen lydsystemet som normalt.

Tilslut vekselstrøm

Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af NP1100.

1 Slut NP1100 til strømforsyningen

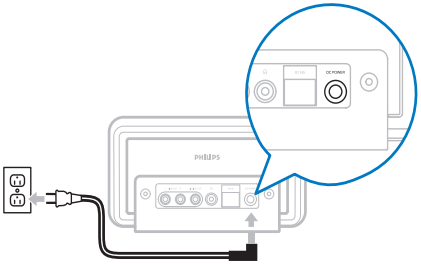

2 Følg derpå trinene i kapitlet Førstegangsopsætning (se 'Førstegangsopsætning' på side 11).

Bemærk

- Oplysninger om identifikationspladen findes på NP1100s <type plate location>.

Førstegangsopsætning

Når du første gang slutter NP1100 til strømforsyningen, viser afspilleren en kort demo, hvorefter sprogmenuen vises:

1 Tryk på ▲▼ for at vælge sproget, og tryk derefter på ▶.
↳ Displayet viser menuen datoformat.

2 Tryk på ▲▼ for at vælge datoformatet, og tryk derefter på ▶.
↳ Displayet viser menuen for klokkeslætsformat.

3 Tryk på ▲▼ for at vælge klokkeslætsformatet, og tryk derefter på ▶.
↳ Displayet viser datomenuen.

4 Tryk på ▲▼ for at vælge datoen, og tryk derefter på ▶.
↳ Displayet viser klokkeslætsmenuen.

5 Tryk på ▲▼ for at vælge klokkeslættet, og tryk derefter på ▶.
↳ Displayet viser netværksmenuen.

6 Gå videre til et af følgende kapitler for at fuldføre opsætningen:

- Førstegangsopsætning: Trådløs (se 'Opret trådløs forbindelse' på side 12)
- Førstegangsopsætning: Kablet (se 'Opret kablet forbindelse' på side 12)

Tip

- Når du har indstillet afspilleren første gang, kan du ændre sprog, dato og klokkeslæt i indstillingsmenuen.

Opret trådløs forbindelse

1 Hav dit netværksnavn og -adgangskode eller krypteringsnøgle parat.

2 Følg trinene i kapitlet Opsætning af afspilleren for første gang (se 'Førstegangsopsætning' på side 11), indtil displayet viser netværksmenuindstillingerne **[Search for networks]** eller **[SSID]**.

3 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Search for networks]**, og tryk derefter på ▶.

4 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Wireless]**, og tryk derefter på ▶.

5 Tryk på ▲▼ for at vælge dit hjemmenetværk med trådløs internetadgang via bredbånd, og tryk derefter på ▶.
   - Angiv krypteringsnøgle (hvis det er nødvendigt).

6 Vælg **[Automatic]** > (Enable Proxy?) **[No (default)]**.
   ↳ NP1100 viser en bekræftelse på skærmen om, at indstillingerne er gemt.

Opret kablet forbindelse

1 Slut NP1100 til den router, som er tilsluttet dit hjemmenetværk med internetadgang via bredbånd, ved hjælp af et Ethernet-kabel (sælges separat).

2 Kontroller, at routeren er tændt.

3 Følg trinene i kapitlet Opsætning af afspilleren for første gang (se 'Førstegangsopsætning' på side 11), indtil displayet viser netværksmenuindstillingerne **[Search for networks]** eller **[SSID]**.

4 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Search for networks]**, og tryk derefter på ▶.

5 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Wired]**, og tryk derefter på ▶.

6 Vælg **[Automatic]** (DHCP).

7 Vælg (Enable Proxy?) **[No (default)]**.
   ↳ NP1100 viser en bekræftelse på skærmen om, at indstillingerne er gemt.

5 Tænd/skift til standby

Du kan vælge mellem følgende statusindstillinger:

- Til
- Standby
  - Knappen ⏻ på fjernbetjeningen kan tænde for NP1100.
  - NP1100 husker den lydkilde, du sidst har valgt.

Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 20 minutter, mens enheden er i stop-tilstand, skifter NP1100 til standby.

1 Du tænder for NP1100 ved at trykke på ⏻ .

2 Du skifter NP1100 til standby ved at trykke på ⏻.

6 Afspilning

Funktionerne afspil/pause og stop på NP1100-fjernbetjeningen er de samme for alle musikkilder, du tilslutter:

1 Tryk på **HOME**.
2 Tryk på ▲▼ for at vælge kilden, og tryk derefter på ▶.
3 Tryk på ▲▼, og derefter på ▶ for at vælge indstillinger.
4 Tryk på **OK** / ▶❚❚ for at afspille.
   - Tryk på **OK** / ▶❚❚ for at veksle mellem pause og afspilning.
5 Tryk på ■ for at stoppe afspilningen.

Tip

- De følgende kapitler gennemgår de forskellige afspilningsindstillinger og musikkilder.

Juster lydstyrken

1 Under afspilning skal du trykke på **+ VOL -** for at justere lydstyrken.

Mute-funktion

Du kan slukke for lyden.

1 Under afspilning skal du trykke på **MUTE**.
   - Når du vil tænde for lyden, skal du trykke på **MUTE** igen.

Gentagelse af afspilning

Du kan gentage én eller alle lydfilerne i det aktuelle valg.

1 I afspilningstilstand skal du trykke på **REPEAT** for at skifte gentagefunktion som følger:
   - **[Repeat 1]**
   - Den pågældende lydfil afspilles kontinuerligt, indtil afspilningstilstanden eller en anden indstilling vælges.
   - **[Repeat all]**
   - Alle lydfiler i det aktuelle valg gentages kontinuerligt, indtil der vælges en anden tilstand eller indstilling.
   - **[Off]** (standard)

Afspilning i vilkårlig rækkefølge

Du kan afspille lydfilerne fra det aktuelle valg i vilkårlig rækkefølge (afspilning i vilkårlig rækkefølge).

1 Under afspilning skal du trykke på **SHUFFLE** for at aktivere eller deaktivere afspilning i vilkårlig rækkefølge.
   ↳ Når du aktiverer afspilning i vilkårlig rækkefølge, afspilles det aktuelle valg af lydfiler i vilkårlig rækkefølge.

Stream musik fra en UPnP-enhed

Du kan trådløst streame musik til NP1100 fra en tilsluttet PC, hvis du installerer Windows Media Player 11 på PC'en og konfigurerer PC'en til at dele din musik. (Hvis Windows Media Player 11 allerede er installeret på PC'en, kan du springe afsnittet om installationen over og fortsætte med konfigurationen. Læs de medfølgende instruktioner, hvis du vil bruge en anden medieafspiller).

Installer Windows Media Player 11

1 Indsæt den medfølgende software-CD i PC'en.
   ↳ Installationen starter.
   ↳ Hvis installationen ikke starter, skal du klikke på ikonet i Explorer.

2 Følg instruktionerne på PC'en for at installere **Windows Media Player 11**.

Konfigurer en PC til at dele musik

Du kan dele musik fra en PC med NP1100. Dette kapitel beskriver, hvordan du kan konfigurere PC'en til at dele musik.

1 Følg instruktionerne for at installere Windows Media Player 11.
2 På PC'en skal du klikke på **Start** > **Programmer** > **Windows Media Player**.
3 I grænsefladen Windows Media Player skal du højreklikke på rullemenuen **Bibliotek** øverst i skærmbilledet og vælge **Mediedeling...**.
4 I popup-vinduet **Mediedeling...** skal du markere **Del mine medier** og derefter bekræfte med **OK**.
   ↳ Når NP1100 er sluttet til dit hjemmenetværk, viser displayet NP1100 med et advarselsikon: ⚠
5 Klik på NP1100.
6 Vælg **Allow (Tillad)**, og bekræft med **OK**.
7 På NP1100 skal du trykke på **HOME**.
8 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Music]**, og tryk derefter på ▶.
   ↳ På displayet vises **[Searching for UPnP servers…]**efterfulgt af listen over medieservere.
9 Tryk på ▲▼ for at vælge navnet på PC'en (Windows Media Player tilføjer et ID efter PC-navnet), og tryk derefter på ▶.

Søg efter lydfiler (musik)

Du kan vælge mellem forskellige indstillinger, når du søger efter bestemte lydfiler:

- Rul hurtigt (se 'Rul hurtigt' på side 16)
- Hurtig navigation i spring (se 'Hurtig navigation i spring' på side 16)
- Alfanumerisk søgning (se 'Alfanumerisk søgning' på side 16)

Rul hurtigt

Du kan finde en fil ved at rulle hurtigt gennem alle filerne på den aktuelle liste. Rullehastigheden afhænger af længden af listen.

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Når der vises en liste, skal du holde ▲▼ nede for at rulle hurtigt ned ad listen.
3 Slip knappen for at stoppe rulningen.

Hurtig navigation i spring

NP1100's hurtigspringfunktion fungerer ligesom den tekstindtastningsmetode, der normalt anvendes på mobiltelefoner.

1 Fordi de er inde på en liste, skal man trykke på en alfanumerisk knap en eller flere gange for at vælge et bogstav.
   ↳ Hurtigspringfunktionen viser det første objekt på den viste liste, der begynder med det valgte bogstav (f.eks. et spornavn inde på listen over spor) .

Alfanumerisk søgning

Du kan søge efter specifikke lydfiler på en tilsluttet UPnP-enhed.

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Tryk på **HOME** > **MUSIC**.
   ↳ Displayet viser de tilgængelige servere.
3 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter ▶ for at vælge server.
   ↳ Displayet viser de tilgængelige lister.
4 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter ▶ for at vælge list.
5 Tryk på **SEARCH**.
   ↳ Displayet viser et tekstfelt.
6 Tryk på de alfanumeriske knapper på fjernbetjeningen for at indtaste søgeordet.
7 Tryk på **OK** / ▶II for at starte søgningen.

↳ Din NP1100 viser det resultat, der alfabetisk passer bedst til søgningen.

8 Du kan stoppe søgningen ved at trykke på ■.

- Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Internetradio

Bemærk

- Internetradio kræver internetadgang via bredbånd.

Lyt til internetradio

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.

2 Kontroller, at NP1100 er forbundet til internettet.

3 Tryk på **INTERNET RADIO** for at få vist menuen med indstillinger

- **[Search]** (her kan du søge efter internetradiostationer)
- **[Favorite Stations]** (viser en liste over de internetradiostationer, som du har markeret som favoritstation (se 'Marker radiostationer som favoritter' på side 17))
- **[All Stations]** (viser en liste over alle internetradiostationer kategoriseret efter genre)
- **[Recommended]** (viser en liste over anbefalede internetradiotjenestestationer)
- **[My Media]** (viser en liste over de internetradiostationer, som du har angivet i **Club Philips** under **Streamium Management** (Streamium-håndtering))

4 Tryk på ▲▼ for at vælge indstillingen, og tryk derefter på ►.

- For at lytte til en bestemt radiostation på internettet, skal du vælge **[Search]** og derefter bruge de alfanumeriske knapper til at indtaste radiostationens navn.
- Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Bemærk

- Internetradio kræver internetadgang via bredbånd.

Marker radiostationer som favoritter

Du kan markere internetradiostationer som favoritter, så de er nemme at finde, næste gang du vil lytte til dem.

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.

2 Kontroller, at NP1100 er forbundet til internettet.

3 Når du lytter til internetradio, skal du vælge **FAVORITE** for at markere stationen.

- Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.
- Næste gang, du opretter forbindelse til internetradioen, vises radiostationen i menuen Favorite Stations (se 'Lyt til foretrukne stationer' på side 17).

Bemærk

- Internetradio kræver internetadgang via bredbånd.

Tip

- Du kan også placere bogmærker til internetradiostationer, når du logger på **www.philips.com/welcome**, og på produktregistreringssiden skal du klikke på linket **Streamium-håndtering**.

Lyt til foretrukne stationer

Når du placerer bogmærker til internetradiostationer (se 'Marker radiostationer som favoritter' på side 17), kan du finde dem under Favorite Stations.

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.

2 Kontroller, at NP1100 er forbundet til internettet.
3 Tryk på **HOME**.
4 Vælg **[Internet Radio]** > **[Favorite Stations]**.
5 Tryk på ▲▼ for at vælge, og tryk derefter på ▶.
   • Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Bemærk

• Internetradio kræver internetadgang via bredbånd.

Tilføj internetradiostationer manuelt

Dette kapitel forklarer, hvordan man registrerer sig hos Philips og tilføjer individuelle URL-adresser til internetradiostationer på PC'en.

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Kontroller, at NP1100 er forbundet til internettet.
3 På NP1100 vælges **[Settings]** > **[Registration settings]** > **[User registration]**.
   ↳ Registreringsskærmbilledet vises.
4 Tryk på de alfanumeriske knapper på fjernbetjeningen for at indtaste en gyldig e-mail-adresse.
5 Tryk på ▶.
   ↳ Displayet bekræfter den e-mail, der automatisk er blevet sendt til din indbakke.
6 Kontroller i e-mail-indbakken, om der er kommet en meddelelse fra **ConsumerCare@Philips.com** med emnet **Din Streamium-registrering...**.
7 Følg instruktionerne i e-mail-meddelelsen for at fuldføre registreringsprocessen på Philipss websted.
8 På webstedet til registrering af produktet skal du klikke på linket **Streamium Management** (Streamium-håndtering).
9 Vælg **My Media** (Mine medier).
10 Klik på fanen **Music** (Musik).
11 Indtast URL-adressen på internetradiostationen i første kolonne.
12 Angiv et navn til stationen i den anden kolonne.
   ↳ Navnet er internetradiostationens ID, som vises på NP1100.
13 Indtast en beskrivelse i tredje kolonne.
14 Klik på **Save** (Gem) for at bekræfte dine indtastninger.

Bemærk

• Hvis den manuelt tilføjede internetradiostation er tilgængelig og sendes i et kompatibelt format, kan du lytte til den på NP1100.
• Du kan finde de manuelt tilføjede internetradiostationer på listen My Media på NP1100.
• Internetradio kræver internetadgang via bredbånd.

Lyt til My Media

Når du tilføjer en internetradiostation manuelt (se 'Tilføj internetradiostationer manuelt' på side 18), kan internetradiostationen findes under **[My Media]**.

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Kontroller, at NP1100 er forbundet til internettet.
3 Tryk på **INTERNET RADIO**.
4 Tryk på ▲▼ for at vælge **[My Media]**, og tryk derefter på ▶.
5 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Music]**, og tryk derefter på ▶.
   ↳ Listen over dine internetradiostationer
   ↳ Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Bemærk

- Internetradio kræver internetadgang via bredbånd.

Gennemse internetradiolister

NP1100 har en funktion, der giver dig mulighed for at gennemse lange lister med internetradiostationer på samme måde, som du springer til næste eller forrige side på en PC.

1 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at rulle op/ned på listen.

7 Indstillinger

Du kan benytte følgende indstillinger:
- [Play mode]
- [Display settings]
- [Date and time]
- [Clicker sound]
- [Software update]
- [Demo]
- [Sleep timer]
- [Restore settings]
- [System information]
- [Network setup]
- [Language]

Sådan skifter du indstillinger:

1 Tryk på **HOME**.
2 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Settings]**, og tryk derefter på ▶.
3 Tryk på ▲▼ for at vælge den indstilling, som du ønsker at ændre, og tryk derefter på ▶.
   - Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Juster displayet

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du justerer følgende displayindstillinger:
- DIM-indstillinger (se 'Juster DIM-indstillingerne' på side 19)
- Lysstyrke (se 'Juster lysstyrke' på side 19)

Juster DIM-indstillingerne

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Tryk på **HOME**.
3 Vælg **[Settings]** >**[DIM Settings]** .
4 Vælg:
- **[Bright]**
- **[Soft]**
- **[Backlight off]**

1 Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Juster lysstyrke

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Tryk på **HOME**.
3 Vælg **[Settings]** > **[Brightness]**.
4 Tryk på ▲▼ for at justere indstillingerne, og tryk derefter på ▶.
5 Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Indstilling af dato og tid

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du ændrer indstillinger for dato og tid.

Indstil klokkeslættet

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Tryk på **HOME**.
3 Vælg **[Settings]** > **[Date and time]**.
4 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter ▶ for at vælge **[Set time]**.
5 Tryk på ▲ eller ▼for at justere, og derefter på ▶ for at bekræfte klokkeslættet.
6 Tryk på ◀ for at vende tilbage til den foregående valgmenu.
   - Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Indstil klokkeslætsformatet

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Tryk på **HOME**.
3 Vælg **[Settings]** > **[Date and time]**.
4 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter ▶ for at vælge **[Set time format]**.
5 Tryk på ▲▼ for at vælge format, og tryk derefter på ▶.
6 Tryk på ◀ for at vende tilbage til den foregående valgmenu.
   - Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Indstil datoen

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Tryk på **HOME**.
3 Vælg **[Settings]** > **[Date and time]**.
4 Tryk på ▲ eller ▼ og derefter ► for at vælge **[Set date]**.
5 Tryk på ▲ eller ▼for at justere, og derefter på ► for at bekræfte datoen.
6 Tryk på ◄ for at vende tilbage til den foregående valgmenu.
   • Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Indstil sleep-timer

Du kan angive det tidsrum, der skal forløbe, før NP1100 automatisk skifter til standby.
Timeren har følgende muligheder:

- **[Off]**
- **[15 minutes]**
- **[30 minutes]**
- **[1 hour]**
- **[1.5 hours]**
- **[2 hours]**

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Tryk på **HOME**.
3 Vælg **[Settings]** >**[Sleep timer]**.
4 Tryk på ▲▼ for at vælge, og tryk derefter på ►.
   • Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Indstil knaplyd (klik)

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Tryk på **HOME**.
3 Vælg **[Clicker sound]**.
4 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Enable]** eller **[Disable]**, og tryk derefter på ►.
5 Tryk på ◄ for at vende tilbage til den foregående valgmenu.
   • Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

Netværksindstillinger

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du ændrer netværksindstillingerne.
Før du slutter NP1100 til en hjemmenetværksrouter:

- Kontroller, at PC'en imødekommer minimumskravene. (se 'PC-krav:' på side 24)
  Du kan vælge mellem to forskellige forbindelsesmetoder:
- Trådløs forbindelse: (se 'Opret trådløs forbindelse' på side 20)
- Kablet forbindelse: (se 'Opret kablet forbindelse' på side 21)

Opret trådløs forbindelse

1 Hav dit netværksnavn og -adgangskode eller krypteringsnøgle parat.
2 Kontroller, at dit trådløse adgangspunkt eller din trådløse router er tændt.
3 Kontroller, at NP1100 er tændt.
4 Konfigurer netværket på NP1100:
5 Tryk på **HOME**.
6 Tryk på ▲▼, og derefter på ► for at vælge **[Settings]** > **[Network setup]** > **[Wireless]** > **[Search for networks]**.
7 Tryk på ▲▼, og derefter på ► for at vælge netværk.
   • Angiv krypteringsnøgle (hvis det er nødvendigt).
8 Vælg **[Automatic]** > (Enable Proxy?) **[No (default)]**.
   ↳ NP1100 viser en bekræftelse på skærmen om, at indstillingerne er gemt.

Opret kablet forbindelse

1. Kontroller, at Ethernet-porten på PC'en er aktiveret.
2. Slut NP1100 til den router, som er tilsluttet dit hjemmenetværk med internetadgang via bredbånd, ved hjælp af et Ethernet-kabel (sælges separat).
3. Kontroller, at NP1100 er tændt.
4. Tryk på **HOME**.
5. Tryk på ▲▼, og derefter på ▶ for at vælge **[Settings]** > **[Network setup]** > **[Wired]**.
6. Vælg **[Automatic]** (DHCP).
7. Vælg (Enable Proxy?) **[No (default)]**.
   ↳ NP1100 viser en bekræftelse på skærmen om, at indstillingerne er gemt.

Skift sprog

Du kan skifte det sprog, du har valgt under den første opsætning.

1. Kontroller, at NP1100 er tændt.
2. Tryk på **HOME**.
3. Vælg **[Settings]** > **[Language]**.
4. Tryk på ▲▼ for at vælge sprog, og tryk derefter på ▶.

- Hvis du vil gå tilbage til startmenuen, skal du trykke på **HOME**.

8 Vedligeholdelse

Rengøring

Bemærk

- Undgå fugt og mekanisk kontakt.

1 Rengør kun NP1100 med en tør, blød klud.

Opdater

Når NP1100 er forbundet til et hjemmenetværk eller en PC, kan du downloade nye firmwareopdateringer. Alt afhængig af din forbindelse har du to valgmuligheder:

- Opdatere via trådløs forbindelse (se 'Opdatere via trådløs forbindelse' på side 22)
- Opdatere via PC-forbindelse (se 'Opdater via PC-forbindelse' på side 22)

Opdatere via trådløs forbindelse

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Kontroller, at NP1100 er forbundet til internettet.
3 Tryk på **HOME**.
4 Vælg **[Settings]** > **[Software update]**.
   ↳ NP1100 leder efter ny software.
5 Når displayet beder dig om at acceptere licensaftalen for slutbrugere, skal du vælge **[Yes]**.
   ↳ Når softwaren er færdiginstalleret, starter NP1100 igen.

Opdater via PC-forbindelse

1 På PC'en kan du besøge **www.Philips.com/support**.
2 Download den nyeste softwarefil til NP1100 på PC'ens harddisk.
3 Kontroller, at NP1100 er tændt.
4 Sørg for, at NP1100 er forbundet til PC'ens netværk.
5 Tryk på **HOME**.
6 Vælg **[Settings]** > **[System information]** > **[Network connection]**.
7 Skriv NP1100's **IP-adressse** ned.
8 Indtast **http://<IP address>** i din internetbrowsers adresselinje på PC'en (udskift <IP address> med NP1100s IP-adresse i formatet: http://XXX.XXX.XXX.XXX).
   ↳ Internetbrowseren åbner Device Managers hjemmeside.
9 På Device Managers hjemmeside skal du vælge **Software upgrade** (Opgradering af software) og klikke på **OK**.
10 Klik på **Browse** for at finde den softwarefil, som du gemte på harddisken på din PC.
11 Klik på **OK** for at påbegynde opdateringen.
   ↳ Det vises, hvordan softwareopdateringen skrider frem.
   ↳ Når softwaren er færdiginstalleret, starter NP1100 igen.

Gendan fabriksindstillingerne

Du kan gendanne fabriksindstillingerne (herunder netværksindstillingerne) på NP1100.

1 Kontroller, at NP1100 er tændt.
2 Tryk på **MENU** for at åbne afspilningsmenuen.
3 Tryk på ▲▼ for at vælge **[Settings]** > **[Restore settings]**.
4 Tryk på ▶.

5 Tryk på ▶ for at vælge **[Yes]**.
↳ NP1100 genstarter, når fabriksindstillingerne er gendannet.
↳ Displayet til sprogvalg vises.

Tip

- Du kan gendanne standardindstillingerne uden at miste de lydfiler, du har på harddisken på en tilsluttet PC eller et tilsluttet Center.

9 Tekniske data

Generelt

Vekselstrøm	Oplysninger om spænding er trykt bag på eller under NP1100.
Jævnstrøm	5 V/1 A
Mål (b x h x d)	195 x 104 x 38 mm
Vægt (netto)	ca. 0,44 kg

Strømforbrug

Til	< 5 W
Standby (aktiv)	< 4 W

Lydudgang

Linjeudgang	2 x -Phono, 500 mV, 20 - 20000 Hz
SPDIF	1 x -Phono (koax), 0,5 V, 75 ohm
Hovedtelefon	1 x 3,5 mm stik, 1 V, 30 - 16000 Hz
Signal-/støjforhold (linjeudgang)	typ. 85 dBA (IEC)
Signal-/støjforhold (hovedtelefon)	typ. 75 dBA (IEC)
Forvrængning (linjeudgang/ hovedtelefon)	< 0,3 %

Trådløs

Trådløs standard	802.11g, bagudkompatibel til 802.11b
Trådløs sikkerhed	WEP (64 eller 128 bit), WPA/WPA2 (8-63 karakterer)
Frekvensområde	2412 - 2462 MHz CH1-CH11 (for /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz CH1-CH13 (for /12, /05, /55, /97)
Antenne	2 x intern, diversitetsmodus aktiveret

Kablet (LAN/Ethernet)

Kablet standard	802.3/802.3u
Hastighed	10/100 MBit/s
Tilstand	halv/fuld dupleks
Krydset registrering (Auto Ja MDIX)	

Display

Opløsning	Dot-matrix 128 x 64 dots
Størrelse	4,1"

Specifikationerne og det udvendige udseende kan ændres uden varsel.

Understøttede lydfilformater

NP1100 understøtter følgende lydfilformater:
- MP3 (8-320 kbps og VBR)
- WMA (op til 12 kbps)
- AAC (16-320 kbps og VBR16)

Bemærk

- Displayet på NP1100 understøtter mapper, der er indlejret med op til maks. otte niveauer.

Medfølgende tilbehør

- Fjernbetjening
- 2 AAA-batterier
- Vekselstrømsadapter med kabel
- RCA-kabel

PC-krav:

Minimumskravene til din PC er:
- Windows 2000 SP4 (eller nyere)/XP SP2/Vista
- Pentium III 500 MHz processor eller hurtigere
- 256 MB RAM
- Cd-ROM-drev
- Adapter

- Ethernet-kompatibilitet (til kablet forbindelse)
- Trådløst netværk 802.11 b/g (til trådløs forbindelse)

- 500 MB ledig harddiskplads

10 Fejlfinding

Der kommer ingen lyd, eller lyden er af ringe kvalitet.

- Tryk på **+ VOL -** for at øge lydstyrken.
- Tryk igen på knappen **MUTE** for at genaktivere lyden.

Er der en maksimumafstand mellem et center og NP1100 i forbindelse med effektiv streaming?

Ja. Maksimumafstanden for Wi-Fi-transmission er 250 m målt i åbne rum. I private hjem, hvor der er solide forhindringer som vægge og døre, reduceres den effektive transmission til 50-100 m. Ryk om på enhederne, hvis du oplever problemer med transmissionen.

Jeg har ikke modtaget en registrerings-e-mail fra ConsumerCare@Philips.com.

- Kontroller, at den indtastede e-mail-adresse i brugerregistreringsafsnittet er gyldig og korrekt stavet.
- Kontroller, at PC'en har en aktiv internetforbindelse.
- Internetserveren kan være optaget, prøv igen senere.
- Kontroller, om e-mailen er blevet omdirigeret til mappen med spam.

Hvordan undgår jeg Wi-Fi-interferens fra andre enheder, der opererer med samme frekvens (2,4 GHz), som f.eks. DECT-telefoner eller Bluetooth-enheder?

- Sørg for, at NP1100 befinder sig mindst 3 m væk fra sådanne enheder.
- Benyt en WEP-/WPA-krypteringsnøgle, når du opretter en trådløs forbindelse til din PC/dit hjemmenetværk.
- Skift driftskanal på de interfererende enheder.
- Peg enhederne i en anden retning for at minimere interferensen.

Den trådløse opdatering af firmwaren mislykkedes.

1. Kontroller, at PC'en er forbundet til internettet.
2. Brug et Ethernet-kabel (sælges separat) til at forbinde NP1100 til PC'en.
3. Brug din PC til at køre Device Manager på PC'en (se 'Opdater via PC-forbindelse' på side 22) for at opdatere firmwaren.

11 Ordliste

B

Bland
En funktion, der afspiller lydfiler (numre) i vilkårlig rækkefølge.

C

CBR (constant bit rate)
Med CBR bruger koderen den samme mængde bit på hvert billede, uanset hvor meget den egentlig skulle bruge. Ulempe ved CBR: Bit går tabt ved et helt sort billede eller et helt lydløst lydbillede. Og billeder eller lydbilleder med mange elementer har måske brug for disse bit.

D

dB (Decibel)
En måleenhed, der bruges til at udtrykke en relativ forskel i lydens styrke eller intensitet.

D

DHCP
DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol. Det er en protokol til tildeling af dynamiske IP-adresser til enheder i et netværk.

Digital
En metode til kodning af oplysninger vha. en binær kode af nuller og ettaller. Mange trådløse telefoner og netværk bruger digital teknologi.

Digital lyd
Digital lyd er et lydsignal, der er konverteret til talværdier. Digital lyd kan transmitteres via flere kanaler. Analog lyd kan kun transmitteres via to kanaler.

Dupleks (halv/fuld)

- Fuld dupleks er evnen til at sende og modtage data samtidigt. Dupleks er synonymt med fuld dupleks. Eksempel: Når et modem fungerer i fuld dupleks, kan det transmittere data i to retninger samtidigt. I halv dupleks kan det også transmittere data i to retninger, men ikke samtidigt.

F

Følsomhed
Den lydstyrke, som en højttaler indeholder til en bestemt spændingsindgang, udtrykt i decibel pr. watt (dB/W).

Frekvens
Egenskaben at forekomme i hyppige intervaller. I lyd refererer dette ganske enkelt til den regelmæssige forekomst af komprimering og fortynding af luft, som vi oplever som lyd.

Frekvenskurve
Er det interval af frekvenser, som en højttaler gengiver, laveste frekvens til højeste. Det optimale normale interval er 20-20.000 Hz (Hertz), hvorimod intervallet for menneskets øre ofte er meget mere begrænset. Et godt fuldspektret højttalersystem vil dog gengive så meget af dette interval som muligt for at kunne dække alle variationer. Individuelle drivere er begrænset til kun at gengive den del af spektrummet, som de er udviklet til, så deres reaktion vil være begrænset, men det er stadig et nødvendigt punkt, man skal overveje ved udvikling af et komplet lydsystem.

H

Hz (Hertz)
Cyklusser pr. sekund, opkaldt efter Heinrich Hertz.

I

Impedans
Modstanden i strømmen i en elektrisk strøm i et kredsløb. Dette er den elektriske belastning, som en højttaler præsenterer for forstærkeren, der driver den, og det måles i ohm.

Indgangsfølsomhed

Det SPL (sound pressure level), som en højttaler producerer ved én watt målt én meter væk med en typisk indgangsfrekvens (normalt 1 kHz, medmindre andet er angivet på højttaleren).

Interface
En enhed eller protokol, der gør det nemmere at knytte to enheder eller systemer sammen, eller når det bruges som et udsagnsord ("at interface"), proceduren med at tilknytte.

IP-adresse
En IP-adresse (Internetprotokol) er en unik computeradresse, der gør det muligt for elektroniske enheder at kommunikere og identificere hinanden.

J

Jævnstrøm
Jævnstrøm eller kontinuerlig strøm er den konstante strøm af elektrisk ladning. Det er typisk i en leder, som f.eks. en ledning. I jævnstrøm strømmer de elektriske ladninger i den samme retning, hvilket adskiller det fra vekselstrøm.

K

Kbps
Kilobit pr. sekund. Et digitalt målesystem til datahastighed, der ofte bruges til meget komprimerede formater, som f.eks. AAC, DAB, MP3 osv. Jo større mængde, jo bedre er kvaliteten generelt.

K

kHz (kilo Hertz)
1000 Hz eller 1000 cyklusser pr. sekund.

L

LCD (Liquid Crystal Display)
Højst sandsynligt den mest almindelige måde at vise visuelle oplysninger på andet elektronisk udstyr end computere.

Lossless-komprimering
Et system til reduktion af antallet af databit (tæthed) i et musikalsk signal uden at ødelægge det oprindelige.

Lydstyrke
Lydstyrke er det mest almindelige ord, der bruges til at angive kontrollen over relativ lydstyrke. Det gælder også for funktionen på mange enheder, der bruges til at kontrollere lydstyrken.

Lydudgang
High level- (højttaler) eller line level-signaler (RCA), der sendes fra én systemkomponent til en anden, eller high level-signalet fra en forstærker til systemhøjttalerne.

M

M4A
Det lydfilformat, der bruges af Apple i deres iTunes Music Store, og som ofte ses på dit system med filtypenavnet ".m4a". M4A kan frembringe bedre lydkvalitet end MP3 ved brug af mindre fysisk plads til filerne.

MHz (Mega Hertz)
Én million cyklusser pr. sekund.

Mono (monaural)
Funktionen af en forstærker i én kanal til både indgang og udgang. Kan henvise til en forstærker med kun én kanal eller til funktion i forbundet tilstand. Ved forstærkere med lav frekvens giver det bedre fasesammenhæng og mindre forvrængning end stereo.

MP3
Et filformat med et lyddatakomprimeringssystem. MP3 er en forkortelse af Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan én CD-R eller CD-RW indeholde ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

Mute-funktion
En funktion, der findes på modtagere og nogle mixere eller signalbehandlingsenheder, der slår lyden i en signalsti eller udgang fra.

O

Ohm
Mål af strømmodstand (impedans). Jo lavere impedans i en højttaler, jo hårdere er den at drive.

P

PCM (Pulse Code Modulation):
Banebrydende form af digital optagelse.

R

RF (radiofrekvens)
En vekselstrøm med en frekvens (eller bærebølge) på over ca. 100 kHz. Det kaldes radiofrekvens, fordi disse frekvenser har en kapacitet til at blive udsendt som elektromagnetiske bølger af radio- og TV-stationer.

S

S/PDIF (SPDIF) (Sony/Philips Digital Interface)
Et standardlydformat til filoverførsel, som er udviklet i samarbejde mellem Sony og Philips. S/PDIF tillader overførslen af digitale lydsignaler fra én enhed til en anden uden først at skulle konverteres til analog. Dette forhindrer, at kvaliteten af det digitale signal forværres under overførslen til analog.

Signal-/støjforhold
Repræsenterer forskellen mellem niveauet af lydsignalet og en hvilken som helst interferens. Jo større tal, jo renere lyd.

SPL (sound pressure level)
En akustisk måling af lydenergi. 1 dB SPL er det mindste interval i lydniveau, som det gennemsnitlige menneske kan registrere. 0 dB SPL er teoretisk set grænset for menneskets øre, hvorimod ca. 120 dB er grænsen for smerte.

Stereo
Betyder bogstaveligt talt solid. Bruges normalt til at henvise til to-kanals stereo, selv om udviklingen i digital lyd gør det nemmere med multikanals stereo.

Streaming
En teknik til overførsel af data, så de kan behandles som en jævn og kontinuerlig strøm. Streamingteknologier bruges ofte på internettet, fordi mange brugere ikke har en adgang, der er hurtig nok til at hente store multimediefiler hurtigt, så klientbrowseren eller plug-in-programmet kan begynde at vise dataene, før hele filen er blevet overført.

T

Trådløs
Telekommunikation bruger elektromagnetiske bølger i stedet for ledninger eller kabler til overførsel af oplysninger. Trådløs kommunikation kan bruges til mobilsystemer med fri rækkevidde, som f.eks. mobiltelefoner og GPS-systemer (global positioning systems), som bruger satellitteknologi. Trådløse systemer kan også være faste, som f.eks. LAN-netværk, der giver trådløs kommunikation inden for et begrænset område (som f.eks. et kontor) eller trådløst udstyr, som f.eks. mus og tastaturer.

U

UPnP (Universal Plug and Play)
Universal Plug and Play er en netværksarkitektur, der er udviklet af et konsortium af virksomheder for at sikre en nem tilslutningsmulighed mellem produkter fra forskellige leverandører. UPnP-enheder skulle være i stand til at slutte sig til et netværk automatisk og håndtere identifikation og andre processer i farten. De standarder, der er udviklet af UPnP Forum, er medie-, platforms- og enhedsuafhængige.

V

VBR (variable bit rate)
Med VBR tager koderen så mange bit, som den har brug for. Så sorte billeder får få bit, og komplekse billeder får så meget, som de har brug for. Dette giver den bedste kvalitet, men den endelige størrelse kan overhovedet ikke forudsiges.

Vekselstrøm
Vekselstrøm er en elektrisk strøm, hvis størrelsesorden og retning varierer regelmæssigt i modsætning til jævnstrøm, hvis retning forbliver konstant. Den normale bølgeform i et vekselstrømskredsløb er en sinusbølge, da dette resulterer i den mest effektive transmission af energi. Visse programmer bruger dog forskellige bølgeformer, som f.eks. trekantede eller firkantede bølger.

W

W (wattforbrug)
En måleenhed til strøm. I højttalere er wattforbrug en term, der bruges til at angive karakteristika for håndtering af strøm hvad angår elektriske spændingsindgange fra forstærkeren.

WAP (Wireless Application Protocol)
Global protokol, der bruges i nogle trådløse enheder, som giver brugeren mulighed for at se og interagere med datatjenester. Bruges generelt som et middel til at få vist internetsider ved brug af den begrænsede overførselskapacitet og mindre skærmbilleder på bærbare trådløse enheder.

WAV
Et format til lydfiler, der er udviklet i fællesskab mellem Microsoft og IBM. Det er indbygget i Windows 95 til XP, hvilket gjorde det til de facto-standarden for lyd på PC'er. WAV-lydfiler slutter med filnavnet ".wav" og fungerer sammen med næsten alle Windows-programmer, der understøtter lyd.

WEP (Wired Equivalent Privacy)
Alle 802.11b (Wi-Fi/trådløse) netværk bruger WEP som deres grundlæggende sikkerhedsprotokol. WEP sikrer dataoverførsler ved brug af 64-bit eller 128-bit kryptering, men det indeholder ikke komplet sikkerhed og bruges som regel sammen med andre sikkerhedsmidler, som f.eks. EAP.

Wi-Fi
Wi-Fi (Wireless Fidelity) er et brand inden for trådløs teknologi, der ejes af Wi-Fi Alliance, og som bruges til at forbedre kompatibiliteten af trådløse LAN-netværksprodukter, der er baseret på IEEE 802.11-standarder. Almindelige programmer til Wi-Fi omfatter internetadgang og VoIP-telefonadgang, spil og netværkstilslutningsmuligheder for elektroniske enheder som f.eks. TV'er, DVD-afspillere og digitalkameraer.

WMA (Windows Media Audio)
Et lydformat, der ejes af Microsoft, og som er en del af Microsoft Windows Media-teknologi. Indeholder Microsoft Digital Rights Management-værktøjer, Windows Media Video-kodningsteknologi og Windows Media Audio-kodningsteknologi.

WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
En Wi-Fi-standard, der var udviklet til at blive forbedret ved sikkerhedsfunktionerne fra WEP. Teknologien er udviklet til at arbejde med eksisterende Wi-Fi-produkter, der er blevet aktiverede med WEP (dvs. som en softwareopgradering til eksisterende hardware), men teknologien indeholder to forbedringer i forhold til WEP.

A

AAC (Advanced Audio Coding)
Et lydkomprimeringssystem defineret som en del af MPEG-2-standarden (også kendt som MPEG-2 AAC eller MPEG-2 NBC eller Not Backwards Compatible). Det giver bedre lyd og et komprimeringsforhold på omtrent 30 % mere end MPEG-1 MP3-formatet.

12 Kontaktoplysninger

Argentina	(54-11) 4544-2047
Australien	1300 363 391
Østrig	0810 000 205
Belgien	78250145
Hviderusland	882000110068
Brasilien	0800 701 02 03 (alle undtagen Sao Paulo)(11) 2121-0203 (kun Sao Paulo)
Bulgarien	8001154424
Canada	1-888-744-5477
Chile	600 744 5477 (600-PHILIPS)
Kina	4008 800 008
Colombia	01 800 700 7445
Kroatien	800222778
Tjekkiet	800142840
Danmark	35258759
Estland	8000100288
Finland	923113415
Frankrig	805025510
Tyskland	8000007520
Grækenland	80031221280
Hongkong	852-2619 9663
Ungarn	680018189
Indien	1860-180-1111
Irland	16011777
Israel	9600900-09
Italien	800088774
Japan	0570-07-6666
Korea	080-600-6600
Letland	80002794
Luxembourg	4066615644
Malaysia	1800 880 180
Mexico	01 800 504 6200
Holland	8000230076
New Zealand	0800 658 224
Norge	22708111
Pakistan	051 580 902-3
Peru	0800 00100
Filippinerne	(63 2) 667 9000
Polen	8003111318
Portugal	800780903
Rumænien	800894910
Den Russiske Føderation	(495)961-1111 (lokal takst)8-800-200-0880 (mobiltelefon - gratis)
Singapore	65 6882 3999
Slovakiet	800004537
Sydafrika	(011) 471-5194
Spanien	900800655
Sverige	857929100
Schweiz	844800544
Taiwan	0800 231 099
Thailand	66 2 652 8652
Tyrkiet	0800 261 3302
Ukraine	8-800-500-69-70
Storbritannien	8003316015
USA	1-888-744-5477
Uruguay	(598-2) 619 6666
Venezuela	0800 100 4888

Streamium Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår for brug af din Philips Streamium-aktiverede enhed
Tillykke med dit køb af en Philips Streamium-aktiveret enhed ("Enhed"). Med disse Betingelser og vilkår for brug får du retten til at bruge bestemte funktioner på din enhed med relation til streaming af indholdet. Du skal acceptere disse Betingelser og vilkår for brug, før du bruger enheden. Din anvendelse af enheden er samtidig din accept af at være underlagt disse Betingelser og vilkår for brug, og du får samtidig retten til at få adgang til disse funktioner. Hvis du ikke anerkender disse Betingelser og vilkår for brug, kan du returnere enheden til det sted, hvor du købte den. Disse Betingelser og vilkår for brug er et supplement til - og ikke en erstatning for - nogen betingelser, forhold eller ansvarsfralæggelser, der fulgte med enheden, da du købte den. Alle sådanne betingelser, vilkår og ansvarsfralæggelser er stadig fuldt gældende.

Egnethed til registrering
Du skal være mindst 14 år for at kunne påtage dig ansvaret i disse Betingelser og vilkår for brug. Hvis du er under 14 år, må du kun bruge enheden, hvis en af dine forældre eller en anden voksen påtager sig ansvaret for dig. Ved at bruge enheden erklærer du, at du er 14 år eller derover, eller at dine forældre eller en anden voksen har påtaget sig de ansvarsområder, der er angivet i disse Betingelser og vilkår for brug.

Begrænset modifikation af enheden
Din enhed giver adgang til visse indholdsstrømme. Som en betingelse for at opnå adgang til disse strømme ved hjælp af enheden accepterer du, at du ikke må manipulere eller på anden måde modificere eller forsøge at modificere enheden på nogen måde (herunder ved brug af softwaren eller ved at udføre fysiske ændringer på enheden). Du accepterer, at du ikke vil omgå eller forsøge at omgå de teknologiske forholdsregler, der er indført, for at kontrollere adgangen eller rettighederne til noget som helst indhold. Du accepterer, at du ikke under nogen omstændigheder vil omgå eller forsøge at omgå noget kopistyringssystem. Du accepterer, at du ikke vil dechifrere eller forsøge at dechifrere krypterede nøgler eller på anden måde overvinde eller forsøge at overvinde nogen sikkerhedsfunktion, der er implementeret i enheden eller i indholdsstrømmene. Du accepterer, at du ikke vil bruge enheden til noget uautoriseret formål eller andet, der er i modstrid med gældende lov og ret.

Ansvarsfralæggelse vedrørende indhold
Indholdsstrømmene, der er tilgængelige gennem din enhed, er ikke kontrolleret eller programmeret af Philips. De kommer derimod fra tredjeparter. Tænk på din enhed (udover dens øvrige funktioner) som en slags "tuner", som giver dig mulighed for at modtage indhold, der er udsendt af mange andre uden for dit lokale område. Idet indholdet leveres af andre, HAR PHILIPS IKKE NOGEN REDAKTIONEL KONTROL OVER NOGET AF DET INDHOLD, DER MODTAGES GENNEM DIN ENHED, OG AF DENNE GRUND ER PHILIPS IKKE ANSVARLIG FOR INDHOLDET ELLER FOR DETS LEVERINGSMÅDE. PHILIPS VEDKENDER SIG IKKE NOGEN AF DE HOLDNINGER, DER UDTRYKKES I NOGET AF DET INDHOLD, DER MODTAGES GENNEM ENHEDEN. PHILIPS STILLER IKKE GARANTIER FOR INDHOLDETS SANDHEDSVÆRDI, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED, FULDSTÆNDIGHED ELLER BETIMELIGHED. DU ACCEPTERER, AT DIN TILTRO TIL INDHOLDET BYGGER PÅ DIN EGEN RISIKO.

Begrænset adgang til strømme
Philips garanterer ikke adgang til nogen bestemt strøm eller til det indhold, der er i en strøm. Philips kan når som helst og efter eget skøn tilføje eller fjerne adgang til en bestemt strøm eller et bestemt indhold. Nogle strømme er tilgængelige gennem aftaler med online serviceudbydere, som bestemmer, hvilke strømme der er tilgængelige på deres directory. Selv om Philips stræber efter at levere et godt udvalg af online serviceudbydere, kan vi ikke garantere fortsat adgang til nogen specifikke online serviceudbydere. Philips kan efter eget skøn tilføje eller fjerne adgang til en hvilken som helst online serviceudbyder.

Rettigheder i indhold
Indhold kan være beskyttet af ophavsretslove eller andre love om intellektuel ejendom eller ejendomsret. I nogle situationer, f.eks. ved brug af enheden i erhvervsøjemed, kan det være nødvendigt for dig for egen risiko at få licens eller anden autorisation til at bruge indholdet. I tilfælde af, at en sådan licens eller autorisation er nødvendig, accepterer du, at det er dit eget ansvar at erhverve en sådan licens eller autorisation. Du accepterer,

at du alene er ansvarlig for eventuelle skader, som du forvolder, fordi du ikke er i besiddelse af den rette licens eller autorisation til at bruge det indhold, som enheden giver adgang til. Du accepterer, at Philips ikke har noget ansvar over for dig med hensyn til din anvendelse af indholdet.

Ændringer i funktioner
Philips kan efter eget skøn ændre enhedens funktioner, herunder tilføje funktioner til eller fjerne funktioner fra enheden. Nogle nye funktioner kan kræve ændringer i disse Betingelser og vilkår for brug. Din benyttelse af disse nye funktioner gør det ud for at være din accept af de reviderede Betingelser og vilkår for brug.

Software og rettigheder for intellektuel ejendom
Du skal måske bruge bestemte softwareprogrammer, hvis du ønsker at benytte eller have fuld adgang til bestemte funktioner for enheden. Der fulgte nogle bestemte programmer med enheden, da du købte den, og du vil måske senere modtage anden software i fremtiden. Det meste af denne software ligger installeret i enheden og er ikke tilgængelig for dig. En del af denne software ejes af Philips, og en del ejes af andre. Når du bruger software, der ejes af Philips, er du underlagt disse Betingelser og vilkår for brug samt en hvilken som helst relevant licensaftale. Når du bruger software, der ejes af andre, er du underlagt deres relevante licensaftaler. Du erhverver ikke nogen titel- eller ejerskabsrettighed til softwaren ved at tage den i anvendelse. Philips beholder alle rettigheder til softwaren samt al anden intellektuel ret, herunder ophavsrettigheder, patentrettigheder og rettigheder med hensyn til varemærker og handelsnavne. Du accepterer, at du ikke vil demontere eller dekompilere softwaren eller skabe nye værker af den, omvende, modificere, sublicensere eller udbrede softwaren eller bruge den til noget uautoriseret formål eller i modstrid med love eller bekendtgørelser.

Garantifraskrivelse
PHILIPS GIVER IKKE NOGEN SIKKERHED ELLER GARANTI FOR, HVERKEN UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, AT ENHEDEN TILFREDSSTILLER DINE ØNSKER, ELLER FOR AT DU KAN BRUGE ENHEDEN UDEN OPHØR, TIL HVER EN TID OG SIKKERT OG UDEN NOGEN FEJL. PHILIPS GARANTERER IKKE FOR NOGET INDHOLD, DER FORMIDLES AF NOGEN STRØM. PHILIPS GIVER IKKE NOGEN SIKKERHED ELLER GARANTI, HVERKEN UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR DE OPLYSNINGER ELLER DET INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT GENNEM ENHEDEN, ELLER FOR DIN TILLID TIL ELLER BRUG AF OPLYSNINGER ELLER INDHOLD, SOM DU FINDER GENNEM ENHEDEN. DER FULGTE NOGLE SPECIFIKKE GARANTIER MED ENHEDEN, DA DU KØBTE DEN, OG DE GARANTIER, HERUNDER FRASKRIVELSE AF GARANTIER, ER FORTSAT GÆLDENDE. Idet visse jurisdiktioner ikke tillader producenter at fraskrive sig underforstået ansvar, er disse fraskrivelser måske ikke relevante for dig.

Begrænsning af ansvar
PHILIPS HAR IKKE ANSVAR OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PART FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIG, STRAFFERELATERET, SPECIEL ELLER KONSEKVENTIEL SKADE (HERUNDER FOR TABT FORTJENESTE ELLER TABT BESPARELSE) ELLER FOR TAB AF DATA ELLER VIRKSOMHEDSNEDLUKNING, DER ER EN FØLGE AF ELLER HAR RELATION TIL DIN ANVENDELSE AF ENHEDEN, UANSET OM EN SÅDAN SKADE SKYLDES SKADEVOLDENDE HANDLING, GARANTI, KONTRAKT ELLER NOGEN ANDEN LOVMÆSSIG TEORI - SELV OM PHILIPS ER BLEVET ORIENTERET HEROM ELLER SELV HAR VÆRET OPMÆRKSOM PÅ, AT RISIKOEN FOR EN SÅDAN SKADE KUNNE OPSTÅ. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN PHILIPS' SAMLEDE ANSVAR FOR SKADER (UANSET GRUNDEN) OVERSTIGE DET BELØB, DU BETALTE FOR ENHEDEN.

Forskelligt
"Denne aftale er underlagt loven i den jurisdiktion, hvor enheden blev solgt, og du samtykker hermed til den ikke-eksklusive jurisdiktions retsinstanser i det pågældende land. Hvis en udgave af denne aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves under den gældende lov, skal denne udgave modificeres i nødvendigt omfang for at gøre den gyldig og relevant, og de andre udgaver af denne aftale vedbliver at være fuldgyldige og effektive. Disse Betingelser og vilkår for brug er ikke dækket af FN's konvention om aftaler vedrørende varesalg, hvorfor anvendelsen af denne konvention hermed udtrykkeligt frafaldes."

VED AT BRUGE DENNE ENHED ANGIVER DU, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET DISSE BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUG, OG AT DU ACCEPTERER DEM.

MEDDELELSE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SOFTWARE

DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SOFTWARE ("DENNE AFTALE") ER EN JURIDISK BINDENDE AFTALE MELLEM DIG (ENTEN SOM JURIDISK PERSON ELLER SOM KOLLEKTIV ENHED) OG PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS B.V., ET HOLLANDSK AKTIESELSKAB MED HOVEDKONTOR PÅ ADRESSEN GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, HOLLAND SAMT DETTES DATTERSELSKABER (INDIVIDUELT OG SAMLET BENÆVNT "PHILIPS"). DENNE AFTALE GIVER DIG RET TIL AT ANVENDE BESTEMT SOFTWARE ("SOFTWAREN"), HERUNDER ELEKTRONISK BRUGERDOKUMENTATION, SOM ER LEVERET SEPARAT ELLER SAMMEN MED ET ANDET PHILIPS-PRODUKT ("ENHEDEN") ELLER EN PC. VED AT DOWNLOADE, INSTALLERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANVENDE SOFTWAREN, ACCEPTERER DU OG ER INDFORSTÅET MED AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. SÅFREMT DU IKKE ER INDFORSTÅET MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU IKKE DOWNLOADE, INSTALLERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANVENDE SOFTWAREN. SÅFREMT SOFTWAREN ER KØBT PÅ FYSISKE MEDIER, F.EKS. CD, UDEN AT BRUGEREN HAR HAFT MULIGHED FOR AT GENNEMGÅ DENNE LICENSAFTALE, OG DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, KAN DU OPNÅ FULD TILBAGEBETALING AF DET BELØB, SOM DU EVENTUELT HAR BETALT FOR SOFTWAREN, HVIS DU RETURNERER SOFTWAREN I UBRUGT STAND OG FREMLÆGGER BEVIS PÅ BETALING INDEN FOR 30 DAGE FRA KØBSDATOEN.

1. Licenstildeling. Denne Aftale giver dig en ikke-eksklusiv licens, som ikke kan overdrages eller gives i underlicens, til at installere og anvende, hvor relevant, én (1) kopi af den angivne version af Softwaren i objektkodeformat på Enheden eller pc'en som angivet i brugerdokumentationen til personligt brug. Softwaren er "i brug", når den er indlæst på den midlertidige eller permanente hukommelse (dvs. RAM, harddisk osv.) på pc'en eller Enheden.

2. Ejerskab. Softwaren er givet i licens og er ikke solgt til dig. Denne Aftale giver dig udelukkende ret til at anvende Softwaren, men du opnår ingen rettigheder til Softwaren, udtrykkelige eller indirekte, ud over de rettigheder, der er angivet i denne Aftale. Philips og Philips-licensgivere beholder enhver rettighed, ejendomsrettighed og interesse i og til Softwaren, herunder patenter, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder og andre immaterielle rettigheder, som er knyttet til Softwaren. Softwaren er beskyttet af love om ophavsret, internationale traktatbestemmelser og andre immaterialretlige love. Således må du ikke, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af denne Aftale, kopiere Softwaren uden Philips forudgående skriftlige godkendelse, bortset fra én (1) kopi af Softwaren udelukkende med det formål at lave sikkerhedskopier. Du må ikke kopiere trykte materialer, der leveres sammen med Softwaren, ej heller udskrive mere end én (1) kopi af enhver elektronisk brugerdokumentation, medmindre én (1) kopi af et sådant trykt materiale udelukkende skal anvendes med det formål at lave sikkerhedskopier.

3. Licensbegrænsninger. Medmindre andet fremgår af denne Aftale, må du ikke udleje, lease, give i underlicens, sælge, videregive, låne eller på anden måde overdrage Softwaren. Du må ikke, herunder give tredjemand tilladelse til at, rekonstruere, dekompilere eller demontere Softwaren, medmindre og kun i det omfang at en sådan begrænsning ikke er i direkte strid med gældende lovgivning. Du må ikke fjerne eller ødelægge produktidentifikation, meddelelser om ophavsret eller andre ophavsretlige angivelser eller begrænsninger fra Softwaren. Enhver meddelelse om ejendomsrettigheder, varemærker og ophavsret og begrænsede rettigheder skal gengives på sikkerhedskopien af Softwaren. Du må ikke ændre eller tilpasse Softwaren, fusionere Softwaren med et andet program eller udføre afledt arbejde, som er baseret på Softwaren.

4. Ophør af visse funktionaliteter. Softwaren kan indeholde komponenter af bestemt Software, der er givet i licens, herunder software, der er givet i licens af Microsoft Corporation ("Microsoft"), som implementerer Microsofts DRM-teknologi til Windows Media. Indholdsudbydere anvender DRM-teknologi til Windows Media ("WM-DRM") til at beskytte integriteten af deres indhold ("Sikkert indhold"), således at deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsret, til et sådant indhold ikke krænkes. Din Enhed kan også bruge WM-DRM-software til overførsel eller afspilning af Sikkert indhold ("WM-DRM-software"). Hvis sikkerheden omkring en sådan WM-

DRM-software bringes i fare, kan Microsoft tilbagekalde (enten på eget initiativ eller efter anmodning fra ejerne af Sikkert indhold ("Ejere af sikkert indhold")) WM-DRM-softwarens ret til at erhverve nye licenser til at kopiere, gemme, overføre, vise og/eller afspille Sikkert indhold. Tilbagekaldelse påvirker ikke WM-DRM-softwarens evne til at afspille ubeskyttet indhold. Der sendes en liste over tilbagekaldt WM-DRM-software til din pc og/eller din Enhed, når du downloader en licens til Sikkert indhold. I forbindelse med en sådan licens kan Microsoft desuden downloade lister over tilbagekaldelser til din Enhed på vegne af Ejere af sikkert indhold, hvilket kan påvirke din Enheds evne til at kopiere, gemme, vise, overføre og/eller afspille Sikkert indhold. Ejere af sikkert indhold kan desuden kræve, at du opgraderer nogle af de WM-DRM-komponenter, som blev leveret sammen med Softwaren ("WM-DRM-opgraderinger"), før du kan opnå adgang til deres indhold. Når du forsøger at afspille Sikkert indhold, giver WM-DRM-software, som er udviklet af Microsoft, dig meddelelse om, at der er behov for en WM-DRM-opgradering, og beder derefter om din accept, før WM-DRM-opgraderingen downloades. WM-DRM-software, som er udviklet af Philips, kan gøre det samme. Såfremt du afviser opgraderingen, får du ikke adgang til Sikkert indhold, som kræver WM-DRM-opgraderingen. Du vil dog fortsat kunne få adgang til ubeskyttet indhold samt Sikkert indhold, som ikke kræver opgraderingen. WM-DRM-funktioner, som anvender internettet, f.eks. for at erhverve nye licenser og/eller gennemføre en nødvendig WM-DRM-opgradering, kan deaktiveres. Når disse funktioner deaktiveres, kan du fortsat afspille Sikkert indhold, såfremt du har gemt en gyldig licens til et sådant indhold på din Enhed. Du vil imidlertid ikke kunne benytte visse WM-DRM-softwarefunktioner, som kræver internetadgang, f.eks. downloading af indhold, som kræver WM-DRM-opgraderingen. Enhver ejendomsret samt immateriel rettighed til Sikkert indhold tilhører de respektive Ejere af sikkert indhold og kan være beskyttet af gældende love og traktater om ophavsret eller anden immaterialret. Denne Aftale giver dig ingen rettigheder for så vidt angår anvendelsen af Sikkert indhold. **Såfremt Softwaren indeholder Microsoft WM-DRM-komponenter, vil Sikkert indhold, som du ønsker at downloade, kopiere, gemme, vise, overføre og/eller afspille således være beskyttet af Microsoft WM-DRM-komponenterne til Softwaren. Microsoft, Ejere af sikkert indhold eller distributører af Sikkert indhold kan nægte dig adgang eller begrænse din adgang til Sikkert indhold, uagtet at du har betalt for og/eller erhvervet dette. Hverken din eller Philips accept eller godkendelse er en forudsætning for, at de nævnte parter kan nægte, tilbageholde eller på anden måde begrænse din adgang til Sikkert indhold. Philips garanterer ikke, at du kan downloade, kopiere, gemme, vise, overføre og/eller afspille Sikkert indhold.**

5. Open Source software. (a) Denne software kan indeholde dele, der er omfattet af vilkårene for Open Source software, jf. den dokumentation, der følger med apparatet. Denne aftale finder ikke anvendelse på denne software som sådan. (b) Dine licensrettigheder i henhold til nærværende aftale omfatter ikke en ret eller licens til at bruge, distribuere eller udvikle afledte varianter af softwaren på en måde, som medfører at softwaren bliver genstand for vilkårene for Open Source software. "Vilkårene for Open Source Software" vil sige de bestemmelser i enhver licens, der direkte eller indirekte (1) medfører eller indebærer, at der opstår forpligtelser for Philips med hensyn til softwaren, og/eller arbejder udledt deraf; eller som (2) giver rettigheder eller immuniteter eller indebærer, at der gives rettigheder til eller immuniteter for intellektuel ejendom eller ejendomsret til softwaren eller arbejder udledt af denne til en tredjemand.

6. Ophør. Denne Aftale træder i kraft ved installation af Softwaren eller første gang Softwaren tages i brug, og ophører (i) efter Philips skøn som følge af manglende overholdelse af vilkårene i denne Aftale, eller (ii) ved destruktionen af samtlige kopier af Softwaren og tilhørende materialer, som er leveret til dig af Philips i henhold til denne Aftale. Philips rettigheder og dine forpligtelser er fortsat gældende uanset denne Aftales ophør.

7. Opgraderinger. Philips kan til enhver tid gøre opgraderinger af Softwaren tilgængelig ved meddelelse på en webside eller på andre måder eller ved hjælp af andre metoder. Sådanne opgraderinger kan enten gøres tilgængelige i henhold til vilkårene i denne Aftale, men udgivelsen af sådanne opgraderinger til dig kan også være betinget af din accept af en anden aftale.

8. Support-service. Philips er ikke forpligtet til at yde teknisk bistand eller anden support ("Support-service") til Softwaren. Såfremt Philips yder dig Support-service, er denne underlagt separate vilkår, som aftales mellem dig og Philips.

9. Begrænset softwaregaranti. Philips leverer Softwaren "som er og forefindes" og uden garanti, dog med den undtagelse at Softwaren skal fungere tilfredsstillende i overensstemmelse med den dokumentation, der stilles til rådighed med Softwaren, i en periode på halvfems (90) dage/et år efter den første downloading, installation eller anvendelse af Softwaren, afhængig af hvilken handling, der først fandt sted. Philips fulde ansvar og din eneste misligholdelsesbeføjelse for så vidt angår misligholdelse af denne garanti, er - efter Philips valg - enten (i) tilbagebetaling af det beløb, der eventuelt måtte være betalt for Softwaren, eller (b) reparation eller udskiftning af Softwaren, som ikke lever op til garantien, og som returneres til Philips med en kopi af din kvittering. Den begrænsede garanti gælder ikke, hvis fejl i Softwaren er opstået som følge af ulykke, misbrug eller fejlagtig brug. Erstatningssoftware vil være dækket af garantien i den resterende oprindelige garantiperiode eller tredive (30) dage, afhængig af hvilken periode, der er længst. Hvis Softwaren er stillet til rådighed for dig gratis eller til evaluering, gælder denne garanti ikke for dig.

10. INGEN ANDRE GARANTIER. MED UNDTAGELSE AF DET OVENFOR ANGIVNE KAN PHILIPS OG DENNES LICENSGIVERE IKKE GARANTERE, AT SOFTWAREN FUNGERER UDEN FEJL ELLER AFBRYDELSER ELLER OPFYLDER DINE KRAV I ØVRIGT. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR FOR VALGET AF SOFTWAREN MED HENBLIK PÅ AT OPNÅ DE ØNSKEDE RESULTATER, OG FOR INSTALLATION OG ANVENDELSE AF SOFTWAREN SAMT FOR DE RESULTATER, DER OPNÅS VED HJÆLP AF SOFTWAREN I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER PHILIPS OG PHILIPS-LICENSGIVERE SIG ENHVER GARANTI OG BETINGELSE, UDTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDIREKTE GARANTIER FOR GODE OG SUNDE HANDELSVARER, FORMÅLSEGNETHED SAMT NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF RESULTATER MED HENSYN TIL SOFTWAREN OG DE MEDFØLGENDE MATERIALER. DER YDES INGEN GARANTI MOD KRÆNKELSER. PHILIPS GARANTERER IKKE, AT DU KAN DOWNLOADE, KOPIERE, GEMME, VISE, OVERFØRE OG/ELLER AFSPILLE SIKKERT INDHOLD.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING. PHILIPS ELLER PHILIPS-LICENSGIVERE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR FØLGESKADER, KONKRETE TAB, INDIREKTE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER TAB, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGTER, FORRETNINGSAFBRYDELSE, TAB AF FORRETNINGSINFORMATIONER, TAB AF DATA, TAB AF BRUG ELLER ANDET ØKONOMISK TAB, UAGTET AT PHILIPS ELLER PHILIPS-LICENSGIVERE ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOMME PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER TAB. PHILIPS ELLER PHILIPS-LICENSGIVERES SAMLEDE ANSVAR FOR SKADER ELLER TAB, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET HØJESTE BELØB, SOM ER BETALT FOR SOFTWAREN AF DIG, ELLER FEM EURO/USD (5,00).

12. Varemærker. Visse af de produkt- og Philips-navne, der optræder i denne Aftale, Softwaren og den trykte brugerdokumentation, kan være varemærker, der tilhører Philips, Philips-licensgivere eller tredjemand. Du har ikke tilladelse til at anvende sådanne varemærker.

13. Eksportbestemmelser Du er indforstået med, at du hverken direkte eller indirekte, vil eksportere eller geneksportere Softwaren til et land, som i henhold til den amerikanske "Export Administration Act" eller anden tilsvarende amerikansk lov eller lovgivning forudsætter eksportlicens eller anden amerikansk myndighedsgodkendelse, medmindre den relevante eksportlicens eller godkendelse er blevet opnået forinden. Ved at downloade eller installere Softwaren, accepterer du at overholde denne eksportbestemmelse.

14. Gældende ret. Denne aftale er underlagt lovene i det land, hvor du er bosat, bortset fra dette lands regler om konfliktende retsregler. I tilfælde af en evt. tvist mellem dig og Philips angående denne aftale har domstolene i dit hjemland en ikke-eksklusiv ret til at traeffe afgørelse i sagen.

15. Generelt. Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og Philips og erstatter enhver tidligere fremstilling, forpligtelse eller anden kommunikation eller annoncering med hensyn til Softwaren og brugerdokumentation. Såfremt en del af denne Aftale erklæres ugyldig, fortsætter den resterende del af denne Aftale med fuld gyldighed. Ingen bestemmelse i denne Aftale skal gå forud for lovbestemte rettigheder, som en part, der optræder som forbruger, måtte have.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

NP1100_12_UM_V2.0
wk9384