

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS6520



PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit und wichtige Hinweise	2
Markenhinweis	4
2 Ihr Produkt	5
Hauptfunktionen	5
Produktübersicht	6
3 Anschließen	9
Aufstellen des Geräts	9
Anschließen der Videokabel	10
Anschließen von Lautsprechern und Subwoofer	12
Anschließen der Radioantenne	12
Anschließen von Audiokabeln/anderen Geräten	13
Anschließen des Netzkabels	16
Anbringen des Standfußes	16
Montieren des Hauptgeräts	16
Montieren der Lautsprecher	17
4 Erste Schritte	18
Einlegen von Batterien in die Fernbedienung	18
Suchen des richtigen Anzeigekanals	19
Auswählen der Menüsprache	19
Starten der Ambisound-Einrichtung	20
Aktivieren von Progressive Scan	21
Philips Easylink	22
Auswählen einer Wiedergabequelle	24
5 Wiedergabe	25
Disc-Wiedergabe	25
Videos wiedergeben	25
Musik wiedergeben	28
Fotowiedergabe	29
Wiedergabe von einem USB-Gerät	31
Wiedergabe von tragbarem Media Player	31
Wiedergabe von einem iPod	32
Radiowiedergabe	33
6 Anpassen von Toneinstellungen	35
Einstellen der Lautstärke	35
Anpassen von Bass/Höhen	35
Auswählen von Ambisound	35
Auswählen eines vordefinierten Soundeffekts	36
7 Anpassen von Einstellungen	37
Allgemeine Einstellungen	37
Audioeinstellungen	39
Videoeinstellungen	40
Bevorzugte Einstellungen	42
8 Zusätzliche Informationen	45
Aktualisieren der Software	45
Pflege	45
9 Technische Daten	46
10 Fehlerbehebung	48
11 Glossar	50

1 Wichtig

Sicherheit und wichtige Hinweise



Warnung

- Risiko der Überhitzung! Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.
- Platzieren Sie das Gerät, die Fernbedienung oder die Batterien niemals in der Nähe von offenem Feuer oder heißen Oberflächen. Setzen Sie das Gerät, die Fernbedienung und die Batterien auch niemals direktem Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur im Innenbereich. Halten Sie dieses Gerät von Wasser und mit Flüssigkeiten gefüllten Behältnissen fern, und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Halten Sie sich bei einem Gewitter von diesem Gerät fern.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung bei Betrieb. Meiden Sie den Kontakt mit dem Laserstrahl.



Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Dieses Produkt nutzt eine Kopierschutztechnologie, die durch bestimmte US-Patente sowie durch andere urheberrechtliche Gesetze geschützt ist. Rechteinhaber sind die Macrovision Corporation und andere Lizenzinhaber. Die Verwendung dieser Kopierschutztechnologie muss durch die Macrovision Corporation autorisiert sein und ist nur für den Privatgebrauch sowie für andere begrenzte Verwendungszwecke gestattet, soweit nicht anderweitig durch die Macrovision Corporation autorisiert. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und Auseinanderbauen sind nicht zulässig.

Copyright in Großbritannien

Für Aufnahme und Wiedergabe ist ggf. eine Genehmigung notwendig. Weitere Informationen finden Sie im Copyright Act 1956 und in den Performers' Protection Acts 1958 bis 1972.

Netzsicherung (nur Großbritannien)

Dieses Gerät ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Sollte es erforderlich werden, die Netzsicherung auszuwechseln, muss diese durch eine Sicherung mit denselben Werten ersetzt werden, wie sie auf dem Stecker angegeben sind (z. B. 10 A).

- 1** Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung und die Sicherung.
- 2** Die Ersatzsicherung muss BS 1362 entsprechen und das ASTA-Prüfzeichen tragen. Sollte die Sicherung verlorengehen, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den richtigen Typ zu ermitteln.
- 3** Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder auf.



Hinweis

- Um die Kompatibilität mit der EMV-Direktive (2004/108/EC) aufrechtzuerhalten, darf der Netzstecker nicht vom Netzkabel entfernt werden.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Informationen zu Progressive Scan

Es ist zu beachten, dass nicht alle High Definition-Fernsehgeräte mit diesem Gerät voll kompatibel sind, was zu eventuellen Artefakten in der Bildanzeige führen könnte. Im Fall von Progressive Scan-Bildproblemen beim Modell 525 oder 625 sollte der Benutzer zur Standard Definition-Ausgabe wechseln. Bei Fragen zur Kompatibilität zwischen unseren Fernsehgeräten und den DVD-Playermodellen 525p und 625p wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Markenhinweis



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



DivX®, DivX® Ultra Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivX®, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

Offizielles DivX® Ultra Certified-Produkt.

Spielt alle Versionen von DivX®-Video (einschließlich DivX® 6) mit einer verbesserten Wiedergabe von DivX®-Mediendateien und DivX®-Medienformat.

Gibt DivX®-Videos mit Menüs, Untertiteln und Audiotiteln wieder.



Hergestellt unter der Lizenz der Patente 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762 und 6.487.535 sowie anderen US-amerikanischen und weltweiten erteilten und ausstehenden Patenten. DTS und DTS Digital Surround sind eingetragene Marken. Die DTS-Logos und das Symbol sind Marken von DTS, Inc. © 1996–2008 DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



HDMI und das HDMI-Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC.



Die USB-IF-Logos sind Marken von Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



iPod ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern.

“Made for iPod” (Hergestellt für iPod) bedeutet, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für einen iPod entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht.

Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich.



ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Kennzeichen sind eingetragene US- Marken.



2 Ihr Produkt

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren..

Hauptfunktionen

Philips Easylink

Dieses Gerät unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI CEC-Protokoll verwendet. EasyLink-fähige Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, können über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden.



Hinweis

- Philips garantiert keine 100%ige Interoperabilität mit allen HDMI CEC-Geräten.

Philips Ambisound

Die Ambisound-Technologie von Philips produziert Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern und ermöglicht so ein umfassendes Klangerlebnis, ohne dass Sie mehrere Lautsprechersysteme einrichten müssen.

Video Upscaling bis zu 1080p

Erleben Sie Discs in der höchsten für Ihr High Definition-Fernsehgerät (HDTV) verfügbaren Bildqualität. Dieses Produkt bietet vollständige High-Definition-Videowiedergabe bis zu einer Auflösung von 1080p. Durch die exakten Details und die hohe Bildschärfe kommen Sie in den Genuss des ultimativen Fernsehvergnügens.

Hi-Speed-USB 2.0- und MP3-Anschluss

Schließen Sie Ihr USB-Gerät einfach an die USB-Buchse an, um Ihre MP3-/WMA-/JPEG-/DivX-Dateien wiederzugeben, oder verbinden Sie Ihren tragbaren Media Player mit der Buchse MP3 LINK, um Ihre Musik in höchster Klangqualität zu genießen.

Audiowiedergabe mit Videowiedergabe synchronisieren

Falls die Videosignale, die direkt an das Fernsehgerät übertragen werden, langsamer sind als die Audiodatenströme, können Sie die Audiowiedergabe verzögern und so die Audio- und Videowiedergabe synchronisieren.


Region-Codes

Sie können Discs mit folgenden Region-Codes wiedergeben.

DVD-områdekode	Land
	Europa
	Rusland

Produktübersicht

Hauptgerät

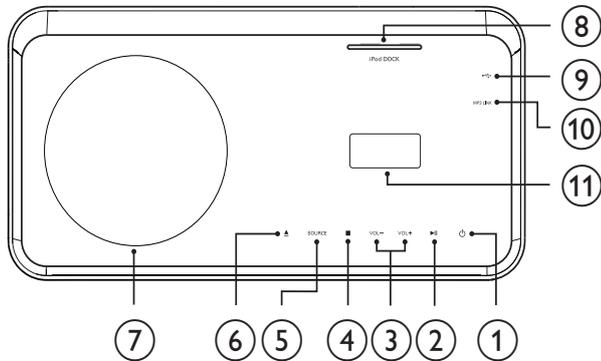


- ① **⏻ (Standby-Ein)**
 - Einschalten des Home Entertainment-Systems oder Wechseln in den Standby-Modus
- ② **▶|| (Wiedergabe/Pause)**
 - Start, Unterbrechung und erneute Wiedergabe der Disc
 - Im Radio-Modus: Automatische Einstellung von Sendern bei der Ersteinrichtung
- ③ **VOL +/-**
 - Lauter/leiser
- ④ **■ (Stopp)**
 - Beendet die Wiedergabe einer Disc.
 - Löschen der aktuell voreingestellten Radiosender im Radiomodus.
- ⑤ **SOURCE**
 - Auswählen eines Mediums auf dem angeschlossenen Gerät zur Wiedergabe bzw. zum Anhören.
- ⑥ **▲ (Öffnen/Schließen)**
 - Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ⑦ **Disc-Fach**
- ⑧ **iPod DOCK**
 - Bietet Platz für einen iPod.

- ⑨ **USB**
 - Für den Anschluss von USB-Geräten.
- ⑩ **MP3 LINK**
 - Anschluss eines tragbaren Audioplayers
- ⑪ **Anzeigefeld**

Hinweis

- Die Steuertasten dieses Home Entertainment-Systems werden über ein Touchscreen-Display bedient. Nach einer Sekunde Inaktivität wird die Beleuchtung der Bedienanzeige abgeschwächt.
- Sie können die Helligkeit des Touchscreen-Displays nach Wunsch anpassen (siehe "Anpassen von Einstellungen" > "Setup allgemein" > **[Display Dim]**).

Fernbedienung

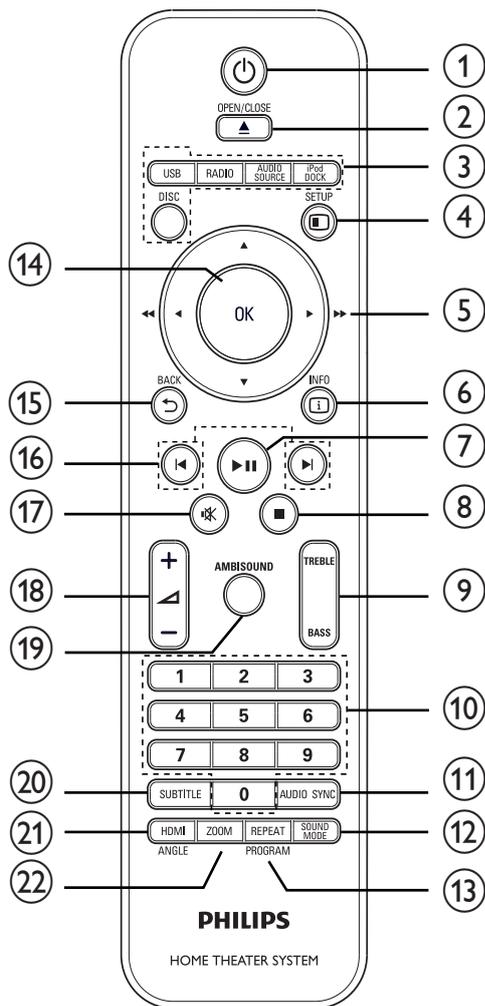

1 (Standby-Ein)

- Einschalten des Home Entertainment-Systems oder Wechseln in den Standby-Modus
- Wenn EasyLink aktiviert ist, schalten das Home Entertainment-System und alle EasyLink-Geräte auf Standby. Sie müssen (Standby-Ein) für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, damit dies eintritt.

2 OPEN/CLOSE

- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

3 Source-Tasten

- **DISC:** Wechsel zur Disc-Quelle
- **USB:** Wechsel zur USB-Quelle
- **RADIO:** Umschalten auf UKW-Radio
- **AUDIO SOURCE:** Auswahl einer Audioeingangsquelle
- **iPod DOCK:** Wechsel zum iPod im Dock

4 SETUP

- Öffnen und Schließen des Konfigurationsmenüs

5 (Navigationstasten)

- Navigiert durch die Menüs.
- Drücken Sie die Tasten nach links/rechts für einen schnellen Rück- oder Vorwärtsschlauf.
- Drücken Sie im Radio-Modus die Pfeiltaste nach oben/unten, um die Empfangsfrequenz einzustellen.
- Drücken Sie im Radio-Modus die Pfeiltaste nach links/rechts, um den automatischen Suchlauf zu starten.

6 INFO

- Für Discs werden Informationen über den aktuellen Status oder die Disc angezeigt.
- Für Diashows werden Miniaturbilder der Bilddateien angezeigt.

7 (Wiedergabe/Pause)

- Start, Unterbrechung und erneute Wiedergabe der Disc
- Im Radio-Modus: Automatische Einstellung von Sendern bei der Ersteinrichtung

8 (Stopp)

- Beendet die Wiedergabe einer Disc.
- Löschen der aktuell voreingestellten Radiosender im Radiomodus.

9 TREBLE / BASS

- Wählen Sie den Bass- oder Höhenmodus, und drücken Sie dann +/-, um die Höhen und Bässe einzustellen.

- ⑩ **Zahlentasten**
- Auswahl eines Elements zur Wiedergabe
- ⑪ **AUDIO SYNC**
- Auswahl einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders
 - Durch Gedrückthalten erhalten Sie Zugriff auf die Audio-Sync-Einstellungen, drücken Sie dann  +/-, um die Verzögerungszeit für die Audioausgabe einzustellen.
 - Umschalten zwischen UKW-Stereoempfang und UKW-Mono im Radiomodus
- ⑫ **SOUND MODE**
- Auswahl eines vordefinierten Toneffekts
- ⑬ **REPEAT / PROGRAM**
- Ein- oder Ausschalten des Wiederholungs- oder Shuffle-Modus
 - Im Radio-Modus: Zurücksetzen der voreingestellten Senderliste. Drücken Sie die Taste, um die Liste manuell zurückzusetzen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Liste automatisch zurückzusetzen.
- ⑭ **OK**
- Bestätigung einer Eingabe oder Auswahl.
- ⑮ ** BACK**
- Rückkehr zum vorherigen Bildschirm
 - Bei DVD: Aufrufen des Titelmensüs
 - Bei VCD Version 2.0 oder SVCD mit aktivierter PBC-Funktion: Zurückkehren zum Menü während der Wiedergabe
- ⑯ ** (Zurück/Vor)**
- Wechsel zum vorherigen oder nächsten Titel oder Kapitel
- ⑰ ** (Stummschaltung)**
- Stummschaltung ein- oder ausschalten
- ⑱ ** +/-**
- Lauter/leiser
- ⑲ **AMBISOUND**
- Auswahl von Stereosound oder Mehrkanal-Raumklang.
- ⑳ **SUBTITLE**
- Auswahl einer Untertitelsprache für Video
- ㉑ **HDMI / ANGLE**
- Auswählen der Videoauflösung der HDMI-Ausgabe
 - Halten Sie diese Taste gedrückt, um Videos aus verschiedenen Kamerawinkeln wiederzugeben.
- ㉒ **ZOOM**
- Bild vergrößern oder verkleinern

3 Anschließen

Stellen Sie folgende Verbindungen her, um das Home Entertainment-System verwenden zu können.

Grundlegende Verbindungen:

- Video
- Lautsprecher und Subwoofer
- Netz

Optionale Verbindungen:

- Radioantenne
- Audio
 - Audio-Ausgang vom Fernsehgerät
 - Audio-Ausgang von einer Kabelbox, einem Recorder oder einer Spielkonsole
- Andere Geräte
 - Tragbarer Media Player
 - USB-Gerät
 - iPod
- Anbringen des Standfußes
- Montieren des Home Entertainment-Systems
- Montieren der Lautsprecher



Hinweis

- Auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts finden Sie Informationen zum Gerätetyp.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.




Tipp

- Es können unterschiedliche Typen von Anschlüssen verwendet werden, um dieses Gerät an Ihr Produkt anzuschließen, je nach Verfügbarkeit und Ihrem Bedarf. Eine vollständige, interaktive Anleitung zu den Anschlussmöglichkeiten Ihres Geräts finden Sie unter www.connectivityguide.philips.com.

Aufstellen des Geräts

- Stellen Sie es niemals in ein geschlossenes Gehäuse.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel immer leicht zugänglich ist, sodass Sie das Fernsehgerät schnell von der Stromversorgung trennen können.

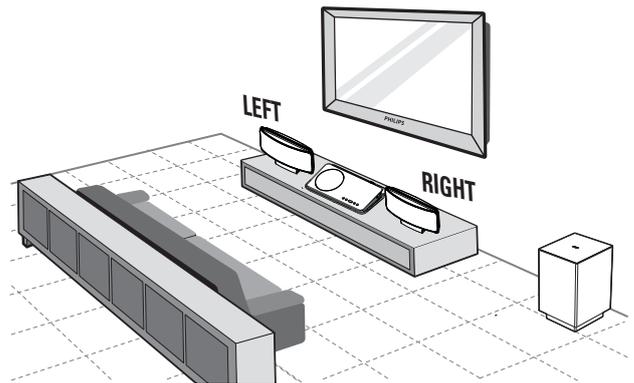

- 1 Platzieren Sie das Home Entertainment-System in der Nähe des Fernsehgeräts.
- 2 Das Lautsprechersystem sollte so platziert werden, dass es sich auf Ohrhöhe befindet und die Lautsprecher zum Zuhörer zeigen.
- 3 Stellen Sie den Subwoofer in einer Ecke des Raums und/oder mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf.



Tipp

- Um Interferenzen und Störgeräusche zu vermeiden, sollte das Home Entertainment-System nicht zu nah an Strahlungsquellen aufgestellt werden.



Hinweis

- Bringen Sie den Standfuß am Home Entertainment-System an, bevor Sie dieses aufstellen. (siehe 'Anbringen des Standfußes' auf Seite 16)
- Das Home Entertainment-System kann auch an der Wand montiert werden.

Anschließen der Videokabel

Schließen Sie das Home Entertainment-System zur Anzeige der Disc-Wiedergabe an das Fernsehgerät an. Wählen Sie die beste Videoverbindung aus, die das Fernsehgerät unterstützt.


- Option 1: Anschließen an HDMI-Buchse (bei HDMI-, DVI- oder HDCP-kompatiblen Fernsehgeräten)
- Option 2: Anschließen an SCART-Buchse (bei einem Standardfernsehgerät)
- Option 3: Anschluss an Component-Video-Buchse (bei einem Standardfernsehgerät oder einem Fernsehgerät mit Progressive Scan)

Hinweis

- Dieses Home Entertainment-System muss direkt an ein Fernsehgerät angeschlossen werden.

Vor dem Anschließen...

- 1 Ziehen Sie die Riegel nach oben, um den hinteren Gehäusedeckel zu öffnen.

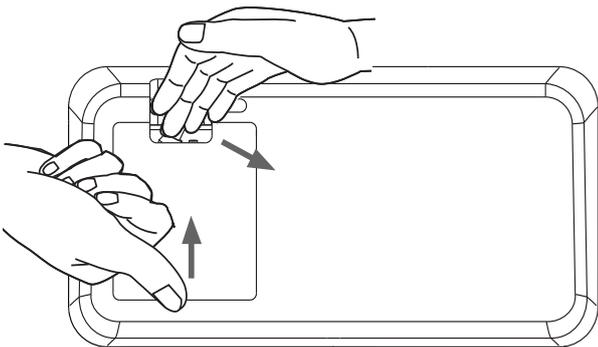


- 2 Schließen Sie die Kabel an die entsprechenden Buchsen an, und führen Sie die Kabel oben in die offenen Löcher.
 - Weitere Informationen zu den Anschlussmöglichkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

- 3 Wenn Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben, bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

Hinweis

- Alle Kabel müssen unter der Abdeckung verstaubt sein, damit sich die Abdeckung richtig schließen lässt.

Option 1: Anschluss an die HDMI-Buchse

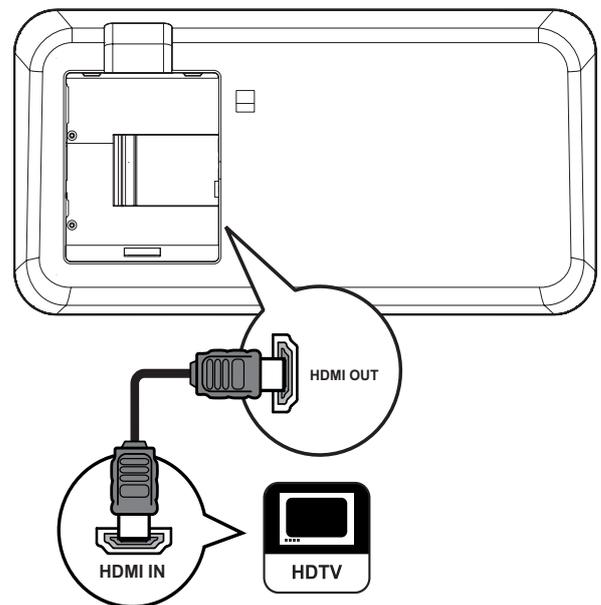

- 1 Verbinden Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der **HDMI OUT**-Buchse am Home Entertainment-System und der HDMI-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.


Hinweis

- Wenn das Gerät HDMI-CEC unterstützt, können Sie kompatible Geräte mit einer einzigen Fernbedienung steuern. (Weitere Informationen finden Sie unter "Erste Schritte" > "Verwenden des Philips EasyLink".)

Tipp

- Wenn das Fernsehgerät nur über einen DVI-Anschluss verfügt, stellen Sie eine Verbindung über einen HDMI/DVI-Adapter her. Schließen Sie für die Audio-Ausgabe ein Audio-Kabel an.
- Sie können die Videoausgabe optimieren. (Weitere Informationen finden Sie unter "Anpassen von Einstellungen" > "Videoeinstellungen" > [HDMI-Setup]).
- Diese Verbindungsart liefert die beste Bildqualität.

Option 2: Anschließen an SCART-Buchse

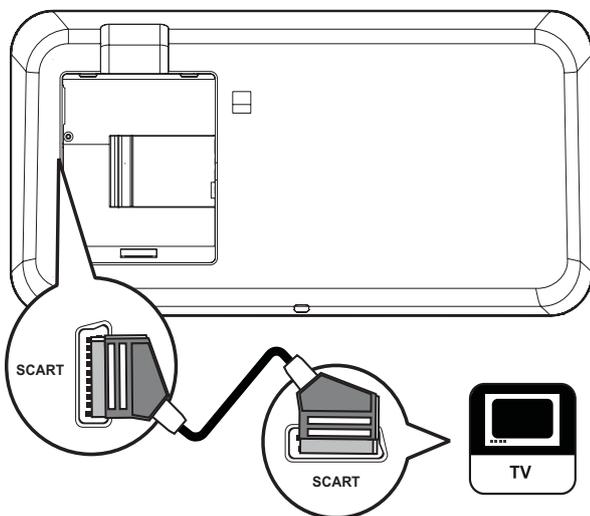


- 1 Verbinden Sie ein Scart-Kabel mit der **SCART**-Buchse an diesem Home Entertainment-System und der SCART-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.

Hinweis

- Über den Scart-Anschluss wird der Ton des Fernsehgeräts über die angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben. Drücken Sie wiederholt auf **AUDIO SOURCE**, bis "SCART INPUT" auf dem Display angezeigt wird.
- Diese Verbindungsart liefert eine gute Bildqualität.

Option 3: Anschluss an Component-Video-Buchse


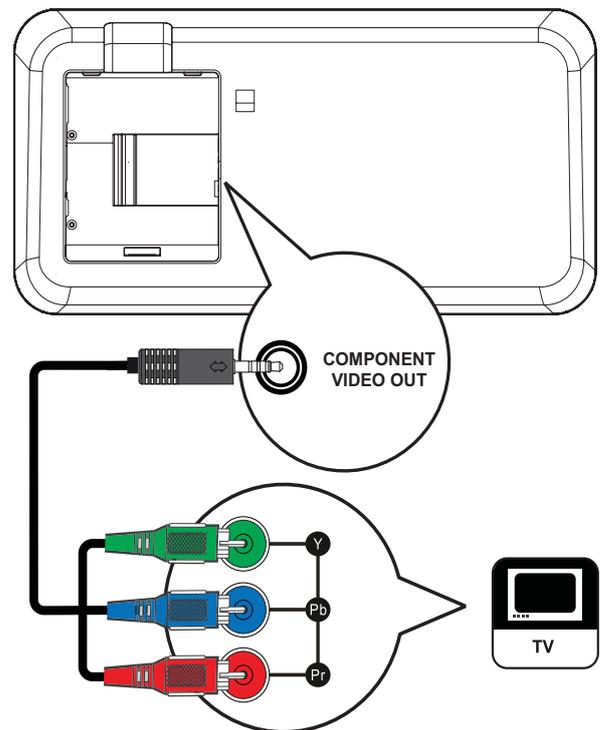


- 1 Schließen Sie das Component-Video-Kabel an die **COMPONENT VIDEO OUT**-Buchse am Home Entertainment-System und an die COMPONENT VIDEO-Eingangsbuchse am Fernsehgerät an.
 - Wenn Sie ein Fernsehgerät mit Progressive Scan verwenden, können Sie den Progressive Scan-Modus aktivieren.

Hinweis

- Die Component-Video-Eingangsbuchse an Ihrem Fernsehgerät kann wie folgt gekennzeichnet sein: **Y Pb Pr, Y Cb Cr** oder **YUV**.
- Diese Verbindungsart liefert eine gute Bildqualität.

Anschließen von Lautsprechern und Subwoofer

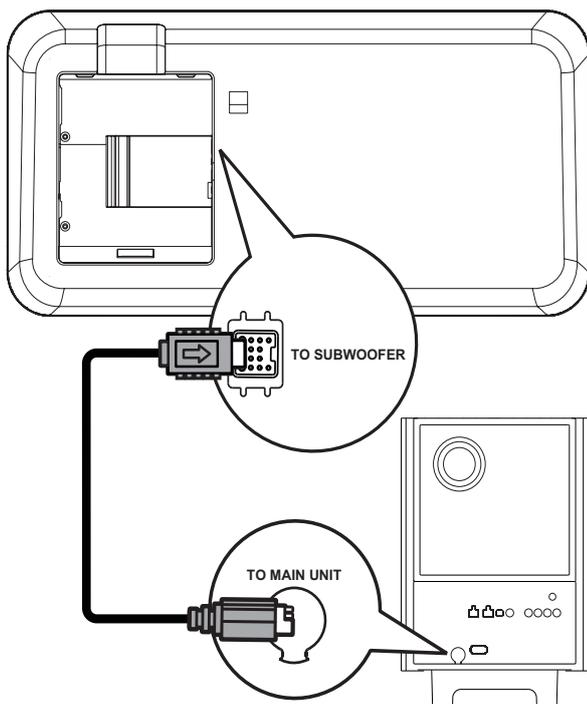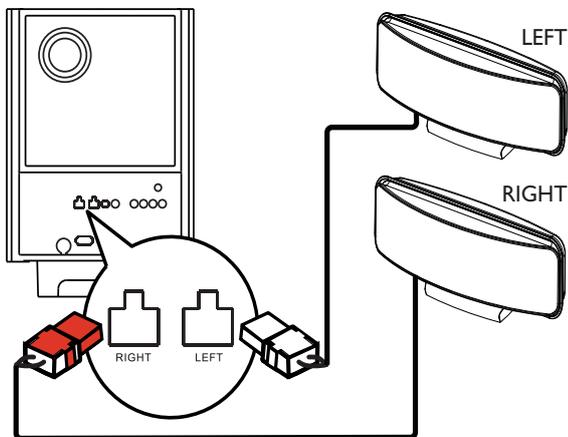


- 1 Verbinden Sie den rechten und den linken Lautsprecher mit den entsprechenden Buchsen am Subwoofer.
- 2 Wickeln Sie das Verbindungskabel des Subwoofers an **TO MAIN UNIT** ab, und schließen Sie es an die Buchse **TO SUBWOOFER** am diesem Gerät an.

Hinweis

- Überprüfen Sie, ob der Stecker vollständig in die Buchse eingesteckt wurde.

Anschließen der Radioantenne

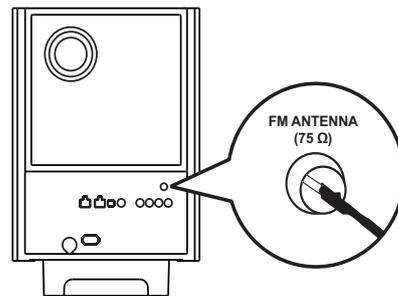

- 1 Verbinden Sie die UKW-Antenne mit der **FM75Ω**-Buchse am Subwoofer (Bei einigen Modellen ist dieses Kabel bereits angeschlossen).
- 2 Ziehen Sie die UKW-Antenne aus, und befestigen Sie die Enden an der Wand.

Tipp


- Schließen Sie für einen besseren UKW-Stereoempfang eine externe UKW-Antenne an.

Anschließen von Audiokabeln/ anderen Geräten

Leiten Sie die Audioausgabe anderer Geräte auf das Home Entertainment-System um, um die Möglichkeiten einer Mehrkanal-Surround-Qualität genießen zu können.

Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät aus

(auch für EasyLink-Steuerung)

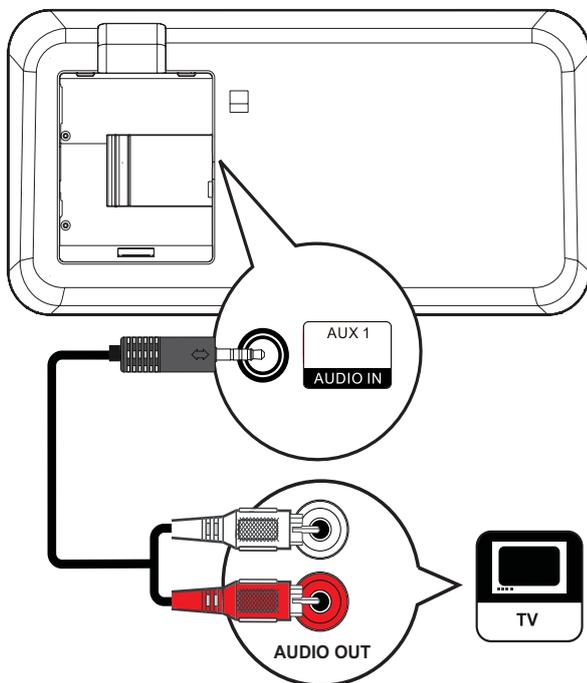


- 1 Verbinden Sie die Audio-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit den **AUDIO IN-AUX1**-Buchsen am Home Entertainment-System und den **AUDIO OUT**-Ausgangsbuchsen am Fernsehgerät.

Hinweis

- Drücken Sie zur Audiowiedergabe über diese Verbindung mehrmals auf **AUDIO SOURCE**, bis im Anzeigefeld "AUX1 INPUT" (AUX1-Eingang) angezeigt wird.

Anschließen der Audiokanäle von einer Kabelbox, einem Recorder oder einer Spielkonsole

Je nach Gerätefunktionen ist eine Verbindung über die Analog- oder Digitalbuchsen möglich.

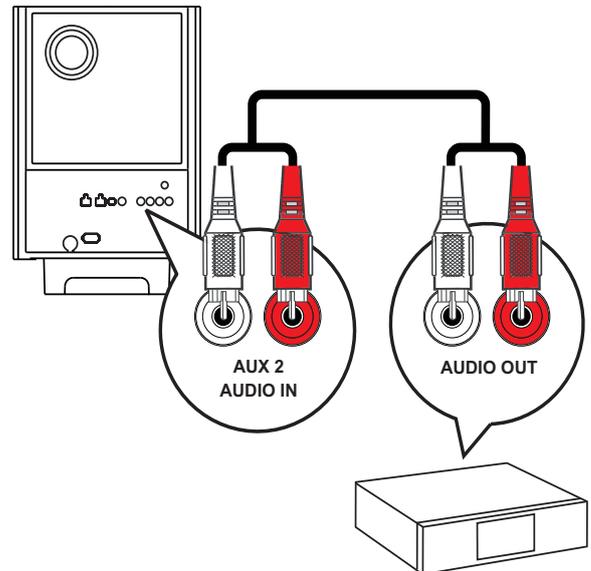


- 1 Schließen Sie die Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die **AUDIO IN-AUX2**- oder **AUX3**-Buchsen am Subwoofer und an die **AUDIO**-Ausgangsbuchsen am Gerät an.

Hinweis

- Drücken Sie zur Audiowiedergabe über diese Verbindung mehrmals auf **AUDIO SOURCE**, bis im Anzeigefeld "AUX2 INPUT" oder "AUX3 INPUT" (AUX2- oder AUX3-Eingang) angezeigt wird.

Anschließen an eine Koaxialbuchse

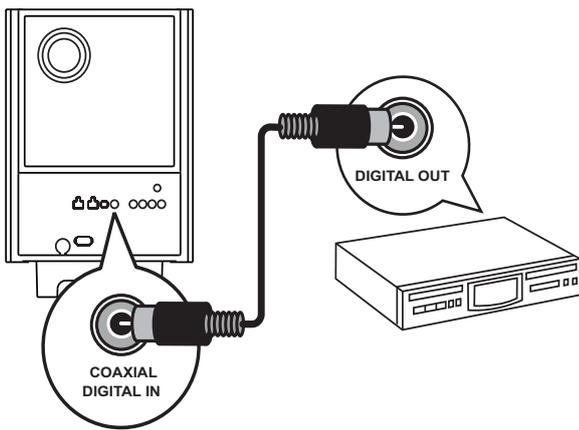


- 1 Verbinden Sie ein Koaxialkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der **COAXIAL DIGITAL-IN**-Buchse am Subwoofer und der COAXIAL/DIGITAL-Ausgangsbuchse am Gerät.

Hinweis

- Drücken Sie zur Audiowiedergabe über diese Verbindung mehrmals auf **AUDIO SOURCE**, bis im Anzeigefeld "COAXIAL INPUT" (Koaxial-Eingang) angezeigt wird.

Anschließen an optische Buchse

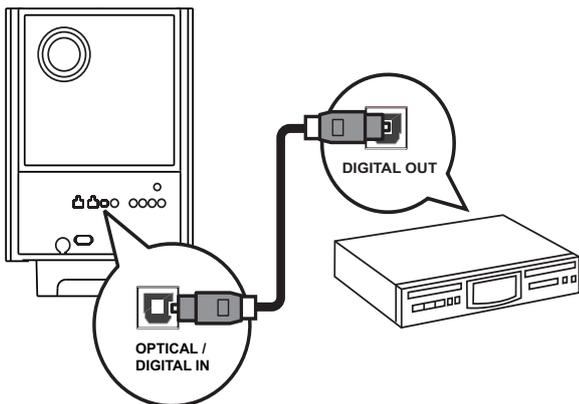


- 1 Verbinden Sie ein Koaxialkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der **OPTICAL DIGITAL-IN**-Buchse am Subwoofer und der OPTICAL/SPDIF-Ausgangsbuchse am Gerät.

Hinweis

- Drücken Sie zur Audiowiedergabe über diese Verbindung mehrmals auf **AUDIO SOURCE**, bis im Anzeigefeld "OPTICAL INPUT" (Optischer Eingang) angezeigt wird.

Anschließen eines tragbaren Media Players

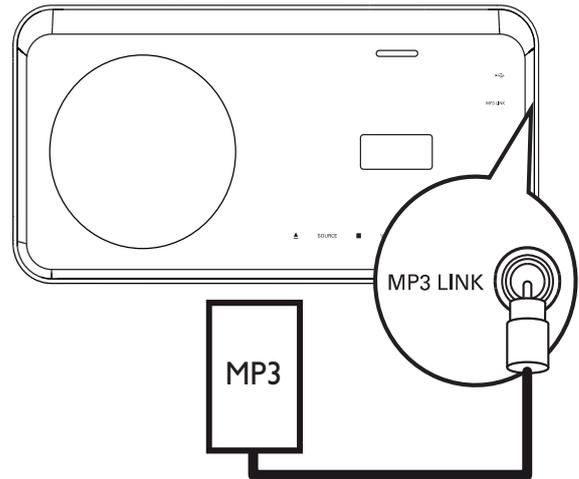


- 1 Verbinden Sie ein 3,5 mm Stereoaudiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Buchse **MP3 LINK** am Home Entertainment-System und der Kopfhörerbuchse Ihres tragbaren Media Players (z. B. MP3-Player).

Hinweis

- Drücken Sie zur Audioausgabe über diese Verbindung wiederholt die Taste **AUDIO SOURCE**, bis im Anzeigefeld "MP3 LINK" angezeigt wird.

Anschließen von USB-Geräten


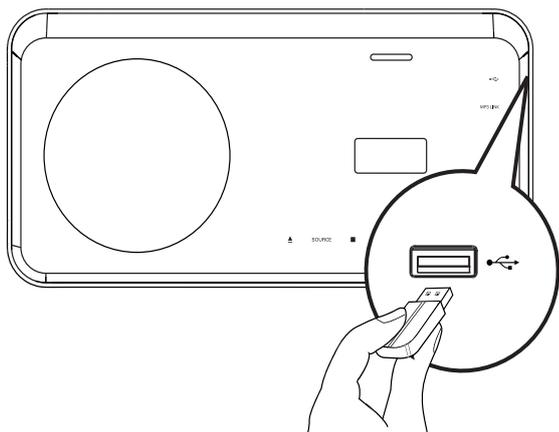


- 1 Schließen Sie das USB-Gerät an die  USB-Buchse am Home Entertainment-System an.

Hinweis

- Mit diesem Home Entertainment-System können nur Dateien im Format MP3, WMA, DivX (Ultra) oder JPEG wiedergegeben bzw. angezeigt werden, die auf den entsprechenden Geräten gespeichert sind.
- Drücken Sie **USB**, um auf den Inhalt zuzugreifen und die Dateien abzuspielen.

Anschließen eines iPod

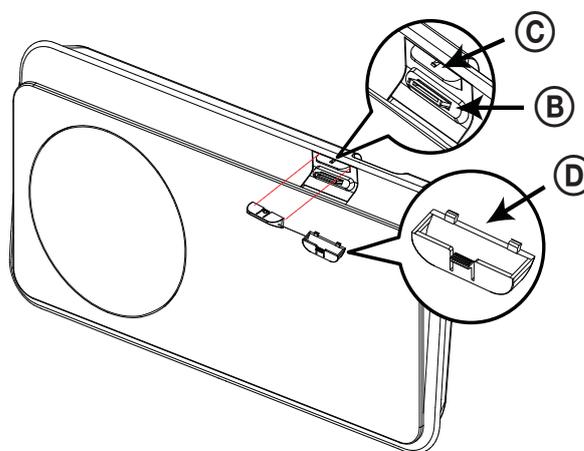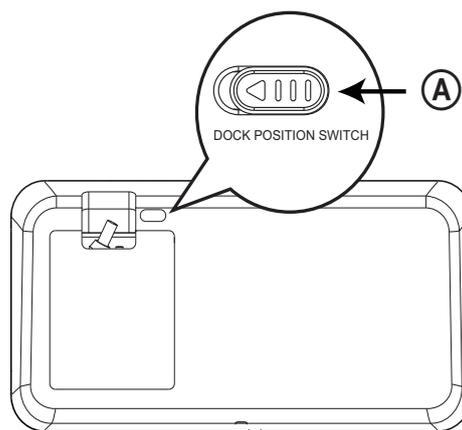

- 1 Schieben Sie den "Schieber" (A) auf eine Seite, und bewegen Sie den "Halter" (C), bis Sie die Position gefunden haben, die am besten für Ihren iPod geeignet ist.
- 2 Lassen Sie den "Schieber" (A) los.
- 3 Wählen Sie einen passenden Dock-Adapter (D) aus, und befestigen Sie ihn am "Halter" (C).
- 4 Verbinden Sie den iPod mit dem **iPod DOCK**-Anschluss am Home Entertainment-System.

Hinweis

- Drücken Sie für die Audiowiedergabe über diese Verbindung die Taste **iPod DOCK**.


Anschließen des Netzkabels

! Warnung

- Beschädigung des Produkts möglich! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Geräts übereinstimmt.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an, wenn Sie alle erforderlichen Verbindungen hergestellt haben.
↳ Das Gerät kann nun für die Benutzung eingerichtet werden.

Anbringen des Standfußes

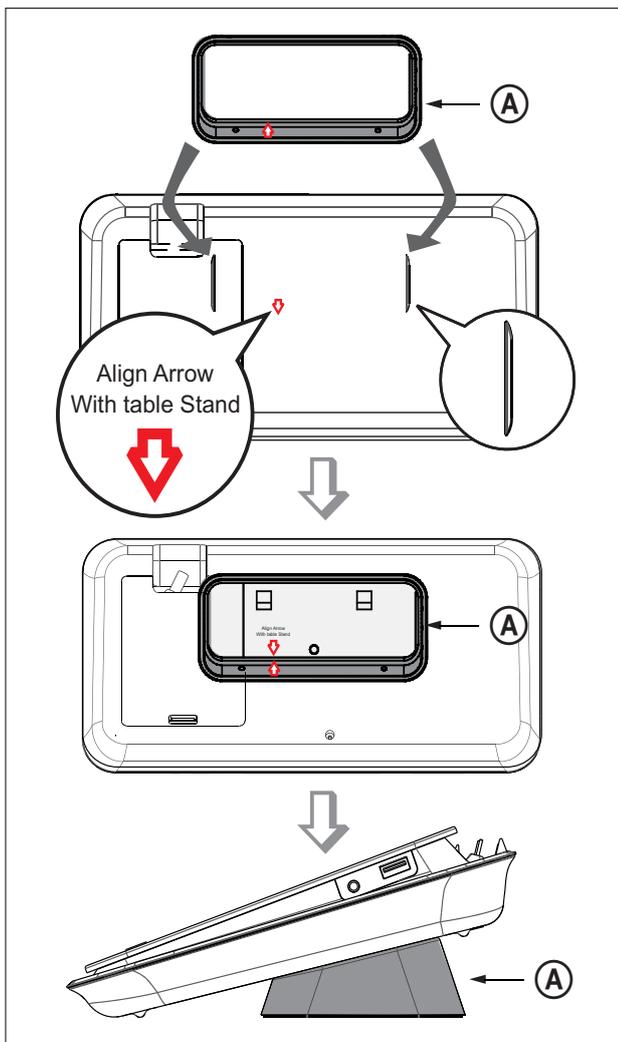

(A) = Standfußhalterung.


- 1 Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Kabel an das Home Entertainment-System angeschlossen sind, und schließen Sie dann den hinteren Gehäusedeckel.
- 2 Bringen Sie die Standfußhalterung auf der Rückseite des Home Entertainment-Systems an.
 - Richten Sie die Pfeile ordnungsgemäß aneinander aus.
 - Halten Sie die Standfußhalterung an den hervorstehenden Elementen fest.

Montieren des Hauptgeräts


! Achtung

- Es besteht die Gefahr, dass Sie sich selbst verletzen oder das Gerät beschädigt wird. Das Gerät sollte nur von einem qualifizierten Techniker montiert werden.


- 1 Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Kabel angeschlossen sind, und schließen Sie dann den hinteren Gehäusedeckel.
- 2 Montieren Sie die große Wandhalterung mit Schrauben an der Standfußhalterung.

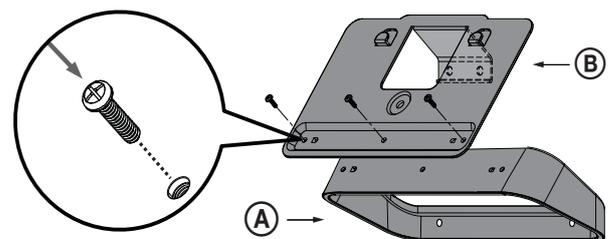


- 3 Positionieren Sie die Halterung an der Wand, bohren Sie vier Löcher, und befestigen Sie die Halterungen mit Schrauben (nicht enthalten) an der Wand.

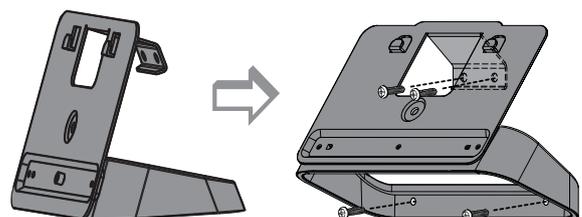

- 4 Haken Sie das Hauptgerät fest in die Montagehalterung ein.

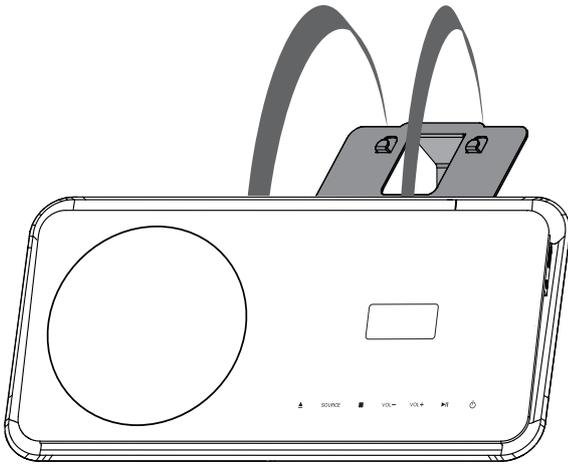

- 5 Schrauben Sie das mitgelieferte runde Befestigungselement in das Loch an der Mitte der Geräterückseite, um die Halterung zu fixieren.

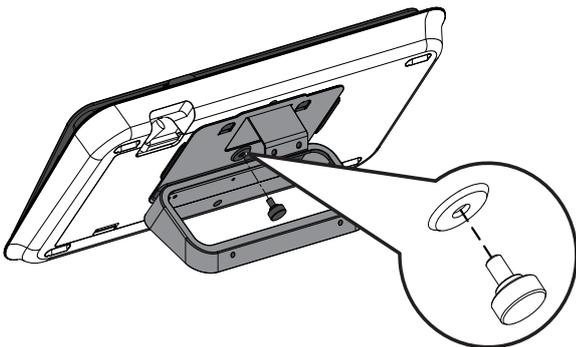


Montieren der Lautsprecher


! Achtung

- Es besteht die Gefahr, dass Sie sich selbst verletzen oder das Gerät beschädigt wird. Das Gerät sollte nur von einem qualifizierten Techniker montiert werden.


- 1 Lösen Sie die Schrauben an der Lautsprecherunterseite, um den Lautsprecherständer zu entfernen.

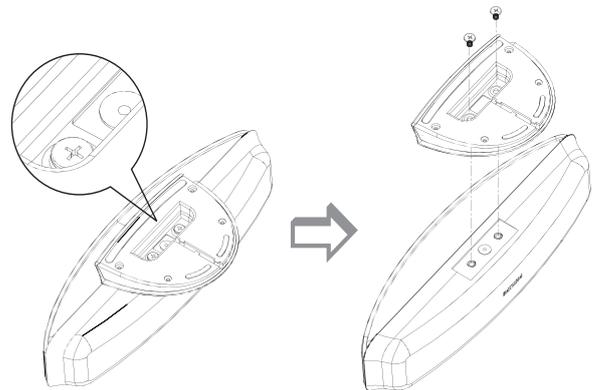

- 2 Befestigen Sie die kleinen Wandhalterungen mit Schrauben an den Lautsprechern.

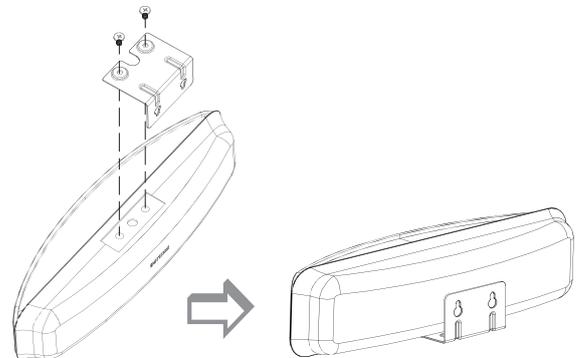


- 3 Befestigen Sie zwei Schrauben (nicht enthalten) an der Wand, schieben Sie die Halterung auf die Schrauben, und bringen Sie den Lautsprecher in die gewünschte Position.

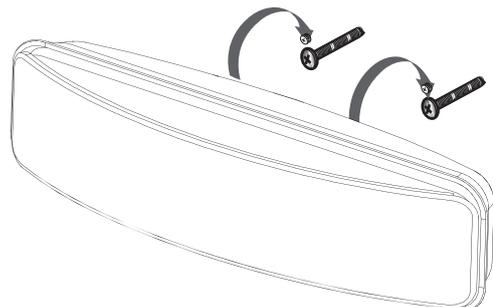

4 Erste Schritte

Einlegen von Batterien in die Fernbedienung

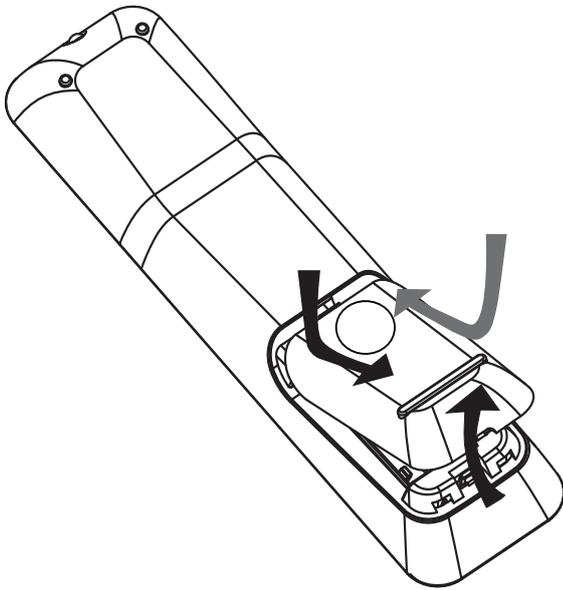

- 1 Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- 2 Legen Sie die 2 mitgelieferten Akkus (AAA) ein. Stellen Sie sicher, dass der Plus- (+) und der Minuspol (-) der Batterien wie im Gehäuse gekennzeichnet an den dafür vorgesehenen Stellen anliegen.
- 3 Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.


Hinweis

- Verwenden Sie keine Kombination älterer und neuer Batterien oder unterschiedlicher Batterietypen (Zink-Kohle, Alkali-Mangan usw.).
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind oder wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Steuern einer Wiedergabequelle

- 1 Wählen Sie die zu steuernde Quelle aus, indem Sie die Taste **RADIO**, **USB** oder **DISC** drücken.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Funktion (z. B. **◀**, **▶**) aus.

Navigieren durch das Menü

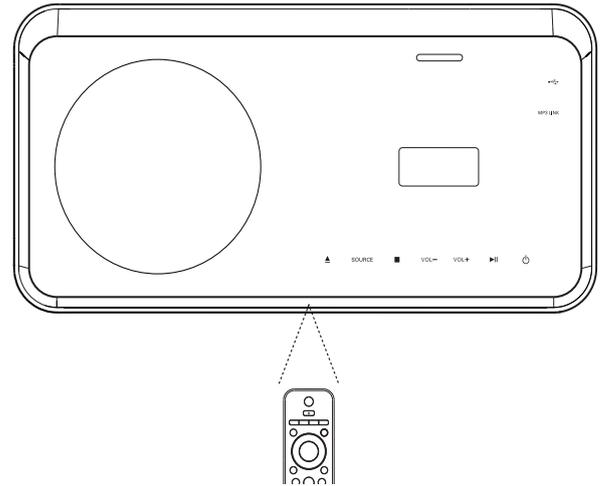

- 1 Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor am Gerät, und wählen Sie die gewünschte Funktion aus.
- 2 Drücken Sie die folgenden Tasten auf der Fernbedienung, um durch die Bildschirmmenüs zu navigieren.

Taste	Aktion
▲▼	Nach oben/unten bewegen
◀▶	Nach links/rechts bewegen
OK	Auswahl bestätigen
1 2 3	Ziffern eingeben
4 5 6	
7 8 9	
0	

Suchen des richtigen Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie auf \odot , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste **DISC**, um in den Disc-Modus zu wechseln.
- 3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie über eine der folgenden Möglichkeiten den richtigen Videoeingangskanal ein:
 - Rufen Sie an Ihrem Fernsehgerät den niedrigsten Kanal auf, und drücken Sie anschließend wiederholt die Kanal-Abwärts-Taste, bis der Philips Begrüßungsbildschirm angezeigt wird.
 - Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts wiederholt die Taste \square **SOURCE**.

Tipp

- Der Videoeingangskanal befindet sich in der Regel zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Kanal und wird als FRONT, A/V IN, VIDEO, HDMI usw. bezeichnet. Hinweise zum Einstellen des korrekten Eingangs finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehgeräts.

Auswählen der Menüsprache



Hinweis

- Diese Einstellung wird übersprungen, wenn das Produkt an ein HDMI CEC-kompatibles Fernsehgerät angeschlossen ist. In diesem Fall wird automatisch die gleiche Menüsprache wie auf dem Fernsehgerät verwendet.

Setup allgemein

EasyLink-Einrichtung	<input checked="" type="radio"/> Auto
Disk-Sperre	<input type="radio"/> English
Anzei. abblen.	<input type="radio"/> Dansk
OSD Sprache	<input type="radio"/> Nederlands
Bilds.schoner	<input type="radio"/> Suomi
Sleep Timer	<input type="radio"/> Français
Energiesp. Standby	<input type="radio"/> Deutsch
DivX(R) Vod-Code	<input type="radio"/> Italiano ▼

- 1 Drücken Sie auf **DISC**.
- 2 Drücken Sie die Taste \square **SETUP**.
↳ **[Setup allgemein]** wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste \blacktriangleright .
- 4 Drücken Sie $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um im Menü **[OSD Sprache]** auszuwählen, und drücken Sie dann \blacktriangleright .
 - Die Sprachoptionen variieren je nach Land und Region. Sie entsprechen u. U. nicht der hier dargestellten Abbildung.
- 5 Drücken Sie $\blacktriangle/\blacktriangledown$, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Tipp

- Sie können eine Standardsprache für das DVD-Menü festlegen. (Weitere Informationen finden Sie unter "Anpassen der Einstellungen" > "Voreinstellungen" > **[Disk-Menü]**.)

Starten der Ambisound-Einrichtung

Nehmen Sie die Ambisound-Einstellung entsprechend Ihrer Umgebung und für den optimalen Surround Sound-Effekt vor:

Hinweis

- Bevor Sie beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie alle erforderlichen Verbindungen hergestellt haben.
- Schließen Sie erst die Ambisound-Einrichtung ab, bevor Sie eine Disc zur Wiedergabe einlegen.

Audio-Setup	
Ambisound Setup	
HDMI-AUDIO	
Nachtmodus	

- 1 Drücken Sie die Taste **DISC**.
- 2 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
- 3 Drücken Sie **▼**, um im Menü **[Audio Setup]** auszuwählen, und drücken Sie dann **▶**.
- 4 Wählen Sie **[Ambisound Setup]** im Menü, und drücken Sie anschließend **▶**.
 - Wenn Sie nicht auf die Optionen für das Setup zugreifen können, drücken Sie zweimal **■**, bevor Sie die oben genannten Schritte wiederholen
- 5 Drücken Sie **▲▼**, um im Menü eine Einstellung auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **⏏ SETUP**.

Ambisound Setup	
Raumakustik	<input checked="" type="radio"/> Schwer
Standort	<input type="radio"/> Weich
Lautsprecherabstand	
Hörposition	

So wählen Sie die Raumbedingungen aus:

- Wählen Sie **[Raumakustik]**, und drücken Sie dann die Taste **▶**.

So wählen Sie die Position des Home Entertainment-Systems im Raum aus:

- Wählen Sie **[Standort]**, und drücken Sie dann die Taste **▶**.

So wählen Sie den Abstand zwischen den beiden Lautsprechern aus:

- Wählen Sie **[Lautsprecherabstand]**, und drücken Sie dann die Taste **▶**.

So wählen Sie den Abstand zwischen Zuhörer und Lautsprecher aus:

- Wählen Sie **[Hörposition]**, und drücken Sie dann die Taste **▶**.

Aktivieren von Progressive Scan

Wenn das Fernsehgerät Progressive Scan unterstützt, können Sie das Home Entertainment-System über eine Component-Videoverbindung mit dem Fernsehgerät verbinden. (weitere Informationen finden Sie unter "Anschließen der Videokabel" > "Anschluss an Component-Video-Buchse").

Video-Setup	
TV-System	<input type="radio"/> YUV
TV-Bildsch.	<input checked="" type="radio"/> RGB
BILDEINSTELL.	
HDMI-Setup	
Gehör. Titel	
Progressive	
Component-Video	

Video-Setup	
TV-System	<input type="radio"/> Ein
TV-Bildsch.	<input checked="" type="radio"/> Aus
BILDEINSTELL.	
HDMI-Setup	
Gehör. Titel	
Progressive	
Component-Video	

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie sicher, dass der Progressive Scan-Modus deaktiviert ist (weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehgeräts).
- 2 Stellen Sie das Fernsehgerät auf den richtigen Anzeigekanal für das Home Entertainment-System ein.
- 3 Drücken Sie die Taste **DISC**.
- 4 Drücken Sie die Taste **SETUP**.

- 5 Drücken Sie **▼**, um im Menü **[Video-Setup]** auszuwählen, und drücken Sie dann **▶**.
- 6 Wählen Sie **[Component-Video]** > **[YUV]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie **[Progressive]** > **[Ein]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
↳ Es wird eine Warnmeldung angezeigt.
- 8 Wählen Sie zum Fortfahren **[Ok]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
↳ Die Einrichtung der Progressive Scan-Funktion ist abgeschlossen.

Hinweis

- Ist der Bildschirm leer oder verzerrt, warten Sie 15 Sekunden auf die automatische Systemwiederherstellung.
- Wenn kein Bild angezeigt wird, deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus wie folgt: 1) Drücken Sie **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen. 2) Drücken Sie **◀**. 3) Drücken Sie **AUDIO SYNC**.

- 9 Drücken Sie **SETUP**, um das Menü zu verlassen.
- 10 Sie können nun den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät einschalten.

Hinweis

- Wenn ein verzerrtes Bild angezeigt wird, schalten Sie die Progressive Scan-Funktion sowohl an diesem Gerät als auch am Fernsehgerät ab.

Philips Easylink

Dieses Gerät unterstützt Philips EasyLink, das das HDMI CEC-Protokoll verwendet. EasyLink-fähige Geräte, die über HDMI angeschlossen sind, können über eine einzige Fernbedienung gesteuert werden.



Hinweis

- Philips garantiert keine 100%ige Interoperabilität mit allen HDMI CEC-Geräten.

- 1 Aktivieren Sie die HDMI-CEC-Funktionen am Fernsehgerät und den anderen angeschlossenen Geräten. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts und der anderen Geräte.
- 2 Sie können nun die folgenden Philips EasyLink-Funktionen verwenden.

EasyLink

Zum Ein- oder Ausschalten aller EasyLink-Funktionen.

One-Touch-Wiedergabe

Wenn Sie Ihr Gerät an Geräte anschließen, die die Wiedergabe mit einem Tastendruck unterstützen, können Sie alle Geräte mit einer einzigen Fernbedienung steuern. Wenn Sie zum Beispiel Wiedergabe auf der Fernbedienung Ihres DVD-Players drücken, schaltet Ihr Fernsehgerät automatisch auf den richtigen Sender, um den Inhalt der DVD wiederzugeben. Um One-Touch-Play zu aktivieren, müssen Sie zuvor eine Video-Disc in das Disc-Fach einlegen.

One-Touch-Standby

Wenn Sie Ihr Produkt an Geräte anschließen, die One-Touch-Standby unterstützen, können Sie die Fernbedienung Ihres Geräts verwenden, um Ihr Produkt und alle angeschlossenen HDMI-Geräte in den Standby-Modus zu versetzen. Sie können diese Funktion über die Fernbedienung jedes angeschlossenen HDMI-Geräts bedienen.

Systemaudiosteuerung

Wenn Sie Ihr Gerät an HDMI CEC-kompatible Geräte anschließen, kann Ihr Gerät automatisch Audiodateien von angeschlossenen Geräten wiedergeben. Bevor Sie die Audiosteuerung per Tastendruck nutzen können, müssen die Audioeingänge des Geräts den angeschlossenen Geräten zugeordnet werden.

Sie können die Fernbedienung des angeschlossenen Geräts verwenden, um die Lautstärke einzustellen.

Zuordnen der Audio-Eingänge

Wenn Sie die Audioeingänge korrekt zuordnen, schaltet dieses Home Entertainment-System automatisch auf die Audioquelle des entsprechenden Geräts um.

Zuordnen der Audioeingänge zu Geräten

Hinweis

- Stellen Sie vor Beginn sicher, dass der Audioausgang des HDMI-Fernsehgeräts und die der anderen HDMI-Geräte an die Audioeingangsbuchsen dieses Home Entertainment-Systems angeschlossen sind.

Setup allgemein	
EasyLink-Einrichtung	<input type="radio"/> EasyLink
Disk-Sperre	<input type="radio"/> One Touch Play
Anzei. abblen.	<input type="radio"/> One Touch Standby
OSD Sprache	<input checked="" type="radio"/> System-Audiosteuer.
Bilds.schoner	<input checked="" type="radio"/> Audio Eing.zuord.
Sleep Timer	
Energiesp. Standby	
DivX(R) Vod-Code	

- 1 Drücken Sie die Taste **DISC**.
- 2 Drücken Sie die Taste **SETUP**.
↳ **[Setup allgemein]** wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶**.
- 4 Wählen Sie **[EasyLink-Einrichtung]** und drücken Sie anschließend **▶**.
 - Die Funktionen **[One Touch Play]** und **[One Touch Standby]** werden werkseitig aktiviert.


- 5 Wählen Sie **[System-Audiosteuer.] > [Ein]**, und drücken Sie anschließend **OK**, um mit dem Durchsuchen der Geräte zu beginnen.
↳ Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird das Menü für die Audioeingangszuordnung angezeigt.

Audio Eing.zuord.	
SCART Input	<input type="radio"/> [TV]
Aux1 Input	<input type="radio"/> [DVD 3400]
Aux2 Input	<input type="radio"/> other(non-HDMI)
Aux3 Input	
Coaxial Input	
Optical Input	

- 6 Wählen Sie den Audioeingang an diesem Home Entertainment-System aus, der für die Verbindung zu anderen HDMI-Geräten verwendet wird, und drücken Sie dann die Taste **▶**.
 - Wenn Ihr Fernsehgerät zum Beispiel mit der Buchse **AUX1** am Home Entertainment-System verbunden ist, wählen Sie **[Aux1 Input]**, und ordnen Sie dann das korrekte Fernsehgerät (Markenname) im rechten Feld zu.
- 7 Wählen Sie das entsprechende angeschlossene Gerät aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
↳ Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um weitere Geräte zuzuordnen.
- 8 Drücken Sie **SETUP**, um das Menü zu verlassen.

Auswählen einer Wiedergabequelle

Am Hauptgerät:

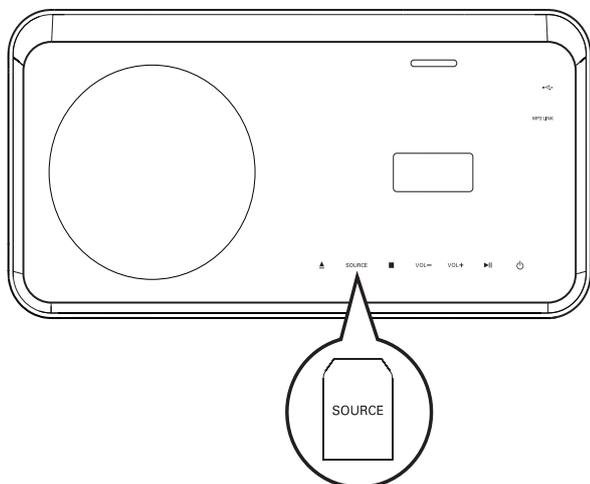


Display	Gerät angeschlossen an
SCART INPUT	SCART-Buchse
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1-Buchsen
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2-Buchsen
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3-Buchsen
COAXIAL INPUT	DIGITAL IN-COAXIAL-Buchse
OPTICAL INPUT	DIGITAL IN-OPTICAL-Buchse
MP3 LINK	MP3 LINK-Buchse

- Drücken Sie auf **RADIO**, um in den UKW-Modus umzuschalten.
- Drücken Sie auf **USB**, um in den USB-Modus umzuschalten.
- Drücken Sie auf **DISC**, um in den Disc-Modus zu schalten.

- Drücken Sie zur Auswahl wiederholt auf **SOURCE**: **DISC** > **IPOD** > **RADIOFM** > **COAXIAL INPUT** > **OPTICAL INPUT** > **SCART INPUT** > **AUX1 INPUT** > **AUX2 INPUT** > **AUX3 INPUT** > **MP3 LINK** > **USB** > **DISC** ...

Auf der Fernbedienung:

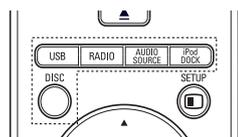

- Drücken Sie auf **iPod DOCK**, um in den Dock-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie wiederholt die Taste **AUDIO SOURCE**, um zur angeschlossenen Audioquelle zu wechseln:

5 Wiedergabe

Disc-Wiedergabe



Achtung

- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Berühren Sie niemals die optische Linse im Innern des Disc-Fachs.

- 1 Drücken Sie , um das Disc-Fach zu öffnen.
- 2 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.
 - Bei doppelseitigen Discs muss der Aufdruck der Seite nach oben zeigen, die Sie wiedergeben möchten.
- 3 Drücken Sie auf , um das Disc-Fach zu schließen und die Wiedergabe der Disc zu starten.
 - Schalten Sie für die Disc-Wiedergabe das Fernsehgerät ein, und stellen Sie es auf den richtigen Anzeigekanal für das Home Entertainment-System ein.
 - Drücken Sie die Taste , um die Disc-Wiedergabe anzuhalten.



Hinweis

- Überprüfen Sie, welche Disc-Typen unterstützt werden (siehe "Technische Daten" > "Wiedergabemedien").
- Wenn das Menü für die Passworteingabe angezeigt wird, müssen Sie zunächst Ihr Passwort eingeben, bevor die Wiedergabe von gesperrten oder mit Kinderschutz versehenen Discs erfolgen kann.
- Wenn Sie die Wiedergabe einer Disc für die Dauer von ungefähr 15 Minuten unterbrechen oder anhalten, wird der Bildschirmschoner aktiviert. Drücken Sie zum Beenden des Bildschirmschoners auf **DISC**.
- Wenn Sie nach dem Unterbrechen oder Anhalten einer Disc innerhalb von 30 Minuten keine Taste betätigen, wechselt das Home Entertainment-System automatisch in den Standby-Modus.

Videos wiedergeben



Hinweis

- Bei Video-Discs beginnt die Wiedergabe immer dort, wo sie zuletzt angehalten wurde. Drücken Sie , um die Wiedergabe am Anfang zu beginnen, während die Meldung angezeigt wird.

Steuern der Videowiedergabe

- 1 Geben Sie einen Titel wieder.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um Einstellungen bei der Wiedergabe vorzunehmen.

TASTE:	Action
	Start, Unterbrechung oder erneute Wiedergabe.
	Stoppen der Wiedergabe.
	Wechsel zum nächsten Titel oder Kapitel
	Wechsel an den Anfang des aktuellen Titels oder Kapitels Drücken Sie die Taste zweimal, um zum vorherigen Titel oder Kapitel zu gelangen.
	Schnellsuche vorwärts (rechts) oder Schnellsuche rückwärts (links). Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden. <ul style="list-style-type: none">• Langsame Vorlauf- oder Rücklaufwiedergabe im Pause-Modus.
	Langsame Vorwärtssuche (nach unten) oder langsame Rückwärtssuche (nach oben). Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden. <ul style="list-style-type: none">• Bei VCDs ist nur die langsame Vorlaufwiedergabe möglich.

Ändern der Videowiedergabe


- 1 Geben Sie einen Titel wieder.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe einzustellen.

TASTE:	Action
AUDIO	Auswahl einer Audiosprache oder eines Fernsehenders
SYNC	
SUBTITLE	Auswahl einer Untertitelsprache für Video
REPEAT	Ein- oder Ausschalten des Wiederholungs- oder Shuffle-Modus <ul style="list-style-type: none">• Die Wiederholungsoptionen können je nach Disc-Typ unterschiedlich sein.• Bei VCDs ist die Wiedergabewiederholung nur bei deaktiviertem PBC-Modus möglich.
ZOOM	Bild vergrößern oder verkleinern <ul style="list-style-type: none">• Drücken Sie zum Verschieben des vergrößerten Bildes auf Navigationstasten.
INFO	Anzeigen des aktuellen Status oder der Disc-Informationen <ul style="list-style-type: none">• Hier können Sie die Videowiedergabeoptionen ändern, ohne die Wiedergabe zu unterbrechen.

Hinweis

- Einige Funktionen können möglicherweise bei manchen Discs nicht ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Begleitdokumentation der Disc.

Aufrufen des DVD-Menüs

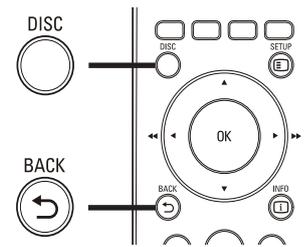

- 1 Drücken Sie die Taste **DISC**, um das Disc-Hauptmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie eine Wiedergabeoption aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
 - In manchen Menüs wird die Auswahl über **Zahlentasten** vorgenommen.
 - Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **↩ BACK**, um zurück zum Titelmanü zu gelangen.

Zugreifen auf VCD-Menü

Die PBC-Funktion (Playback Control, Wiedergabesteuerung) für VCD ist werksmäßig aktiviert. Wenn Sie eine VCD einlegen, wird das Inhaltsmenü angezeigt.


- 1 Drücken Sie die Taste **▲▼**, um eine Wiedergabeoption auszuwählen, und starten Sie die Wiedergabe mit **OK**.
 - Wenn die PBC-Funktion deaktiviert ist, wird das Menü übersprungen und die Wiedergabe ab dem ersten Titel begonnen.
 - Um während der Wiedergabe zum Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste **↩ BACK** (nur bei aktiviertem PBC-Modus möglich).

Tipp

- Sie können die PBC-Einstellungen ändern. (Weitere Informationen finden Sie unter "Anpassen der Einstellungen > Vorzugseinstellungen" > **[PBC]**.)

Synchronisieren von Audio- und Videoausgabe

Falls die Videowiedergabe langsamer ist als die Audioausgabe (Ton und Bild stimmen nicht überein), können Sie die Audioausgabe so verzögern, dass Audio- und Videoausgabe übereinstimmen.

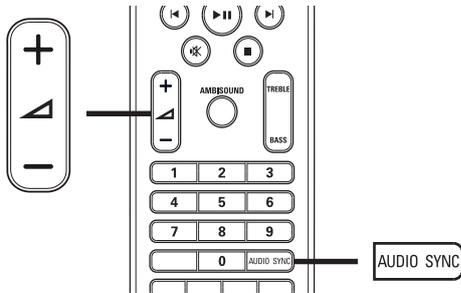

- 1 Halten Sie die Taste **AUDIO SYNC** gedrückt, bis "AUDIO SYNC" angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie innerhalb von fünf Sekunden auf **▲/▼**, um die Verzögerungszeit für die Audioausgabe einzustellen.

Hinweis

- Wird der Lautstärkeregler nicht innerhalb von fünf Sekunden betätigt, wechselt er wieder zu seiner Standardfunktion als Lautstärkeregler.


Videowiedergabe aus verschiedenen Kamerawinkeln

- 1 Halten Sie während der Wiedergabe die Taste **ANGLE** gedrückt, um die Winkeloptionen anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie **Zahlentasten**, um einen Winkel auszuwählen.
 - ↳ Die Wiedergabe ändert sich gemäß dem eingestellten Winkel.

Hinweis

- Gilt nur, wenn die Disc Szenen aus mehreren Kamerawinkeln enthält.

Schnelles Überspringen zu einer bestimmten Zeit

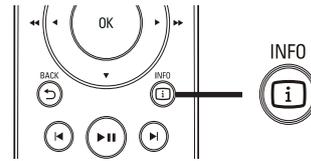

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **INFO**.
 - ↳ Das Statusmenü der Disc wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲/▼** zum Anzeigen der Informationen und dann die Taste **OK**.
 - **[Tt Dauer]** (Titelzeit)
 - **[Kp Dauer]** (Kapitelzeit)
 - **[Diskdau.]** (Disc-Zeit)
 - **[Trackdau.]** (Trackzeit)
- 3 Drücken Sie die Taste **Zahlentasten**, um die Zeit zu ändern, zu der Sie springen möchten, und drücken Sie dann **OK**.

Hinweis

- Die Optionen unterscheiden sich je nach Disc-Typ.

DivX®-Videowiedergabe

DivX Video ist ein digitales Medienformat, das höchste Qualität bei hoher Kompressionsrate ermöglicht. Mit diesem DivX®-zertifizierten Gerät können Sie DivX-Videos genießen.

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an, auf der bzw. dem sich DivX-Videos befinden.
- 2 Drücken Sie **DISC** oder **USB**.
↳ Das Inhaltsmenü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Titel für die Wiedergabe aus, und drücken Sie anschließend auf **▶||**.
- 4 Verwenden Sie die Fernbedienung, um Einstellungen bei der Wiedergabe vorzunehmen.

TASTE:	Action
AUDIO	Auswahl einer Audiosprache
SYNC	oder eines Fernsehsenders
SUBTITLE	Auswahl einer Untertitelsprache für Video
■	Stoppen der Wiedergabe. Bei DivX Ultra-Videos: Erneutes Drücken dieser Taste zum Anzeigen des Inhaltsmenüs.
i INFO	Anzeige von DivX Ultra-Videoinformationen


Hinweis

- DivX-Videos können nur dann wiedergegeben werden, wenn beim Ausleihen oder Kaufen der DivX-Registrierungscode dieses Home Entertainment-Systems verwendet wurde (siehe "Anpassen von Einstellungen" > "Setup allgemein" > **[DivX(R) Vod-Code]**).
- Sie können DivX-Videodateien mit einer Größe von bis zu 4 GB wiedergeben.
- Wenn der Untertitel nicht korrekt angezeigt wird, ändern Sie den für Untertitel verwendeten Zeichensatz (siehe "Anpassen von Einstellungen" > "Voreinstellungen" > **[DivX-U.-Titel]**).
- In den Untertiteln des Home Entertainment-Systems können bis zu 45 Zeichen angezeigt werden.

Musik wiedergeben

Steuern der Audiowiedergabe

- 1 Wiedergeben eines Titels.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

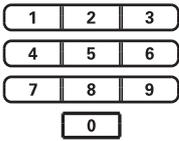TASTE:	Action
▶ 	Start, Unterbrechung oder erneute Wiedergabe.
■	Stoppen der Wiedergabe.
▶	Wechsel zum nächsten Kapitel
◀	Wechsel an den Anfang des aktuellen Kapitels Drücken Sie die Taste zweimal, um zum vorherigen Kapitel zu gelangen.
	Auswahl eines Elements zur Wiedergabe
◀◀ / ▶▶	Schnellsuche vorwärts (rechts) oder Schnellsuche rückwärts (links). Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.
REPEAT	Ein- oder Ausschalten des Wiederholungs- oder Shuffle-Modus

MP3-/WMA-Wiedergabe

MP3/WMA ist ein stark komprimiertes Audioformat (Dateien mit den Endungen MP3 bzw. WMA).

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an, auf der bzw. dem sich Musikdateien im Format MP3 bzw. WMA befinden.
- 2 Drücken Sie **DISC** oder **USB**.
↳ Das Inhaltsmenü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Ordner aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie einen Titel für die Wiedergabe aus, und drücken Sie anschließend auf **▶||**.
 - Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie auf **↶ BACK** oder **▲**, bis der Ordner "Vorherige" ausgewählt ist. Drücken Sie dann auf **OK**.

Hinweis

- Bei einer Disc mit mehreren Sitzungen wird nur die erste Sitzung wiedergegeben.
- Das Audioformat MP3PRO wird von diesem Gerät nicht unterstützt.
- Wenn der Titel eines MP3-Tracks (ID3) oder -Albums Sonderzeichen enthält, werden diese eventuell nicht von diesem Gerät unterstützt und daher nicht korrekt angezeigt.
- Durch Digital Rights Management (DRM) geschützte WMA-Dateien können auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.
- Ordner/Dateien, die die unterstützte Dateihöchstgrenze für dieses Gerät überschreiten, können nicht angezeigt bzw. wiedergegeben werden.

Tipp


- Sie können die Anzeige von Dateninhalten, Ordnern und Dateien auswählen (siehe "Anpassen von Einstellungen" > "Voreinstellungen" > **[MP3-/JPEG-Display]**).

Fotowiedergabe

Fotowiedergabe als Diashow

Auf diesem Gerät können JPEG-Fotos (Dateien mit den Endungen JPEG oder JPG) angezeigt werden.

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an, auf der bzw. dem sich die JPEG-Fotos befinden.
- 2 Drücken Sie **DISC** oder **USB**.
↳ Die Diashow wird gestartet (bei einer Kodak Picture CD) oder das Inhaltsmenü wird angezeigt (bei einer JPEG-Disc).
- 3 Wählen Sie einen Ordner bzw. ein Album zur Anzeige aus.
 - Um eine Vorschau der Fotos im Ordner bzw. im Album anzuzeigen, drücken Sie auf **ⓘ INFO**.

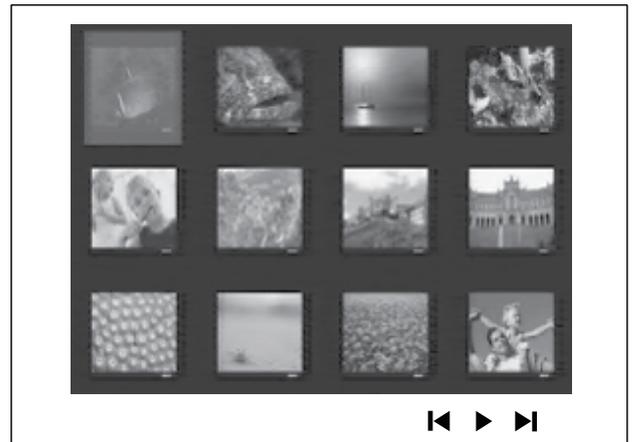

- Um den vorherigen bzw. nächsten Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie **◀** / **▶**.
 - Um ein Foto auszuwählen, drücken Sie **Navigationstasten**.
 - Wenn nur das ausgewählte Foto angezeigt werden soll, drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie **▶||**, um die Diashow-Wiedergabe zu starten.
 - Um zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie auf **↶ BACK**.



Hinweis

- Möglicherweise dauert es aufgrund der großen Anzahl an Musiktiteln oder Fotos auf der Disc etwas länger, bis der Inhalt der Disc auf dem Fernsehgerät angezeigt wird.
- Wenn das JPEG-Foto nicht als Datei des Typs EXIF aufgenommen wurde, wird die Miniaturansicht des aktuellen Fotos nicht auf dem Display angezeigt. Es wird durch eine Miniaturansicht ersetzt, auf der "blaue Berge" angezeigt werden.
- Dieses Gerät kann nur mit einer Digitalkamera aufgenommene Bilder im JPEG-EXIF-Format anzeigen. Dieses Format wird von fast allen Digitalkameras verwendet. Motion JPEG, Bilder in JPEG-fremden Formaten und mit Bildern verknüpfte Tonclips können nicht wiedergegeben werden.
- Ordner/Dateien, die die unterstützte Dateihöchstgrenze für dieses Gerät überschreiten, können nicht angezeigt bzw. wiedergegeben werden.

Einstellen der Fotowiedergabe

- 1 Geben Sie eine Foto-Diashow wieder.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um Einstellungen bei der Wiedergabe vorzunehmen.

TASTE:	Action
◀	Springen zum vorherigen Foto.
▶	Springen zum nächsten Foto.
▲	Drehen des Fotos im Uhrzeigersinn.
▼	Drehen des Fotos gegen den Uhrzeigersinn.
ZOOM	Bild vergrößern oder verkleinern Wiedergabe/Pause im Zoom-Modus
■	Stoppen der Wiedergabe.

Wiedergabe einer Diashow mit Musik


Geben Sie Musikdateien des Formats MP3 bzw. WMA und JPEG-Fotodateien gleichzeitig wieder, und erstellen Sie so eine Musikdiashow. Die MP3- bzw. WMA- und JPEG-Dateien müssen auf derselben Disc oder demselben USB-Gerät gespeichert sein.

- 1 Geben Sie MP3/WMA-Musik wieder.
- 2 Navigieren Sie zum Fotoordner bzw. -album, und drücken Sie auf **OK**, um die Wiedergabe der Diashow zu starten.
 - ↳ Die Diashow wird gestartet und bis zum Ende des Fotoordners oder des Albums fortgesetzt.
 - ↳ Die Audiowiedergabe wird bis zum Ende der Disc fortgesetzt.
 - Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe der Diashow anzuhalten.
 - Drücken Sie zum Beenden der Musikkwiedergabe erneut auf **■**.

Wiedergabe von einem USB-Gerät

Dieses Gerät ist für die Wiedergabe/Anzeige von MP3-, WMA-, DivX (Ultra)- oder JPEG-Dateien auf folgenden USB-Geräten geeignet:

- Digitalkameras, die den PTP-Standard unterstützen
- Flashlaufwerke
- Speicherkartenlesegeräte
- Festplatten (externe Stromversorgung erforderlich)

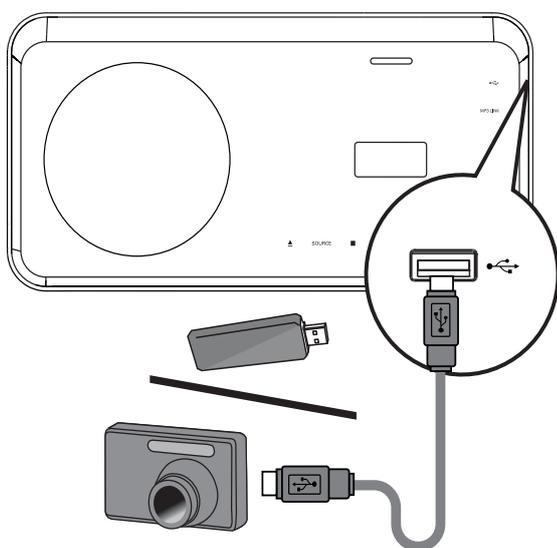


- 1 Schließen Sie ein USB-Gerät an die -Buchse (**USB**) an.
- 2 Drücken Sie die Taste **USB**.
↳ Das Inhaltsmenü wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Datei für die Wiedergabe aus, und drücken Sie **▶||**.
↳ Die Wiedergabe beginnt.
 - Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe die Taste **■**, oder entfernen Sie das USB-Gerät.

Hinweis

- Wenn das Gerät nicht an die USB-Buchse passt, verbinden Sie es über ein USB-Verlängerungskabel.
- Wenn ein Mehrfach-USB-Kartenleser/Gerät angeschlossen wurde, kann stets nur auf einen Kartenleser bzw. ein Gerät zugegriffen werden.

Wiedergabe von tragbarem Media Player

Schließen Sie einfach Ihren tragbaren Media Player (z. B. MP3-Player) an dieses Home Entertainment-System an, um Ihre Musiksammlungen in hervorragender Tonqualität zu hören.

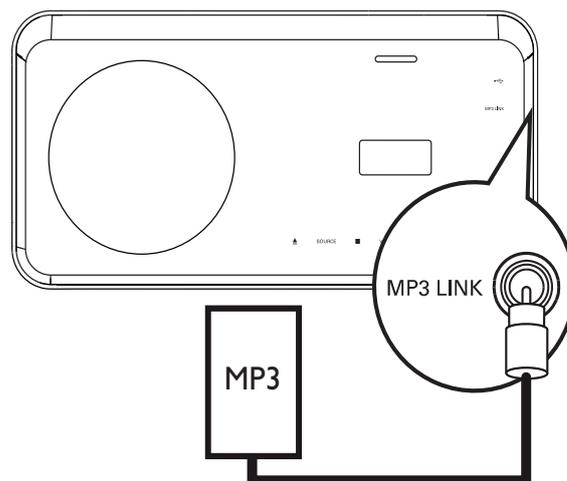

- 1 Verbinden Sie ein 3,5 mm Stereoaudiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Buchse **MP3 LINK** am Home Entertainment-System und der Kopfhörerbuchse Ihres tragbaren Media Players.
- 2 Drücken Sie mehrmals auf **AUDIO SOURCE**, bis "MP3 LINK" angezeigt wird.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe auf Ihrem tragbaren Media Player.
 - Drücken Sie auf Ihrem tragbaren Media Player die Taste **STOP**, um die Wiedergabe anzuhalten.

Hinweis

- Die Wiedergabesteuerung ist nur über den tragbaren Media Player möglich.
- Beenden Sie die Wiedergabe des tragbaren Media Players, bevor Sie auf ein anderes Medium bzw. eine andere Wiedergabequelle umschalten.

Wiedergabe von einem iPod

Verbinden Sie einfach Ihren iPod mit dem **iPod DOCK**-Anschluss, um Inhalte vom iPod über das Home Entertainment-System wiederzugeben.


Liste der unterstützten iPods:

iPod mini	iPod mini (2. Generation)
iPod touch	iPod touch (2. Generation)
iPod classic (80/120/160 GB)	iPod nano (1./2./3./4. Generation)
iPod mit Farbdisplay	iPod (5. Generation)

Hinweis

- Die neuesten Aktualisierungen der unterstützten iPod-Produkte finden Sie auf der Website von Philips.

Vornehmen von Einstellungen während der iPod-Musikwiedergabe

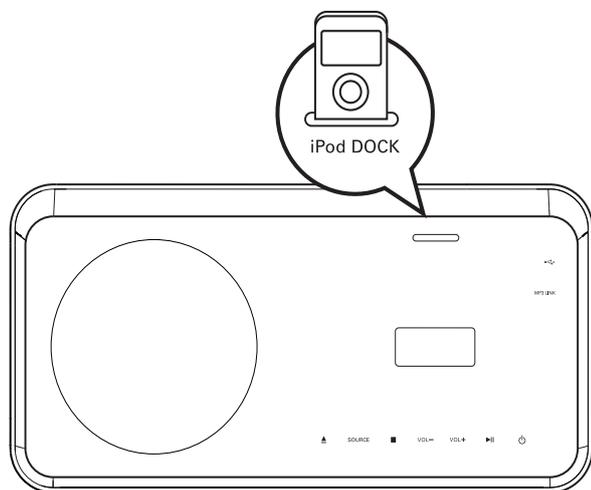

- Verbinden Sie den iPod mit dem **iPod DOCK**-Anschluss, und schalten Sie den iPod ein.
- Drücken Sie die Taste **iPod DOCK**.
 - Es könnte etwas länger dauern, bis die Kompatibilität bestimmter iPod-Modelle authentifiziert ist.

- Starten Sie die Wiedergabe auf dem iPod.
 - Um Videos über Ihren iPod wiederzugeben, ist eine Verbindung zwischen dem iPod und einem Fernsehgerät über die SCART-Buchse erforderlich. Prüfen Sie, dass auf dem iPod die Einstellung TV ON (TV EIN) aktiviert ist.

- Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

TASTE:	Action
VOL +/-,	Lauter/leiser +/-
SOUND MODE	Auswahl eines vordefinierten Toneffekts
AMBISOUND	Auswahl von Stereosound oder Mehrkanal-Raumklang.
	Wechsel zum vorherigen oder nächsten Kapitel.
	Schnellsuche vorwärts (rechts) oder Schnellsuche rückwärts (links). Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.
	Beginnt die Wiedergabe an Ihrem EasyLink-Gerät bzw. hält sie an oder nimmt sie wieder auf.
INFO	Umschalten in den "Extended Control Mode" (Erweiterter Steuerungsmodus), um die iPod-Wiedergabe über das Fernsehgerät zu steuern. In diesem Modus haben die Bedientasten auf dem iPod keine Funktion. Drücken Sie diese Taste erneut, um zum einfachen Wiedergabemodus zurückzukehren.




Hinweis

- Im iPod-Modus wird der Akku des iPod aufgeladen.
- Im "Extended Control Mode" (Erweiterter Steuerungsmodus) kann der iPod nur über den Bildschirm des Fernsehgeräts gesteuert werden. Verwenden Sie hierzu die **Navigationstasten** auf der Fernbedienung.

Radiowiedergabe

Prüfen Sie, ob die UKW-Antenne an das Home Entertainment-System angeschlossen wurde. Ist dies nicht der Fall, schließen Sie die mitgelieferte UKW-Antenne an die **FM75 Ω**-Buchse an, und befestigen Sie das Ende an der Wand.

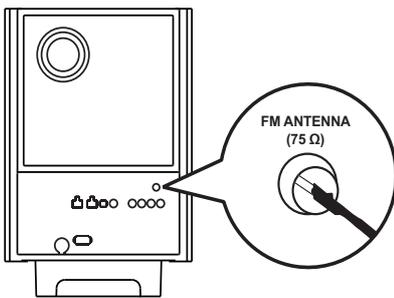

Tipp

- Positionieren Sie die Antenne nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts oder einer anderen Strahlungsquelle, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.
- Schließen Sie für einen besseren UKW-Stereoempfang eine externe UKW-Antenne (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

Erste Tunereinstellung

Folgen Sie den Anweisungen zur Installation der Radiosender, wenn Sie den Radiomodus zum ersten Mal aufrufen.

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
↳ "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" (Automatische Installation ... PLAY drücken) wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶||**.
↳ Alle erkannten Radiosender werden gespeichert.
↳ Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird der erste gespeicherte Radiosender eingestellt.
 - Um die automatische Sendereinstellung abubrechen, drücken Sie **■**.



Hinweis

- In diesem Home Entertainment-System können bis zu 40 Radiosender gespeichert werden.
- Wird die automatische Installation nicht aktiviert oder werden weniger als fünf Radiosender gespeichert, werden Sie aufgefordert, die Radiosender erneut zu installieren.

Empfangen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
- 2 Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

TASTE:	Action
◀▶	Löschen eines voreingestellten Radiosenders
▲▼	Verstellen der Empfangsfrequenz nach oben bzw. unten
■	Gedrückt halten, um den aktuellen voreingestellten Radiosender zu löschen <ul style="list-style-type: none">• Die Speicherplatznummern der anderen Radiosender bleiben unverändert.



Tipp

- Drücken Sie auf **AUDIO SYNC**, um zwischen UKW Stereo und UKW Mono zu wechseln.



Hinweis

- Wenn der UKW-Radiosender RDS (Radio Data System)-Daten sendet, wird der Name des Radiosenders angezeigt.

Neuinstallation aller Radiosender

- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
- 2 Halten Sie die Taste **PROGRAM** mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Alle zuvor gespeicherten Radiosender werden überschrieben.



Hinweis

- Überprüfen Sie die Antenne, wenn während der Senderinstallation kein Signal empfangen wird oder weniger als fünf Sender erkannt werden.

Suchen und Speichern einzelner Radiosender


- 1 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
- 2 Drücken Sie ◀▶.
 - ↳ Die Suche wird durchgeführt, bis ein Radiosender gefunden wird.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, bis Sie den Sender gefunden haben, den Sie speichern möchten.
 - Drücken Sie ▲/▼, um die Radiofrequenz abzustimmen.
- 4 Drücken Sie die Taste **PROGRAM**.
 - ↳ Die voreingestellte Nummer des Senders blinkt.
 - ↳ Wird nach dem oben beschriebenen Schritt mehr als 20 Sekunden lang keine Aktion ausgeführt, wird der Einstellungsmodus beendet.
- 5 Drücken Sie ◀▶ (oder die **Zahlentasten**), um eine Programmplatznummer zum Speichern auszuwählen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **PROGRAM**.

6 Anpassen von Toneinstellungen

Einstellen der Lautstärke


- 1 Drücken Sie \blacktriangleleft +/- (VOL +/-), um die Lautstärke zu verringern/zu erhöhen.
 - Drücken Sie \times , um die Stummschaltung zu aktivieren.
 - Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste \times , oder drücken Sie VOL +.

Anpassen von Bass/Höhen

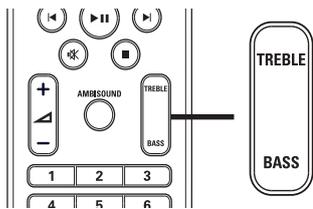

- 1 Drücken Sie auf **TREBLE** oder **BASS**.
- 2 Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden erneut auf \blacktriangleleft +/- (VOL +/-), um den Pegel für niedrige Töne (BASS) (Bass) oder hohe Töne (TREBLE) (Höhen) einzustellen.


Auswählen von Ambisound

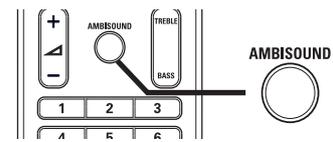

- 1 Drücken Sie mehrmals die Taste **AMBISOUND**, um den Soundeffekt auszuwählen, der am besten zur wiedergegebenen Musik oder zum wiedergegebenen Video passt.

Option	Beschreibung
AUTO	Surround-Ausgabe auf Basis des Audiodatenstroms
MULTI-CHANNEL (Mehrkanal)	5.1 Mehrkanal-Ausgabe für ein gewöhnliches Filmerlebnis
STEREO	Stereosound der beiden Frontlautsprecher

Auswählen eines vordefinierten Soundeffekts



- 1 Drücken Sie mehrmals **SOUND MODE**, um den Soundeffekt auszuwählen, der am besten zur wiedergegebenen Musik oder zum wiedergegebenen Video passt.

Video/Musik	Beschreibung
ACTION / ROCK	Verbesserte Wiedergabe niedriger und hoher Frequenzbereiche für tolle Soundeffekte und Atmosphäre in Filmen. Sehr gut geeignet zur Wiedergabe von Actionfilmen und Rock-/Popmusik.
CONCERT / CLASSIC	Flacher und reiner Klangmodus. Ideal für die Wiedergabe von klassischer Musik und DVDs mit Live-Konzerten.
DRAMA / JAZZ	Klare Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich. Erzeugt die Atmosphäre eines Musikclubs mit dem Künstler direkt vor Ihnen. Sehr gut geeignet zur Wiedergabe von Jazzmusik und Krimis.
NEWS	Verbesserte Wiedergabe des mittleren Frequenzbereichs für eine klare Stimm- und Gesangswiedergabe.
GAMING / PARTY	Leicht verbesserte Wiedergabe niedriger und mittlerer Frequenzbereiche, ideal für Partymusik und Videospiele.
SPORTS	Moderate Mid-Range- und Surround-Effekte für eine kristallklare Stimmwiedergabe und eine Live-Stadion-Atmosphäre.

7 Anpassen von Einstellungen

Sie können die verschiedenen Einstellungen individuell anpassen. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um durch die Einrichtungs-menüs zu navigieren.

Symbol	Optionen
	[Setup allgemein]
	[Audio-Setup]
	[Video-Setup]
	[Voreinstellungen]

Hinweis

- Wenn die Setup-Option ausgegraut ist, bedeutet dies, dass die Einstellung momentan nicht geändert werden kann.

Allgemeine Einstellungen

Setup allgemein	
EasyLink-Einrichtung	
Disk-Sperre	
Anzei. abblen.	
OSD Sprache	
Bilds.schoner	
Sleep Timer	
Energiesp. Standby	
DivX(R) Vod-Code	

- 1 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
↳ [Setup allgemein] wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste .
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie auf **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf  **BACK**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf  **SETUP**.

Hinweis

- Erläuterungen zu den obigen Optionen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

[EasyLink-Einrichtung]

Wenn dieses Home Entertainment-System an ein HDMI-CEC-kompatibles Fernsehgerät bzw. an HDMI-CEC-kompatible Geräte angeschlossen ist, können alle angeschlossenen Geräte die folgenden Befehle gleichzeitig ausführen:

Option	Beschreibung
[EasyLink]	Ein- oder Ausschalten aller EasyLink-Funktionen Wählen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion [Aus] aus.
[One Touch Play]	Wenn Sie die Taste PLAY drücken, wird sowohl das Fernsehgerät als auch das Home Entertainment-System eingeschaltet. Wenn sich eine Disc im Home Entertainment-System befindet, wird die Disc-Wiedergabe gestartet. Wählen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion [Aus] aus.
[One Touch Standby]	Wenn Sie STANDBY mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten, wechseln das Home Entertainment-System und alle angeschlossenen HDMI-CEC-Geräte gleichzeitig in den Standby-Modus. Wählen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion [Aus] aus.
[System-Audiosteuer.]	Bei der Audiowiedergabe von angeschlossenen Geräten wählt das Home Entertainment-System automatisch die richtige Audioquelle aus. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Funktion [Ein] aus. Wählen Sie dann [Audio Eing.zuord.] aus, um alle verfügbaren Geräte zu durchsuchen und zuzuordnen.
[Audio Eing.zuord.]	Wenn Sie die Audioeingänge korrekt zuordnen, schaltet dieses Home Entertainment-System automatisch auf die Audioquelle des entsprechenden Geräts um.



Hinweis

- Sie müssen die HDMI-CEC-Funktion des Fernsehgeräts/der Geräte einschalten, bevor Sie EasyLink nutzen können. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts und der anderen Geräte.
- Philips kann eine vollständige Kompatibilität mit allen HDMI-CEC-kompatiblen Geräten nicht garantieren.

[Disk-Sperre]

Festlegen von Wiedergabebeschränkungen für bestimmte Discs. Bevor Sie beginnen, legen Sie die Disc in das Disc-Fach ein (es können maximal 40 Discs gesperrt werden).

- **[Sperren]** – Einschränken des Zugriffs auf die aktuelle Disc. Sobald diese Funktion aktiviert ist, wird zum Entsperren und Abspielen der Disc ein Passwort benötigt.
- **[Freigeben]** – Wiedergabe aller Discs.



Tipp

- Sie können das Passwort festlegen und ändern (siehe "Anpassen von Einstellungen" > "Voreinstellungen" > **[Passwort]**).

[Anzei. abblen.]

Anpassen der Helligkeit des Anzeigefelds am Home Entertainment-System.

- **[100%]** – Normale Helligkeit
- **[70%]** – Mittlere Helligkeit
- **[40%]** – Geringste Helligkeit

[OSD Sprache]

Auswählen der standardmäßig verwendeten Sprache des Bildschirmmenus.

[Bilds.schoner]

Aktivieren bzw. Deaktivieren des Bildschirmschonermodus. Dadurch wird der Bildschirm des Fernsehgeräts vor Schäden geschützt, die durch zu lange Standbilder entstehen können.

- **[Ein]** – Einstellen des Bildschirmschoners auf eine Aktivierung nach 15-minütiger Inaktivität (z. B. im Pause- oder Stoppmodus)
- **[Aus]** – Deaktivieren des Bildschirmschonermodus.

[Sleep Timer]

Automatisches Umschalten in den Standby-Modus nach Ablauf einer zuvor eingestellten Zeitspanne.

- **[15 min.], [30 min.], [45 min.], [60 min.]** – Auswählen der Zeitspanne, bis zu der das Home Entertainment-System in den Standby-Modus umschaltet.
- **[Aus]** – Deaktivieren des Sleep Timer-Modus.

[Energiesp. Standby]

Aktivieren bzw. Deaktivieren des energiesparenden Standby-Modus Reduziert den Stromverbrauch im Standby-Modus.

- **[Ein]** – energiesparender Standby-Modus
- **[Aus]** – normaler Standby-Modus

[DivX(R) Vod-Code]

Anzeigen des DivX®-Registrierungscodes.

Tipp

- Geben Sie den DivX-Registrierungscode dieses Home Entertainment-Systems ein, wenn Sie unter www.divx.com/vod ein Video ausleihen oder kaufen. Die über den DivX® VOD-Service (Video On Demand) ausgeliehenen oder gekauften DivX-Videos können nur auf dem dafür registrierten Gerät wiedergegeben werden.

Audioeinstellungen

Audio-Setup	
Ambisound Setup	
HDMI-AUDIO	
Nachtmodus	

- 1 Drücken Sie die Taste  **SETUP**.
↳ **[Setup allgemein]** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▼**, um **[Audio-Setup]** auszuwählen, und drücken Sie dann **▶**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **↶ BACK**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **⏏ SETUP**.

Hinweis

- Erläuterungen zu den obigen Optionen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

[Ambisound Setup]

Optimieren von Ambisound für den gewählten Aufbau des Home Entertainment-Systems (siehe "Erste Schritte" > "Starten der Ambisound-Einrichtung").

Option	Beschreibung
[Raumakustik]	Auswählen der Beschaffenheit der Wände
[Standort]	Auswählen der Position im Raum
[Lautsprecherabstand]	Auswählen des Abstands zwischen den beiden Lautsprechern
[Hörposition]	Auswählen des Abstands zwischen Zuhörer und Lautsprecher

[HDMI-AUDIO]

Auswählen der Einstellung für die HDMI-Audiowiedergabe, wenn Sie Home Entertainment-System und Fernsehgerät mit einem HDMI-Kabel verbinden.

- **[Ein]** – Audiowiedergabe über Fernsehgerät und Lautsprechersystem. Wenn das Audioformat auf der Disc nicht unterstützt wird, erfolgt ein Downmix für Zweikanal-Ausgabe (lineares PCM-Audio).
- **[Aus]** – Deaktivieren der Audioausgabe über das Fernsehgerät. Die Tonausgabe erfolgt nur über das Lautsprechersystem.

[Nachtmodus]

Reduzieren lauter Geräusche und Verstärken leiser Geräusche für die Wiedergabe der DVDs bei geringer Lautstärke, damit niemand anderes gestört wird.

- **[Ein]** – Leise Wiedergabe in der Nacht.
- **[Aus]** – Wiedergabe von Surround-Sound in seiner ganzen Dynamik.

Hinweis

- Nur bei Discs möglich, die mit Dolby Digital codiert sind.

Videoeinstellungen

Video-Setup	
TV-System	
TV-Bildsch.	
BILDEINSTELL.	
HDMI-Setup	
Gehörl. Titel	
Progressive	
Component-Video	

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
↳ **[Setup allgemein]** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▼**, um **[Video-Setup]** auszuwählen, und drücken Sie dann **▶**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **↶** **BACK**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **⏏** **SETUP**.

Hinweis

- Erläuterungen zu den obigen Optionen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

[TV-System]

Ändern dieser Einstellung, wenn das Video nicht ordnungsgemäß angezeigt wird. Diese Einstellung entspricht standardmäßig der gängigen Einstellung für Fernsehgeräte in Ihrem Land.

- **[PAL]** – Für Fernsehgeräte mit PAL-System
- **[NTSC]** – Für Fernsehgeräte mit NTSC-System
- **[Multi]** – Für Fernsehgeräte, die sowohl PAL als auch NTSC verarbeiten können

[TV-Bildsch.]

Auswahl eines der folgenden Anzeigeformate:



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letterbox (LB) 16:9 Breitbild

- **[4:3 Pan Scan]** – Für Fernsehgeräte mit Bildschirm im Format 4:3: Bilddarstellung in voller Höhe und abgeschnittenen Seiten.
- **[4:3 Letterbox]** – Für Fernsehgeräte mit Bildschirm im Format 4:3: Breitbildanzeige mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand.
- **[16:9 Breitbild]** – Für Breitbild-Fernsehgeräte: Anzeigeformat 16:9.

[BILDEINSTELL.]

Auswählen vordefinierter Einstellungen für die Bildfarbe bzw. Anpassen der persönlichen Farbeinstellungen.

- **[Standard]** – Originalgetreue Farbwiedergabe
- **[Hell]** – Betonung lebhafter Farben
- **[Weich]** – Warme Farben
- **[Persönlich]** – Individuelles Anpassen der Farbeinstellung Legen Sie Helligkeit, Kontrast, Schärfe/Farbtöne und Farbsättigung fest, und drücken Sie dann auf **OK**.

[HDMI-Setup]

Auswählen der Einstellung für die HDMI-Videowiedergabe, wenn Sie Home Entertainment-System und Fernsehgerät mit einem HDMI-Kabel verbinden.

- **[Breitbildformat]** – Einstellen des Breitbildformats für die Disc-Wiedergabe

Option	Beschreibung
[Extrabreit]	Die Bildmitte wird im Verhältnis zum Bildrand weniger gedehnt. Diese Funktion ist nur für Videoauflösungen von 720p oder höher verfügbar.
[4:3 Pillar Box]	Es findet keine Bilddehnung statt. Auf beiden Seiten des Bildschirms werden schwarze Balken angezeigt.
[Aus]	Die Bildanzeige erfolgt entsprechend dem Disc-Format.

Hinweis

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie für die Einstellung **[TV-Bildsch.][16:9 Breitbild]** ausgewählt haben.

- **[HDMI-Video]** – Auswählen einer HDMI-Videoauflösung, die mit dem Fernsehgerät kompatibel ist.

Option	Beschreibung
[Auto]	Automatisches Erkennen und Auswählen der besten unterstützten Videoauflösung.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Auswählen der besten vom Fernsehgerät unterstützten Videoauflösung. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

Hinweis

- Wenn die Einstellung nicht mit dem Fernsehgerät kompatibel ist, wird ein leerer Bildschirm angezeigt. Warten Sie 15 Sekunden lang auf die automatische Wiederherstellung, oder drücken Sie mehrmals **HDMI**, bis das Bild angezeigt wird.

[Ut Gehörlose]

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Anzeige von Untertiteln.

- **[Ein]** – Anzeigen der Soundeffekte in Untertiteln. Nur bei Discs mit optional zuschaltbaren Untertiteln und bei Unterstützung dieser Funktion durch das Fernsehgerät.
- **[Aus]** – Deaktivieren der Anzeige von Untertiteln.

[Progressive]

Wenn das Fernsehgerät Progressive Scan unterstützt, können Sie den Progressive Scan-Modus zur Optimierung der Bildqualität aktivieren. Eine Videoverbindung über Component-Video ist erforderlich.

- **[Ein]** – Aktivieren des Progressive Scan-Modus
- **[Aus]** – Deaktivieren des Progressive Scan-Modus



Tipp

- Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter "Erste Schritte > Aktivieren von Progressive Scan").



Hinweis

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie für die Einstellung **[Component-Video][YUV]** ausgewählt haben.

[Component-Video]

Auswählen des passenden Videoausgangsformats für die Verbindung zwischen dem Home Entertainment-System und dem Fernsehgerät

- **[YUV]** – Component-Video-Verbindung.
- **[RGB]** – Scart-Verbindung.

Bevorzugte Einstellungen



Hinweis

- Sie müssen die CD-Wiedergabe beenden, bevor Sie auf **[Voreinstellungen]** zugreifen können.

Voreinstellungen	
Audio	
Untertitel	
Disk-Menü	
Ki.sicherung	
PBC	
MP3-/JPEG-Display	
Passwort	
DivX-U.-Titel	▼

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏ SETUP**.
↳ **[Setup allgemein]** wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie **▼**, um **[Voreinstellungen]** auszuwählen, und drücken Sie dann **▶**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie auf **↶ BACK**.
 - Drücken Sie zum Verlassen des Menüs auf **⏏ SETUP**.



Hinweis

- Erläuterungen zu den obigen Optionen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

[Audio]

Auswählen der Standard-Audio-Sprache bei der Disc-Wiedergabe.

[Untertitel]

Auswählen der Standard-Untertitelsprache bei der Disc-Wiedergabe.

[Disk-Menü]

Auswählen der Sprache für das Disc-Menü.

**Hinweis**

- Wenn die ausgewählte Sprache auf der Disc nicht verfügbar ist, wird die Standardsprache der Disc verwendet.
- Bei manchen Discs können Untertitel- und Audiosprache nur über das Disc-Menü geändert werden.
- Wählen Sie zum Auswählen von Sprachen, die nicht im Menü aufgeführt sind, die Option **[Sonst]** aus. Sehen Sie dann in die Liste der Sprachcodes auf der Rückseite dieses Benutzerhandbuchs nach, und geben Sie den entsprechenden vierstelligen Sprachcode ein.

[Ki.sicherung]

Einschränken des Zugriffs auf Discs, die für Kinder nicht geeignet sind. Diese Discs müssen mit Altersfreigaben aufgenommen werden.

- 1) Drücken Sie **OK**.
- 2) Geben Sie die gewünschte Sicherungsstufe ein, und drücken Sie dann **OK**.
- 3) Drücken Sie die Taste **Zahlentasten**, um das Passwort einzugeben.

**Hinweis**

- Bei Discs, die Altersfreigaben über dem von Ihnen unter **[Ki.sicherung]** festgelegten Wert aufweisen, ist für die Wiedergabe ein Passwort erforderlich.
- Die Einstufung ist länderabhängig. Um die Wiedergabe aller Discs zuzulassen, wählen Sie **8**.
- Auf manche Discs sind zwar Altersfreigaben aufgedruckt, sie wurden aber nicht damit aufgenommen. Bei diesen Discs können Sie diese Funktion nicht verwenden.

**Tipp**

- Sie können das Passwort festlegen und ändern (siehe "Bevorzugte Einstellungen" > **[Passwort]**).

[PBC]

Aktivieren oder Deaktivieren des Inhaltsmenüs von VCDs/SVCDs mit der PBC-Funktion (Wiedergabesteuerung).

- **[Ein]** - Anzeigen des Indexmenüs beim Einlegen der Disc zur Wiedergabe.
- **[Aus]** - Überspringen des Menüs und Wiedergabe ab dem ersten Titel.

[MP3-/JPEG-Display]

Auswählen des Ordners oder Anzeige aller Dateien.

- **[Ordner anzeigen]** – Anzeigen der Ordner mit MP3-/WMA-Dateien.
- **[Dateien anzeigen]** – Anzeigen aller Dateien.

[Passwort]

Einrichten oder Ändern des Passworts für gesperrte Discs und für die Wiedergabe von DVDs mit Kinderschutz.

Passw. ändern	
Altes Passw.	<input type="password"/>
Neues Passw.	<input type="password"/>
Passwort bestätigen	<input type="password"/>
OK	

- 1) Geben Sie anhand der **Zahlentasten** "136900" oder das zuletzt festgelegte Passwort in das Feld **[Altes Passw.]** ein.
- 2) Geben Sie das neue Passwort in das Feld **[Neues Passw.]** ein.
- 3) Geben Sie das neue Passwort erneut in das Feld **[Passwort bestätigen]** ein.
- 4) Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü zu verlassen.

**Hinweis**

- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, geben Sie "136900" ein, bevor Sie ein neues Passwort festlegen.

[DivX-U.-Titel]

Auswählen eines Zeichensatzes, der DivX-Untertitel unterstützt.

[Standard] Englisch, Irisch, Dänisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Luxemburgisch, Norwegisch (Bokmål und Nynorsk), Spanisch, Schwedisch, Türkisch

[Zent. Eur.] Polnisch, Tschechisch, Slowakisch, Albanisch, Ungarisch, Slowenisch, Kroatisch, Serbisch (lateinische Schrift), Rumänisch

[Kyrillisch] Weißrussisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Mazedonisch, Russisch, Serbisch

[Griechisch] Griechisch

[Hebräisch] Hebräisch



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Untertiteldatei exakt den gleichen Namen hat wie die Filmdatei. Wenn beispielsweise der Dateiname des Films "Movie.avi" lautet, müssen Sie die Textdatei "Movie.sub" oder "Movie.srt" nennen.

[Versionsinfo]

Anzeigen der Softwareversion dieses Home Entertainment-Systems.



Tipp

- Diese Informationen sind erforderlich, wenn Sie ermitteln möchten, ob auf der Website von Philips eine neuere Software-Version zur Verfügung steht, die Sie herunterladen und auf dem Home Entertainment-System installieren können.

[Grundeinst.]

Zurücksetzen aller Einstellungen des Home Entertainment-Systems auf die Werkseinstellungen. Ausnahme: Einstellungen für **[Disk-Sperre]**, **[Passwort]** und **[Kisicherung]**.

8 Zusätzliche Informationen

Aktualisieren der Software

Um vorhandene Aktualisierungen zu ermitteln, können Sie die aktuelle Software-Version dieses Home Entertainment-Systems mit der aktuellen Software (falls verfügbar) auf der Website von Philips vergleichen.

Voreinstellungen	
Disk-Menü ▲	
Ki.sicherung	
PBC	
MP3-/JPEG-Display	
Passwort	
DivX-U.-Titel	
Versionsinfo	
Grundeinst.	

- 1 Drücken Sie die Taste **⏸** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Voreinstellungen] > [Versionsinfo]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 3 Notieren Sie sich die Versionsnummer, und drücken Sie dann **⏸** **SETUP**, um das Menü zu verlassen.
- 4 Gehen Sie zu www.philips.com/support, um zu überprüfen, ob eine neue Softwareversion für dieses Home Entertainment-System verfügbar ist.
- 5 Wenn die aktuelle Softwareversion höher ist als die Softwareversion des Home Entertainment-Systems, laden Sie diese Version herunter, und speichern Sie sie auf einer CD-R oder einem USB-Flashlaufwerk.
- 6 Legen Sie die CD-R in das Home Entertainment-System ein, oder schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an das Gerät an.

- 7 Drücken Sie auf **DISC** oder **USB**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts, um den Aktualisierungsvorgang zu bestätigen.
↳ Nach Abschluss der Softwareaktualisierung wechselt das Home Entertainment-System automatisch in den Standby-Modus.

Hinweis

- Während des Aktualisierungsvorgangs darf die CD-R bzw. das USB-Gerät nicht entfernt werden.

- 8 Um das System neu zu starten, ziehen Sie das Netzkabel, und warten Sie einige Sekunden lang, bis Sie das Kabel wieder einstecken.

Pflege

Achtung

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für herkömmliche Discs.

Reinigen von Discs

Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin mit einem Reinigungstuch aus Mikrofaser in geraden Bewegungen ab.

Reinigen des Bildschirms des Hauptgeräts

Reinigen Sie die Bildschirmoberfläche mit einem Reinigungstuch aus Mikrofaser.

9 Technische Daten



Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wiedergabemedien

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio-CD, Video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-Flash-Laufwerk

Verstärker

- Gesamtausgangsleistung: 600 W RMS
- Frequenzgang: 30 Hz bis 20 kHz/±3 dB
- Signal-/Rauschverhältnis: > 65 dB (CCIR)
- Eingangsempfindlichkeit:
 - SCART: 100 mV
 - AUX1/2/3: 250 mV
 - MP3 LINK: 100 mV

Disc

- Lasertyp: Halbleiter
- Disc-Durchmesser: 12 cm/8 cm
- Videodecodierung: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- Video-DAC: 12 Bit/108 MHz
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Video-Signal-/Rauschverhältnis: 56 dB
- Audio-DAC: 24 Bit/96 kHz
- Frequenzgang:
 - 4 Hz bis 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz bis 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz bis 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Radio

- Empfangsbereich: UKW 87,5 bis 108 MHz (50 kHz)
- 26 dB Geräuschkämpfung: UKW 22 dBf
- Zwischenfrequenzunterdrückung: UKW 60 dB
- Signal-/Rauschverhältnis: UKW, 60 dB
- Klirrfaktor: UKW 3 %
- Frequenzgang: UKW 180 Hz bis 10 kHz / ±6 dB
- Stereotrennung: UKW 26 dB (1 kHz)
- Stereoschwelle: UKW 29 dB

USB

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
- Unterstützte Klassen: UMS (USB Mass Storage Class, USB-Gerätekategorie für Speichergeräte)
- Dateisystem: FAT12, FAT16, FAT32

Hauptgerät

- Abmessungen (B x H x T): 419 x 48 x 214 (mm)
- Gewicht: 1,7 kg

Ambisound-Lautsprecher

- System: Breitband-Satellit
- Lautsprecherimpedanz: 8 Ohm/Kanal
- Lautsprechertreiber: 2,5" Full-Range/Kanal
- Frequenzgang: 120 Hz bis 20 kHz
 - Abmessungen (B x H x T): 335,5 x 113 x 128,5 (mm)
 - Gewicht: je 1,72 kg

Stromversorgung (Subwoofer)

- Stromversorgung: 220–240 V; ~50 Hz
- Stromverbrauch: 150 W
- Standby-Stromverbrauch:
 - Normal: < 3 W
 - Energiesparmodus: < 0,3 W
- System: Bassreflexsystem
- Impedanz: 4 Ohm
 - Lautsprechertreiber: 165 mm Woofer
- Frequenzgang: 30 Hz bis 120 Hz
 - Abmessungen (B x H x T): 295 x 440 x 295 (mm)
 - Gewicht: 10 kg

Laserspezifikation

- Typ: Halbleiterlaser GaAlAs (CD)
- Wellenlänge: 645 bis 660 nm (DVD), 770 bis 800 nm (CD)
- Ausgangsleistung: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Strahlendivergenz: 60 Grad

10 Fehlerbehebung



Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn das Problem weiter besteht, registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome.

Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rück- oder Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

Hauptgerät

Die Tasten auf dem Gerät funktionieren nicht.

- Trennen Sie das Gerät einige Minuten lang von der Stromversorgung, und schließen Sie es dann wieder an.

Bild

Kein Bild.

- Hinweise zur Auswahl des richtigen Videoeingangskanals finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts. Wechseln Sie den Fernsehkanal, bis der DVD-Bildschirm angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste **DISC**.
- Wenn Sie die Einstellung **[TV-System]** geändert haben, wechseln Sie in den Standardmodus: 1) Drücken Sie auf ▲, um das Disc-Fach zu öffnen. 2) Drücken Sie ◀. 3) Drücken Sie **SUBTITLE**.

Kein Bild über die HDMI-Verbindung

- Überprüfen Sie das HDMI-Kabel auf Fehler. Ersetzen Sie das HDMI-Kabel.
- Tritt dies beim Ändern der HDMI-Videoauflösung auf, drücken Sie mehrmals **HDMI**, bis das Bild angezeigt wird.

Sound

Es ist kein Ton zu hören.

- Vergewissern Sie sich, dass die Audiokabel angeschlossen sind, und wählen Sie die richtige Eingangsquelle (z. B. **AUDIO SOURCE**, **USB**) für das gewünschte Gerät aus.

Kein Ton über die HDMI-Verbindung.

- Wenn das angeschlossene Gerät nicht HDCP-kompatibel oder nur DVI-kompatibel ist, können Sie keinen Ton über eine HDMI-Verbindung übertragen. Verwenden Sie eine analoge oder digitale Audioverbindung.
- Stellen Sie sicher, dass die **[HDMI-AUDIO]**-Einstellung aktiviert ist.

Kein Ton bei Fernsehsendungen

- Schließen Sie ein Audiokabel an den am Home Entertainment-System befindlichen AUDIO-Eingang und an den AUDIO-Ausgang am Fernsehgerät an. Drücken Sie dann mehrmals auf **AUDIO SOURCE**, um die entsprechende Audioeingangsquelle auszuwählen.

Wiedergabe

Keine Wiedergabe von DivX-Videodateien möglich

- Vergewissern Sie sich, dass die DivX-Datei entsprechend dem Home Entertainment-Profil mit dem DivX-Encoder codiert wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Videodatei vollständig ist.

Das Bildformat der Bildschirmanzeige entspricht nicht der Anzeigeeinstellung des Fernsehgeräts.

- Das Bildformat ist auf der Disc festgelegt.

DivX-Untertitel werden nicht korrekt angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass der Name der Untertiteldatei dem Namen der Filmdatei entspricht.
- Wählen Sie den richtigen Zeichensatz aus: 1) Drücken Sie **⏸ SETUP**. 2) Wählen Sie **[Voreinstellungen]**, und drücken Sie anschließend auf **▶**. 3) Wählen Sie **[DivX-U.-Titel]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**. 4) Wählen Sie den Zeichensatz aus, der die Untertitel unterstützt.

Der Inhalt des USB-Flash-Laufwerks kann nicht gelesen werden.

- Das Format des USB-Flashlaufwerks ist nicht mit diesem Home Entertainment-System kompatibel.
- Das Laufwerk wurde mit einem anderen Dateisystem formatiert (z. B. NTFS), das von diesem Gerät nicht unterstützt wird.
- Die maximal unterstützte Speichergröße beträgt 160 GB.

Die Video-/Film-/Foto-/Videoclip-Inhalte etc. des iPods werden im "Extended Control Mode" (Erweiterter Steuerungsmodus) nicht angezeigt.

- Video-Browsing wird im "Extended Control Mode" (Erweiterter Steuerungsmodus) nicht unterstützt. Sie können Video-Inhalte nur auf dem iPod selbst durchsuchen.

11 Glossar

B

Bildseitenverhältnis

Das Bildseitenverhältnis beschreibt das Verhältnis zwischen der Breite und Höhe eines Fernsehbildschirms. Das Bildformat eines Standardfernsehgeräts ist 4:3 wohingegen HD- oder Breitbild-Fernsehgeräte das Bildformat 16:9 verwenden. Die Letterbox-Option ermöglicht es, ein Bild mit einem breiteren Format auf einem herkömmlichen 4:3-Bildschirm wiederzugeben.

D

DivX®

DivX® ist eine patentierte, MPEG-4-basierte Video-Komprimierungstechnologie, die von DivX®, Inc. entwickelt wurde. Mit dieser Technologie kann die Dateigröße von digitalen Videos unter Erhaltung der hohen Bildqualität verringert werden.

Dolby Digital

Ein Surround-Sound-System, entwickelt von Dolby Laboratories, das bis zu sechs digitale Audiokanäle unterstützt (vorne links und rechts, Surround links und rechts, Mitte und Subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Ein Surround-Sound-System für die Bereitstellung von 5.1 diskreten, digitalen Audiokanälen für Unterhaltungselektronik und Software. Das System wurde nicht von Dolby Digital entwickelt.

H

HDCP

High-Bandwidth Digital Content Protection. Hierbei handelt es sich um eine Spezifikation, die eine sichere Übertragung digitaler Inhalte zwischen unterschiedlichen Geräten gewährleistet (um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) ist eine digitale Hochgeschwindigkeitsschnittstelle für die Übertragung von unkomprimierten High Definition-Videosignalen und digitalen Mehrkanal-Audiosignalen. Sie liefert vollständig rauschfreie Bilder und Klänge in hoher Qualität. HDMI ist vollständig rückwärtskompatibel mit DVI. Gemäß dem HDMI-Standard führt das Anschließen an HDMI- oder DVI-Produkte ohne HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) dazu, dass kein Video- oder Audiosignal ausgegeben wird.

J

JPEG

Ein äußerst gängiges Format für digitale, statische Bilder. Ein von der Joint Photographic Expert Group entwickeltes Standbild-Datenkomprimierungssystem, das trotz seiner hohen Komprimierungsrate nur geringfügige Einbußen bei der Bildqualität aufweist. Die Dateien verfügen über die Erweiterung „.jpg“ oder „.jpeg“.

M

MP3

Ein Dateiformat für die Komprimierung von Audiodaten. MP3 steht für Motion Picture Experts Group 1 (oder MPEG-1) Audio Layer 3. Auf einer CD-R oder CD-RW können im MP3-Format bis zu zehnmal mehr Daten gespeichert werden als gewöhnlich.

MPEG

Motion Picture Experts Group.
Eine Zusammenstellung von Komprimierungssystemen für digitale Audio- und Videodaten.

P

PBC

Playback Control. Ein System, mit dem Sie über aufgezeichnete Bildschirmmenüs durch eine Video-CD/Super-VCD navigieren können. Es bietet interaktive Wiedergabe- und Suchfunktionen.

PCM

Pulse-Code-Modulation. Ein digitales Audio-Codiersystem.

Progressive Scan

Mit Progressive Scan werden doppelt so viele Frames pro Sekunde angezeigt wie bei herkömmlichen Fernsehsystemen. Sie bietet eine höhere Bildauflösung und bessere Qualität.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Bezieht sich auf eine von der Microsoft Corporation entwickelte Audiokomprimierungstechnik. WMA-Daten können mit dem Windows Media Player 9 oder Windows Media Player für Windows XP codiert werden. Die Dateien werden durch die Dateierweiterung „.wma“ erkannt.