

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/support

AE1500

Fragen?
Philips
hilft.



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	2
	Gehörschutz	2

2	Ihr Taschenradio	4
	Einführung	4
	Lieferumfang	4
	Überblick über das Radio	5

3	Erste Schritte	7
	Einlegen der Batterien	7
	Ein-/Ausschalten	7

4	Verwenden des tragbaren Radios	8
	Empfangen von Radiosendern	8
	Wiedergeben über Kopfhörer	8

5	Produktinformationen	9
	Technische Daten	9

6	Fehlerbehebung	10
----------	-----------------------	-----------

7	Hinweis	11
----------	----------------	-----------

1 Wichtig



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
 - Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
 - Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung, offenen Feuerquellen oder Hitze.
-
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
 - **VORSICHTSHINWEIS** zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Produkt führen kann:
 - Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen "+" und "-" am Produkt korrekt ein.
 - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
 - Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
 - Die Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
 - Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
 - Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

Gehörschutz



Wählen Sie eine moderate Lautstärke.

- Das Verwenden von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zum Gehörverlust führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden.
- Die Lautstärke kann täuschen. Die als "angenehm" empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als "normal" empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie die Lautstärke vor der Eingewöhnung auf einen sicheren Lautstärkepegel einstellen und diese Einstellung nicht mehr verändern.

So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel:

- Stellen Sie den Lautstärkereglern auf eine geringe Lautstärke.
- Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist.

Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

- Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine "sichere" Lautstärke zu Gehörschäden führen.
- Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.

- Achten Sie darauf, dass Sie den Lautstärkepegel auch nach der Eingewöhnungsphase unverändert lassen.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard fahren usw. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

2 Ihr Taschenradio

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung



Mit diesem Taschenradio können Sie UKW- oder MW-Radio hören.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt.

- Hauptgerät
- Kurze Bedienungsanleitung
- Sicherheit und Hinweise

Überblick über das Radio

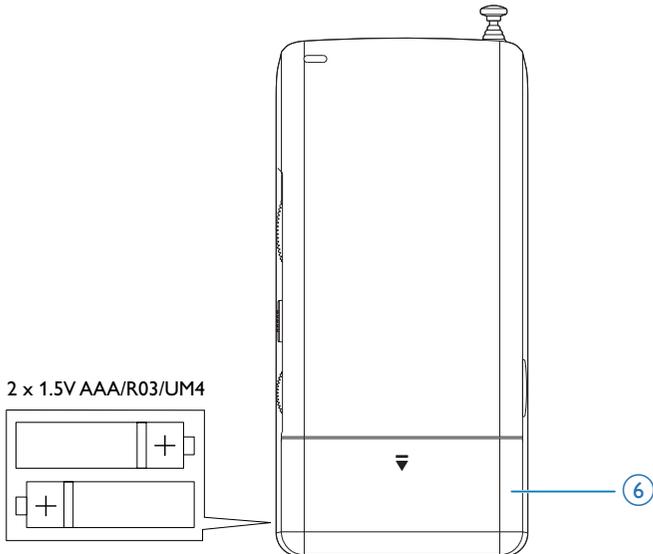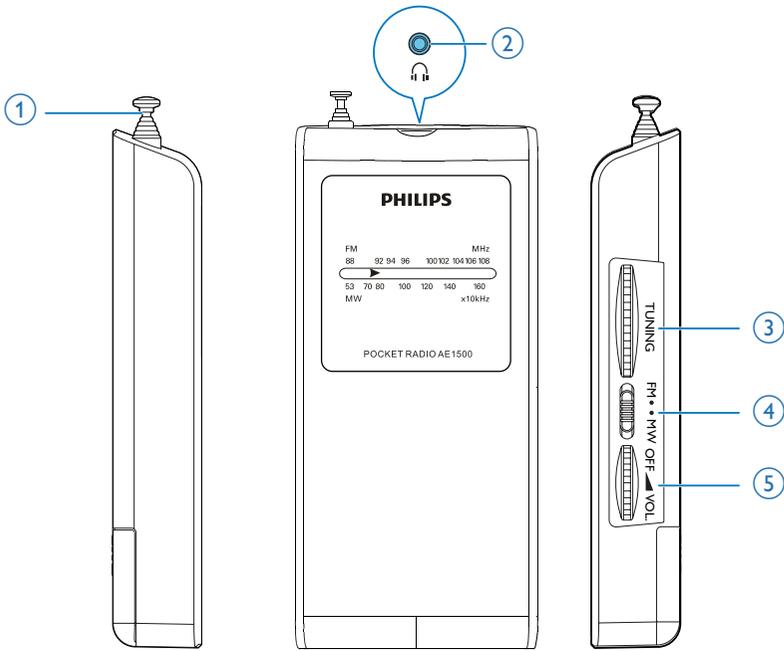

- ① **Teleskop-Antenne**
 - Verbessern des UKW-Empfangs
- ②  **Headphones**
 - Anschließen eines Kopfhörers
- ③ **TUNING**
 - Einstellen von UKW- oder MW-Radiosendern
- ④ **Frequenzband**
 - Auswählen des Wellenbands: UKW oder MW
- ⑤ **OFF  VOL**
 - Ein- und Ausschalten des Produkts
 - Einstellen der Lautstärke
- ⑥ **Batteriefach**

3 Erste Schritte

Ein-/Ausschalten

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.


Drehen Sie den Regler **OFF**  **VOL**, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Einlegen der Batterien

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.



- 2 Legen Sie wie gezeigt 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der korrekten Polarität (+/-) ein.

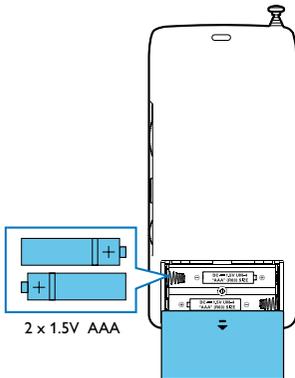

- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

4 Verwenden des tragbaren Radios

Empfangen von Radiosendern

Hinweis

- Ziehen Sie für optimalen Empfang die Antenne vollständig aus, oder ändern Sie die Position der Antenne oder des Produkts.

- 1 Passen Sie das Frequenzband an, um **FM**- oder **MW**-Radio auszuwählen.
 - 2 Drehen Sie das **TUNING**-Rad, um zu einem Radiosender zu wechseln.
- Zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke drehen Sie das Rad **OFF**  **VOL.**

Wiedergeben über Kopfhörer

Schließen Sie die Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) am  -Anschluss des Produkts an.

5 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Gesamtausgangsleistung	0,2 W RMS
Empfangsbereich	FM: 87,5 bis 108 MHz MW: 540 bis 1620 KHz
Empfindlichkeit	UKW: 26 dB S/N Ratio < 22 dBf MW: 26 dB S/N Ratio < 70 dBf
Klirrfaktor	<2 %
Signal/Rausch-Verhältnis (UKW)	> 50 dBA
Stromversorgung	2 Batterien vom Typ AAA, R03 oder UM4 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen:	
Hauptgerät (B x H x T)	57 x 133 x 20 mm
Gewicht – Hauptgerät	0,07 kg

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, vergewissern Sie sich, dass das Produkt sich in Ihrer Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer zur Verfügung stehen.

Keine Stromversorgung

- Die Batterien sind nicht richtig eingelegt. Setzen Sie die Batterien richtig ein wie auf dem Batteriefach angegeben.
- Die Batterien sind leer. Legen Sie neue Batterien ein.

Kein Ton

- Einstellen der Lautstärke
- Ziehen Sie den Kopfhörer vom Produkt ab.

Schlechter Radioempfang

- Ziehen Sie bei UKW-Radio die Teleskopantenne vollständig heraus, und passen Sie die Position für besseren Empfang an.
- Bei MW-Radio ist eine integrierte Antenne ausreichend. Ändern Sie die Position der Antenne, bis Sie einen optimalen Empfang haben.

7 Hinweis

örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1500_00_UM_V1.0

