

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD7020



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Önemli Güvenlik Talimatları	4
	Bildirim	7
2	Taşıyabilir DVD oynatıcınız	10
	Giriş	10
	Kutuda neler var	10
	Ana menü hakkında genel bilgiler	11
3	Başlarken	13
	Pili doldurun	13
	Ek cihazların bağlanması	14
4	Oynatıcının kullanımı	15
	Açma	15
	OSD (ekran üzeri gösterim) dilinin seçilmesi	15
	Disklerin oynatılması	15
	Oynatma seçenekleri	15
	Ekran arkadan ışıklandırması parlaklığının ayarlanması	16
5	Ayarları yapma	17
6	Ürün bilgileri	18
7	Sorun giderme	19

1 Önemli

Önemli Güvenlik Talimatları

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- ⑧ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑨ Polarize şebeke olan ülkelerde, polarize veya topraklama tipi fişin güvenlik amacını iptal etmeyin. Polarize fişte, biri diğerinden daha geniş olan iki uç bulunur. Topraklama tipi fişte, iki uç ve bir topraklama ucu bulunur. Geniş uç veya üçüncü uç, güvenliğinizi için bulunmaktadır. Birlikte verilen fiş çıkışı uymuyorsa, eski çıkışın değiştirilmesi için bir elektrikçiye başvurun.
Dikkat: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tamamen oturacak şekilde takın.



- ⑩ Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- ⑪ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- ⑫ Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- ⑬ Şimşek fırtınaları sırasında veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- ⑭ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- ⑮ Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- ⑯ Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- ⑰ Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- ⑱ Bu ürün kurşun ve cıva içerebilir. Bu maddelerin atılması, çevresel nedenlerle düzenlenmiş olabilir. Atma ve geri dönüşüm bilgileri için lütfen yerel yetkililerle veya Electronic Industries Alliance ile iletişim kurun: www.eiae.org.
- ⑲ ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

İşitme güvenliği

Aşırı olmayan ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.
- Ses aldatıcı olabilir. Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz. Motorlu bir taşıt kullanırken, bisiklete binerken, kaykay kullanırken, vb. kulaklık kullanmayın; bu durum trafik tehlikesi yaratabilir ve birçok bölgede yasaktır.



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.
Bu ürün, aşağıdaki yönerge ve yönetmeliklere uygundur: 2004/108/EC ve 2006/95/EC

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.

Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

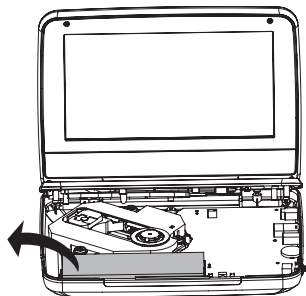

Be responsible
Respect copyrights

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere kopyalamaya karşı korumalı malzemenin yetkilendirilmemiş kopyalarının hazırlanması, telif hakkı ihlali anlamına gelebilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz, bu tür amaçlarla kullanılmamalıdır.

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Bu ürün, Macrovision Corporation'a ve diğer hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı Macrovision Corporation tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision Corporation tarafından aksine izin verilmedikçe, sadece ev ve diğer kısıtlı görüntüleme kullanımları içindir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.



"DivX, DivX" Certified ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir.

"Dolby" ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



2 Taşınabilir DVD oynatıcınız

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Taşınabilir DVD oynatıcınız, evrensel DVD Video standardına uyan dijital video diskleri oynatır. Ürünle, gerçek sinema görüntü kalitesi ve stereo veya çok kanallı ses (disk ve oynatma ayarlarına bağlı olarak) ile film oynatabilirsiniz. Ayrıca, ses parçaları, altyazı dilleri ve bazı oynatma seçeneklerini seçebilirsiniz. Çocuklar için uygun olmayan disklerin oynatımını kısıtlayabilirsiniz. DVD oynatıcıda aşağıdaki diskleri (CD-R, CD-RW, DVD±R ve DVD±RW dahil) oynatabilirsiniz:


- DVD Video
- Video CD'si
- Ses CD'si
- MP3 CD'si
- DivX
- JPEG dosyaları bulunan diskler

Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Taşınabilir DVD oynatıcı
- AC güç adaptörü, ASUC12E-090080 (Philips)
- Araç adaptörü
- Montaj torbası
- Kullanım Kılavuzu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Ana menü hakkında genel bilgiler

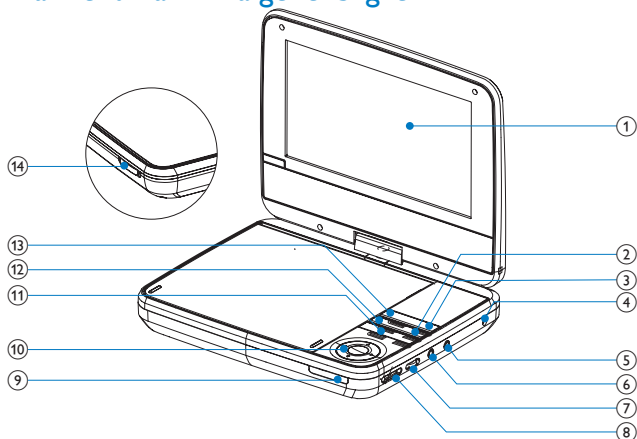

- ① **Gösterge paneli**
- ② ■
 - Disk oynatmayı durdurur.
- ③ **OPTIONS**
 - Geçerli etkinlik veya seçimle ilgili seçeneklere erişim sağlar.
- ④ **DC IN**
 - Güç kaynağı soketi.
- ⑤ 🎧
 - Kulaklık jakı.
- ⑥ **AV OUT**
 - Ses/video çıkış jakı.
- ⑦ **VOLUME**.....
 - Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑧ **POWER ON/OFF (CHR)**
 - DVD oynatıcıyı açar/kapatır.

- ⑨ **CHR/①**
- Şarj göstergesi/Güç göstergesi.
- ⑩ ▲, ▼, ◀, ▶
- Menüler arasında gezinir.
- ◀, ▶
- Farklı hızlarda ileri/geri doğru arama yapar.
- ▶|||OK
- Bir girişi veya seçimi onaylar.
 - Disk oynamayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- ⑪ ◀, ▶
- Bir önceki başlık, bölüm veya parçaya atlar.
- ⑫ **DISC MENU**
- DVD için disk menüsüne erişir veya bu menüden çıkar.
 - VCD için PBC (Oynatma Kontrolü) modunu açar veya kapatır.
 - VCD sürüm 2.0 veya SVCD için PBC özelliği açıkken menüye döner.
- ⑬ **SETUP**
- Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
- ⑭ **OPEN▶**
- Disk bölmesini açar.

3 Başlarken



Dikkat

- Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanın.
- Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün model ve seri numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Pili doldurun



Dikkat


- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin bu ürünün altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Pili şarj etmek için sadece birlikte verilen AC adaptörünü kullanın.



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.
- Oynatıcıyı yalnızca güç kapalıyken şarj edebilirsiniz.

- 1 **POWER ON/OFF (CHR)** anahtarını **OFF** konumuna getirin.
- 2 Birlikte verilen AC adaptörünü oynatıcıya ve AC çıkışına bağlayın.

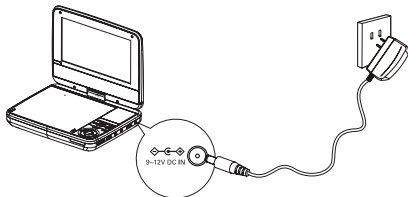

- ↳ Şarj göstergesi yanar. Pilin tamamen şarj olması yaklaşık 7 saat sürer.
- ↳ Pil tamamen şarj olduğunda, şarj göstergesi söner.

Ek cihazların bağlanması




Dikkat

- Herhangi bir cihaz bağlamadan önce oynatıcınızı kapatın.

DVD veya Karaoke keyfini yaşamak için oynatıcınızı TV'ye veya amplifikatöre bağlayabilirsiniz.

AV kablolarının (birlikte verilmez) renklerini jaklarla eşleştirin:

- sarı kablo sarı video jakı içindir.
- kırmızı/beyaz kablolar kırmızı/beyaz ses jakları içindir.

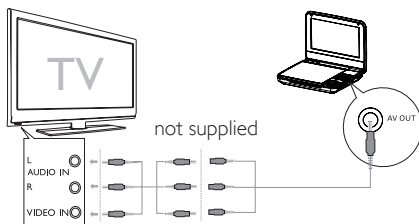

4 Oynatıcının kullanımı

Açma

POWER ON/OFF (CHR) anahtarını **ON** konumuna getirin.

↳ ① göstergesi yanar.

OSD (ekran üzeri gösterim) dilinin seçilmesi

Ekran üzerinde gösterilen metinler için farklı bir dil seçebilirsiniz.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ Ayarlar menüsü görüntülenir.
- 2 **[General] > [Language]** öğesini seçin.
- 3 Bir seçim yapmak için **►** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

Disklerin oynatılması

- 1 Oynatıcıdaki **OPEN►** anahtarını kaydırın.
- 2 Etiketli taraf yukarı dönük olacak şekilde diski takın.
- 3 Disk bölmesini kapatmak için aşağıya doğru itin.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar; Başlamazsa **►II/OK** tuşuna basın.
 - Bir menü açılırsa, bir öğe seçin ve oynatmayı başlatmak için **►II/OK** tuşuna basın.
 - Duraklatmak için **►III/OK** tuşuna basın. Oynatmaya devam etmek için tuşa tekrar basın.
 - Durdurmak için **STOP** tuşuna iki kez basın.
 - Önceki/sonraki öğeyi seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.
 - Video/ses içinde aramayı başlatmak için **◀** veya **▶** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Oynatma seçenekleri

- 1 Oynatma sırasında, bazı oynatma seçeneklerini seçmek için **OPTIONS** tuşuna basın.
- 2 Ekrandaki talimatları uygulayın.

Ekran arkadan ışıklandırması parlaklığının ayarlanması



Not

- Ekran arka ışıklandırmasının parlaklığını aydınlatma koşullarına uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Oynatma sırasında, bir seçenek seçmek için arka arkaya  tuşuna basın.

- **[Bright]**
- **[Normal]**
- **[Dim]**



İpucu

- En uzun çalma süresi için **[Dim]** seçimini yapın.
- En iyi görünüm için **[Bright]** seçimini yapın.

5 Ayarları yapma

Oynatma deneyiminizi en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ince ayarlar yapmak için **SETUP** seçeneğini kullanın.

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ Ayarlar menüsü görüntülenir.
- 2 Bir seçenek seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

[General]	
[Language]	Ekran görüntüsü dilinin seçilmesi
[PBC settings]	Oynatma kontrolü fonksiyonunu açar/kapatar.
[DivX (VOD)]	DivX kayıt kodunu alır.
[DivX subtitles]	DivX altyazı dilini seçer.
[Parental(DVD)]	Ebeveyn seçeneklerini seçer.
[Set password]	Geçerli parolayı değiştirir.
[Factory settings]	Fabrika ayarlarını geri yükler.
[Video]	
[LCD Display]	Ekran en/boy oranını ayarlar.
[TV standard]	Video çıkış formatını TV sistemine ayarlar.
[Brightness]	Ekran parlaklığını ayarlar.
[Contrast]	Ekran kontrastını ayarlar.
[Audio]	
[Dolby]	Dolby çıkışı ayarlar.
[Version]	Sürüm bilgilerini kontrol eder.

- 3 Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

6 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Boyutlar	210 x 41 x 160 mm
Ağırlık	0,73 kg
Güç kaynağı	Giriş: 100-240V~ 50/60Hz Çıkış: DC 9V= 0,8A
Güç tüketimi	9 W
Çalışma sıcaklık aralığı	0-45°C
Lazer dalgaboyu	650 nm
Video çıkışı	
Format	PAL ve NTSC
Çıkış seviyesi	1Vp - p $\pm$ % 20
Yük empedansı	75 Ω
Ses hattı çıkışı	
Ses çıkışı (analog ses)	Çıkış seviyesi: 2V $\pm$ % 10
Yük empedansı	10 K Ω
Ses bozukluğu ve gürültü	$\leq$ -80 (1KHz)
Frekans tepkisi	20Hz-20KHz $\pm$ 1dB
Sinyal/parazit oranı	$\geq$ 80 dB
Kanal ayırma	$\geq$ 80 dB
Dinamik aralık	$\geq$ 80 dB

7 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Oynatıcının muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktalara başvurun. Sorun çözülmezse, www.philips.com/welcome adresinde oynatıcınızı kaydettirin ve destek alın.

Güç yok

- Güç kablosunun her iki fişinin de düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Dahili pilin bitip bitmediğini kontrol edin.

Ses yok

- AV kablosunun düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Bozuk görüntü

- Diski temizleyin. Temiz, yumuşak, havsız bir bezle diski ortasından dışarı doğru silin.
- Diskin video çıkış formatının TV ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Video çıkış formatını TV'nize veya programa göre değiştirin.
- LCD, yüksek hassasiyet teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Ancak, LCD üzerinde sürekli olarak küçük siyah noktalar ve/veya parlak noktalar (kırmızı, mavi, yeşil) görebilirsiniz. Bu, üretim sürecinin normal bir sonucudur ve bir arıza belirtisi değildir.

Disk oynatılmıyor

- Disk etiketinin yukarı doğru baktığından emin olun.
- Diski temizleyin. Temiz, yumuşak, havsız bir bezle diski ortasından dışarı doğru silin.
- Başka bir disk deneyerek diskin arızalı olup olmadığını kontrol edin.

Oynatıcı sıcak

- Oynatıcı uzun bir süre kullanıldığında yüzeyi ısınır. Bu durum normaldir.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: PD7020_12_UM_V1.0

