

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas: <http://www.philips.com>

Produkto registracija ir papildoma informacija:
www.philips.com/welcome

SE 145



Telefonas su auto atsakikliu

Įspėjimas

Naudokite tik įkraunamas baterijas.

Prieš naudodami pakraukite įrenginį 24 valandas.

Naudojimosi instrukcijų knygelė

Telefonų knygelė

Negalite išsaugoti telefono knygelės įrašo

Telefonų knygelė yra pilna. Ištrinkite keletą įrašų.

Ekranas

Nėra vaizdo

- Pakraukite arba pakeiskite baterijas.
- Atjunkite ir įjunkite maitinimą bazinėje stotelėje ir pakartokite telefono aparato priregistravimą (36 psl).
- Bazinė stotelė užimta kito telefono aparato. Palaukite kol atsilaisvins.

Negaliu priregistruoti naujo telefono aparato

Daugiausia galite priregistruoti 5 telefono aparatus. Ekране rodomas judantis brūkšnelis. Jums teks išregistruoti vieną iš esamų telefono aparatų, jeigu norėsite prijungti naują.

Trikdžiai

Triukšmo signalas iš televizoriaus arba radijo

Jūsų bazinės stotelės kroviklis yra per arti. Pastumkite jį kuo toliau.

Autoatsakiklis

Autoatsakiklis neįrašo žinučių

- Įjunkite autoatsakiklį
- Gali būti pilna atmintis. Ar bazinės stotelės LED lemputė greitai mirgčioja? Jei taip yra, ištrinkite keletą žinučių.

Negaliu pasiekti žinučių iš kito telefono

- Jeigu suvedate neteisingą PIN kodą, grojamas ilgas pyptelėjimas. Jūs galite bandyti įvesti PIN dar kartą.

1. Svarbu	6
1.1. Elektros energijos reikalavimai	6
1.2. Suderinamumas	7
1.3. GAP standartas	7
1.4. Perdirbimas ir išmetimas	8
1.5. Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)	9
2. Jūsų SE 145 skaitmeninis belaidis telefonas ...	10
2.1. Ką rasite dėžutėje	10
2.2. Jums taip pat reikės	10
2.3. Telefono peržiūra	11
2.4. Telefono ekrano paveikslukai	13
2.5. Bazinės stotelės peržiūra	14
2.6. Judėjimas per nustatymus.....	15
3. Pasiruošimas	16
3.1. Bazinės stotelės pastatymas	16
3.2. Bazinės stotelės prijungimas	16
3.3. Ragelio baterijų įdėjimas ir pakrovimas	17
3.4. Daugialypių rinkinių naudojimas	18
4. Jūsų telefonas	19
4.1. Skambinimas	19
4.2. Išankstinis numerio surinkimas	19
4.3. Greitojo rinkimo numeriai 1 ir 2	19
4.4. Skambinimas iš telefonų knygos	19
4.5. Skambinimas iš skambučių registro	19
4.6. Atsiliepimas	20
4.7. Garso ragelyje reguliavimas	20
4.8. Mikrofono nutildymas	20
4.9. Pokalbio baigimas	20
5. Panaudokite daugiau telefono funkcijų	21
5.1. Intercom	21
5.1.1. Skambinimas į kitą telefono aparatą	21
5.1.2. Išorinio skambučio peradresavimas	21
5.1.3. Trijų asmenų konferencinis skambutis	22

5.2. Balso paštas	22
5.2.1. Skambinimas į balso pašto paslaugos numerį.....	22
5.3. Telefonų knygelė	23
5.3.1. Peržiūrėti ir pasirinkti išsaugotus numerius	23
5.3.2. Telefono numerio išsaugojimas telefonų knygelėje.....	23
5.3.3. Pauzės įvedimas telefonų knygelės numeryje.....	24
5.3.4. Telefonų knygelės numerio keitimas.....	24
5.3.5. Telefono knygelės įrašo ištrynimasis.....	24
5.4. Vieno paspaudimo mygtukai	24
5.4.1. Vieno paspaudimo numerių rinkimas	25
5.4.2. Vieno paspaudimo numerio priskyrimas telefono knygelės įrašui	25
5.5. Skambinančiojo atpažinimas ir skambučių istorija	25
5.5.1. Skambučių istorija	25
5.5.2. Istorijos peržiūra ir numerio surinkimas.....	26
5.5.3. Numerio įkopijavimas iš istorijos į telefonų knygelę	26
5.5.4. Skambučių istorijos ištrynimasis	26
5.5.5. Visos skambučių istorijos ištrynimasis	27
5.6. Perskambinimas	27
5.6.1. Paskutinio numerio perskambinimas	27
5.6.2. Numerio peržiūrėjimas ir perskambinimas	27
5.6.3. Perskambinamo numerio kopijavimas į telefonų knygelę	27
5.6.4. Įrašo ištrynimasis iš perskambinimo sąrašo.....	28
5.6.5. Viso perskambinimo sąrašo ištrynimasis.....	28
6. Asmeniniai nustatymai	29
6.1. Skambučio garsumo ir tonų keitimas	29
6.2. Laiko ir datos nustatymas	29
6.3. Pyptelėjimų įjungimas/išjungimas	30
6.4. Skambinimo režimas	30
6.5. Perskambinimo režimas	30
6.6. Automatinis numeris	31
6.7. Pakeiskite sistemos PIN	31
6.8. Telefono aparato perkrovimas	32
6.9. Mygtukų užrakinimas	32
6.10. Mygtukų atrakinimas	32

www.philips.com/support

Pakrovimas

 **simbolis nemirgčioja, kai padedate telefono aparatą į stotelę**

- Prastas baterijos kontaktas – pajudinkite telefono aparatą.
- Nešvarus kontaktas – Nuvalykite baterijos kontaktus su alkoholyje sudrėkinta medžiagos skiaute.
- Baterija pilna – nereikia pakrauti.

Skambučiai

Nesigirdi rinkimo signalo

- Nėra energijos – patikrinkite jungtis. Išjunkite ir įjunkite maitinimo laidą.
- Baterijos išsikrovė – pakraukite maitinimo elementus bent 24 val.
- Jūs esate per toli nuo bazinės stotelės – prieikite arčiau.
- Neteisingas linijinis kabelis – naudokite pateiktą kabelį.
- Linijinio kabelio adapteris (kai reikalingas) nėra prijungtas prie laido. Prijunkite adapterį.

Prasta audio kokybė

- Bazinė stotelė yra arti elektrinių įrenginių, sutvirtinto betono sienų arba metalinių durų rėmų – patraukite bazinę stotelę bent metru į šoną nuo šių įrenginių.

Mirgčioja Y simbolis

- Telefono aparatas nėra priregistruotas bazinėje stotelėje. Priregistruokite telefono aparatą.
- Jūs esate per toli nuo bazinės stotelės – prieikite arčiau.

Nėra skambėjimo tono

- Skambėjimo tonas atjungtas. Padidinkite garsumo lygį.

Skambinančiojo atpažinimo funkcija neveikia

Patikrinkite ar jūsų telefono operatorius suteikia šią funkciją.


Baterijos veikimo laikas ir veikimo nuotolis

Kalbėjimo laikas ir budėjimo režimo laikas

Kai baterija pilnai pakraunama, kalbėjimo laikas su SE145 siekia 10 valandų, o budėjimo režimas yra apie 150 valandų.

Baterijos išsekimas

Baterijos lygis rodomas ekranėlio kairėje viršuje.

Kai baterijos lygis senka jūs išgirsite pyptelėjimą vieną kartą per minutę (skambučio metu) ir  simbolis pradės mirgčioti. Jeigu baterijos lygis tampa labai žemas, telefonas automatiškai išsijungia iš karto po perspėjimo.

Apytiksliai baterijos išsekimo lygiai:

 Pilnai pakrauta

 Dalinai pakrauta

 Nusėdusi

 Beveik tuščia

Baterijų tipas

Naudojamos baterijos SE145 telefone yra AAA NiMh 550mAh.

Per didelio atstumo perpėjimas

Idealiomis sąlygomis telefonas turėtų veikti 50m spinduliu viduje ir 300m spinduliu lauke. Jeigu pokalbio metu nutolstate per toli nuo bazinės stotelės išgirsite perspėjimą.

Jeigu telefono aparatas patenka į silpno ryšio zoną, girdėsite perspejantį pyptelėjimą ir skambutis nutrūks. Kitos funkcijos taip pat nebus pasiekiamos. Bandydami jas pasiekti išgirsite perspejantį pyptelėjimą. Pyptelėjimą girdėsite, jei jis nėra išjungtas.

Kai sugrįšite į gero ryšio zoną, išgirsite dar vieną pyptelėjimą.

☰ Pastaba

Norėdami, kad pyptelėjimas informuotų apie viršuje aprašytas situacijas, įsitikinkite, kad jis yra įjungtas (skaitykite 29 psl. "6.3. Pyptelėjimų įjungimas/išjungimas").

7. Automatinio atsakiklio naudojimas33

7.1. Įjungimas/išjungimas33

7.2. Išeinančios žinutes (OGM).....33

7.2.1. Savo išeinančios žinutės įrašymas33

7.2.2. Gamykliškai įrašytos žinutės sugražinimas.....34

7.3. Pilna atmintis.....34

7.4. Naujos žinutės indikatorius.....34

7.5. Žinučių perklausimas34

7.5.1. Grojimo metu35

7.5.2. Visų žinučių ištrynimasis35

7.6. Skambučio pavėlinimas35

7.7. Nuotolinis pasiekimas36

8. Registracija37

8.1. Ragelio registracija37

8.2. Ragelio išregistravimas38

9. Priežiūra ir taisymas39

9.1. Valymas39

9.2. Baterijų keitimas39

10. Techniniai duomenys.....40**11. Dažnai užduodami klausimai41**

1 SVARBU

Prieš pradėdami naudoti telefoną atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją. Instrukcijoje rasite svarbios informacijos ir pastabų.

1.1. Elektros energijos reikalavimai

- Šiam produktui reikalinga 220-240 voltų įtampa, kintamoji vienfazė srovė, išskyrus IT įrangą, aprašytą EN 60-950 standarte. Dėl elektros energijos tiekimo nesklaidumų gali sutrikti telefono veikla.
- Elektros tinklas pavojingas pagal EN 60-950 standartą. Jeigu norite pilnai išjungti telefoną, pilnai ištraukite laidą iš elektros tinklo. Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Tinklo įtampa klasifikuojama kaip TVN-3 (Telecommunication Network Voltages), EN 60-950 standartas.

Įspėjimas

- Jei dingsta elektros energija, šiuo telefonu negalima prisiskambinti pagalbos tarnyboms. Naudokitės alternatyviomis ryšio priemonėmis.
- Neatidarinėkite įrenginio, nes įrenginyje aukšta įtampa.
- Neleiskite skysčiams patekti ant įrenginio.
- Dėl sprogimo rizikos nenaudokite kitokios baterijos nei baterija, kurią rekomenduoja Philips.
- Kai telefonas skamba, venkite laikyti ragelį prie ausies – didelis garsas gali pakenkti klausai.
- Nelaikykite produkto netoli lengvai sprogsančių medžiagų.
- Pasistenkite, kad ant jūsų telefono nepapultų smulkių metalinių dalelių, nes jos gali pakeisti garso kokybę ir pažeisti patį įrenginį.
- Jei naudojate laisvų rankų įrangą, saugokitės, kad didelis garsas iš ausinės nepakenktų klausai.
- Daugiau informacijos apie saugumą rasite tolimesniuose šios instrukcijos puslapiuose.

9 PRIEŽIŪRA IR TAISYMAS

9.1. Valymas


- Paprasčiausiai nuvalykite ragelį drėgna (ne šlapia) šluoste arba antistatine šluoste.
- Nenaudokite namų apyvokos daiktų valikliais, nes jie gali pažeisti įrenginį.
- Nenaudokite sausos šluostės, nes tai gali sukelti statinį šoką.

9.1. Baterijų keitimas


Įspėjimas

Naudokite tik AAA tipo pakraunamas baterijas.


1. Nuimkite baterijų dangtelį.

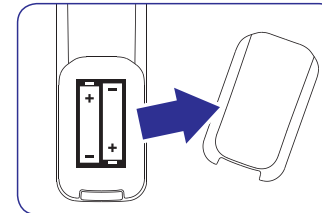


2. Išimkite senas baterijas.

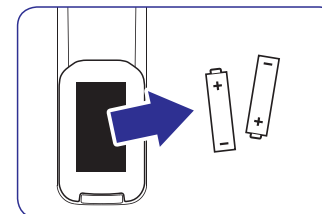

3. Įdėkite naujas baterijas

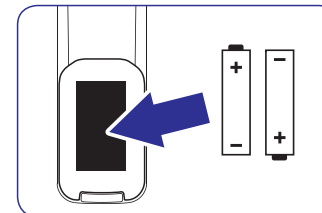



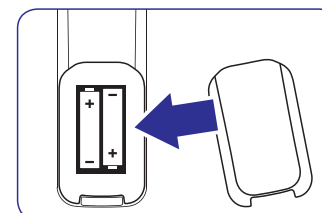


4. Uždėkite baterijų dangtelį atgal.



8.2. Ragelio išregistravimas

Norėdami išregistruoti vieną ragelį, turite naudotis kitu rageliu. Negalite išregistruoti to ragelio, kurį dabar naudojate.

1. Išimkite baterijas, spauskite ir laikykite , kol vėl įdėsite baterijas.
 ir  mirksi ekrane.
2. Atleiskite  mygtuką.
Ragelis ieško signalo iš stotelės ir tuomet ekrane parodomi visi jau priregistruoti rageliai, pvz. 2-3-4-5.
3. Įveskite numerį ragelio, kurį norite išregistruoti.
4. Įveskite PIN kodą (gamykloje nustatytas: 0000).
5. Spauskite , kad patvirtintumėte.
Pasitrinktas ragelis bus išregistruotas.

1.2. Suderinamumas

Philips užtikrina, jog šis SE145x įrenginys atitinka Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir normas. Suderinamumo deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

Šis įrenginys gali būti sujungtas tik su analogiškais telefonų tinklais šalyse, paminėtose ant įpakavimo.

1.3. GAP standartas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka veikimo standartus. Jūsų ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas.

Papildomos funkcijos gali būti neįmanomos tuo atveju, jeigu jūs naudojate kitu rageliu nei SE140/145. Jeigu norite priregistruoti SE140/145 ragelį prie kitokio gamintojo bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus 34 puslapyje.

Jeigu prie SE140/145 bazinės stotelės norite priregistruoti kitokį ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą, toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

1.4. Perdirbimas ir išmetimas

Senų produktų atsikratymo taisyklės:

WEEE (2002/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktais yra atsikratoma nekenkiant gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurias galima perdirbti. Neišmeskite šio produkto su įprastomis namų šiukšlėmis.

Sužinokite apie vietines elektros produktų atsikratymo taisykles. Jie pažymėti šiuo ženklu:



Atsikratymo galimybės

1. Atsikratykite visu produktu (laidais, kabeliais ir priedais) pagal WEEE reikalavimus.
2. Galite grąžinti visą produktą gamintojui, pagal WEEE reikalavimus jis turi jį priimti.

Baterijų atsikratymo taisyklės

Nemeskite baterijų su kitomis namų apyvokos atliekomis.



Pakavimo informacija

Philips pažymi produktus, kuriuos galima išmesti arba perdirbti, specialiais simboliais.

Atitinkama suma yra sumokėta nacionalinei perdirbimo sistemai.

Taip pažymėtas įpakavimas yra perdirbamas.



Prie vienos stotelės galima priregistruoti iki 5 ragelių. Prieš pradėdami naudoti papildomus ragelius, juos reikia užregistruoti.

☰ Pastaba

- Instrukcijos taikomos tik šiam SE145 modeliui. Jei norite užregistruoti kito gamintojo ragelį, instrukcijos gali nesutapti. Tokiu atveju, dėl papildomo ragelio susisieki su gamintoju.
- Jei norite užregistruoti ar išregistruoti ragelį, jums reikės įvesti PIN kodą. Gamykloje nustatytas PIN kodas yra 0000.

8.1. Ragelio registracija

1. Ant stotelės spauskite ir laikykite apie 3 sekundes .
Kai stotelė yra pasirengusi pradėti registraciją, išgirsite pyptelėjimą.

☰ Pastaba

Stotelė gali pradėti ragelio registraciją per laiką iki 90 sekundžių. Jei norite nutraukti registraciją, spauskite .

2. Ragelyje paspauskite ir laikykite .
CODE – _____ - rodomas ekrane.
3. Įveskite PIN kodą (gamykloje nustatytas: 0000) ir spauskite .
Jei registracija pavyko ir PIN kodas yra teisingas, rageliui yra priskiriamas kitas galimas numeris. Šis numeris rodomas ragelio ekrane prie laikrodžio

☰ Pastaba

- SE145 ragelis gali būti priregistruotas tik prie vienos stotelės. Jei norite ragelį priregistruoti prie kitos stotelės, pakartokite registracijos procedūrą.
- Jei prie stotelės jau yra priregistruoti penki rageliai, registruojant papildomą ekrane matysite mirksintį brūkšnį ir ekranas grįš į neužregistruoto ragelio būseną.

7.7. Nuotolinis pasiekimas

Nuotolinio pasiekimo funkcija leidžia išklausti žinučių skambinant į SE145 iš kito telefono.

1. Paskambinkite į savo SE145, spauskite # ir kai išgirsite išeinančią žinutę įveskite 4 skaitmenų sistemos PIN kodą. Gamykliškai nustatytas kodas yra 0000.

⊖ Pastaba

Pakeiskite šį kodą dėl didesnio saugumo. Skaitykite "Sistemos PIN pakeitimas", 31 psl.

2. Po PIN įvedimo, naudokite klaviatūrą, kad valdytumėte savo SE145 įrenginį:

Visų žinučių grojimas	2
Praeitės žinutės grojimas	1
Kitos žinutės grojimas	3
Grojančios žinutės ištrynimasis	6
Įjungti autoatsakiklį	7
Sustabdyti grojimą	8
Išjungti autoatsakiklį	9

1.5. Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

- Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
- Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
- Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
- Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.


2 JŪSŲ SE 145 SKAITMENINIS BELAIDIS TELEFONAS

Sveikiname Jus nusipirkusius šį Philips įrenginį! Jei norite pasinaudoti Philips pasiūlymais, užregistruokite savo telefoną www.philips.com/welcome.


2.1. Ką rasite dėžutėje



SE 145 Ragelį



Elektros laidą



Baterijų dangtelį



Linijos kabelį/laidą*



2 AAA pakraunamas baterijas



SE 145 bazinę stotelę



Naudojimosi instrukcijas

2.2. Jums taip pat reikės

- Jei norite aktyvuoti skambučių registravimo funkciją, susisiekite su savo ryšio tiekėju dėl informacijos.
- Jei norite aktyvuoti balso pašto funkciją, susisiekite su savo ryšio tiekėju.

Pastaba

*Linijos adapteris gali būti supakuotas atskirai nuo linijos kabelio, tokiu atveju sujunkite adapterį su kabeliu ir tik tada junkite į lizdą.

Įspėjimas

Visada naudokitės tik pridėtais laidais ir baterijomis.

... AUTOMATINIO ATSAKIKLIO NAUDOJIMAS

7.5.1. Grojimo metu

- ▶ Grojimo sustabdymas
- ▶ Kitos žinutės grojimas
- ◀ Esamos žinutės pakartojimas. Paspauskite du kartus, kad pereitumėte prie buvusios žinutės.
- ✕ Esamos žinutės ištrynimasis.
- + Garso padidėjimas.
- Garso sumažėjimas.

Pastaba

Kai pasiklausote visų žinučių, jos bus išsaugotos atmintyje, išskyrus tas, kurios bus ištrintos.

7.5.2. Visų žinučių ištrynimasis

1. Kai pragraujamos visos žinutės, paspauskite ir palaikykite **✕** 8 sekundes.
Išgirsite patvirtinančią pyptelėjimą ir visos žinutės bus ištrintos.






7.6. Skambučio pavėlinimas

Pasirinkite signalų skaičių po kurių autoatsakiklis perimą skambutį. Galite pasirinkti nuo 2 iki 9 signalų arba Time Saver (laiko sutaupymo) funkciją.

Time Saver (laiko sutaupymas) yra naudingas, kai skambinate iš kito telefono, kad išklaustumėte žinučių. Jeigu jūs turite naujų žinučių, tai telefonas atsako po 2 signalų. Jeigu nėra naujų žinučių, telefonas atsako po 6 signalų. Todėl galite pasirinkti, ar norite toliau laukti, taip taupydami laiką ir pinigus.

1. Telefono aparate spauskite **☞** (8 kartus), kol ekrane pasirodys **☞** simbolis ir dabartinis pavėlinimo nustatymas. Jeigu pasirinkta Time Saver funkcija, ekrane rodoma **☞**.
2. Spauskite **☞** arba **☞** norėdami pasirinkti norimą nustatymą.
3. Paspauskite **☞**, kad patvirtintumėte.

7.2.2. Gamykliškai įrašytos žinutės sugrąžinimas

1. Telefono aparate spauskite  (9 kartus), kol meniu pasirodys  ir  simboliai.
Prasidės įrašymas.
2. Spauskite , kad sustabdytumėte įrašymą.
3. Spauskite , kad ištrintumėte žinutę.
Išgirsite du pyptelėjimus, kurie patvirtins, kad gamykliškai įrašyta žinutė yra sugrąžinta.

7.3. Pilna atmintis

Jeigu atmintis užsipildo, bazinės stotelės LED lemputė greitai mirgčios, o jūsų išeinanti žinutė automatiškai pakeičiama šiuo sakiniu: "This is an answering machine, please call back later."

Prieš norėdami gauti kitas žinutes turėsite ištrinti senąsias. Skaitykite "Visų žinučių ištrynimasis".

Pastaba

Jeigu atmintis užsipildo įeinančios žinutės metu, autoatsakiklis išsijungs.

7.4. Naujos žinutės indikatorius

Telefono aparate mirgčioja  simbolis.

Bazinėje stotelėje LED lemputė mirgčioja ilgais ir trumpais dažniais.


7.5. Žinučių perklausimas

1. Spauskite .
Naujos žinutės grojamos per garsiakalbį.


ARBA


Paspauskite ir palaikykite , norėdami išgirsti visas žinutes, esančias autoatsakiklyje.

Patarimas

Jeigu nėra naujų žinučių, trumpai paspaudę  išgirsite visas žinutes išsaugotas autoatsakiklyje.

2.3. Telefono peržiūra

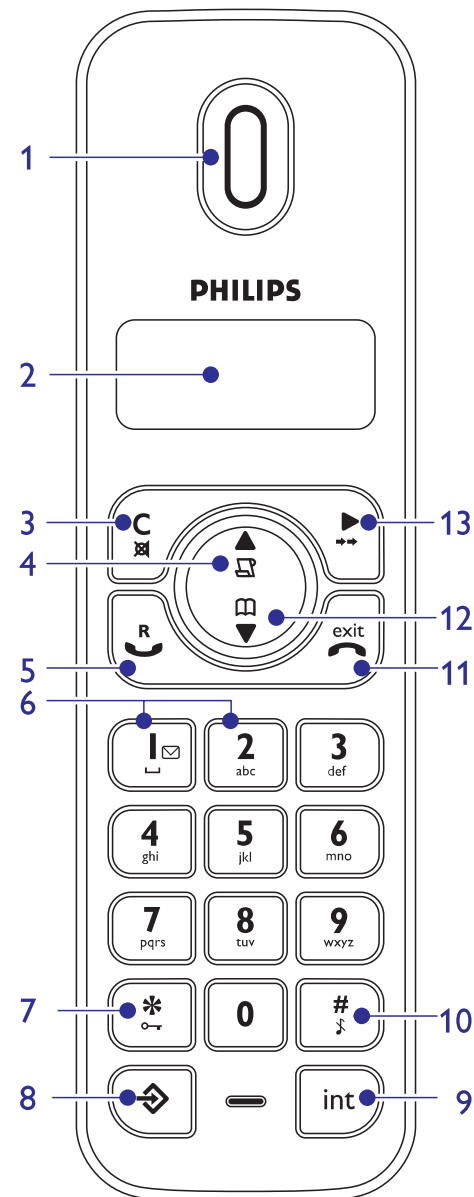

1. **Ausinė**
2. **Ekranas**
13 puslapyje rasite ekrano paveiksliukų aprašymus.
3. **Ištrinti/Nutildyti**
Kai renkate numerį, spauskite, jei norite ištrinti skaičių; kai žiurite skambučių/perskambinimo sąrašą, sauskite, jei nori ištrinti įrašą arba ilgai spauskite, jei nori ištrinti visą sąrašą.
Pokalbio metu spauskite, jei norite įjungti arba išjungti mikrofoną.
4. **Skambučių registras/Judėti viršun/Pagarsinti**
Atidaro skambučių registrą.
Juda sąrašą aukštyn.
Padidina garsą ragelyje.
5. **Kalbėti/Perskambinti**
Pradėti arba atsileipti skambutį.
Naudotis perskambinimo (R) funkcija.
6. **Greitojo rinkimo mygtukai**
Paspauskite ir laikykite, jei norite rinkti nustatytus greitojo rinkimo numerius.
7. ***/ Klaviatūros užraktas**
Paspauskite ir laikykite, jei norite užrakinti/atrakinti klaviatūrą.
Pokalbio metu paspauskite ir laikykite, jei norite pereiti nuo toninio (tone) į pulsinį (pulse) režimą.
Rinkite žvaigždutę, pažymėtą kaip .


8. Programavimo mygtukas

Įeiti į pagrindinį meniu.
Patvirtinti pasirinkimą.
Eiti į kitą meniu lygmenį.
Patvirtinti telefonų knygos įrašą.

9. Vidinis ryšys – Intercom (reikalingi bent 2 rageliai)

Budėjimo režime spauskite, jei norite pradėti vidinį pokalbį.
Pokalbio metu spauskite, jei norite permesi pokalbį į kitą ragelį.

10. #/Skambutis

Paspauskite ir laikykite, jei norite įjungti/išjungti ragelio skambučio garsą.
Kai renkate ar išsaugojate numerį, spauskite, jei norite įterpti pauzę (P).
Rinkite # , parodytą kaip .

11. Baigti pokalbį/Išeiti/Išjungti ar įjungti ragelį

Spauskite, kai norite baigti pokalbį.
Nustatymų režime spauskite, jei norite grįžti į budėjimo būseną.
Spauskite ir laikykite (budėjimo režime), jei norite išjungti/įjungti ragelį.

12. Telefonų knyga/Judėti žemyn/Patylinti

Atidaro telefonų knygą.
Juda sąrašų žemyn.
Sumažina garsą regelyje.

13. Perskambinti/Judėti dešinėn

Atidaro perskambinimo sąrašą.
Juda dešinėn.

Jūs galite išklaudyti žinutes prie bazinės stotelės arba paskambinti į SE145 iš kito telefono ir taip išklaudyti žinutes.

☺ Pastaba

- Įeinančios žinutės negali būti ilgesnės negu 3 minutės.
- Maksimalus žinučių skaičius – 59.
- Maksimalus viso įrašymo laikas – 10 minučių.

7.1. Įjungimas/išjungimas






1. Prie bazinės stotelės spauskite  .
Įjungimo metu girdimas pasisveikinimo įrašas.

7.2. Išeinančios žinutes (OGM)

Jūsų autoatsakiklis turi gamykliškai nustatytą išeinančią žinutę: *“This is an answering machine, please leave your message after the tone.”*
Jūs galite įrašyti ir savo išeinančią žinutę, naudodami telefono aparatą priregistruotą prie bazinės stotelės.


7.2.1. Savo išeinančios žinutės įrašymas

Jūsų išeinanti žinutė gali būti iki 1 minutės ilgio. Jūs galite sugrąžinti gamykliškai įrašytą žinutę bet kuriuo metu. Jeigu jums pritrūksta laiko, išgirsite pyptelėjimą ir įrašas sustos bei bus išsaugotas.

1. Telefono aparate pakartotinai spauskite  (9 kartus), kol meniu pasirodys  ir  simboliai.
2. Po ilgo pyptelėjimo pasakykite savo žinutę į ragelį.
3. Spauskite , kad sustabdytumėte įrašymą.
Jūs išgirsite pyptelėjimą, o jūsų žinutė bus pagrota regelyje.
4. Spauskite , kad patvirtintumėte.

6.8. Telefono aparato perkrovimas

Jūs galite perkrauti telefono aparatą ir sugrąžinti gamyklinius nustatymus.

1. Išimkite maitinimo elementus.
2. Spauskite ir palaikykite , tuo pačiu įdėdami maitinimo elementus.
Ekrane rodoma 88888888888888.

3. Spauskite .

Pastaba

Po to, kai perkrovėte įrenginį, jums gali tekti iš naujo įvesti šalies kodą.

Gamykliniai nustatymai yra šie:



- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • Ringtone (skambėjimo tonas) | 1 |
| • Ringer Volume (skambėjimo garsumas) | 3 |
| • Earpiece volume (ausinės garsumas) | 3 |
| • Phonebook (telefonų knygelė) | Nepakeista |
| • Call log (skambučių istorija) | Tuščia |
| • Redial list (perskambinimo sąrašas) | Tuščias |
| • Keypad lock (mygtuku užrakinimas) | Išjungtas |
| • Clock (laikrodis) | 00:00 |
| • Dial mode (skambinimo režimas) | 1 (toninis) |
| • Sistemos PIN | 0000 |
| • Ring delay (skambinimo pavėlinimas) | 6 skambučiai |

6.9. Mygtukų užrakinimas


Apsaugo nuo netyčinio skambinimo, kai telefono aparatas yra nešiojamas.

1. Spauskite ir palaikykite .
Klaviatūra užrakinama ir ekrane rodoma .


Pastaba

Jūs vis dar galite atsakyti į skambučių spausdami , kai mygtukai užrakinti. Skambučio pabaigoje mygtukai išliks užrakinti. Jeigu paspaudžiamas koks nors mygtukas, kai klaviatūra užrakinta, ekrane 3 sekundes rodomas užrašas .







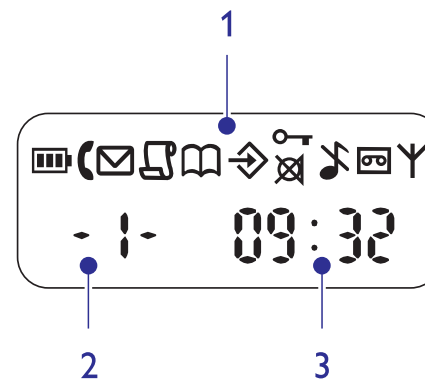




6.10. Mygtukų atrakinimas

1. Norėdami atrakinti mygtukus, spauskite ir palaikykite  dar kartą.

2.4. Telefono ekrano paveikslukai




1. Būklę rodanti juosta

-  Rodo baterijos pakrovimo lygį. Mirksi, kai baterija yra kraunama.
-  Telefonas yra naudojamas. Paveikslukas mirksi, kai vyksta vidinis pokalbis (intercom).
-  Mirksi, jei balso pašte yra nauja žinutė. Nerodoma, jei naujų žinučių nėra.
-  Nauji skambučių registro įrašai – praleisti skambučiai.
-  Patekote į telefonų knygutę.
-  Ragelis programuojamas.
-  Klaviatūra užrakinta.
-  Ragelio mikrofonas išjungtas.
-  Išjungtas ragelio skambutis.
-  Įjungtas auto atsakiklis. Paveikslukas mirksi, kai yra naujų pranešimų. Paveikslukas tankiai mirksi, kai atmintis yra pilna.
-  Ragelis yra priregistruotas ir stotelės zonoje. Paveikslukas mirksi, kai ragelis yra už stotelės signalo zonos ribų arba kai ragelis ieško stotelės signalo.

2. Ragelio numeris

3. Laikas

2.5. Bazinės stotelės peržiūra

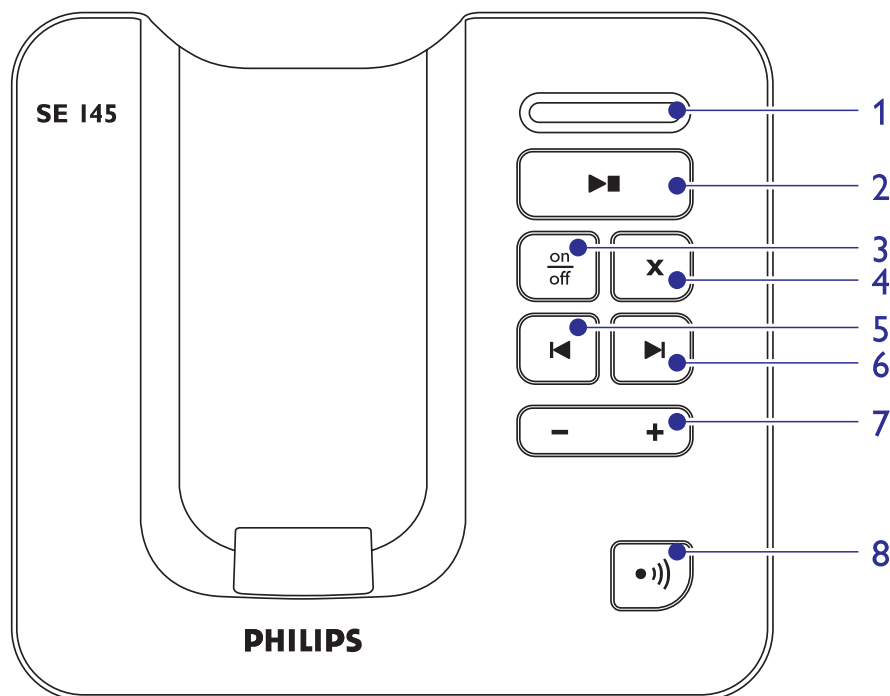

1. LED indikacinė lemputė

Būklė

On (įjungta)

Off (išjungta)

Ilgai ir trumpi mirksniai

Mirksi tolygiai

Mirksi tankiai

Reikšmė

Auto atsakiklis veikia

Auto atsakiklis neveikia

Nauja žinutė (žinutės)

Įrašinėjama

Atmintis pilna

2. Play/ Stop

3. Įjungti/išjungti auto atsakiklį

4. Ištrinti

5. Judėti atgal

6. Judėti pirmyn

7. Padidinti/Sumažinti garsiakalbio garsą

8. Paieškos mygtukas (žr. 15 psl.)

6.6. Automatinis numeris

Jūs galite nustatyti SE145, kad būtų nustatomas renkamas numeris ir pakeičiamas kitu numeriu. Abu numeriai kartu negali būti ilgesni negu 24 simboliai.

1. Spauskite šešis kartus.
Ekrane rodoma (_ _ _ _ - _ _ _ _)
2. Pirmose keturiose vietose įveskite numerį, kurį norite atpažinti (daugiausia 4 simboliai).
Spauskite arba , kad pereitumėte su kursoriaimi.
3. Pereikite prie kito numerio pradžios.
4. Įveskite numerį, kuriuo norėtumėte pakeisti atpažintą numerį.
5. Spauskite , kad išsaugotumėte.
6. Dabar galite pakeisti sistemos PIN arba spauskite , norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

6.7. Pakeiskite sistemos PIN

Sistemos PIN yra keturženklis kodas, kuris naudojamas saugumo patikrinimui, kai keičiami tam tikri nustatymai. Gamykliškai nustatytas PIN yra 0000. Jį galite pakeisti pagal savo norus.






1. Spauskite septynis kartus.
Ekrane rodoma 88888888888888.
2. Įveskite dabartinį PIN ir spauskite .
3. Įveskite naują PIN ir spauskite , kad patvirtintumėte ir sugrįžtumėte į budėjimo režimą.

Pastaba

Įsidėmėkite savo PIN kodą. Jeigu pamiršite PIN, gali tecti perkrauti telefono aparatą.






6.3. Pyptelėjimų įjungimas/išjungimas

Jūs galite išjungti arba įjungti aparato pyptelėjimo signalus.


1. Spauskite  tris kartus.
Ekrane rodomas užrašas bPPP I.
2. Spauskite  arba , kad perjungtumėte tarp 1 = įjungta, 0 = išjungta.
3. Spauskite , norėdami išsaugoti nustatymus.
4. Dabar galite nustatyti skambinimo režimą arba spausti , norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

6.4. Skambinimo režimas

Gamyklinis SE145 nustatymas yra tinkamas jūsų šaliai ir tinklui. Todėl mažai tikėtina, kad jums teks jį pakeisti.






1. Spauskite  keturis kartus.
Ekrane rodoma -1- arba -2-.
2. Spauskite  arba , kad pasirinktumėte tarp 1 = Toninis, 2 = Pulsinis.
3. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.
4. Dabar galite nustatyti perskambinimo režimą arba spaudami  grįžti į budėjimo režimą.

6.5. Perskambinimo režimas

 mygtukas naudojamas tam tikroms tinklo paslaugoms ir PABX*/peradresavimui. Jums nereiktų keisti šio nustatymo, nebent jums patartų tai padaryti specialistai.



Pastaba

Ne visose PABX sistemose galima bus naudoti SE145.

1. Spauskite  penkis kartus.
Ekrane rodomas užrašas FLRSH ir dabartinis nustatymas.
2. Spauskite  arba , norėdami persijungti tarp
1 (Flash 1 su laiko pauze)
2 (Flash 2 su laiko pauze)
3. Spauskite , norėdami išsaugoti nustatymus.
4. Dabar galite nustatyti automatinę numerio pradžių arba spausdami  sugrįžti į budėjimo režimą.







8. Paieškos mygtukas

Paieškos mygtukas naudojamas, jei nerandate ragelio.

1. Spauskite , esantį ant pagrindinės stotelės.
2. Spauskite , jei norite nutraukti paieškos signalą arba spauskite bet kokį ragelio mygtuką, jei norite nutraukti paieškos signalą.

2.6. Judėjimas per nustatymus

Pagrindiniai judėjimo per nustatymų meniu būdai:

1. Budėjimo režime spauskite .
Nustatymai atidaromi.
Jei norite judėti prie kito nustatymo, spauskite  dar kartą.
2. Spauskite  arba , jei norite judėti per nustatymus ir , jei norite nustatymą išsaugoti.
Kitas nustatymas atidaromas.
3. Spauskite , jei norite grįžti į budėjimo režimą.

Budėjimo režimas

Jei 15 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, ragelis išsijungs į budėjimo režimą. Ragelis taip pat išsijungia į budėjimo režimą jį pastačius ant bazinės stotelės ar kroviklio.

3 PASIRUOŠIMAS

3.1. Bazinės stotelės pastatymas

Bazinę stotelę pastatykite taip, kad galėtumėte ją prijungti prie elektros ir telefono tinklų.

⚠ Patarimas

Nuo to, kaip pastatysite bazinę stotelę, gali priklausyti telefono naudojimosi galimybės. Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokių kaip archyvinių spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidaus ir lauko sienomis gali trikdyti signalų iš ir į stotelę perdavimą.

3.2. Bazinės stotelės prijungimas


⚠ Įspėjimas

- Įsitinkinkite, kad teisingai sujungėte telefono linijos ir elektros laidus. Netinkamas sujungimas gali sugadinti produktą.
- Naudokite tik pridėtą telefono linijos laidą. Kitu atveju telefonas gali neveikti.


ⓘ Pastaba

Telefono linijos adapteris gali būti ir neprijungtas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į lizdą.


- Prijunkite telefono linijos ir elektros laidus į tam skirtas vietas pagrindinės stotelės gale.

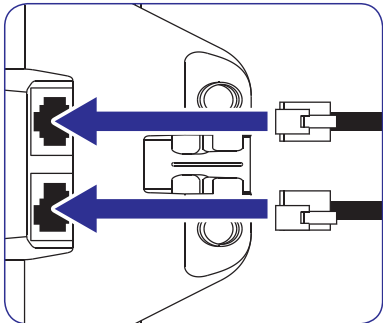

- Prijunkite kitus telefono linijos ir elektros laidų galus prie telefono linijos ir elektros lizdų.

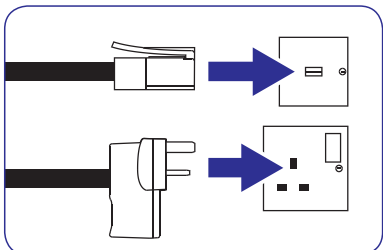

6 ASMENINIAI NUSTATYMAI

Naudokite  mygtuką, norėdami atidaryti meniu ir pasirinkti nustatymus, kurie atitiktų jūsų poreikius.






6.1. Skambučio garsumo ir tonų keitimas

⚠ Perspėjimas

Kai telefonas skamba, venkite laikyti jį arti ausies, nes tai gali pažeisti klausą.


Pasirinkite iš:

- Šešių garsumo lygių 0-5 (0 = išjungta, 5 = maksimalus).
- 10 skambėjimo tonų.






- Spauskite .
- Spauskite  arba , norėdami pakeisti skambučio garsumo lygį.
- Spauskite skaičių mygtuką nuo 0 iki 9, norėdami pasirinkti toną.
Pavyzdys pagrojamasis.
- Spauskite , norėdami išsaugoti nustatymus.
- Dabar galite nustatyti laiko ir datos nustatymus arba spausti , kad grįžtumėte į budėjimo režimą.
Jeigu 15s nepaspaudžiamas nei vienas mygtukas, įsijungia budėjimo režimas.

6.2. Laiko ir datos nustatymas

Jeigu jūs užsisakėte skambinančiojo atpažinimo paslaugą, laikas bus nustatytas automatiškai, kai gausite pirmąjį skambutį.

- Du kartus spauskite .
- Įveskite datą ir laiką, naudodami šį formatą:
DD – diena
MM – mėnuo
HH – valanda
MM – minutė
Pvz. 21 06 09 30 reiškia birželio 21 d., 9 valandos 30 minučių.

5.6.4. Įrašo ištrynimasis iš perskambinimo sąrašo

1. Spauskite  ir naudodami  ir  pasirinkite numerį, kurį norite ištrinti.
2. Spauskite .
Jūs girdite patvirtinantį pyptelėjimą ir rodomas kitas įrašas arba ----, jeigu sąrašas tuščias.
3. Spauskite , norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

5.6.5. Viso perskambinimo sąrašo ištrynimasis

1. Spauskite .
2. Spauskite ir palaikykite , kol išgirsite pyptelėjimą.
Ekrane rodoma ----.
3. Spauskite , kad sugrįžtumėte į budėjimo režimą.


3.3. Ragelio baterijų įdėjimas ir pakrovimas


⚠ Įspėjimas

- Ragelis turi būti pakrautas bent 24 valandas prieš pirmą kartą naudojant jį.
- Naudokite tik tokio tipo baterijas, kurios yra pridėtos. Netinkamo tipo baterijos gali sukelti sprogamą.

Prie Jūsų SA145 telefono yra pridėtos dvi pakraunamos baterijos.

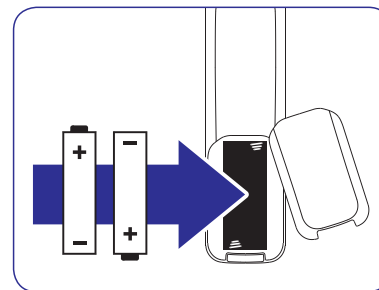


1. Atidarkkite baterijų dangtelį (jei uždarytas).
2. Įstatykite baterijas taip, kaip parodyta ir uždarykite dangtelį.



3. Pastatykite ragelį ant stotelės mygtukais į priekį, kad pradėtumėte krovimą.
Išgirsite pyptelėjimą, patvirtinantį, kad telefoną pastatėte teisingai ir krovimas pradėtas.
4. Kai baterijos bus pakrautos pakankamai, ragelis bus automatiškai priregistruotas prie stotelės.
Ekrane rodomas budėjimo režimo vaizdas. Jei ekrane matote  reikia pasirinkti šalių grupę, atitinkančią Jūsų šalį.

... PASIRUOŠIMAS

Jei reikia pasirinkti šalį


Judėkite  arba , kad pasirinktumėte atitinkamą šalies kodą. Spauskite , kad patvirtintumėte.

Įrenginys bus perkrautas ir telefonas išsijungs į budėjimo režimą.

Kodas	Šalis
04	UK
05	EIRE

Pastaba

Jūs galite priimti skambučius ir nepasirinkę šalies. Pokalbiui pasibaigus ekrane ir toliau matysite šalių pasirinkimo galimybes. Skambinančiojo atpažinimo funkcija neveiks, kol nepasirinksite šalies.

5. Palikite ragelį krautis bent 24 valandoms. Baterijos yra pilnai pakrautos, kai krovimo ikonėlė nebemirksi ir  (baterija pilna) atsiranda ekrane.

Įspėjimas

Jeį įdėsite šarmines baterijas visi ekrano elementai įsižiebs. Nedelsdami pakeiskite šias baterijas į tas, kurios buvo priedėtos.


3.4. Daugialypių rinkinių naudojimas

Jeį įsigijote daugialypį rinkinį, bus pridėti papildomi rageliai, krovikliai, elektros laidai ir AAA tipo pakraunamos baterijos.

1. Įjunkite kroviklius į elektros tinklą.
2. Įdėkite baterijas į kitus ragelius.
3. Įstatykite ragelius į kroviklius ir palikite krautis bent 24 valandas.

... PANAUDOKITE DAUGIAU TELEFONO FUNKCIJŲ

5.5.5. Visos skambučių istorijos ištrynimasis

1. Spauskite .
2. Spauskite ir palaikykite , kol išgirsite pyptelėjimą. *Ekrane rodoma ----.*
3. Spauskite , kad sugrįžtumėte į budėjimo režimą.






5.6. Perskambinimas

Jūs galite perskambinti bet kuriam iš paskutinių 5 rinktų numerių. Numeriai gali būti iki 24 skaitmenų ilgio.







5.6.1. Paskutinio numerio perskambinimas

1. Spauskite  ir . *Paskutinis rinktas numeris parodomas ir perskambinamas.*







5.6.2. Numerio peržiūrėjimas ir perskambinimas

1. Spauskite . *Parodomas paskutinis rinktas numeris.*
2. Jeigu reikia, naudodami  ir  pasirinkite kitą numerį.
3. Spauskite , norėdami rinkti, arba , norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

5.6.3. Perskambinamo numerio kopijavimas į telefonų knygėlę

1. Spauskite  ir naudodami  arba  pasirinkite norimą numerį.
2. Spauskite . *Rodomas pirmas galimas telefono numeris.*
3. Įveskite telefono pozicijos numerį 01-20. *Rodomas telefono numeris.*
4. Spauskite , norėdami patvirtinti, tada spauskite , norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.



5.5.2. Istorijos peržiūra ir numerio surinkimas

1. Spauskite .
 - Rodomas pats paskutinis skambutis.
 - Kai rodomas skambučių sąrašas,  simbolis rodomas pastoviai. Jis pradės mirgčioti, kai bus rodomi neatsakyti skambučiai.
2. Naudodami  ir  pasirinkite norimą įrašą.
3. Spauskite , norėdami surinkti numerį arba , norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.






5.5.3. Numerio įkopiavimas iš istorijos į telefonų knygelę

1. Spauskite .
2. Naudodami  ir  pasirinkite numerius, kuriuos noretumėte nukopijuoti.
3. Spauskite .
Rodomas kitas galimas telefonų knygelės įrašas (01-20).

☰ Pastaba

- Kai atidaroma telefonų knygelė, joje rodomi jau išsaugoti numeriai.
 - Jeigu knygelė pilna, ekrane mirgčioja 20 ir išsaugotas numeris.
4. Įveskite dviženklį telefono pozicijos numerį (01-20).
Rodomas telefono numeris.
 5. Spauskite  norėdami patvirtinti.
 6. Spauskite , kad sugrįžtumėte į budėjimo režimą.



5.5.4. Skambučių istorijos ištrynimasis

1. Spauskite .
2. Naudodami  ir  pasirinkite numerius, kuriuos noretumėte ištrinti.
3. Spauskite .
Išgirsite patvirtinantį pyptelėjimą ir bus parodytas kitas įrašas arba ---, jeigu sąrašas tuščias.
4. Spauskite , norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

4.1. Skambinimas

1. Spauskite .
2. Surinkite telefono numerį.





4.2. Išankstinis numerio surinkimas

1. Įveskite telefono numerį (iki 24 skaitmenų). Jei suklystate, spauskite , kad ištrintumėte skaitmenį.
2. Spauskite , kad pradėtumėte skambinti.

4.3. Greitojo rinkimo numeriai 1 ir 2

1. Paspauskite ir laikykite  arba , kol numeriai pradeda rinkti. Jei nėra išsaugotų numerių, išgirsite pyptelėjimą.

4.4. Skambinimas iš telefonų knygos

1. Spauskite .
Pirmas telefonų knygos įrašas parodomas.
2. Judėkite  arba , kad pasiektumėte norimą įrašą.
3. Spauskite , kad pradėtumėte skambinti.

☰ Pastaba

Tušti įrašai nėra rodomi.

4.5. Skambinimas iš skambučių registro

1. Spauskite .
Pirmas skambučių registro įrašas parodomas.
2. Judėkite  arba  iki norimo įrašo.
3. Spauskite , kad pradėtumėte skambinti.

☰ Pastaba

Jūs turite užsisakyti numerio nustatymo paslaugą jei norite matyti skambinančiojo numerį ar vardą skambučių registro sąrašė. Žiūrėkite skyrelį 25 puslapyje norėdami sužinoti daugiau.

4.6. Atsiliepimas

1. Kai telefonas skamba, spauskite .

Įspėjimas

Nelaikykite skambančio telefono arti ausies, nes tai gali pažeisti Jūsų klausą.

Pastaba




Įeinantys skambučiai turi pirmenybę prieš bet kokius kitus veiksmus. Įeinančio skambučio atveju kiti veiksmai, pavyzdžiui, telefono nustatymų redagavimas, naršymas po meniu ir kita visuomet bus nutraukti.

4.7. Garso ragelyje reguliavimas


1. Pokalbio metu, spauskite  arba , jei norite pareguliuoti garsą ragelyje.

4.8. Mikrofono nutildymas



Jūs galite nutildyti (mute) ragelio mikrofoną, jei norite pakalbėti su kambaryje esančiu asmeniu skambinančiajam negirdint.

1. Pokalbio metu spauskite .
Mikrofonas nutildomas ir ekrane matoma ikonėlė .
2. Spauskite  dar kartą, jei norite įjungti mikrofoną.







4.9. Pokalbio baigimas

1. Spauskite  arba pastatykite ragelį ant stotelės.
Pokalbio trukmė ragelio ekrane rodoma apie 5 sekundes.

5.4.1. Vieno paspaudimo numerių rinkimas

1. Spauskite ir palaikykite  arba , kol išgirsite pyptelėjimą.
Numeris parodomas ir surenkamas.
2. Spauskite , kad sugrįžtumėte į budėjimo režimą.

5.4.2. Vieno paspaudimo numerio priskyrimas telefono knygelės įrašui

1. Spauskite .
2. Naudodami  ir  pasirinkite norimą numerį.
3. Paspauskite ir palaikykite  arba , kol išgirsite pyptelėjimą.
Telefono knygelės įrašas išsaugotas ir gali būti naudojamas rinkimui vienu paspaudimu.
4. Spauskite , kad sugrįžtumėte į budėjimo režimą.

5.5. Skambinančiojo atpažinimas ir skambučių istorija

Jeigu jūs užsisakėte skambinančiojo atpažinimo funkciją (CLI) ir jeigu skambinantysis nėra užblokavęs savo atpažinimo, ekrane matysite skambinančiojo numerį.

1. Norėdami pamatyti skambinančiojo ID arba laiką/datą spauskite .


Pastaba



- Jeigu telefono numerio negalima atpažinti, ekrane matysite ----.
- Informacija apie skambučius skiriasi priklausomai nuo šalies ir tinklo operatoriaus. Kai kurie operatoriai už atpažinimo funkciją gali imti papildomą mokestį.

5.5.1. Skambučių istorija

Skambučių istorijos funkcija parodo informaciją apie praleistus ir priimtus skambučius. Skambučiai parodomi chronologine tvarka nuo naujausio iki seniausio.

Pastaba

- Skambučių istorijoje galima matyti iki 10 įrašų.
- Kai istorija užsipildo naujas skambutis patalpinamas vietoj seniausiojo.
- Norėdami pamatyti skambučio laiką ir datą spauskite .





Kai randate praleistų skambučių (neatsilieptų), visų prieregistruotų telefono aparatų ekrane mirgčioja . Jeigu naudojamas vienas aparatas istorijos peržiūrai, kituose aparatuose  nenustos mirgčioti.

5.3.3. Pauzės įvedimas telefonų knygelės numeryje

Jeigu SE145 yra prijungtas prie telefonų peradresavimo sistemos jums gali tekti įvesti pauzę po tam tikro skaitmens numeryje. Tai leidžia sistemai persijungti prie išorinės linijos. Pauzė dažniausiai išsaugoma po išorinio skambučio kodo (pvz. 9).



1. Kai išsaugomas numeris, paspauskite ir palaikykite , kol ekrane pasirodo P. Tada pratęskite numerio išsaugojimą.

5.3.4. Telefonų knygelės numerio keitimas








1. Spauskite  ir .
2. Naudodami  ir  pasirinkite norimą numerį.
3. Įveskite dviženklį telefono pozicijos numerį, pvz. 07.
4. Įveskite naują telefono numerį.

* Patarimas



Spauskite , norėdami ištrinti skaitmenis.

5. Spauskite , norėdami patvirtinti.
Rodoma kita galima pozicija.
6. Spauskite , norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

5.3.5. Telefono knygelės įrašo ištrynimasis

1. Spauskite  ir .
2. Naudodami  ir  pasirinkite norimą numerį.
3. Įveskite dviženklį telefono pozicijos numerį, pvz. 07.
4. Pakartotinai spauskite , kol išgirsite patvirtinantį pyptelėjimą.
5. Spauskite , norėdami patvirtinti.
6. Spauskite , kad sugrįžtumėte į budėjimo režimą.

5.4. Vieno paspaudimo mygtukai

 ir  mygtukai yra skirti vieno paspaudimo numeriams išsaugoti. Šie numeriai priklauso nuo šalies ir tinklo.

Jūs galite nustatyti vieno paspaudimo mygtukus, kad jais būtų renkami numeriai iš telefonų knygelės.



☰ Pastaba

Iš anksto išsaugoti numeriai dažniausiai leidžia pasiekti tinko teikiamas paslaugas, tačiau tai priklauso nuo šalies ir tinklo.

5.1. Intercom

Šia funkcija galėsite naudotis tik tada, kai turėsite du užregistruotus telefono aparatus. Naudodamiesi šia funkcija galėsite skambinti į kitą aparatą, peradresuoti išorinius skambučius ir naudoti konferencinio skambučio funkciją.




5.1.1. Skambinimas į kitą telefono aparatą

1. Spauskite .
 - Jeigu naudojami tik du aparatai, antrasis iš karto pradės skambėti.
 - Jeigu naudojami daugiau negu du aparatai, spauskite kito aparato skaičių.
2. Spauskite  norėdami padėti ragelį.


☰ Pastaba

Jeigu telefono aparatas nėra vienas iš SE140/145 modelių, ši funkcija gali ir neveikti.





5.1.2. Išorinio skambučio peradresavimas

1. Išorinio skambučio metu spauskite .
Skambintojas girdi laukimo signalą.
2. Įveskite norimo telefono aparato numerį.
Jeigu yra tik du aparatai, automatiškai skambės kitas aparatas.
3. Kai kitas aparatas pakeliamas, informuokite skambinantį ir peradresuokite spausdami . Jeigu kitas aparatas nepakeliamas, spauskite , norėdami pratęsti skambutį.


☰ Pastaba


Prieš peradresuodamas skambučius telefono naudotojas turėtų galėti perjungti tarp vidinių ir išorinių skambučių spausdamas  mygtuką.

5.1.3. Trijų asmenų konferencinis skambutis

1. Išorinio skambučio metu spauskite .
Skambintojas girdi laukimo signalą.
2. Įveskite norimo paskambinti aparato numerį.
Jeigu yra tik du aparatai, automatiškai skambės kitas aparatas.
3. Kai antrasis aparatas pakeliamas, praneškite apie skambutį ir spauskite bei palaikykite . Jeigu antrasis aparatas nepakeliamas, spauskite , kad pratęstumėte skambutį.
4. Spauskite , norėdami padėti ragelį.

5.2. Balso paštas

Jeigu jūsų telefono operatorius teikia balso pašto funkciją SE145 ekrane matysite , kai tik gausite naujus balso pašto pranešimus.

Priklausomai nuo šalies ir tinklo galimybių, galėsite išsaugoti balso pašto paslaugos numerį greitajam rinkimui  mygtuku.

Pastaba

Jeigu balso pašto numeris nėra išsaugotas, jūs galėsite jį išsaugoti arba pakeisti. Skaitykite "Vieno mygtuko numerių priskyrimas telefonų knygelėje", 25 psl.

5.2.1. Skambinimas į balso pašto paslaugos numerį

1. Spauskite ir palaikykite .
Numeris parodomas ir surenkamas. Naudodamiesi balso instrukcijomis galėsite išklaudyti, išsaugoti ir ištrinti žinutes.

Pastaba

Balso pašto numeris bus iš anksto išsaugotas, jeigu šalyje, kurioje pirkote telefoną yra suteikiama ši paslauga. Jeigu šios paslaugos nėra, bus išsaugotas tuščias numeris. Jūs galite vietoje jo išsaugoti norimą numerį. Norėdami tai padaryti skaitykite instrukcijų 24 psl.







5.3. Telefonų knygelė

SE145 gali išsaugoti iki 20 telefono numerių, kurių ilgis ne didesnis nei 24 simboliai.


Pastaba

Telefonų knygelės įrašai išrikiuojami nuo 01 iki 20.






5.3.1. Peržiūrėti ir pasirinkti išsaugotus numerius

1. Spauskite .
Ekrane rodomas pirmasis įrašas ir .
2. Spausdami  arba  pasirinkite įrašą.
3. Spauskite  norėdami skambinti arba , norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.


Patarimas

Ekrane matomi pirmi devyni telefono numerio skaitmenys. Jeigu numeris ilgesnis, paskutinis skaitmuo mirgčioja. Spauskite , norėdami pamatyti likusią numerio dalį.

5.3.2. Telefono numerio išsaugojimas telefonų knygelėje

1. Spauskite  ir tada .
Ekrane matomas pirma laisva pozicija (01-20).
2. Įveskite dviženklį pozicijos numerį, pvz. 01.
3. Įveskite telefono numerį, kurį norite išsaugoti. Jeigu padarote klaidą, spauskite .
4. Spauskite  norėdami patvirtinti.
Rodoma kita galima pozicija.
5. Įveskite telefono numerį, kurį norite išsaugoti ir spauskite , norėdami sugrįžti į budėjimo režimą.

Pastaba

- Kai telefonų knygelė yra tuščia, ekrane mirgčioja 01-[tuščia].
- Jeigu telefonų knygelė yra pilna, ekrane mirgčioja 20-[paskutinis išsaugotas numeris].
- Nutraukite išsaugojimą bet kuriuo metu paspausdami .