

언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.

www.philips.com/welcome

질문이
있으십니까?
필립스에
문의하십시오.

AJ5300D



사용 설명서

PHILIPS

목차

1 주의 사항	2
안전	2
2 사용자를 위한 도킹 엔터테인먼트 시스템	3
소개	3
상자 내용물	3
본체 개요	4
3 시작하기	5
전원 연결	5
켜기	5
시간 및 날짜 설정	6
4 재생	6
iPod/iPhone에서 재생	6
라디오 청취	7
외부 장치에서 재생	7
볼륨 조정	8
5 기타 기능	8
알람 타이머 설정	8
취침 타이머 설정	9
디스플레이 밝기 조정	9
6 제품 정보	9
사양	9
7 문제 해결	10
8 주의	11

1 주의 사항

안전

- 모든 경고에 유의하고 모든 지침을 따르십시오.
- 공기 배출구를 막지 마십시오.
제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장치(증폭기 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장치 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장치의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장치에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장치가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장치가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장치를 떨어뜨린 경우 등 장치가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.
- 본 장치에 물을 떨어뜨리거나 튀게 하지 마십시오.
- 장치의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장비 위에 올려 두지 마십시오.
- 플러그가 장착된 어댑터의 플러그를 분리 장치로 사용하는 경우에는 분리 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.

경고

- 장치의 외관을 제거하지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장치를 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 장치를 보관하십시오.
- 화재나 감전 위험 방지를 위해 본 장치를 빗물이나 물기가 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 장치 전원을 차단할 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터를 손에 잘 닿는 곳에 두십시오.

2 사용자를 위한 도킹 엔터테인먼트 시스템

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!
필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실
수 있도록 www.philips.com/welcome에서
제품을 등록하십시오.

필립스에 문의할 때는 이 장비의 모델 및
일련 번호를 제공해야 합니다. 모델 번호와
일련 번호는 장비 아래쪽에 있습니다.
여기에 번호를 적어 두십시오.

모델 번호 _____

일련 번호 _____

소개

본 시계 라디오로 다음을 수행할 수
있습니다.



- FM 라디오 청취
- iPod/iPhone 또는 외부 장치에서 오디오
청취
- 다른 시간에 울리도록 알람 설정
- 버저, 라디오 또는 iPod/iPhone의
오디오를 알람 방법으로 선택
- HomeStudio 앱의 다양한 기능 사용

상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.

- 본체
- AC-DC 전원 어댑터
- 사용자 설명서

본체 개요

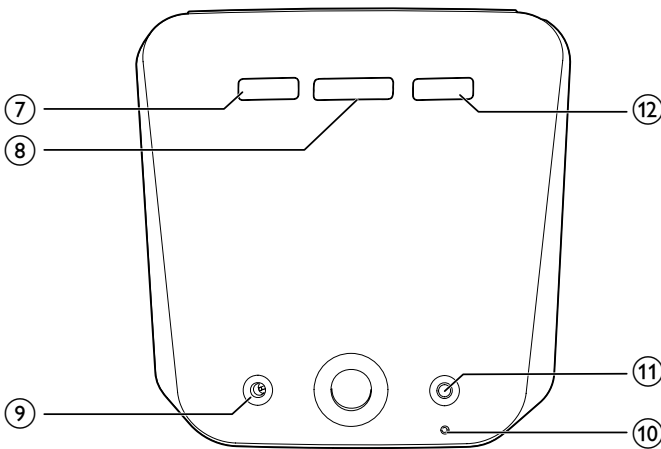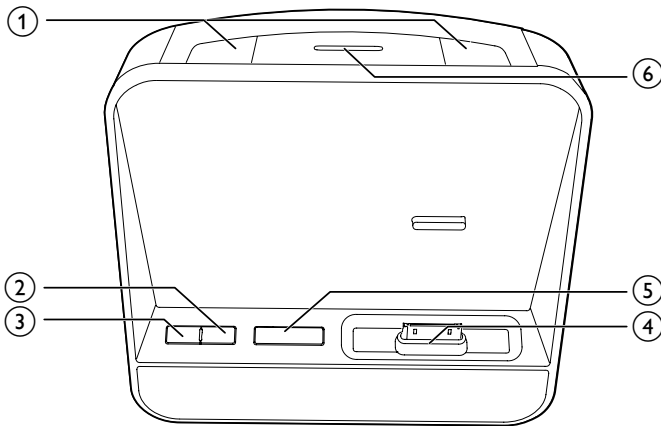

① AL1/AL2

- 알람을 설정합니다.
- 알람 설정을 확인합니다.
- 알람 타이머를 활성화 또는 비활성화합니다.

② SOURCE

- 소스를 선택합니다.

③ ①

- 시계 라디오를 켜거나 끕니다.

④ 도킹 장치

- iPod/iPhone을 도킹합니다.

⑤ -VOLUME +

- 볼륨을 조절합니다.

⑥ SNOOZE/BRIGHTNESS

- 알람을 반복합니다.
- 디스플레이 밝기를 조정합니다.

⑦ 시간 설정

- 시간을 설정합니다.

- ⑧ **⏮ 튜닝 ⏭**
 - FM 라디오 채널을 맞추거나 검색합니다.
- ⑨ **DC 입력**
 - 전원 공급 장치 소켓
- ⑩ **FM ANTENNA**
 - FM 수신 상태를 향상시킵니다.
- ⑪ **MP3 링크**
 - 외부 오디오 장치를 연결합니다.
- ⑫ **SLEEP**
 - 취침 타이머를 설정합니다.


3 시작하기

항상 이 장에 설명된 지침을 순서대로 따르십시오.

전원 연결

! 주의

- 제품 손상 위험이 있습니다! 전원 장치 전압이 장치 뒷면이나 아래쪽에 나와 있는 전압에 해당하는지 확인하십시오.
- 감전 위험이 있습니다. 전원 어댑터를 뽑을 때는 항상 소켓에서 플러그를 뽑아야 합니다. 코드를 잡아당겨 뽑아서는 안 됩니다.
- 전원 어댑터를 연결하기 전에 모두 연결했는지 확인하십시오.
- 제공된 전원 어댑터만 사용하십시오.

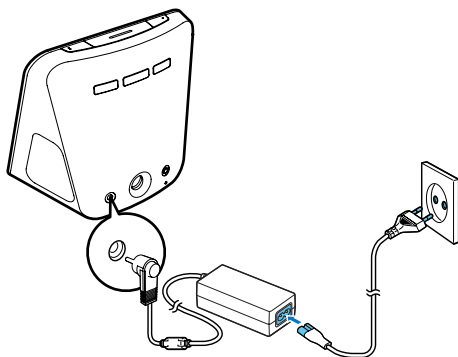

켜기

- ① 을 누릅니다.
 - 시계 라디오가 마지막으로 선택한 소스로 전환됩니다.

대기 모드로 전환

- ① 을 눌러 시계 라디오를 대기 모드로 전환합니다.
 - 설정되어 있는 경우 시계가 표시됩니다.

시간 및 날짜 설정

- 1 대기 모드인 경우 시계 라디오
뒷면에서 **시간 설정**를 2초 이상 길게
누릅니다.
↳ [12H] 또는 [24H] 가 깜박이기
시작합니다.
- 2 ◀▶/▶▶을 눌러 12/24시간 형식을
선택합니다.
- 3 **시간 설정**를 눌러 확인합니다.
↳ 시를 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 4 2-3단계를 반복하여 시 및 분을
설정합니다.

☰ 참고

- iPod/iPhone을 연결할 때 시계가 수동으로
설정되지 않은 경우, 장치는 iPod/iPhone에서
자동으로 시간을 동기화합니다.

✱ 도움말

- 송신된 시간의 정확성은 시간 신호를 송신하는
도킹된 iPod/iPhone에 따라 다릅니다.

4 재생

iPod/iPhone에서 재생

이 시계 라디오를 사용하여 iPod/iPhone에서
오디오를 즐길 수 있습니다.

호환 가능한 iPod/iPhone

이 장치는 다음 iPod, iPhone 모델을
지원합니다.

전용 제품:

- iPod Classic
- iPod touch(1세대, 2세대, 3세대, 4세대)
- iPod nano(1세대, 2세대, 3세대, 4세대, 5
세대, 6세대)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


HomeStudio 앱 설치

필립스 HomeStudio 앱은 시계 라디오에 FM
라디오 프로그래밍 및 다기능 알람 시계
등 새로운 기능을 더해드립니다. 더 많은
기능을 원할 경우 이 무료 HomeStudio 앱을
설치할 것을 권장합니다.


☰ 참고

- iPod/iPhone이 인터넷에 연결되어 있는지
확인하십시오.

- 1 **SOURCE**를 여러 번 눌러 도킹 모드를
선택합니다.
- 2 도킹 장치에 iPod/iPhone을 삽입합니다.

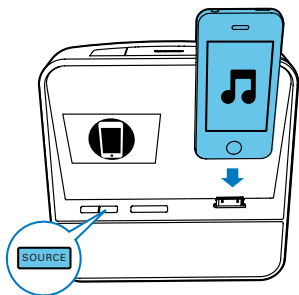

- 3 처음 사용하는 경우 iPod/iPhone에 HomeStudio 앱을 설치할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다.
- 4 설치 요청을 수락하려면 [Yes] (예)를 누릅니다.
- 5 화면 지침에 따라 설치를 완료합니다.
⑩

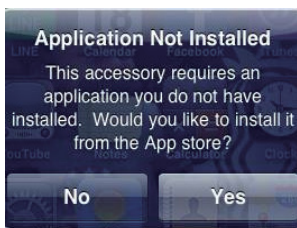

필립스 HomeStudio 앱은 다음 iPod, iPhone 모델에만 설치가 가능합니다.

- iPod touch(1세대, 2세대, 3세대, 4세대)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone에서 음악 재생

iPod/iPhone 재생 목록에서 트랙을 선택하고 ▶를 누릅니다.

- ↳ iPod/iPhone에서 시계 라디오로 음악을 스트리밍합니다.

iPod/iPhone 충전

시계 라디오를 전원에 연결하면 도킹된 iPod/iPhone이 자동으로 충전을 시작합니다.

iPod/iPhone 분리

도킹 장치에서 iPod/iPhone을 꺼냅니다.

라디오 청취

참고

- 장치를 간섭을 일으킬 수 있는 다른 전자 장치에 가까이 두지 마십시오.
- 신호가 원활히 수신될 수 있도록 라디오를 청취할 때 iPod/iPhone을 도킹 장치에 놓지 마십시오. FM 안테나를 완전히 연장하여 위치를 조정하십시오.

FM 라디오 채널 청취

시계 라디오에서도 라디오 채널을 맞출 수 있습니다.

- 1 SOURCE를 여러 번 눌러 FM 튜너를 선택합니다.
- 2 시계 라디오 뒷면에서 ◀◀/▶▶을 2초 이상 길게 누릅니다.
↳ 수신율이 높은 라디오 채널에 자동으로 맞춰집니다.
- 3 2단계를 반복하여 다른 채널에도 맞춥니다.

수동으로 채널을 맞추려면

최적의 상태로 수신될 때까지 ◀◀/▶▶을 여러 번 누릅니다.


외부 장치에서 재생

이 시계 라디오를 통해 외부 오디오 장치를 청취할 수도 있습니다.

- 1 SOURCE를 눌러 AUX 소스를 선택합니다.

- 2 MP3 링크 케이블(별매)을 다음 위치에 연결합니다.
 - 라디오 시계 뒷면의 **MP3-LINK** 소켓 (3.5mm)
 - 외부 장치의 헤드폰 소켓
- 3 장치에서 재생을 시작합니다(장치의 사용 설명서 참조).

볼륨 조정

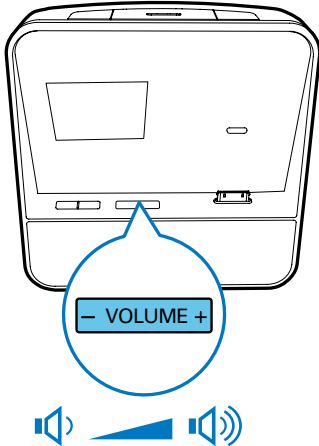

5 기타 기능

알람 타이머 설정

알람 설정

2개의 알람을 다른 시간에 울리도록 설정할 수 있습니다. 버저, FM 라디오 또는 iPod/iPhone에서 마지막으로 청취한 오디오 중 선택해 알람 소리로 선택할 수 있습니다.

참고

- 시계가 정확하게 설정되어 있는지 확인하십시오.

- 1 **AL1/AL2** 를 2초 이상 길게 눌러 알람 설정 모드를 활성화합니다.
↳ 시를 나타내는 숫자와 알람 아이콘이 깜박입니다.
- 2 **⏮/⏭** 을 여러 번 눌러 시간을 설정합니다.
- 3 **AL1/AL2** 를 눌러 확인합니다.
↳ 분을 나타내는 숫자가 깜박입니다.
- 4 분을 설정하려면 2-3단계를 반복하고, 알람 방법(버저, FM 라디오 또는 도킹)을 선택하고 볼륨을 조절합니다.

* 도움말

- iPod/iPhone이 연결되지 않았을 때 iPod/iPhone을 알람 방법으로 선택한 경우 시계 라디오는 알람 방법을 버저로 전환합니다.
- 알람을 시계 라디오로 설정한 경우 알람 소리로 HomeStudio 앱에 저장된 자연의 소리를 선택할 수도 있습니다.

알람 타이머 활성화 및 비활성화

- 1 **AL1/AL2** 을 누릅니다.
↳ 알람 설정이 표시됩니다.

- 2 AL1 /AL2 를 반복해서 눌러 알람 타이머를 활성화 또는 비활성화합니다.
- ↳ 알람 타이머가 켜지면 [AL1] 또는 [AL2]가 표시되고 꺼지면 사라집니다.
 - 알람 작동을 중지하려면 해당하는 AL1/AL2를 누릅니다.
 - ↳ 알람은 다음 날에도 반복해서 작동합니다.

반복 알람

- 알람이 울리면, SNOOZE를 누릅니다.
- ↳ 알람이 스누즈되면 9분 후에 다시 울립니다.

취침 타이머 설정

- 이 시계 라디오는 미리 설정된 시간이 지난 후에 자동으로 대기 모드로 전환됩니다. SLEEP 을 여러 번 눌러 취침 타이머 시간(분 단위)을 선택합니다.
- ↳ 취침 타이머를 활성화하면 zZ 가 표시됩니다.
- 취침 타이머를 비활성화하려면, OFF가 표시될 때까지 SLEEP을 여러 번 누릅니다.

디스플레이 밝기 조정

- BRIGHTNESS 를 여러 번 눌러 다양한 밝기를 선택합니다.

6 제품 정보

참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양

증폭기

정격 출력 전력	2 X 2W RMS
주파수 응답	40-20000Hz
신호 대 소음비	> 65dB
전체 고조파 왜곡	<1%
보조 입력(MP3 링크)	0.6V RMS 10k Ω

튜너(FM)

튜닝 범위	87.5 - 108MHz
튜닝 눈금	50KHz
민감도	
- 모노, 26dB S/N 비율	<22dBf
- 스테레오, 46dB S/N	<46dBf
비율	
검색 민감도	30dBf

스피커

스피커 임피던스	4ohm
민감도	>82dB/m/W

일반 정보

AC/DC 변환 어댑터	브랜드명: 필립스 모델: OH-1015A0502000U1 입력: 100-240V~, 50/60Hz, 350mA 출력: 5V = 2A
--------------	---

작동 전력	<10W
소비량	
대기 전력	<1W
소비량	
규격: 본체	
(W × H × D)	283 × 118 × 112mm
중량: 본체	0.6kg

7 문제 해결



경고

- 장치의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 시스템을 직접 수리해서는 안 됩니다.
이 장치 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 페이지(www.philips.com/support)를 확인해 보십시오. 필립스에 서비스를 요청할 때는 장치를 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

전원이 켜지지 않는 경우

- 장치의 전원 플러그가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 들어 오는지 확인하십시오.

사운드가 들리지 않습니다.

- 볼륨을 조정하십시오.

장치가 응답하지 않음

- 전원 플러그를 뽑은 후 다시 꽂아 장치의 전원을 다시 켜십시오.

라디오 수신 상태가 매우 나쁜 경우

- 장치를 TV나 VCR에서 멀리 떨어진 곳에 배치하십시오.
- FM 안테나를 끝까지 연장하십시오.

알람이 작동하지 않는 경우

- 시계/알람을 올바르게 설정하십시오.

시계/알람 설정이 지워지는 경우

- 전원이 꺼졌거나 전원 플러그가 뽑혔습니다.
- 시계/알람을 다시 설정하십시오.

8 주의

Philips Consumer Lifestyle이 명백하게 승인하지 않은 제품 변경이나 조작 시 장비를 작동할 수 있는 권한이 무효화될 수 있습니다.

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.

제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품과 배터리에 대한 현지 수거 규정에 따르십시오. 본 제품을 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

제품에는 배터리가 포함되어 있으며 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기할 수 없습니다. 배터리 개별 배출에 대한 지역 규정을 확인하십시오. 배터리를 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다. 지역 내 재활용 센터에 대한 추가 정보는 www.recycle.philips.com을 참조하십시오.

환경 정보

불필요한 모든 포장을 생략했습니다.

포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.

시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

Made for



iPod



iPhone

"Made for iPod" 및 "Made for iPhone"은 전자 기기 액세스리가 iPod이나 iPhone에 연결 가능하도록 제작되었으며 개발자에 의해 Apple의 성능 기준을 충족하는 것으로 인증되었음을 나타냅니다. Apple은 장치의 작동 또는 안전 및 규제 기준

준수에 대해 책임을 지지 않습니다. iPod 또는 iPhone 액세스리를 사용할 경우 무선 성능에 영향을 미칠 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

iPod과 iPhone은 미국 및 기타 국가에서의 Apple Inc.의 등록 상표입니다.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V.

또는 각 소유주의 자산입니다. 필립스는

언제라도 제품을 변경할 권리가 있으며,

그에 맞추어 이전에 공급된 제품을 조정할 의무를 지지 않습니다.



참고

- 명판은 장치의 아래쪽에 있습니다.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ5300D_98_UM_V1.1

