


DVP6620
DVD-spelare



Anslut


Allmänna ljud-/videoanslutningar

(Hög kvalitet)

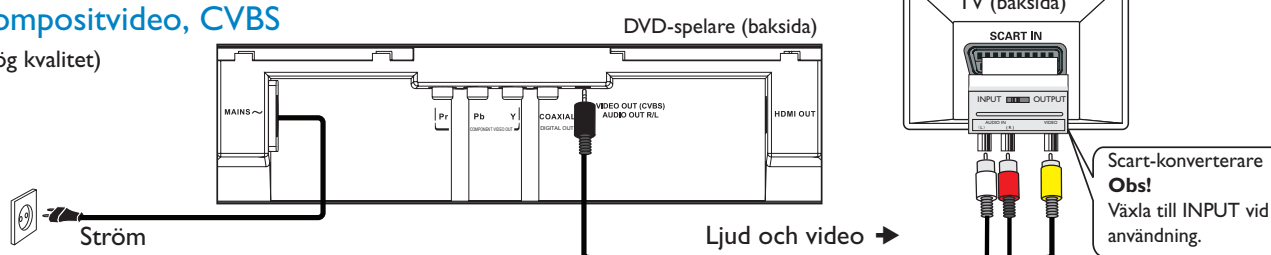


ELLER

(Högre kvalitet)

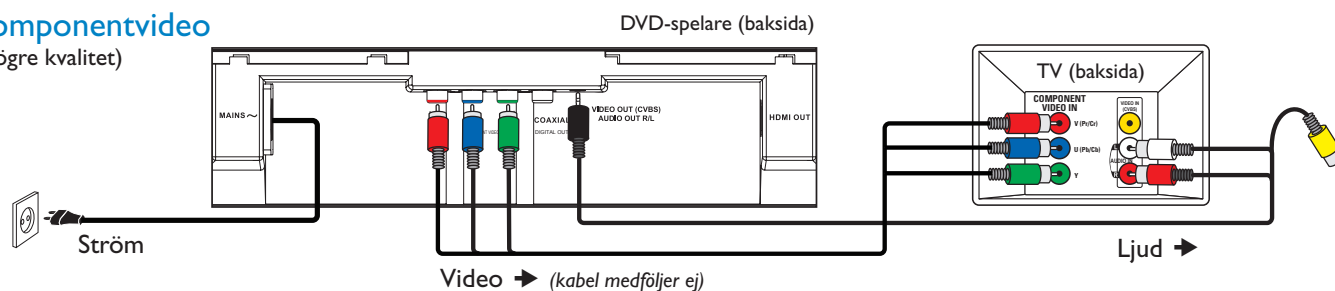


ELLER

(Högsta kvalitet)

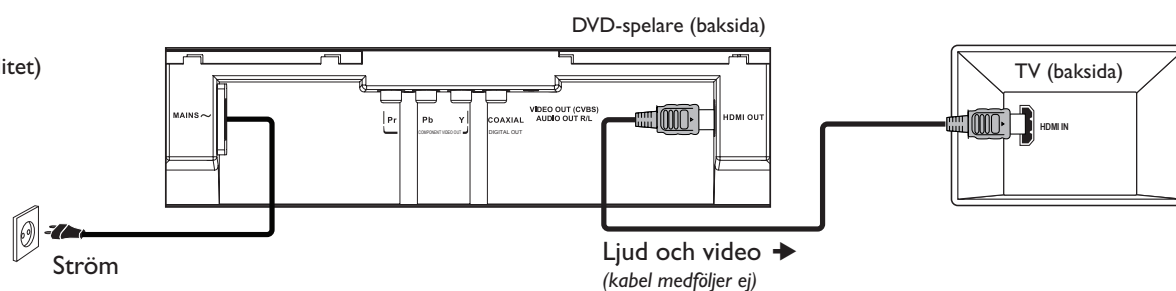

Montera stativet

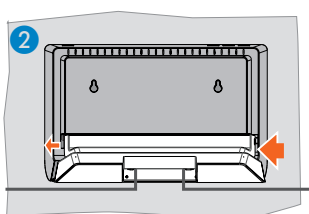

- 1 Placera enheten på en plan yta med framsidan nedåt.


Obs! Förhindra att enheten repas genom att alltid täcka över framsidan med tyg innan du lägger den på en plan yta.

- 2** Placera stativet på enhetens baksida och skjut det åt vänster så att det låses på plats.

2 Ställ in

A Hitta visningskanal

- 1 Slå på enheten genom att trycka på **STANDBY-ON** .

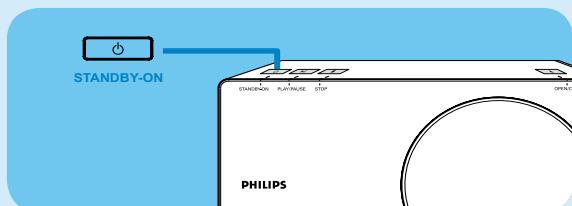

- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

Obs! Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT, ) tills videokanalen visas.

B Välj visningsspråk på skärmen

- 1 Tryck på **SETUP**.
{ Allmänna inställningar } visas.



- 2 Använd knapparna **▲▼** för att välja { OSD-SPRÅK } och tryck på **►**.
- 3 Välj språk med knapparna **▲▼** och bekräfta genom att trycka på **OK**. (För Philips EasyLink-TV måste { Auto } väljas.)
- 4 Avsluta genom att trycka på **SETUP**.

Obs! Det språk du väljer här gäller bara för de menyer som visas på TV:n när du använder den här enheten, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera inställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för enheten. Mer information finns i användarhandboken.

Behöver du hjälp?

Användarhandbok

Läs i användarhandboken som följde med DVD-spelaren från Philips.

Online

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome.

3 Njut


A Starta skivuppspelning

- 1 Det är möjligt att uppspelningen börjar automatiskt efter att en skiva har lagts i skivslåden.

Obs! Om en skivmeny visas på TV:n använder du **▲▼◀▶** till att bläddra i DVD-menyn.

- 2 Tryck på **PLAY/PAUSE**  så startas uppspelningen.

- 3 Om du vill avbryta uppspelningen trycker du på **STOP** .

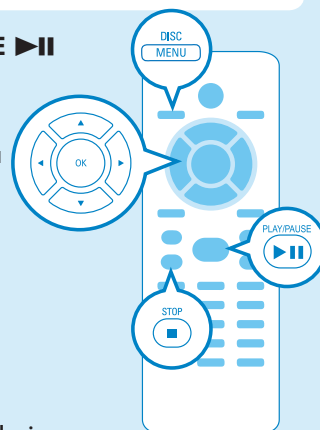

Felsökning

Fler felsökningstips hittar du i användarhandboken.

Ingen ström

- Kontrollera att du har anslutit strömkabeln.
- Tryck på **STANDBY-ON**  på enhetens topppanel så att strömmen slås på.

Ingen bild

- Kontrollera anslutningen till TV:n och att du har satt i alla anslutningar.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Kontrollera ljudanslutningarna och se till att den anslutna ljudenheten är påslagen.
- För HDMI-anslutning kontrollerar du om TV:ns HDMI-inställning eller digitala inställning är satt till PÅ. Kontakta TV-tillverkaren om du önskar detaljerad information.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Kontrollera att du har satt i batterierna på rätt sätt eller sätt i nya batterier.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-sensorn.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

www.philips.com
sgptt-0833/12_14

