

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/welcome

D125



Короткий посібник

PHILIPS

Важливі заходи безпеки










Попередження





- Електрична мережа – це зона небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій – це витягнути його з розетки. Електрична розетка має завжди бути в легкодоступному місці.
- Перед використанням виробу ознайомтеся з інформацією про безпеку.
- Цей пристрій відповідає вимогам Директиви ЄС R&TTE 1999/5/EC.
- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у цьому посібнику користувача.
- Використовуйте лише батареї, вказані у цьому посібнику користувача.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій.
- Коли дзвонить телефон або коли увімкнено функцію „вільні руки”, тримайте трубку подалі від вуха, щоб не пошкодити слух.

1 Загальний огляд

В час виклику

-  Виклик головного меню.
-  Доступ до списку номерів повторного набору.
-  Налаштуйте гучність.
-  Завершення викликів.
-  Введення паузи (натисніть та утримуйте).
-  Повторний виклик (залежно від мережі).
-  Увімкнення/вимкнення мікрофона.



У меню


-  Підтвердження / вибір / Виклик головного меню.
-  Скасувати
-  Вгору / вниз
-  Вихід із меню.

В режимі очікування






-  Виклик головного меню.
-  Доступ до списку номерів повторного набору.
-  Телефонна книга
-  Журнал викликів
-  Здійснення й отримання викликів
-  Увімкнення або вимкнення трубки (натисніть та утримуйте).
-  Здійснення внутрішнього виклику (натисніть та утримуйте).
-  Блокування/розблокування клавіатури (натисніть та утримуйте).
-  Натисніть для відтворення нового повідомлення з автовідповідача. / Доступ до меню автовідповідача.

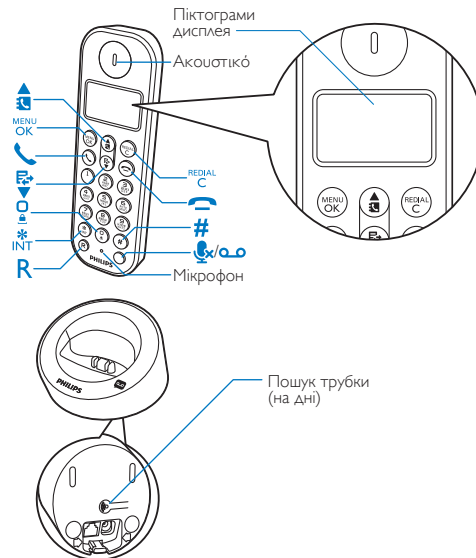





У режимі введення

-  Видалення тексту.
-  Введення пробілу.





Піктограми дисплея

-  Кількість поділок повідомляє про стан зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал.
-  Відображається без блимання під час перегляду вхідних дзвінків у журналі викликів.
-  Повідомляє про вихідний дзвінок у списку номерів повторного набору.
-  Блімає, коли пропущено новий дзвінок або виконується перегляд нових пропущених дзвінків. Відображається без блимання під час перегляду прочитаних пропущених дзвінків у журналі викликів.
-  Блімає під час вхідного дзвінка. Відображається без блимання під час здійснення дзвінка.

-  Сигнал дзвінка вимкнено.
-  Лише D125: автовідповідач: блимає, коли надходить нове повідомлення чи заповнено пам'ять. Відображається без блимання, коли увімкнено автовідповідач.
-  Індикатор голосового повідомлення: блимає у разі надходження нових повідомлень, світиться без блимання в разі переглянутих повідомлень.
* Ця послуга залежить від мережі.
-  З'являється під час прокручування списку вгору/вниз або збільшення/зменшення рівня гучності.
-  Справа доступні інші цифри. Для прочитання натисніть .


2 Під'єднання

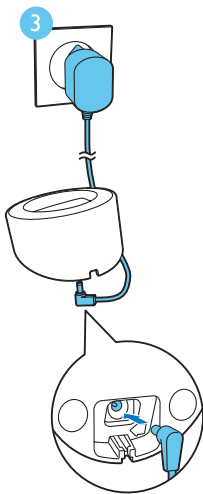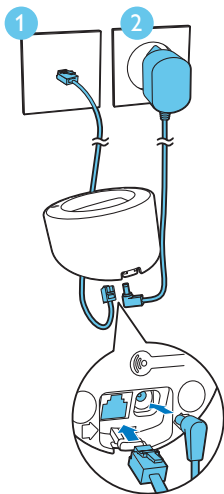

Лише моделі з
кількома трубками.

3 Початок роботи


Встановлення батарей

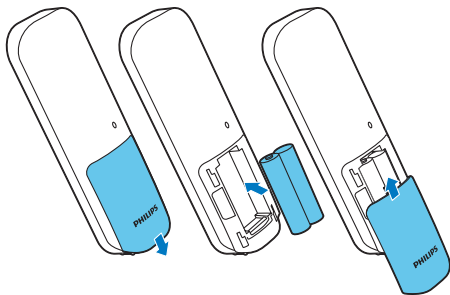

Налаштування телефону

- 1 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 2 У разі появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 3 Встановіть дату і час.

Заряджання телефону

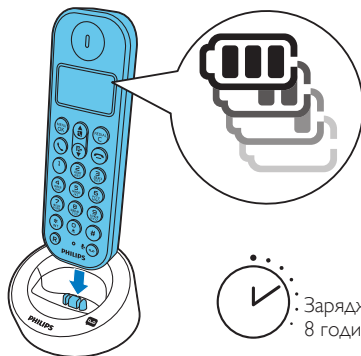

> 70%



40% - 10%



70% - 40%



< 10%


Блимає: низький заряд батареї

Пересувається: виконується заряджання



4 Використання

Телефонна книга

Додавання запису



- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть **[ТЕЛЕФ. КНИГА]** > **[ДОДАТИ НОВ.]**.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Журнал викликів



Здійснення виклику із журналу викликів

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Перегляд запису

Натисніть  >  > **[ПЕРЕГЛ.]**.

Збереження запису



- 1 Натисніть  >  > **[ЗБЕР.НОМЕР.]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису



- 1 Натисніть  >  > **[ВИДАЛИТИ.]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Список номерів повторного набору

Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Збереження запису

- 1 Натисніть  >  > **[ЗБЕР.НОМЕР.]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису

- 1 Натисніть  >  > **[ВИДАЛИТИ.]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Автовідповідач (лише D125)



Запис повідомлення

- 1 Натисніть  > **[АВТОВІДПОВ.]** > **[ОГОЛОШЕННЯ.]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Прослуховування вхідних повідомлень





Натисніть  > **[АВТОВІДПОВ.]** > **[ВІДТВОРЕННЯ.]**.

Видалення вхідного повідомлення

- 1 Під час прослуховування повідомлення натисненням клавіші  можна викликати меню параметрів.
- 2 Виберіть **[ВИДАЛИТИ.]**, після чого для підтвердження натисніть .



Реєстрація додаткових трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки.

- 1 На базовій станції натисніть та утримуйте  5 секунд.
- 2 Натисніть кнопку .
- 3 Виберіть **[ПОСЛУГИ]** > **[РЕЄСТР.]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 4 Введіть PIN-код/пароль системи (0000).
- 5 Для підтвердження PIN-коду/пароллю натисніть .
↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Натисніть кнопку .
- 2 Виберіть **[ПОСЛУГИ]** > **[СКИНУТИ.]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Примітка

- Виконавши цю процедуру, можна відновити оригінальний PIN-код/пароль.



Технічні дані

Батарея

- Philips: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 300 мАгод.
Використовуйте лише батареї з комплекту.

Адаптер

Базова станція і зарядний пристрій:

Типрао: S003GV0600050

Вхід: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA

Вихід: 6 V 500 mA

Телефонна книга на 50 записів

Журнал викликів на 20 записів

Максимальна тривалість розмови: 10 годин

Тривалість очікування: 180 годин



Примітка

- Можна встановити фільтр DSL (цифрової абонентської лінії) для усунення проблем, пов'язаних із появою шумів та визначенням номера абонента, які виникають через використання цифрової абонентської лінії.
- Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

? Питання й відповіді


На екрані немає поділки сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[НЕЗАРЕЄСТР]**, зареєструйте її. (Див. розділ "Реєстрація додаткових трубок").

Неможливо з'єднати (зареєструвати) додаткові трубки з базовою станцією. Що робити?

Пам'ять базової станції повна. Відкрийте **MENU** > **[ПОСЛУГИ]** > **[НЕЗАРЕЄСТР]**, щоб скасувати реєстрацію трубок, що не використовуються, і спробуйте ще раз.

Вибрано мову, якої я не знаю. Що робити?

- 1 Натисніть , щоб повернутися до екрана режиму очікування.
- 2 Натисніть **MENU** > **[ПОСЛУГИ]**, щоб відкрити екран головного меню.

3 На екрані з'являться подані далі параметри:

[УСТАНОВКИ] > [ЯЗЫК]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[НАЛАШТ. ТЕЛ.] > [МОВА]
[TEL. NUSTAT.] > [KALBA]
[TELEF. SEAD.] > [KEEL]
[TÄLR. IEST.] > [VALODA]

4 Виберіть для доступу до параметрів мови.

5 Виберіть свою мову.

Трубка виконує пошук. Що робити?

- Перевірте, чи базову станцію під'єднано до мережі.
- Зареєструйте трубку на базовій станції.
- Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Піктограм немає.

- Перевірте, чи заряджено батареї.
- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний пристрій. Під час заряджання блимає піктограма батареї.
- Перевірте, чи увімкнено сигнал встановлення на док-станцію. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, чути звук встановлення.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
- Батареї пошкоджено. Придбайте нові з тими самими технічними характеристиками.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).

- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.

Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію дзвінка трубки.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.

i



www.philips.com/support

Для доступу до посібника користувача онлайн дізнайтеся номер моделі, записаний на товарній етикетці на дні базової станції.



CE 0168

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Усі права застережено.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V.



QSG_D125

51_UK_V1.0

WK14195