

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

SRP3014



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Telecomando universale	2
	Introduzione	2
	Panoramica del telecomando universale	2
	Dispositivi supportati	3

2	Guida introduttiva	4
	Inserire le batterie (non incluse)	4
	Configurazione del telecomando universale	4

3	Avviso	7
	Smaltimento di prodotti e batterie obsolete	7

4	Assistenza e supporto	8
	Domande frequenti	8
	In caso di aiuto	8


1 Telecomando universale

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/welcome

Introduzione

Con il telecomando universale, è possibile gestire fino a 4 dispositivi diversi.

Panoramica del telecomando universale

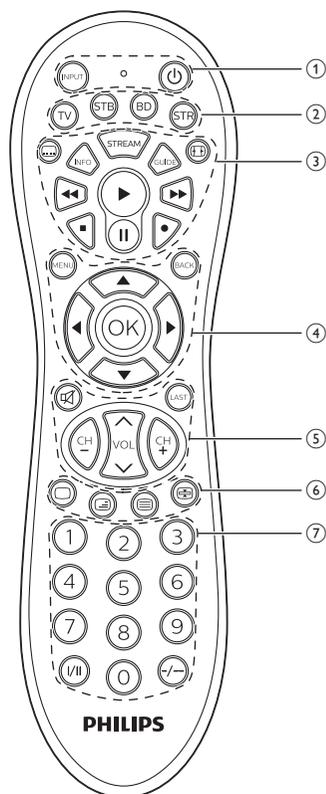

- ① **INPUT**: consente di selezionare gli ingressi delle sorgenti disponibili (antenna, cavo, ecc.).
⏻ : consente di attivare/disattivare l'alimentazione.
● : spia a LED
- ② Tasti di selezione del dispositivo
- ③ **INFO**: consente di visualizzare sullo schermo le informazioni sul canale.
STREAM: collegamento rapido a Netflix.
GUIDE: consente di visualizzare la guida ai programmi.
📺 : formato dello schermo

- ▶ : riproduzione
- ▶▶ : avanzamento veloce
- ◀◀ : riavvolgimento
- || : pausa
- : stop
- : registrazione

- ④ **MENU**: attivazione/disattivazione del menu.
BACK: consente di tornare indietro di un livello nel menu o uscire.
 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ : consente di scorrere il menu in alto, in basso, a sinistra e a destra.
OK: consente di confermare una selezione.
- ⑤  : esclusione dell'audio
LAST: consente di tornare al canale precedente.
CH+/CH-: consente di passare al canale successivo o precedente.
VOL: consente di regolare il volume.
- ⑥  /  /  /  : attivazione del televideo/ televideo misto/disattivazione del televideo/blocco del televideo
- ⑦ Tasti numerici
I/II: consente di selezionare un canale audio.
-/--: consente di selezionare tra i numeri di canale a una o due cifre.

Nota

- Il tasto "STREAM" è preprogrammato per il collegamento rapido a Netflix.

Dispositivi supportati

Nome del dispositivo	Descrizione
TV	TV, DTV
BD	Lettoce e recorder DVD, lettore di dischi Blu-ray
STB	Decoder via cavo, ricevitore satellitare, IPTV, DVR, decoder HDTV e TiVo
STR	Dispositivi di riproduzione in streaming, Apple TV, Roku, Sony, WDTV, Netgear

2 Guida introduttiva

Inserire le batterie (non incluse)



⚠ Avvertenza

- Verificare la polarità delle batterie prima di inserirle nel rispettivo vano. Il mancato rispetto della polarità può danneggiare il prodotto.

⚠ Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.

☰ Nota


- Quando si sostituiscono le batterie, tutte le impostazioni dell'utente vengono conservate nella memoria del telecomando universale per 5 minuti.

Configurazione del telecomando universale

È necessario innanzitutto impostare il telecomando universale prima di mettere in funzione i vari dispositivi.

Registrazione manuale


- 1 Accendere il dispositivo.

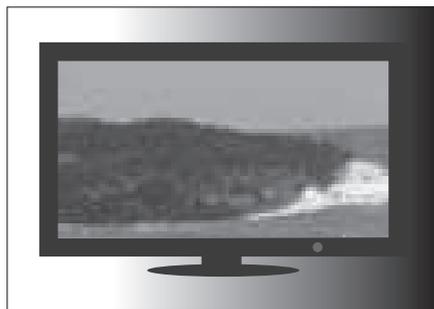

- 2 Tenere premuto il tasto di selezione del dispositivo (ad esempio TV) per 5 secondi finché il LED blu si accende.



- 3 Cercare il codice a 5 cifre per la propria marca nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per il tipo di dispositivo e la marca. Il codice più popolare viene elencato per primo.

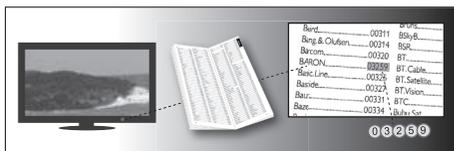

- 4 Inserire il primo codice a 5 cifre utilizzando i tasti numerici.



- 5 Se la spia è spenta, viene salvato un codice valido. In caso contrario, la spia lampeggia una volta, quindi rimane accesa in attesa dell'immissione di un altro codice.




- 6 Utilizzare il dispositivo con il telecomando universale. Se il dispositivo risponde correttamente, significa che è stato inserito il codice corretto. In caso contrario, ripetere la procedura dal passaggio 2 e inserire il secondo codice nell'elenco.

Nota

- A volte è possibile che il dispositivo risponda solo ad alcuni dei tasti. In questo caso, inserire il codice successivo nell'elenco e provare nuovamente a utilizzare il dispositivo.
- Ogni tasto del dispositivo può essere utilizzato per configurare qualunque dispositivo. Ad esempio, è possibile impostare un televisore utilizzando il tasto **BD** del dispositivo.

Registrazione automatica

- 1 Accendere il dispositivo.

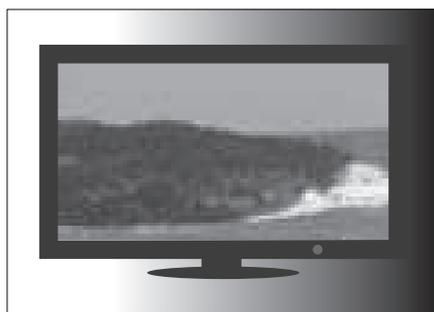


- 2 Tenere premuto il tasto di selezione del dispositivo (ad esempio TV) per 5 secondi finché il LED blu si accende.




- 3 Puntare il telecomando universale verso il dispositivo, quindi premere e rilasciare il tasto **U** per avviare la ricerca del codice per la propria marca. Un segnale

a infrarossi diverso viene inviato ogni 2 secondi mentre il telecomando universale effettua la ricerca e la spia lampeggia in blu.

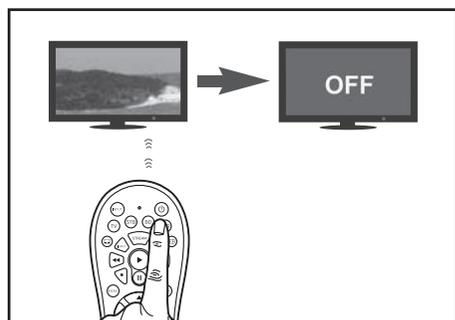

4 Quando il dispositivo è spento, premere e rilasciare **immediatamente** il tasto **OK** per salvare il codice. La spia a LED blu si spegne.

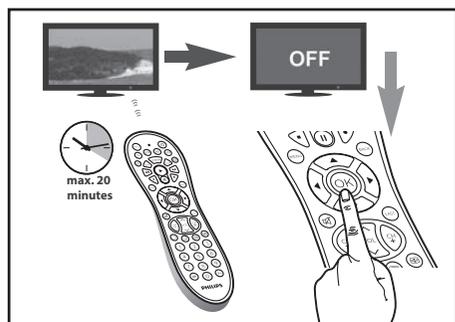

5 Utilizzare il dispositivo con il telecomando universale. Se il dispositivo risponde correttamente, significa che è stato salvato il codice corretto.

Nota

- La registrazione automatica può essere annullata, premendo e rilasciando ancora una volta il tasto  durante il processo di registrazione automatica. Questo è utile nel caso in cui non sia stato premuto il tasto **OK** entro 2 secondi. Accertarsi prima di accendere nuovamente il dispositivo.
- Ripetere la stessa procedura per configurare altri dispositivi.
- A volte è possibile che il dispositivo risponda solo ad alcuni dei tasti. In questo caso, inserire il codice successivo nell'elenco e provare nuovamente a utilizzare il dispositivo.

3 Avviso

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie conformi alla Direttiva europea 2013/56/UE e che quindi non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Rimozione delle batterie

Per rimuovere le batterie, vedere la sezione "Inserimento delle batterie".



Quando questo logo è apposto su un prodotto, significa che Philips ha contribuito

finanziariamente al sistema di recupero e di riciclaggio nazionale associato.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

4 Assistenza e supporto

la chiamata, per consentire agli operatori di determinare se il SRP3014 funziona correttamente.

Le informazioni sui contatti sono riportate sul retro del presente manuale.

Per l'assistenza online, visitare www.philips.com/support

Domande frequenti

Il telecomando universale non funziona.

- Verificare di aver impostato correttamente il dispositivo con il codice corretto.
- Verificare se è stato premuto il tasto corrispondente per il proprio dispositivo.
- Verificare che le batterie siano inserite correttamente. Se il livello batteria è basso, sostituire le batterie.
- Verificare che il dispositivo sia acceso.

Se sotto la marca del proprio dispositivo sono elencati diversi codici, come si seleziona il codice corretto per il dispositivo?

Per cercare il codice corretto per il dispositivo, testare i codici uno dopo l'altro. I codici vengono ordinati per frequenza di utilizzo e il codice più utilizzato è elencato per primo.

Il dispositivo risponde solo ad alcuni dei comandi.

È stato impostato un codice per il quale solo alcuni comandi funzionano correttamente, mentre altri no. Provare altri codici fino a quando la maggior parte dei tasti funziona correttamente.

In caso di aiuto

Innanzitutto, leggere attentamente il manuale dell'utente. Consente di impostare e utilizzare il telecomando universale.

Nel caso in cui siano comunque necessarie informazioni aggiuntive o per ulteriori domande su impostazione, uso, garanzia, ecc. del SRP3014, è possibile contattare il servizio di assistenza.

Quando si contatta l'assistenza, verificare di avere il SRP3014 a portata di mano durante



2015 © Gibson Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP3014_10_IT_V1.0
wk1547

