



Lynhåndbog

CD270/CD275

PHILIPS


Pakkens indhold



Håndsæt*



Basestation (CD275)

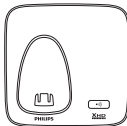


Basestation (CD270)



Oplader*



Strømadapter*



Ledning**



Brugervejledning
Lynhåndbog
Garanti

Bemærk


- * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere.
- ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter sætte ledningen i telefonstikket.

NB!

- Brug kun de medfølgende batterier og strømadapteren.

1 Tilslut


Tilslut basestationen

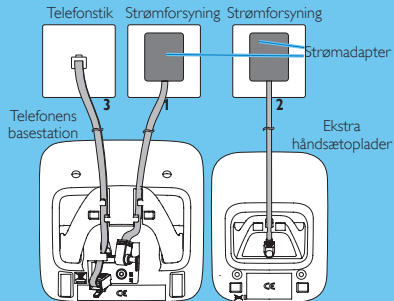

- 1 Slut hver ende af strømadapteren til:
 - indgangsstikket til jævnstrøm i bunden af basestationen;
 - stikkontakten på væggen.
- 2 Tilslut hver ende af strømadapteren til (for multi-håndsætpakker):
 - indgangsstikket til jævnstrøm i bunden af den ekstra håndsætoplader.
 - stikkontakten på væggen.
- 3 Slut hver ende af ledningen til:
 - telefonstikket i bunden af basestationen;
 - telefonstikket på væggen.

2 Installer

Installer håndsettet

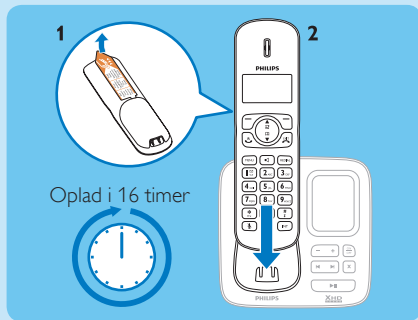


- 1 Batterierne er forudinstalleret i håndsettet. Træk batteritapen af batterilågen, inden du påbegynder opladning.
- 2 Anbring håndsettet i basestationen for at oplade det. Når håndsettet placeres korrekt på basestationen, hører du dockinglyden.
↳ Håndsettet begynder at lade op.

Bemærk Oplad batterierne i 16 timer, før de bruges første gang.

Konfigurer din telefon (om nødvendigt)

- 1 Når du ser velkomstmeddelelsen, skal du trykke på **[OK]**.
- 2 Vælg dit land, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Indstil dato og klokkeslæt.
 - ↳ Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på -tasten for at vælge **[FØR.M.]** eller **[EFT.M.]**.
 - ↳ Telefonen er nu klar til brug.

Kontroller batteriniveauet

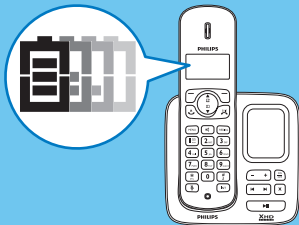

Når håndsettet er taget af basestationen/opladeren, angiver bjælkerne batteriniveauet (fuld, medium og lav). Når håndsettet er taget af basestationen/opladeren, bliver bjælkerne ved med at rulle, indtil opladningen er færdig.



Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en alarmtone. Batteriet er ved at løbe tør og skal genoplades.

3 Nyd det

Opkald

- Foretag et opkald ved at trykke på  og taste telefonnummeret.
- Besvar et opkald ved at trykke på , når telefonen ringer.
- Afslut opkaldet ved at trykke på .

Juster ørestykkets lydstyrke

Tryk på  eller  for at justere lydstyrken under et opkald.

Tilføj en kontakt til telefonbogen


- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Vælg **[TELEFONBOG]** > **[NY POST]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Indtast navnet, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

- 4 Indtast nummeret, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.

Optag en meddelelse (kun CD275)

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Vælg **[TLF.SVARER]** > **[MEDDELELSE]**, og tryk derefter på **[OK]** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[SVAR & OPTAG]** eller **[BESVAR KUN]**, og tryk derefter **[OK]** for at bekræfte.
- 4 Vælg **[OPTAGELSE]**, og tryk derefter på **[OK]**.
- 5 Start optagelsen tæt på mikrofonen efter bippet.
- 6 Tryk på **[OK]** for at stoppe optagelsen.
 - ↳ Du kan lytte til den nyoptagede meddelelse på håndsættet.

Hør beskeder, der er lagt på telefonsvareren (kun for CD275)

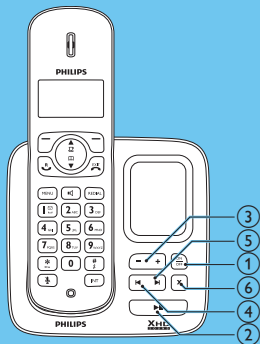

- ① Tænd/sluk for telefonsvareren: Tryk på **ON/OFF**.
- ② Start/stop for lytning til de optagede beskeder: Tryk på **▶■**.
- ③ Juster lydstyrken: Tryk på **+** / **-**.
- ④ Spring tilbage:
Når du lytter til beskederne, skal du trykke på **◀** for at lytte til beskeden fra begyndelsen.
I løbet af det første sekund af den aktuelle besked skal du trykke på **◀** for at lytte til den forrige besked.
- ⑤ Spring fremad: Tryk på **▶** for at springe frem til næste besked.
- ⑥ Slet den aktuelle besked: Tryk på **X**.

Bemærk Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningens afsnit om telefonsvareren.

Velkommen til Philips

Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome

Har du brug for hjælp?

Brugervejledning

Se i den brugervejledning, der fulgte med din nye telefon.

Onlinehjælp

www.philips.com/support



Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten.
Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.



CE 0168

Trykt i Kina

QSG_CD270-275_21_DA_V1.1
WK9502