


Snabbstartsinstruktioner

- A Anslut/Installera
- B Använd
- C Svar på vanliga frågor




PHILIPS


Vad finns i lådan

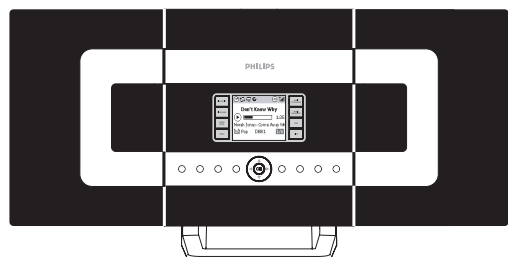


Wireless Music Center WAC7000

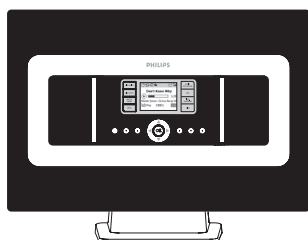

Wireless Music Station WAS7000

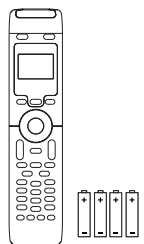

2-vägs fjärrkontroll
4 x AAA batterier

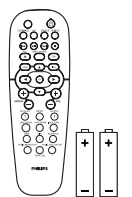

1-vägs fjärrkontroll
2 x AA batterier



Snabbstartsinstruktioner




Bruksanvisning



Anslut till din PC




CD med PC Suite

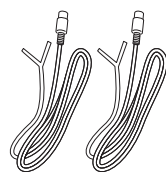

2 x FM-trådanter




1 x Ethernet-kabel

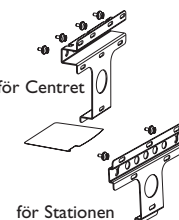

2 x Monteringssats
för center & station

Innan du använder fjärrkontrollen:

- Stoppa i batterierna i fjärrkontrollen på det sätt som visas

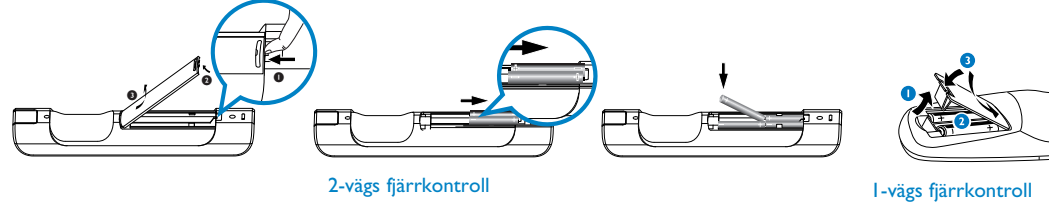


2-vägs fjärrkontroll

1-vägs fjärrkontroll

A Anslut / Installera

Inställning av anslutningen mellan Centret och Stationen

- Placera Centret och Stationen bredvid varandra på ett jämnt och stadigt underlag första gången du installerar Wi-Fi-anslutningen.
 - Anslut WACS7000 till ett strömuttag - anslut Centret först, sedan Stationen
Center/Station:
 - Skärmen tänds inom ett par sekunder
 - Den automatiska installationen/anslutningen börjar
 - HD**-skärmen visas om Stationen är ansluten till Centret (det tar ca. 1-2 minuter).
 - Flytta Centret och Stationen dit du vill ha dem:
 - Håll knappen **STANDBY-ON/ECO POWER** intryckt i 5 sekunder för att växla Centret till energisparläge.
 - Koppla loss Centret eller Stationen och koppla upp dem i de rum du vill ha dem
 - Du kommer att kunna streama* musiken på hårddisken mellan Centret och Stationen
- VIKTIGT!**
- Undvik att ha tjocka väggar mellan apparaterna. Har du 2 eller fler väggar mellan Center och Station kan det orsaka dålig överföring
 - För bättre Wi-Fi-mottagning, justera Wi-Fi-antennen, eller ändra placeringen av Center och Station (exempel, korta avståndet mellan Center och Station).
 - : visar maximal mottagning; : visar minimal mottagning
 - För montering på vägg, se **Bruksanvisningen 16. I Väggmontering av Centret och Stationen**. Du kan behöva hjälp av utbildad servicepersonal.
- *Att streama är den process där data (musik i detta fall) överförs från en enhet till en annan eller flera andra enheter.**

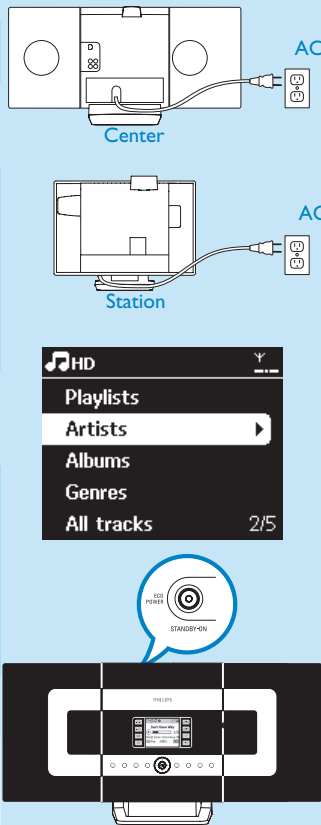


B1 Använd

Spela från Hårddisken (HD)

Du kan centralt lagra upp till 1500 musik-CD på en 80GB hårddisk på Centret

- För att slå på Centret, tryck **STANDBY-ON/ECO POWER**
 - Tryck **SOURCE** en eller flera gånger för att välja källan **HD** (eller tryck **HARDDISK** på fjärrkontrollen)
 - Använd navigationsknapparna **▲ ▼ ◀ ▶** för välja uppspelningsalternativ (Demospår återfinns under **All tracks (Alla spår)**)
 - Tryck **▶II/OK** för att börja uppspelningen
 - För att ändra uppspelningsalternativ,
 - Tryck **◀** en eller flera gånger för att gå tillbaka till föregående alternativlistor
 - Välj med navigationsknapparna **▲ ▼ ◀ ▶**
 - Tryck **OK** eller **▶** för att bekräfta
 - För att stoppa uppspelningen, tryck **STOP / ■**
- Tips:**
I ursprungsläget, fungerar den 2-vägs fjärrkontrollen bara med Centre
Så här använder du den 2-vägs fjärrkontrollen med Stationen.
- Håll **REFRESH** intryckt tills dess att bilden **Select Device (Välj Enhet)** visas på skärmen till Centrets fjärrkontroll
 - Navigera med knapparna **▲** eller **▼** och **▶** för att välja rutan Station, tryck sedan **OK**
- För vidare information, se Bruksanvisningen, **4.2 Användning av fjärrkontrollen**.
- * Tillgängligt utrymme för musik är ca. 75GB, p.g.a. att systemet kräver visst utrymme

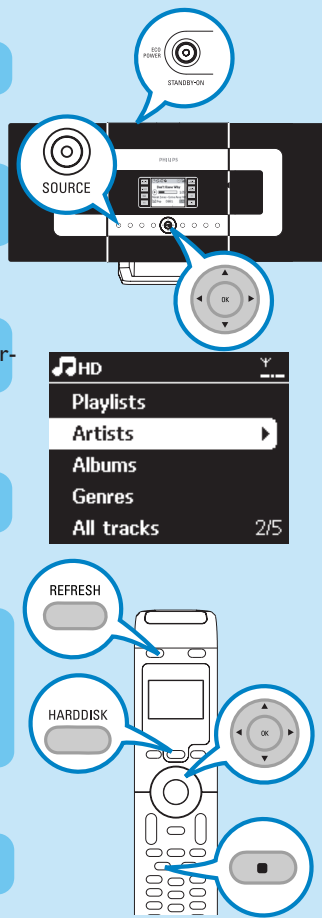


B2 Att bygga upp ett musikbibliotek på Centret

Bygg upp ditt musikbibliotek på Centret med Inspelningar från CD, Importering av MP3/WMA-filer från PC eller Inspelning från Radio eller en extern källa.

Inspelningar från CD

- Stoppa i en CD i Centrets CD-spelare, med CD:ns textsida mot dig.
 - Skärmen visar **Reading CD (Läser CD)**
 - En lista på spåren på CD:n visas

(För en CD med inspelade MP3/WMA musikfiler: För att öppna en lista med spår, tryck ▶ på en markerad mapp)
- I listan med spår, tryck **RECORD**
 - En lista på spår med rutor efter visas
- För att spela in hela CD:n, tryck **RECORD**. (För att ripa en del av CD:n, tryck **▶** eller **MARK+UNMARK** för att välja/välja bort de spår som skall spelas in, tryck sedan RECORD.
För att välja eller välja bort alla spår, håll **MARK+UNMARK** intryckt
 - CD-Rec (CD-inspelning)** visas. Skärmen visar albumnamnet till det spår som spelas in.
 - Centret återgår till **CD-läge** när inspelningen är klar
- För att spela in från en annan CD, upprepa Steg 1 till 3 som ovan

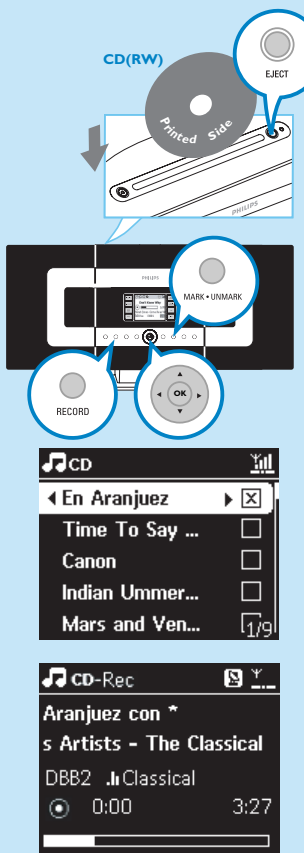


- VIKTIGT!**
- Det tar en stund att omvandla inspelad CD-musik till MP3-filer.
 - Håll alltid **STANDBY-ON** intryckt i läget **ECO POWER** (energisparläge) innan du tar ur strömsladden.
 - För att spela in från Radio eller en extern källa, se **Bruksanvisningen 6.5 Att bygga upp ett musikbibliotek på Centret**.
 - Du kan redigera spårinformationen och importera MP3/WMA-filer från din PC med den medlevererade **Wireless Audio Device Manager (WADM)**. För närmare detaljer, se bruksanvisningen **Anslut till din PC**.
 - WAC7000 Center låter dig kontrollera via Internet om gällande CD-information kan hittas i den senaste Gracenote® musikservicedatabasen. För närmare detaljer, se **Bruksanvisningen 12 Gracenote CD-Information**

B3 Sök efter önskade spår/album

Sök med nyckelord

Nyckelordet kan vara den första bokstaven eller det första ordet i namnet på det spår du söker efter. Genom att skriva sökordet, hittar du allt som innehåller ordet.

- Navigera med **▲ ▼ ◀ ▶** för att markera den önskade urvalslistan för spår, album, artister eller spellistor.
- Tryck **SEARCH** på fjärrkontrollen
 - En textruta visas
- Tryck ett flertal gånger på de **alfanumeriska knapparna** för att skriva in sökorden (maximalt 8 tecken)
 - För att radera något framför markören, tryck **◀◀**
 - Tryck **◀** eller **▶** för att flytta markören framåt / bakåt
- Tryck **OK** för att börja sök
 - Skärmen visar: **Searching ... (Söker...)**. Sökningen börjar från början av den gällande listan
 - De poster som matchar visas främst i listan

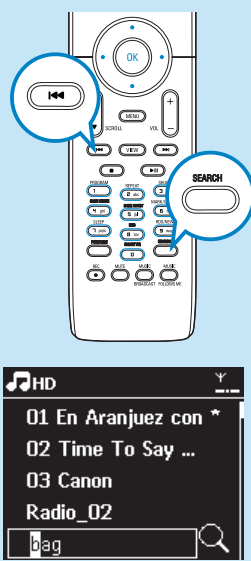

B4

Streama musiken mellan Centret och Stationen

MUSIC FOLLOWS ME (MUSIKEN FÖLJER MIG)

Efter hand som du går runt hemma, kan du låda musiken följa med, antingen från **Center** till **Station** eller från **Station** till **Center**.

1

På källenheten (Center eller Station) där musiken spelar

a. På källan **HD**, välj ut och spela det album eller den spellista du vill spela på målenheten

b. Tryck **MUSIC FOLLOWS ME** för att aktivera

- Ikonen ➡ visas

2

På målenheten (Center eller Station) där musiken skall fortsätt

a. Kontrollera att målenheten är påslagen eller redan i beredskapsläge

b. Tryck på **MUSIC FOLLOWS ME**

- Den utvalda musiken fortsätter på målenheten
- på källenheten upphör musiken. Ikonen ➡ försvinn

c. För att avsluta **MUSIC FOLLOWS ME**, tryck **STOP** ■

Tips:

- Tryck alltid **MUSIC FOLLOWS ME** på källenheten innan du trycker **MUSIC FOLLOWS ME** på målenheten.
- **MUSIC FOLLOWS ME** deaktiveras automatiskt om du inte trycker **MUSIC FOLLOWS ME** på målenheten inom 5 minuter
- Efter det att **MUSIC FOLLOWS ME** har aktiverats på målenheten, kan du välja andra spår eller källor för uppspelning på källenheten.

B5

Streama musiken mellan Centret och Stationen

MUSIC BROADCAST (MUSIKSÄNDNING)

MUSIKSÄNDNING låter dig sända musik från **Centret** till **Stationern**

1

På Centret

a. På källan **HD**, välj ut och spela det album eller den spellista du vill sända till Stationerna

b. Tryck **MUSIC BROADCAST** för att aktivera

- Ikonen 📶 visas på Centret och Stationen.

En femsekunders nedräkning börjar

2

På Centret och alla Stationer

- Den valda musiken börjar att spelas samtidigt

Tips:

- Kontrollera at Stationerna är påslagna eller redan i beredskapsläge.
- **För att sända musik ige**
Innan du åter trycker **MUSIC BROADCAST**, kontrollera om du behöver avaktivera någon tidigare tidigare sändning. Om ikonen 📶 fortfarande syns på Centrets eller Stationens skärmar, tryck **STOP** ■ på Centret. Följ därefter Stegen 1 till 2 som nämnts ovan.
- Andra funktioner finns inte tillgängliga under pågående **MUSIKSÄNDNING**.
- För att lämna **MUSIKSÄNDNING** på en Station, tryck **STOP** ■ på Stationen.
- I läget för **MUSIKEN FÖLJER MIG** eller **MUSIKSÄNDNING**, fungerar inte navigeringsknapparna, **SAME ARTIST**, **SAME GENRE** eller **VIEW** knapparna. LCD-skärmen visar följande meddelande:

B6

Spela från eller spela in till USB masslagringsenhet

Spela musik från USB-enheter

Du kan använda USB-flashminne (USB 2.0 eller USB1.1) och USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB1.1) med Centret eller Stationen.

1

Anslut USB-enhetens USB-plugg i uttaget ➡ på Centret eller Stationen

2

Tryck **SOURCE** en eller flera gånger för att välja **USB**

- Ikonen **USB** visas
- En lista på musikspår visas

3

Välj med uppspelningsalternativ med navigationsknapparna ▲ ▼ ◀ ▶

4

Tryck **▶II/OK** för att börja uppspelningen

Överför musik till USB-enheter

1

Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten till Centret. Tryck **SOURCE** för att gå till **HD**-läge

2

Använd navigationsknapparna ▲ eller ▼ och ▶ för välja ditt alternativ och skriv in dess motsvarande lista på spår (vid behov)

3

Tryck **RECORD**, tryck sedan **MARK-UNMARK** för att välja eller välja bort spår att spela in.
(För att välja eller välja bort alla spår, håll **MARK-UNMARK** intryckt)

4

Tryck **RECORD** för att börja inspelningen.

- Skärmen visar **transferring ...(överför...)**. Antalet spår som förts över/ att föra över visas
- Överförda spår sparas under MUSIC (MUSIK) i USB-enheten

B7

Lyssna på FM-radio

1

Anslut den medlevererade FM-antennen till Centret och Stationen (se **Bruksanvisningen 3. Installering**)

2

Tryck **SOURCE** en eller flera gånger för att välja **Radio**

3

a. Tryck **MENU**

b. Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att välja **Autostore radio (Autospara radio)**

- Skärmen visar: **Autostore Please wait... (Autosparar, vänta...)**

När alla tillgängliga stationer har sparats, kommer den först autosparade och förinställda stationen automatiskt att spelas

- Du kan spara upp till 60 förinställda radiostationer I minnet (inklusive ett max. antal av 10 RDS-stationer).

4

a. Tryck ◀ för att öppna listan med förinställda statione

b. Använd navigationknapparna ▲ eller ▼ följt av ▶ för att välja önskad statio

För att veta mer om produktens egenskaper och hur du använder dem, läs de medföljande handböckerna:

- **Bruksanvisning:** för vidare detaljer och felsökning
- **Anslut till din PC:** ansluta till din PC, överföra och hantera din musiksamling med **Philips Wireless Audio Device Manager** (medlevererad), installera nätverk, och att spela upp musik mellan Center/Station och UPnP-enheter

C1

Svar på vanliga frågo

De oftast förekommande frågorna

Miljöfrågo

F: Finns det ett maximalt avstånd för effektiv streaming mellan Philips Trådlös Musikcenter och Stationer?

S: Ja. Det maximala avståndet för Wi-Fi-överföringar är 250 m utan hinder imellan. Men, i vissa hemmiljöer där det finns ordentliga hinder i form av väggar och dörrar, är det effektiva överföringsavståndet ordentligt minskat till ca. 50 - 100 m. Föesök att flytta utrustningen om du upplever överföringsproblem.

F: Måste jag ha en dator eller ett nätverk för att använda Philips Trådlös Musikcenter och Station?

S: Nej. Philips Trådlösa Musikcenter och Station är konstruerade att fungera utan en dator. Du kan spela in musik från CD till musikbiblioteket på Centrets hårddisk, och streama musik till stationerna utan någon dator eller nätverk.

F: Kan mina grannar lyssna på musiken som jag har på min Philips Trådlös Musikcenter om de också har en Philips Trådlös Musikstation?

S: Nej. Varje Philips Trådlös Musikstation har en egen krypteringskod som bara känns igen av Philips Trådlös Musikcenter vid installationsprocessen.

Om att spela in från CD / Spårinformation

F: Vad betyder "Inspelningar från CD" och vilka funktioner kan jag använda medan inspelningen pågår?

S: "Inspelning från CD" är den process vid vilken ett CD-spår konverteras till det mycket mindre MP3-formatet, och sedan läggs till det Trådlösa Musikcentrets musikbibliotek (hårddisk). På det Trådlösa Musikcentret, kräver "Inspelning från CD" två steg: först, läses innehållet på CD:n och det sparas tillfälligt på hårddisken; därefter konverteras detta tillfälliga CD-innehåll till MP3-format i en process som kallas "bakgrundsodning". Det tar en timme att konvertera en timme CD-musik. Under detta stadium kan du inte streama eller sända musik från Centret, medan du fortfarande kan streama musik från Stationerna. Slå alltid över till ECO POWER (energiparsläge) innan du drar ur strömsladden.

F: Måste jag genast uppdatera Gracenote musikservicedatabasen som finns i Philips Trådlös Musikcenter efter det att jag har fått hem den från butiken?

S: Nej. Det finns redan en mängd CD-spår sparade i Philips Trådlös Musikcenter, och de bör motsvara de flesta CD som släpps inom de senaste 6 månaderna

F: Erbjuder Philips uppdateringar av Gracenote musikservicedatabas?

S: Ja. Vi erbjuder uppdateringar varje kvartal av Gracenote musikservicedatabas på vår hemsida <http://www.club.philips.com>. Ladda ner filen till din dator, och uppdatera det inbyggda Gracenote musikservicedatabasen från din PC med WADM som finns bland de medlevererade datorprogrammen. Du kan även bränna filen på en CD och stoppa den i Centrets CD-spelare för uppdatering.

C2

Svar på vanliga frågor

De oftast förekommande frågorna

Om Musikantering

F: Vad är Philips Wireless Audio Device Manager (WADM)?

S: WADM är avsedd att överföra din dators musikbibliotek till det Trådlösa Musikcentret. Dessutom fungerar den som en helhetslösning för att hjälpa dig att hantera Centrets musikbibliotek, såsom att redigera spårinformation, skapa/döpa om spellistor, säkerhetskopiera/återställa Centrets musikbibliotek samt nätverksinställningar, uppdatering av Gracenote musikservicedatabasen och uppdatering av Firmware. För närmare detaljer, se bruksanvisningen Anslut till din PC samt hjälpfilen för WADM

F: Hur överför jag MP3/WMA-filer från min dators musikbibliotek till Philips Trådlös Musikcenter?

S: När du en gång har installerat Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) och anslutit din dator till Philips Trådlös Musikcenter med den medlevererade Ethernetkabeln, kan du använda denna mjukvara för att dra och släppa musikfiler från din dator till "enhetsfönstret" i WADM. Överföringen av musik startar automatiskt, och den genomsnittliga tiden för överföring av ett spår är 4 - 15 sekund Håll alltid STANDBY-ON ☺ intryck i läget ECO POWER (energiparsläge) innan du tar ur strömsladden

F: Kan jag uppdatera Philips Trådlös Musikcenter och Station?

S: Ja, det går att göra mjukvaruuppdateringar av Philips Trådlös Musikcenter och Station, vilket innebär att de är klara för framtida funktionsuppdateringar om de finns. Kontrollera regelbundet vår hemsida <http://www.philips.com/support> för senaste nytt om egenskaper och förbättringar.

Behöver du hjälp
www.philips.com/support
eller
ring vår kundhjälp

Land	Kundhjälp	Kostnad / min	Ha redo
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number

© Royal Philips Electronics N.V. 2007
Alla rättigheter förbehålln
3141 075 21664
www.philips.com

Be responsible
Respect copyrights