

PHILIPS

Radijska ura

Serijska 4000

R4406



Priročnik za uporabnike

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
	Obvestilo	2
2	Vaša radijska ura	3
	Uvod	3
	Kaj je v paketu	3
	Pregled radio ure	3
3	Prvi koraki	4
	Namestitev baterij	4
	Priključitev napajanja	4
	Nastavitev časa	4
4	Predvajanje radijskih postaj FM	5
	Nastavljanje radijskih postaj FM	5
	Samodejno shranjevanje FM radijskih postaj	5
	Ročno shranjevanje FM radijskih postaj	5
	Izbira prednastavljene radijske postaje	5
	Nastavitev glasnosti	5
5	Druge funkcije	6
	Nastavitev časa budilke	6
	Nastavitev časovnika za spanje	6
	Prilagoditev svetlosti zaslona	6
	Napajanje naprave preko USB vtičnice	6
6	Informacije o izdelku	7
7	Odpravljanje težav	7

1 Pomembno

Varnost

- Preberite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Upoštevajte vsa navodila.
- Ne prekrivajte rež za prezračevanje. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
- Naprave ne nameščajte blizu virov toplote, kot so radiatorji, grelni registri, peči ali drugih naprav (vključno z ojačevalniki), ki ustvarjajo toploto.
- Napajalni kabel položite tako, da nanj ne boste stopili ali ga preščipnili. Posebej pazite na vtiče, vtičnice in izhod kabla iz radijske ure.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke, navedene s strani proizvajalca.
- Če naprave dalj časa ne uporabljate in med nevihtami izvlecite kabel iz vtičnice.
- Za vsak servis se obrnite na pooblaščen servisno osebje. Servisiranje je potrebno, ko je naprava na kakršen koli način poškodovana, kot na primer, če se poškoduje napajalni kabel ali vtič, če se po napravi prelije tekočina, če v napravo pade tujek, če je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje kot običajno ali če je naprava padla.
- Uporaba baterije **POZOR** – Da preprečite puščanje baterije, ki lahko privede do telesnih poškodb, stvarne škode ali poškodbe radijske ure:
 - Pravilno vstavite baterije, upoštevajte oznaki + in – na napravi.
 - Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije.
 - Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot je sonce, ogenj in podobno.
- Ta radijska ura ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju tekočin.
- Na radijsko uro ne odlagajte virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočinami, gorečih sveč).
- Če se kot odklopna naprava uporablja vtič na razdelilniku za neposreden vklop, mora biti odklopna naprava pripravljena na takojšnjo uporabo.

Obvestilo

Vsakršne spremembe ali prilagoditve, izvedene na tej napravi, ki jih podjetje MMD Hong Kong Holding Limited izrecno ne odobri, lahko izničijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme. TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami direktive 2014/53/ES. Izjavo o skladnosti najdete na www.philips.com/support.



Ta izdelek je skladen z zahtevami glede radijskih motenj Evropske skupnosti.



Ta izdelek je bil zasnovan in izdelan iz kakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta znak pomeni, da naprave ne smete odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak jo morate predati ustreznemu zbirnemu centru za recikliranje. Sledite lokalnim pravilom in izdelka s polnjljivimi baterijami ne zavrzite med običajne hišne smeti. Pravilno odstranjevanje starih izdelkov in polnjljivih baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, katere pokriva evropska direktiva 2013/56/ES, ki se jih ne sme odstranjevati med običajne gospodinjske smeti. Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka in baterij skupaj z gospodinjskimi odpadki. Pravilno odstranjevanje izrabljenih izdelkov in baterij pomaga preprečevati negativne posledice za okolje in človeško zdravje.

2 Vaša radijska ura

Čestitamo vam za vaš nakup in vas pozdravljamo pri Philipsu! Za vse prednosti s podpore, ki jo nudi Philips, registrirajte vaš izdelek pri www.philips.com/support.

Uvod


S to radijsko uro boste lahko:

- poslušate radijske postaje FM in
- nastavite dve budilki ob različnem času.
- napolnite vaše mobilne naprave

Kaj je v paketu


Preglejte in identificirajte vsebino paketa:

- Glavna enota
- Napajalnik
- Vodič za hiter začetek
- Varnostni list
- Garancija

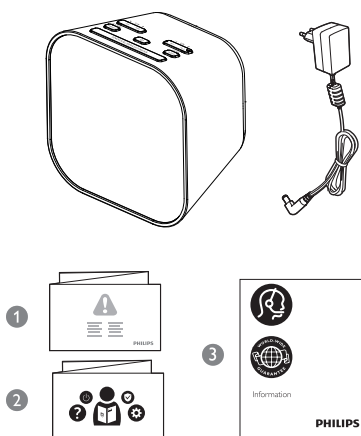

Pregled radio ure

- ①
 - Vkllop ali prekllop v stanje pripravljenosti
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Shranjevanje radijskih postaj.
 - Izbira prednastavljene radijske postaje.
 - Nastavitev časa.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
 - Nastavitev ur in minut.
 - Nastavljanje radijskih postaj FM
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Nastavite dremež budilke.
 - Prilagoditev svetlosti zaslona.
- ⑤ **Plošča zaslona**
 - Kaže trenutno stanje.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Nastavitev časovnika budilke.
 - Samodejno iskanje/shranjevanje radijskih postaj.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Za nastavitev budilke.
 - Nastavitev glasnosti.
- ⑧ **Vhod za napajanje USB**
 - Napolnite vaše mobilne naprave.

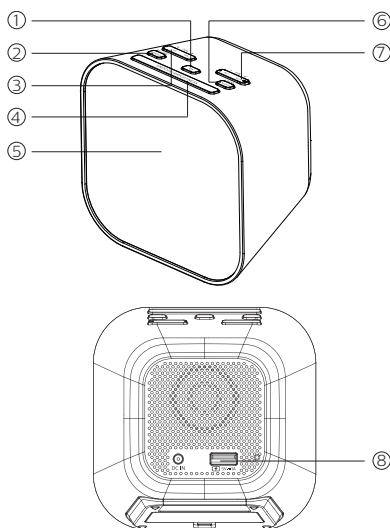

3 Prvi koraki

Vedno po vrsti sledite navodilom v tem poglavju.

Namestitev baterij


Baterija lahko samo napaja uro in nastavitve bujenja.



Pozor

- Nevarnost eksplozije! Baterije hranite stran od virov toplote, sončne svetlobe in ognja. Baterij nikoli ne mečite v ogenj.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba odstranjevati na primeren način.
- Ne mešajte različnih tipov baterij, npr. alkalnih in grafitno-cinkovih. Uporabljajte samo baterije istega tipa.

Vstavite 2 bateriji AAA (nista priloženi) s pravilno polarnostjo (+/-), kot je prikazano na sliki.

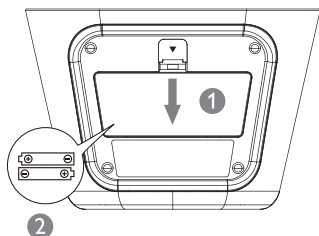

Priključitev napajanja



Pozor


- Nevarnost poškodbe izdelka! Zagotovite, da napetost napajanja odgovarja napetosti, ki je odtisnjena na zadnji ali spodnji strani radijske ure.
- Nevarnost električnega udara! Pri odklapanju električnega napajalnika primate in povlecite za vtič, ne pa za kabel. Nikoli ne vlecite za kabel.



Opomba

- Tipska ploščica se nahaja na spodnji strani radijske ure.

Povežite napajanje z vtičnico v steni.

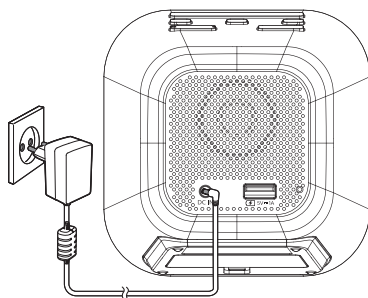

Nastavitev časa



Opomba

- Čas lahko nastavite samo v načinu pripravljenosti.

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite in za 2 sekundi zadržite tipko **SET TIME**.
- 2 Pritisnite **◀TUN▶** in izberite obliko zapisa časa **<24 HR>** ali **<12 HR>**, nato za potrditev pritisnite **SET TIME**.
- 3 Pritisnite **HR** za nastavev ur in **MIN** za nastavev minut, nato za potrditev pritisnite **SET TIME**.
↳ Ura je nastavljena.

4 Predvajanje radijskih postaj FM



Opomba

- Shranite lahko največ 20 radijskih postaj FM.

Ročno shranjevanje FM radijskih postaj

- 1 V načinu FM nastavite radijsko postajo FM.
- 2 Pritisnite in za dve sekundi zadržite tipko **PRESET** (Prednastavitev).
↳ Vnaprej nastavljena številka začne utripati.
- 3 Za izbiro številke večkrat pritisnite **◀TUN▶**.
- 4 Za potrditev znova pritisnite **PRESET**.
- 5 Ponovite korak od 1 do 4, da nastavite dodatne radijske postaje.



Namig

- Če želite odstraniti predhodno shranjeno postajo, na njeno mesto shranite drugo postajo

Izbira prednastavljene radijske postaje

Možnost A:

Da izberete prednastavljeno številko, v načinu uglaševalnika FM večkrat pritisnite na **PRESET**.

Možnost B:

- 1 V načinu FM pritisnite **PRESET** (Prednastavitev).
- 2 Za izbiro številke shranjene postaje pritisnite **◀TUN▶**.

Nastavitev glasnosti

Med poslušanjem radia pritisnite **— VOL +**, da nastavite glasnost.



Opomba

- Radijsko uro hranite stran od drugih elektronskih naprav, da preprečite motnje signala.
- Za boljši sprejem docela izvlecite in usmerite anteno.

Nastavljanje radijskih postaj FM

- 1 Za vklop radijske ure pritisnite .
- 2 Pritisnite in za dve sekundi zadržite tipko **◀TUN▶**.
Radijska ura bo samodejno našla postajo z močnim sprejemom.
- 3 Ponovite 2. korak, da nastavite dodatne radijske postaje.

Če želite samodejno nastaviti postajo:

Za izbiro frekvence večkrat pritisnite **◀TUN▶**.



Opomba

- Korak uglaševanja radijske ure je nastavljen na 50 KHz. Če pritisnete tipko **◀TUN▶** dvakrat, se frekvenca zviša za 0,1 MHz.

Samodejno shranjevanje FM radijskih postaj

V načinu FM pritisnite in za najmanj 2 sekundi zadržite tipko **SCAN**.

↳ Naprava shrani vse razpoložljive postaje FM in prične samodejno predvajati prvo postajo.

5 Druge funkcije

Nastavitev časa budilke

Nastavitev alarma



Opomba

- Bujenje lahko nastavite samo v načinu pripravljenosti.
- Preverite, ali ste pravilno nastavili uro.

- 1 V načinu pripravljenosti pritisnite in za dve sekundi zadržite tipko **AL1** ali **AL2**.
- 2 Pritisnite **HR** za nastavitev ur in **MIN** za nastavitev minut, nato za potrditev pritisnite **AL1** ali **AL2**.
- 3 Pritisnite **◀TUN▶**, da izberete vir za alarm: brenčalo ali vaša nazadnje predvajana radijska postaja FM, nato za potrditev znova pritisnite **AL1** ali **AL2**.



Namig

- Če ne pritisnete nobene tipke, naprava čez 10 sekund zapusti način nastavitve budilke.

Omogočanje/onemogočanje časomera alarma

Da aktivirate ali deaktivirate budilko, večkrat pritisnite na **AL1** ali **AL2**.

- ↳ Če je budilka omogočena, se prikaže indikator budilke.
- ↳ Če je budilka onemogočena, indikator budilke ni prikazan.
- ↳ Alarm bo ponovno zvonil naslednji dan.
- ↳ Da preključite aktivno budilko, pritisnite ustrezno tipko **AL1** ali **AL2**.

Dremež alarma

Ko se oglasi budilka, pritisnite **SNOOZE**.

- ↳ Budilka se izključi in vas znova zbudi čez 9 minut.


Nastavitev časovnika za spanje

Ta radijska ura po določenem času samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

- Večkrat pritisnite na **SLEEP** za izbiro obdobja (v minutah).
 - ↳ Radio ura preklopi v način čakanja takoj po nastavljenem intervalu.

Za onemogočanje časomera spanja:

- Večkrat pritisnite na **SLEEP**, dokler se ne prikaže **[OFF]** (izključeno).




Prilagoditev svetlosti zaslona

Večkrat pritisnite **BRIGHTNESS** (jakost svetlobe) za nastavitev različnih jakosti svetlobe:

- Močna
- Srednje
- Šibka

Napajanje naprave preko USB vtičnice

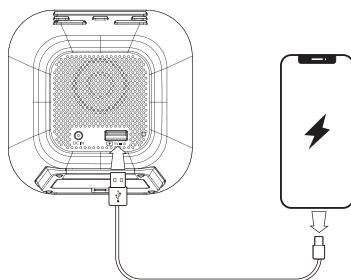

Standardni konec USB kabla (ni priložen) vklopite v USB vtičnico na zadnji strani enote in povežite drugi konec z napajalno vtičnico na vaši napravi.

6 Informacije o izdelku

Opomba

- Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodne najave

Ojačevalnik

Nazivna izhodna moč	700 mW RMS
---------------------	------------

Radijski sprejemnik (FM)

Razpon sprejema	87,5–108 MHz
Mreža sprejema	50 KHz
Občutljivost	
– Mono, 26 dB razmerje med signalom in šumom	< 22 dBf
Skupna harmonična popačenja	< 3 %
Razmerje signal/šum	> 50 dBA

Vhod za napajanje USB

Polnjenje prek USB	5 V $\equiv$ 1 A
--------------------	------------------

Splošni podatki

Napajanje iz omrežja (napajalnik)	Blagovna znamka: Philips Model: AS150–050–AE150 Vhodna napetost: 100–240 V~ 50/60 Hz; 0,7 A Izhodna napetost: 5 V $\equiv$ 1,5 A
Poraba energije pri delovanju	< 7,5 W
Poraba toka v stanju čakanja	< 1 W
Mere (Š x V x G)	110 x 110 x 75 mm
Teža (Glavna enota)	224,6 g

7 Odpravljanje težav

Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.

Da bi ohranili garancijo, naprave ne poskušajte popravljati sami. Če pri uporabi naprave naletite na težave, pred zahtevo po servisiranju preverite naslednje. Če težave ne morete odpraviti, pojdite na spletno stran Phillips www.philips.com/support. Ko pokličete Philips, imejte napravo pri roki in preberite številko modela in serijsko številko.

Naprava se ne vklopi

- Preverite, ali je napajalni kabel naprave pravilno priključen.
- Preverite, ali je električna vtičnica pod napetostjo.

Ni zvoka

- Nastavitev glasnosti

Enota se ne odziva

- Izklopite in ponovno vklopite električni kabel, nato ponovno vključite napravo.

Šibak radijski sprejem

- Radijsko uro hranite stran od drugih elektronskih naprav, da preprečite motnje signala.
- Za boljši sprejem docela izvlecite in usmerite anteno.

Budilka ne deluje

- Pravilno nastavite uro/budilko.

Nastavitve ure/časovnika so izbrisane

- Napajanje je bilo prekinjeno ali pa je bil iztaknjen kabel.
- Ponastavite uro/časovnik.
- Zamenjajte baterije.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Vse pravice pridržane. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Philips in znak Philips Shield sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek proizvaja in prodaja družba MMD Hong Kong Holding Limited ali katera od njenih podružnic in družba MMD Hong Kong Holding Limited daje garancijo za ta izdelek.