

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Spørgsmål?
Kontakt
Philips

AZM310



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2

2	Din digitale musikafspiller	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	5

3	Kom godt i gang	7
	Isæt batterier	7
	Tilslut strømmen	7
	Tænd	7

4	Lyt til FM-radio	8
	Find FM-radiostationer	8
	Gem FM-radiostationer automatisk	8
	Gem FM-stationer manuelt	8
	Vælg en forudindstillet radiostation	8

5	Afspilning	9
	Afspilning fra USB-enhed	9
	Afspilning fra SD-kort	9
	Afspilningsstyring	9
	Programmering af numre	9

6	Andre funktioner	10
	Lyt til en ekstern enhed	10
	Lyt via hovedtelefoner	10
	Få vist afspilningsoplysninger	10

7	Produktinformation	11
	Specifikationer	11

8	Fejlfinding	12
----------	--------------------	----

9	Meddelelse	13
----------	-------------------	----

1 Vigtigt

Sikkerhed

- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Benyt ikke enheden i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer; varmeapparater; ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr; eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade på clockradioen:
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Isæt batterierne korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.

- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag batteriet ud, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

Høresikkerhed



! Advarsel

- Undgå eventuel høreskade ved ikke at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.

Lyt ved moderat lydstyrke:

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skruer op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til enheden.

2 Din digitale musikafspiller

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:


- lytte til FM-radio;
- nyde lyd fra SD-kort, USB-enheder og andre eksterne enheder.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed (uden batteri)
- AC/DC-lysnetadapter
- Lynvejledning

Oversigt over hovedenheden

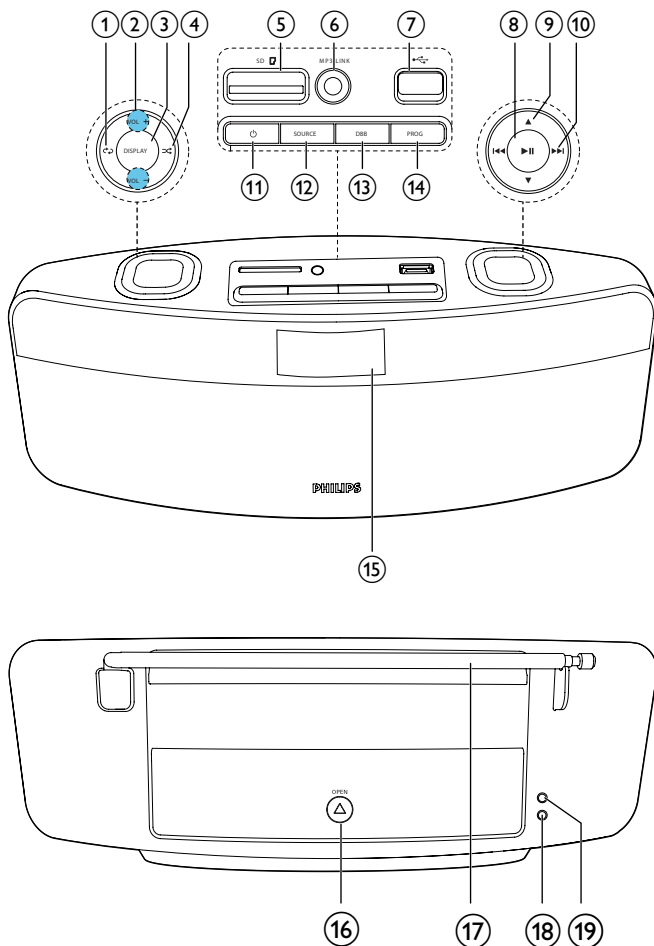

①

- Gentagelse af afspilning.

② **VOL +/-**

- Juster lydstyrken.

③ **DISPLAY**

- Vis afspilningsoplysninger.

④

- Afspilning i vilkårlig rækkefølge.

⑤ **SD**

- Stik til SD-kort.

⑥ **MP3-LINK**

- Tilslut en ekstern lydenhed.

⑦

- USB-stik.

⑧

- Start, eller sæt afspilning på pause.

- ⑨ ▲ / ▼
- Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige/næste album.

- ⑩ ⏮ / ⏭
- Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for et spor.
 - Find en radiostation.

- ⑪ ⏻
- Tænd enheden.
 - Skift til standbytilstand.

- ⑫ **SOURCE**
- Vælg en kilde.

- ⑬ **DBB**
- Slå DBB (Dynamic Bass Boost) til/fra.

- ⑭ **PROG**
- Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.

- ⑮ **Skærmpanel**
- Vis aktuel status.

- ⑯ **Batterirum**

- ⑰ **FM-antenne**
- Gør FM-modtagelsen bedre.

- ⑱ **DC IN**
- Stik til strømforsyning.

- ⑲ 🎧
- Hovedtelefonstik.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer:

Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____


Isæt batterier



Bemærk

- Du kan bruge både batterier og vekselstrøm som strømforsyning til denne enhed.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 6 x LR6/AA knapcellebatterier (medfølger ikke) med den rigtige polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

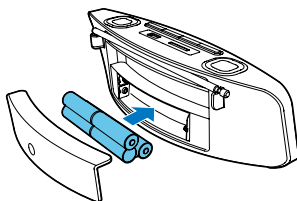

Tilslut strømmen




Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.



Bemærk

- Installer enheden nær en stikkontakt, og hvor det er nemt at nå netledningen.

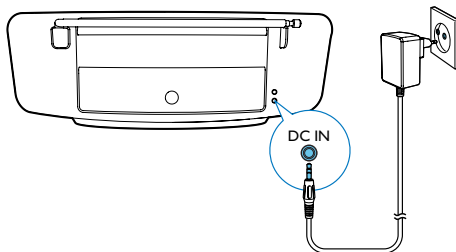

Tænd

Når du har tilsluttet strømmen, skifter enheden til den sidst valgte kilde automatisk.

Skift til standbytilstand

Tryk på ϕ for at sætte enheden i standbytilstand.

4 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer



Bemærk

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålskilder.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge FM-kilde.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** og hold den nede i tre sekunder:
 - ↳ **[SEARCH]** (søg) vises.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal:

Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

Gem FM-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan gemme op til 30 FM-radiostationer.

Tryk på **PROG**, og hold den nede i 3 sekunder i FM-tilstand.

- ↳ **AUTO** (automatisk) vises.
- ↳ Enheden gemmer alle tilgængelige FM-radiostationer, og sender automatisk fra den første tilgængelige station.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG**.
 - ↳ Forudindstillingsnummeret vises.
- 3 Tryk gentagne gange på **▲ / ▼** for at vælge et nummer.
- 4 Tryk på **PROG** for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme flere stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

I FM-tilstand skal du trykke på **▲ / ▼** for at vælge et forudindstillet nummer.


5 Afspilning

Afspilning fra USB-enhed

Bemærk

- Kontroller, at USB-lagerenheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Sæt USB-lagerenheden til  -stikket øverst på enheden.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge USB-kilden.
↳ Afspilning starter automatisk.

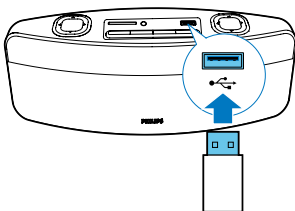


Afspilning fra SD-kort

Bemærk

- Kontroller, at SD-kortet indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Indsæt SD-kortet i SD-stikket øverst på enheden.
- 2 Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge SD-kilden.
↳ Afspilning starter automatisk.

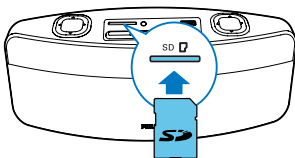

Afspilningsstyring

▲ / ▼	Vælg en mappe
◀◀ / ▶▶	Vælg en lydfil
▶▶	
▶	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen
↺	Afspil et nummer eller hele programmet gentagne gange
↻	Afspil numre i tilfældig rækkefølge
VOL+/-	Reguler lydstyrken
DBB	Tryk for at slå DBB (Dynamic Bass Boost) til/fra.

Bemærk

- Du kan kun bruge DBB i USB- eller SD-tilstand.

Programmering af numre

Bemærk

- Du kan højst programmere 20 numre

- 1 Tryk i USB-tilstand på **PROG** for at aktivere programmeringstilstand.
↳ **[PROG]** (program) begynder at blinke.
- 2 MP3/WMA-spor: Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et album.
- 3 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spornummer, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på ▶|| for at afspille de programmerede spor.
↳ Under afspilning vises **[PROG]** (program).


6 Andre funktioner

Lyt til en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

For en lydenhed med et stik til hovedtelefoner:

- 1 Tilslut et MP3-link-kabel (medfølger ikke) til ②
 - **MP3-LINK**-stikket på denne enhed.
 - stikket til hovedtelefoner på en MP3-afspiller.
- 2 Start afspilning fra MP3-afspilleren. (Se brugervejledningen til MP3-afspilleren).

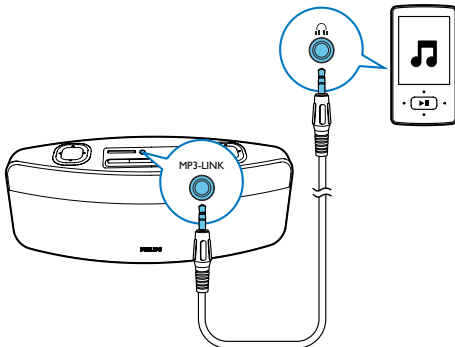

Lyt via hovedtelefoner

Sæt hovedtelefoner i ③-stikket bag på enheden.



Advarsel

- Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage hørenedsættelse.

Få vist afspilningsoplysninger

Under afspilning skal du trykke på **DISPLAY** gentagne gange for at få vist afspilningsoplysninger.

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 2,5 W RMS
Frekvensgang	60-16000 Hz
Signal-/støjforhold	> 65 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	<10 %
Aux-input (MP3 LINK)	0,5-0,6 V RMS 10 k ohm

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 50 dBA

Generelt

Strømforsyning	Varemærkenavn: Philips
- AC/DC-adapter	Model: OH-1009A0901000U-VDE Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz; 250 mA Output: 9 V $\equiv$ 1 A
- Batteri	6 x LR6/AA-knapcellebatterier
Lyddudgangseffekt	2 x 2,5 W RMS
Strømforsøg ved drift	13 W
Mål: Hovedenhed (B x H x D):	270,7 x 95,6 x 90 mm
Vægt:	
Hovedenhed	1,4 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at netledningen er sat rigtigt i.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontrollér, at det nummer, der afspilles, er i et kompatibelt format.

Displayet fungerer ikke korrekt/Ingen reaktion, når knapperne anvendes.

- Tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tilslut netledningen efter nogle få sekunder.

9 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier; som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer; udsendelser og lydindspilninger; kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden af enheden.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0

