


Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philip.com/welcome

SPZ 2500

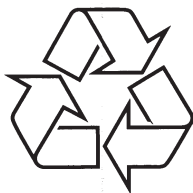

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1	Teie veebikaamera	3	8	Korduma kippuvad küsimused (KKK)..	13
	Tere tulemast.....	3		Kuidas saan kohandada kujutise kvaliteeti? ...	13
	Mis on karbis?.....	3		Philipsi Sp25000 veebikaamera mikrofoni või	
	Funktsionaalne ülevaade.....	4		kõrvaklapid ei tööta (korralikult). Mida peaksin	
2	Alustamine	5		tegema?	13
	(Valikuline) Veebikaamera tarkvara ja draiverite			Philips SPZ2500 veebikaamera kasutamine	
	installimine	5		muudab mu laua-/sülearvuti aeglaseks. Mida	
	Veebikaamera ühendamine laua-/sülearvutiga.	5		peaksin tegema?	14
3	Veebikaamera kasutamine			Kujutist pole ekraanil. Mida peaksin tegema?14	
	videovestlusteks	6	9	Teenindus ja tugi	15
4	Philips CamSuite.....	7		Vajate abi?	15
5	Philips CamSuite Capture	8		Informatsioon tarbijale	15
	Pildi tegemine ja vaatamine	8		Ohutusalsed nõuanded	15
	Video salvestamine ja taasesitamine	8		Autoriõigused	15
	Kujutise resolutsioon.....	8		Lahtiütlemine	16
	Ekraani režiim	9		FCC vastavus	16
	Galerii	9		Vastavus elektro-magnetilisele väljale	
	Fotode/videote kausta avamine	9		(EMF)	16
	Fotode/videote menüü	9		Ümbertöötlemine	17
	Fotode/videote saatmine e-mailiga	10		Kahjustuste piirangud	17
	Fotode/videote kustutamine galeriist	10			
6	Omadused	11			
7	Tehnilised andmed	12			

1. TEIE VEEBIKAAMERA

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

- Aadressil www.philips.com/welcome valige oma keel ja valige **Register my product** (registreeri mu toode). Seejärel järgige ekraani-pealseid juhiseid registreerimiseks.

Palun lugege alljärgnevaid juhiseid hoolikalt ja säilitage nad tulevikus vaatamiseks.

Tere tulemast

Philipsi SPZ2500 veebikaamera, mille olete ostnud, on toodetud kõrgemate standardite järgi ja pakub teile aastateks probleemivaba kasutamist. Briljantsed kujutised ja hämmastav helikvaliteet on see, mille saate SPZ2500 veebikaameraga. Pärast installeerimist saab veebikaamerat kasutada mitmesugusteks toiminguteks nagu:

- **Video:** Kasutage Philipsi SPZ2500 veebikaamerat videovestlusteks ja videokõnedeks. Veebikaamera töötab Skype'i, Windows® Live Messengeri, Yahoo! Messengeri, AOL Instant Messengeri, QQ ja teiste messengeridega ning VoIP (Voice over Internet Protocol) teenustega;
- **Videote jagamine:** Looge oma videoklipid ja jagage neid sõpradega ja perekonnaga e-maili jne teel;
- **Pildistatud kujutised:** Kui Philipsi programmid on installeeritud kasutage pildistamise nuppu, et teha lihtsalt pilte ja jagada oma fotosid Facebookis, Flickris, MySpace'is jne.


Edasised kasutusjuhendi peatükid annavad samm-sammulise kirjelduse, kuidas kasutada Philipsi SPZ2500 veebikaamerat.

Mis on karbis?


Palun kontrollige, et järgnevad esemed oleksid Philipsi SPZ2500 veebikaamera karbis.



- Philipsi SPZ2500 veebikaamera.

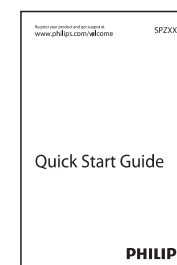


- Kiire alguse juhend.



- Peakomplekt (SHM3100Y)

Funktsionaalne ülevaade

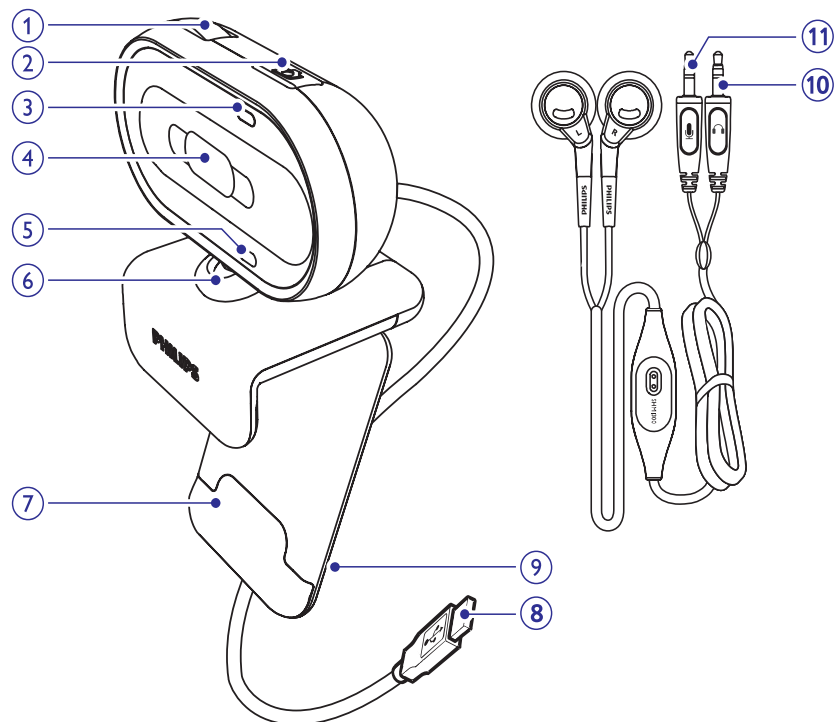

1. Fokuseerimise rõngas

- Kohandab manuaalselt kujutise fookust.

2. Pildistamise nupp

- Philipsi installeeritud programmidega, saate teha koheseid pilte.

3. Voolu LED

- Süttib, kui veebikaamerat kasutatakse.

4. Liugur kate

- Kaitseb privaatsust ja lülitab.

5. Sisse ehitatud mikrofoni

- Hääle ja heli jaoks videokõnede ja salvestamise ajal.

6. Pööratav alus

- Muudab veebikaamera vaatenurka manuaalselt.

7. Kummiäärtega klamber

- Monteerige oma veebikaamera (õhukese) ekraaniga koduarvutile või sülearvutile.

8. USB ühendus

- Ühendab veebikaamera sülearvuti või lauaarvuti USB pordiga.
- Annab voolu veebikaamerale, kui see on ühenduses süle- või lauaarvutiga.

9. Kaabli hoidja

- Hoiab kaablit.

10. Kõrvaklappide pistik

- Ühendage pesaga arvutil.

11. Mikrofon pistik

- Ühendage pesaga arvutil.

Ümbertöötlemine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui näete läbikriipsutatud prügikasti sümbolit tootel, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Direktiivi 2002/96/EC'ga.



Ärge kunagi visake oma toodet ära teiste majapidamisjäätmetega. Palun informeerige ennast kohalikest reeglitest elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumise kohta. Õige toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalsest kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Kõik ebavajalik pakendimaterjal on ära jäetud. Oleme teinud endast parima, et pakend oleks lihtsalt eraldatav mono materjalideks.

Palun järgige kohalikke regulatsioone pakendimaterjali ära viskamiseks.

! Hoiatus

- Plastikkotid võivad olla ohtlikud. Vältimaks lämbumisohtu, hoidke see kott eemal beebidest ja väikelastest.

Kahjustuste piirangud

Edasimüüja ei ole vastutav ükskõik milliste kaudsete, eriliste, õnnetuslike ega põhjuslike tagajärgede eest (kaasa arvatud firma kaotused, kasumi kaotused või muu sarnane), ükskõik, kas lepingule tuginevate, lepingurikkumiste (kaasa arvatud hooletus), toote vastutuse või muuga seonduva puhul, isegi kui edasimüüja või selle esindajad on hoiatanud selliste võimalike kahjude eest ja isegi kui siinmainitud ettevaatusabinõud pole aidanud kahju vältida.

Lahtiütlemine

Philips ei anna mitte mingisugust garantiid, mis puudutab materjali, kaasa arvatud kuid mitte piiratud kaudsed garantiid kaubandusele ja vastupidavusele kindlaks otstarbeks.

Philips ei võta vastutust ühegi vea eest, mis võivad ilmuda siin dokumendis. Philips ei kohustu uuendama ega ka hoidma selles dokumendis olevat informatsiooni.

FCC vastavus

See seadeldis vastab osale 15 FCC reeglites.

See on vastavuses järgnevate tingimustega:

- 1) See seadeldis ei tohi tekitada kahjulikku interferentsi ja
- 2) See seadeldis peab võtma vastu igasugust interferentsi, kaasa arvatud interferentsi, mis võib põhjustada soovimatuid toiminguid.

Märkus

- See seadeldis on testitud ja leitud olevat vastavuses klass B digitaalsete seadmete piirangutega, kooskõlas osaga 15 FCC reeglites.
- Need piirangud on selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjuliku interferentsi eest koduses majapidamises.

See seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiointerferentsi energiat ja kui pole installeeritud ja kasutatud vastavalt juhiste, võib põhjustada kahjulikku interferentsi raadiokommunikatsioonile.

Siiski puudub garantii, et vastavalt installeeritult, puuduks interferents.

Kui see toode põhjustab kahjulikku interferentsi raadio või televiisori vastuvõtule, mille saab kindlaks määrata lülitades seadet sisse ja välja, võib kasutaja proovida parandada interferentsi ühe või mitme all oleva meetodiga:

- Pöörake või paigutage ümber vastuvõttev antenn.
- Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
- Ühendage seade teise vooluringi võrguga kui see, millega vastuvõtja on ühendatud.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio/televiisori tehnikuga abi saamiseks.

Ükskõik milline loata tehtud muudatus seadmele võib tühistada õiguse seda seadet kasutada.

Vastavus elektro-magnetilisele väljale (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb paljusid tooteid klientidele, mis nagu iga elektriline seade omab üldiselt võimet kiirata ja vastu võtta elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi juhtivaid äripõhimõtteid on võtta kasutusele kõik vajalikud tervise ja ohutuse meetmed toodetel, et olla vastavuses kõikide seaduslike nõuetega ja jääda EMF standardite piiresse, mis kehtivad toote tootmise ajal.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta tervisele kahju. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti nende sihipäraseks kasutamiseks mõeldud viisil, on nad ohutud kasutamiseks vastavalt teaduslikele tõenditele, mis on tänapäeval kättesaadavad.

Philips mängib aktiivset rolli rahvusvaheliste EMF ja ohutuse standardite arendamises, mis võimaldab Philipsil olla ees tuleviku arengusuundadest standardiseerides varast integratsiooni toodetes.

(Valikuline) Veebikaamera tarkvara ja draiverite installeerimine

Märkus


- Kui soovite kasutada erifunktsioone, mida pakub Philips CamSuite ja Webcam Driver SPZ2500, külastage aadressi www.philips.com/support ja laadige veebilehelt alla programmid. Philips CamSuite töötab vaid arvutitega, millel on operatsioonisüsteemiks Microsoft® Windows® XP (SP2 ja kõrgem), Vista või Windows 7. Pärast tarkvara installeerimist saate kohandada Philips SPZ2500 veebikaamera seadistusi vastaval leheküljel.

1. Aadressil www.philips.com/support klõpsake **Choose country/language** (vali maa/keel), et valida oma maa/keel.
2. Klõpsake **Search** (otsi) kastil, sisestage **SPZ2500** ja seejärel vajutage otsimise nuppu.
3. Vajutage **SPZ2500** otsingutulmuste all.
4. Vajutage **Support** (tugi).
↳ **Product support** (tootetugi) alt leiate informatsiooni **Software and drivers** (tarkvara ja draiverid).
5. Laadige alla soovitud tarkvara või draiveri installeerimise fail.
6. Käivitage installeerimine ja järgige ekraani-pealseid juhiseid, et lõpetada installeerimine.


Nõuanne

- Saate sama moodi laadida alla uusimat tarkvara ja draivereid, mis on saadaval Philips SPZ2500 veebikaamera jaoks.

Veebikaamera ühendamine laua-/sülearvutiga

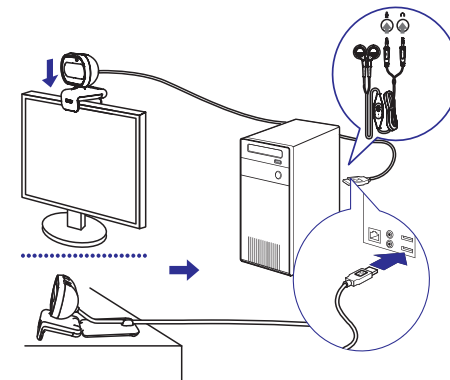

1. Lülitage laua-/sülearvuti sisse.
2. Kui kasutate veebikaamerat esimest korda Philips CamSuite'ga, installeerige veebilehelt alla laetud tarkvara.
↳ Kui tarkvara installeerimine on lõppenud, ilmub Philips CamSuite ikoon ekraani alumisse paremasse nurka.
3. Kasutage klambrit, et kinnitada veebikaamera laua- või sülearvuti monitorile.
 - Voltige klamber kokku, et asetada veebikaamerat lauale või (suurele) töölaua monitorile.
4. Ühendage kaabel laua-/sülearvuti USB pordiga.
↳ Kui veebikaamera on õigesti ühendatud, kuvatakse alljärgnev hüpikaken ekraani alumises paremas osas.




5. Paigutage veebikaamera õige nurgaga.
6. Ühendage kõrvaklappide pistik pesaga ja mikrofoni pistik pesaga laua-/sülearvutil.
 - Kasutamaks peakomplekti teise programmiga, võib osutada vajalikuks valida peakomplekti mikrofon programmi audio seadistuste leheküljelt.

3. VEEBIKAAMERA KASUTAMINE VIDEOVESTLUSTEKS

Philipsi SPZ2500 veebikaamera töötab Skype'i, Windows® Live Messengeri, Yahoo! Messengeri, AOL Instant Messengeri, QQ ja teiste messengeridega ning VoIP (Voice over Internet Protocol) teenustega;

Kui olete installeerinud ühe ülalmainitud programmide, saate ühendada veebikaamera laua-/sülearvutiga ja kasutada seda videovestluseks.

Saate ka libistada kätte läätse ette, et kaitsta oma privaatsust ja läätse.

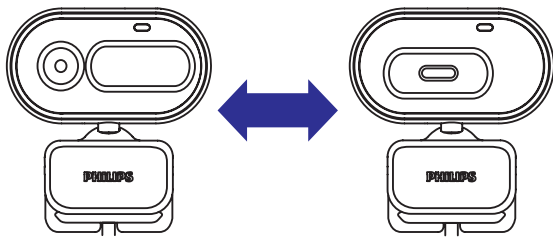

9. TEENINDUS JA TUGI

Vajate abi?

Kõigepealt lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Teie toote mudeli number on SPZ2500.

Kui vajate enamasti abi toote registreerimise, seadistamise, kasutamise, funktsioonide, tarkvara uuendamise, tehniliste andmete ja garantiiga jne. külastage veebilehte www.philips.com/support.

1. Aadressil www.philips.com/support klikkige **Choose country/language** (vali maa/keel), et valida oma maa/keel.
2. Klikkige **Search** (otsi) kastil, sisestage **SPZ2500** ja seejärel **Search** (otsimise) nuppu.
3. Vajutage **SPZ2500** otsingutulemuste all.
4. Vajutage **Support** (tugi).
 - ↳ **Product support** (tootetugi) alt leiate informatsiooni **Overview** (ülevaade), **Latest updates** (värskendused), **Manuals and documentation** (kasutusjuhendid ja dokumentatsioon), **Frequently asked questions** (korduma kippuvad küsimused), **Product information** (tooteinfo), **Product registration** (toote registreerimine) jne.
 - ↳ **Service information** (teeninduse informatsioon) alt leiate garantii kohta käivat informatsiooni.
 - ↳ **Contact** (kontaktid) alt leiate Philips Consumer Care klienditeenindajate telefoninumbreid.

Informatsioon tarbijale

Ohutuselased nõuanded

Järgige järgnevat juhiseid, et kindlustada veebikaamera ohutu töötamine ja ennetada defekte.

- Ärge kasutage oma veebikaamerat keskkondades, mis ei vasta järgnevatele nõuetele: temperatuur 0°C kuni 40°C, suhteline niiskus 45%~85%.
- Ärge kasutage ega hoidke oma veebikaamerat:
 - Otseste päikesevalguse käes
 - Väga niiskes ja tolmuses keskkonnas
 - Igasuguse kuumusallika läheduses.

- Kui teie veebikaamera saab märjaks, kuivatage see pehme lapiga nii ruttu kui võimalik.
- Kui läätse on must, ÄRGE katsuge läätse oma sõrmedega.
- Puhastage veebikaamera välispind pehme lapiga.
- ÄRGE kasutage puhastusvedelikke, mis baseeruvad alkoholil, denatureeritud piiritusel, ammoniaagil jne.
- ÄRGE üritage võtta osadeks ega parandada oma veebikaamerat ise. Ärge avage veebikaamerat. Tehniliste tõrgete korral viige see tagasi oma Philipsi edasimüüjale.
- ÄRGE kasutage oma veebikaamerat vees.
- Kaitske oma veebikaamerat õli, auru, suitsu, niiskuse ja tolmu eest.
- Ärge kunagi suunake veebikaamera läätse päikesesse.

Autoriõigused


Autoriõigused © 2009 Philips Consumer Lifestyle B.V.

Kõik õigused kaitstud. Ühtegi selle publikatsiooni osa ei tohi kopeerida, üle kanda, hoida otsingumootoris ega tõlkida ühtegi keelde ega arvutikeelde mitte üheski vormis ega ühegi vahendiga: elektroonselt, mehhaaniliselt, magnetiliselt, optiliselt, keemiliselt, manuaalselt või mõnel muul moel, ilma eelneva kirjaliku loata Philipsilt. Brändid ja tootenimed on vastavate firmade kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

... KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (KKK)

Windows Vista:

1. Laua-/sülearvutis klikkige **Start > Control Panel**.
2. Klikkige **Hardware and Sound** (riistvara ja heli).
3. Klikkige **Sound** (heli).
4. Klikkige **Recording** (salvestamise) tabulaatorit kuvatud aknas.

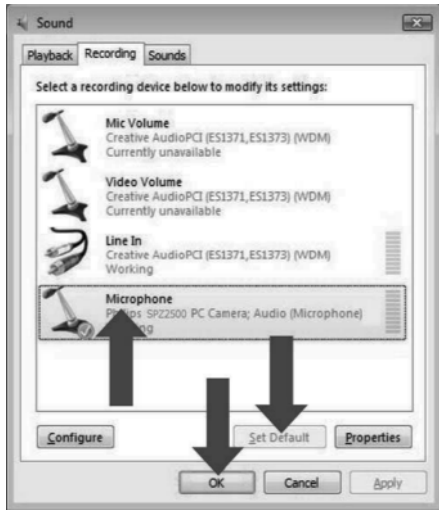

5. Määrake Philipsi SPZ2500 veebikaamera või ühendatud kõrvaklapid vaikimise seadmeks (**Set Default**).
6. Klikkige **OK**, et salvestada seadistusi.

Windows 7:

1. Sülearvutis klikkige **Start > Control Panel**.
2. Klikkige **Hardware and Sound** (riistvara ja heli).
3. Klikkige **Sound** (heli) > **Manage audio device** (halda audioseadet).
4. Klikkige **Recording** (salvestamise) tabulaatorit kuvatud aknas.
5. Määrake Philipsi SPZ2500 veebikaamera või ühendatud kõrvaklapid vaikimise seadmeks (**Set Default**).
6. Klikkige **OK**, et salvestada seadistusi.

Philips SPZ2500 veebikaamera kasutamine muudab mu laua-/sülearvuti aeglaseks. Mida peaksin tegema?

1. Sulgege tarkvara programmid, mis ei pea ilmtingimata töötama.



Nõuanne

- Maksimaalne kaadrite sagedus (kaadreid sekundis (fps), mida toodab veebikaamera) ja maksimaalne kujutise resolutsioon sõltuvad laua-/sülearvuti tehnilistest andmetest. Täisautomaatse kontrolliga, kohandab veebikaamera tarkvara automaatselt kaadrite sagedust ja resolutsiooni nii heaks kui võimalik teie olukorras. Võib juhtuda, et teie laua-/sülearvuti tehnilised andmed ei vasta maksimaalse kaadrite sageduse ja resolutsiooni nõudmistele.

Kujutist pole ekraanil. Mida peaksin tegema?

1. Kontrollige, kas veebikaamera on ühendatud korralikult.
2. Kontrollige, ega te ei kasuta veebikaamerat teise programmiga.
3. Sulgege teine programm.



Nõuanne


- Te ei saa kasutada veebikaamerat enam kui ühe programmiga korraga.

4. PHILIPS CAMSUITE

4 Philips CamSuite

Philips CamSuite pakub kiiret ligipääsu paljudele enamkasutatavatele funktsioonidele ja seadistustele. Nautimaks erifunktsioone ja eriseadistusi, mida pakub Philips CamSuite, installeerige see enne, kui kasutate Philips SPZ2500 veebikaamerat.

Pärast Philipsi CamSuite installeerimist saate teha topelt-kõpsu Philips CamSuite ikoonil  Windowsi tööriistaribal, et minna Philips CamSuite kontrolli paneelile.

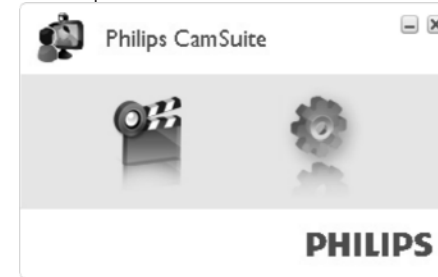

5. PHILIPS CAMSUITE CAPTURE

Philips CamSuite Capture'iga omate ligipääsu alljärgnevale veebikaamera funktsioonidele:

- Pildistamine
 - Videote salvestamine
 - Fotode või videote saatmine e-maili teel
 - Piltide, videote, vaigistamise ja multimeedia kaustade seadistuste kohandamine
 - Philips CamSuite tarkvaraversiooni teadmine
1. Käivitamiseks Philips CamSuite Capture'it klõikige  Philips CamSuite juhtpaneelil või topelt-klõpsake  töölaual.
 2. Sulgemaks Philips CamSuite Capture't klõikige sulgemise nupul ülemises paremas nurgas Philips CamSuite Capture aknal.

Nõuanne

- Kui kasutate veebikaamerat juba mõne teise programmiga, ei saa te salvestada kujutisi Philips CamSuite Capture'i ülevaatajasse.

Pildi tegemine ja vaatamine

1. Suunake kaamera õige nurga alla.
 2. Philips CamSuite Capture aknas klõikige  .
 - ↳ Tehakse pilt ja see salvestatakse pildigaleriisse (ka valitud piltide kausta laua-/sülearvutil).
- Piltide vaatamiseks pildigaleriis tehke sellel topelt-klõps.

Video salvestamine ja taasesitamine

Märkus

- Kui valite resolutsiooni, mis on kõrgem kui 640 x 480 (VGA), blokeeritakse salvestamise ikoon. Saate valida madalama resolutsiooni, et salvestamist võimaldada.

1. Suunake kaamera, nagu vaja.
 2. Philips CamSuite Capture aknas klõikige , et alustada salvestamist.
 - ↳ Salvestamise peatamiseks vajutage .
 3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage  .
 - ↳ Video on salvestatud ja paigutatud videogaleriisse (ka valitud videote kausta laua-/sülearvutil).
- Taasesitamaks videot videogaleriis, tehke sellel topelt-klõps.

Nõuanne

- Enne video taasesitamist, kontrollige, et teil oleks multimeedia mängija installeeritud laua-/sülearvutil.

Kujutise resolutsioon

Saate valida erinevaid resolutsioone piltidele/videotele, mida teete veebikaameraga:

- 160x120 (SQVGA)
- 176x144 (QCIF)
- 320x240 (E-maili suurus)
- 352x288 (CIF)
- 640x480 (VGA)
- 1280x1024 (1.3 MP, ainult fotodele)

Märkus

- Videosalvestistele on maksimaalne resolutsioon 640x480 (VGA).

1. Philips CamSuite Capture aknas klõikige alla tuleval noolel.
 - ↳ Pakutud resolutsiooni valikud esitatakse.
 2. Valige soovitud resolutsiooni valik.
- Teise resolutsioonivaliku valimiseks korrake sammu 1 ja sammu 2.

8. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (KKK)

Kuidas saan kohandada kujutise kvaliteeti?


Philipsi veebikaamera vaikimisi seadistused pakuvad tavaliselt parimat pildikvaliteeti. Kui teil on Philips CamSuite või veebikaamera draiver SPZ2500 installeeritud personaal-/sülearvutisse, saate kohandada kvaliteeti läbi Philips CamSuite või veebikaamera draiveri SPZ2500 seadistuste.

Philipsi SPZ2500 veebikaamera mikrofoni või kõrvaklapid ei tööta (korralikult). Mida peaksin tegema?

Windows XP (SPS2):

1. Laua-/sülearvutis klõikige **Start > Control Panel**.
2. Klõikige **Sound and Audio Devices** (heli- ja audioseadmed).

3. Klõikige **Voice** (hääli) tabulaatoril kuvatud aknas.

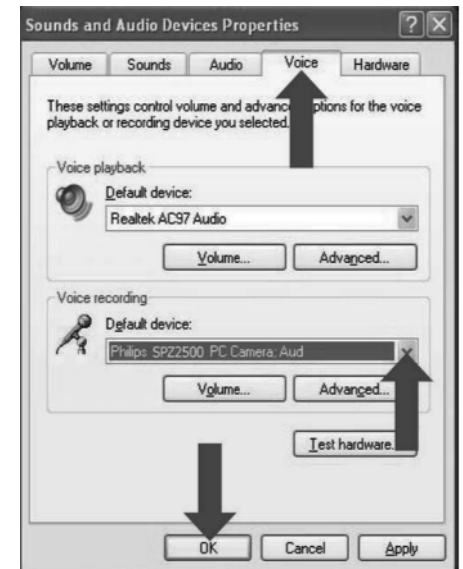

4. Määrake Philipsi SPZ2500 veebikaamera või ühendatud kõrvaklapid vaikimise seadmeks **Voice recording** (hääle salvestamise) jaoks.
5. Klõikige **OK**, et salvestada oma seadistused.

7. TEHNILISED ANDMED

Sensori resolutsioon	VGA (640x480 pikslit)
Video salvestamise resolutsioon (Maks.)	1.2 MP (Kui Philips CamSuite tarkvara on installeeritud)
Foto resolutsioon (Maks.)	1.2 MP (Kui Philips CamSuite tarkvara on installeeritud); 5.0 MP (Kui Philips CamSuite tarkvara ja veebikaamera SPZ2500 draiver on installeeritud)
Kaadreid sekundis	30 kaadrit sekundis maks. @ VGA
Läätse F-number	F2.4
Läätse vaateala nurk	55 kraadi
Minimaalne objekti valgustus	< 5 lux
Video formaat	YUY2, RGB24 ja 1420 (Kui veebikaamera draiver SPZ2500 on installeeritud)
Mikrofon	Sisse ehitatud mikrofon audio võimendusega
Windows® OS	Windows ® 7 sobilik
USB kasutajaliiges	USB 2.0 High speed
USB video klass	UVC sobilik
USB kaabli pikkus	1.5 m
Vool	Läbi USB kaabli, 5V DC, 0.15 A

Nõuded süsteemile Microsoft Windowsiga personaalarvutile:

- Minimaalsed nõuded süsteemile:
 - 1.6 GHz või võrdväärne
 - 512 MB RAM Windows XPle
 - 1GB RAM (32 bit) Windows Vistale või Windows 7le
 - OS: Windows XP SP2, Vista ja Windows 7
 - 200 MB vaba kõvaketta ruumi
 - Üks vaba USB 2.0 port
 - Helikaart ja kõlarid (OS-sobilikud)
 - 16-bit värviline ekraan 800x600 DirectX 3D toega
 - DirectX 9.0c või uuem
 - Microsoft.Net Framework 2.0
 - Internetiühendus, et laadida alla draivereid, Philips CamSuite ja kasutusjuhendeid
 - Adobe reader, et lugeda *PDF faile
- Soovituslikud nõudmised süsteemile:
 - 2.4 GHz dual core või võrdväärne
 - 1 GB RAM (32 bit) / 2 GB RAM (64 bit) Windows XP, Vistale ja Windows 7le
 - DirectX 9.0c või uuem
 - Microsoft.Net Framework 2.0
 - Internetiühendus
 - Adobe reader, et lugeda *PDF faile

Soovituslikud nõudmised Apple Mac'ile:

- Mac OS X v 10.4 "Tiger" - 10.5 "Leopard"
- 200 MB vaba kõvaketta ruumi
- USB ava 2.0



Märkus


- See veebikaamera töötab Mac OS X kui ühenda-ja-vestle seade.
- Tarkvara video ja heli võimendamiseks on sobilik vaid Windows XP ja hilisemate versioonidega.

... PHILIPS CAMSUITE CAPTURE

Ekraani režiim

Philips CamSuite Capture'iga saate vaadata fotot või taasesitada videot erinevates režiimides:

- Normaalne ekraani režiim
 - Üle-ekraaniline režiim
 - Sobitatud ekraanile
- Philipsi CamSuite Capture aknas klikkige , et vahetada režiime **[Normal screen mode]** (normaalselt ekraani režiimilt) **[Full screen mode]** (üle-ekraaniliseks režiimiks)/**[Fit screen mode]** (sobitatud ekraaniga režiimiks) või **[Full screen mode]** 'ilt/**[Fit screen mode]** 'ilt **[Normal screen mode]** 'iks.
 - Saate valida **[Fit on screen]** (sobita ekraaniga) või **[Full screen mode]** (üle-ekraaniline režiim) ripatsmenüüst.

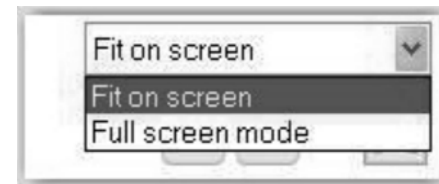

Galerii

Fotod ja videod, mis on tehtud veebikaameraga salvestatakse fotode või videote galeriisse või valitud fotode või videote kausta (multimeedia kaustad).

Galeriisse pääsemiseks:

- Philipsi CamSuite Capture'is klikkige , et näha galeriid.
- Klikkige , et näha fotode galeriid.
- Klikkige , et näha videote galeriid.
- Galerii peitmiseks klikkige .

Fotode/videote kausta avamine

Fotode galeriis:



- Valige pilt ja klikkige , et avada fotode kaust.

Videote galeriis:




- Valige video ja klikkige , et avada videote kaust.

Fotode/videote menüü

Kuvamaks fotode/videote menüüd hiire parema nupu klikiga:

- Foto/video galeriis valige foto/video.
- Parema nupu klikk hiirel.
 - Kuvatakse fotode/videote menüü.

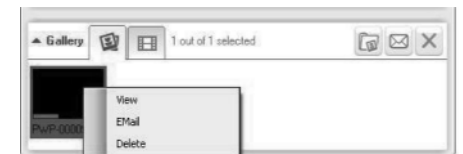


- Valige valik, et jätkata.

Fotomenüü valikud:

- [View]:** et vaadata valitud fotosid.
- [Email]:** et saata valitud fotosid e-mailiga.
- [Delete]:** et kustutada valitud fotod.

... PHILIPS CAMSUITE CAPTURE

Videomenüü valikud:

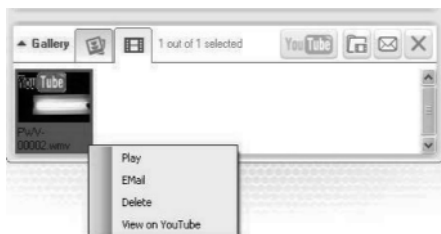

- **[Play]:** et taasesitada valitud videoid.
- **[Email]:** et saata valitud videoid e-mailiga.
- **[Delete]:** et kustutada valitud videod.

Fotode/videote saatmine e-mailiga

1. Fotode/videote galeriis valige fotod/videod, mida soovite saata e-mailiga.
2. Klõpsake .
↳ E-maili teade kuvatakse valitud fotode/videotega manuses.
3. Saate e-maili.

Fotode/videote kustutamine galeriist

1. Fotode/videote galeriis valige fotod/videod, mida soovite kustutada.
2. Klõpsake kõrval.
3. Hüppaknas klõpsake **[Yes]** (jah).




↳ Valitud fotod/videod kustutatakse galeriist.

- Kustutamise käsu tühistamiseks klõpsake **[No]** (ei) hüppaknas.

6. OMADUSED

1. Philipsi CamSuite juhtpaneelil klõpsake .
2. Klõpsake **[Webcam setting]** (veebikaamera seadistused) nuppu.
↳ Kuvatakse **[Properties]** (omaduste) aken.
3. **[Properties]** (omaduste) aknas klõpsake ühel kahest tabulaatorist, et jätkata SPZ2500 seadistuste kohandamisega:
 - Color (värv)

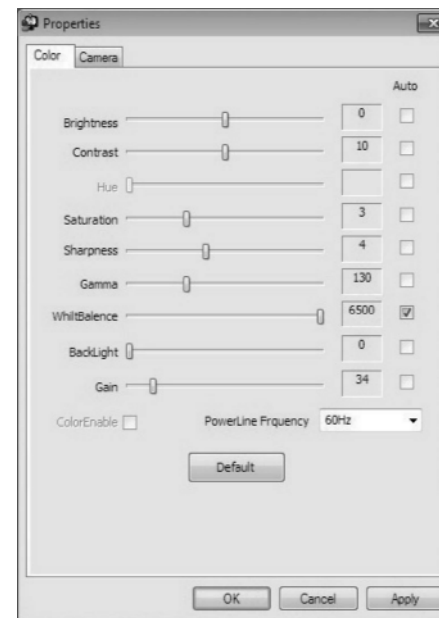

- Camera (kaamera)

