

PHILIPS

ชาวด์บาร์

8000 ซีรีส์

TAB8947



คู่มือผู้ใช้

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและขอรับการสนับสนุนได้ที่:
www.philips.com/support

สารบัญ

1	สำคัญ	4
	ความปลอดภัย	4
	การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์	5
	การดูแลรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม	5
	ความช่วยเหลือและการสนับสนุน	6

2	ชาวด์บาร์ของคุณ	7
	รายการส่วนประกอบในกล่อง	7
	ตัวเครื่องหลัก	8
	ตัวเชื่อมต่อตัวเครื่องหลัก	9
	ซบวูฟเฟอร์ไรสาย	9
	รีโมทคอนโทรล	10
	การเตรียมความพร้อมรีโมทคอนโทรล	11
	การวางตำแหน่ง	12
	ตัวติดตั้งผนัง	12

3	การเชื่อมต่อ	14
	Dolby Atmos®	14
	เชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI	14
	การเชื่อมต่อกับช่องเสียบออปติคัล	15
	เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX	15
	เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ	16
	การจับคู่กับซบวูฟเฟอร์	16
	การเชื่อมต่อกับเครือข่าย	16
	Wi-Fi (การทำงานแบบไร้สาย)	17

4	การใช้งานชาวด์บาร์	19
	การเปิดและปิด	19
	สแตนด์บายอัตโนมัติ	19
	เลือกโหมด	19
	ปรับระดับเสียง	19
	โหมดเสียง Dolby	20
	รีเซ็ตค่าจากโรงงาน	20
	เมนูการตั้งค่า	20
	การใช้งาน Bluetooth®	23
	การใช้งาน AUX / OPTICAL / HDMI ARC	24
	การใช้งานอุปกรณ์ USB	25
	การอัปเดตเฟิร์มแวร์	25

5	ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	26
---	--------------------------	----

6	ข้อกำหนดการใช้งานและ นโยบายความเป็นส่วนตัว	28
---	---	----

7	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	29
---	------------------------	----

8	เครื่องหมายการค้า	31
---	-------------------	----

1 สำคัญ

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ ความเสียหายอื่นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การรับประกัน

ความปลอดภัย

ความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!

- ก่อนที่คุณจะทำหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อใดๆ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดถูกปลดการเชื่อมต่อจากเต้าเสียบปลั๊กไฟแล้ว
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมสัมผัสกับฝนหรือน้ำ ห้ามวางภาชนะบรรจุน้ำ เช่น แจกัน ใกล้กับผลิตภัณฑ์ ถ้าของเหลวหกหล่นหรือซึมผ่านเข้าไปในผลิตภัณฑ์ ให้ปลดการเชื่อมต่อจากเต้าเสียบปลั๊กไฟทันที ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งาน
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมใกล้กับเปลวไฟที่เปิดหรือแหล่งความร้อนอื่นรวมทั้งแสงแดดส่องถึงโดยตรง
- ห้ามสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องเปิดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
- หากใช้ปลั๊กไฟหลักหรือขั้วต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อดังกล่าวจะต้องพร้อมทำงานได้เสมอ
- อย่าให้แบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้) สัมผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดดโดยตรง กองไฟ หรือแหล่งกำเนิดที่คล้ายกัน
- ตัดการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์จากเต้าเสียบปลั๊กไฟหากมีพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันฟ้าผ่า
- เมื่อต้องการปลดสายไฟจากตัวเครื่อง ให้ดึงโดยจับที่ตัวปลั๊กไฟ ห้ามดึงที่สายไฟ
- ใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพอากาศเขตร้อนและ/หรือสภาพอากาศปานกลาง

ความเสี่ยงของการลัดวงจรหรือเพลิงไหม้!

- สำหรับการระบุและอัตราแหล่งจ่ายไฟ ให้ดูที่แผ่นเพลทบอกประเภทที่ด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าจ่ายตรงกับค่าที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์ ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟหากแรงดันไฟฟ้าจ่ายไม่ตรงกับค่าที่ระบุไว้

ความเสี่ยงของการได้รับบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย!

- สำหรับการติดยึดกับผนัง จะต้องติดยึดผลิตภัณฑ์กับผนังโดยสอดคล้องกับคำแนะนำการติดตั้ง โดยเฉพาะโครงยึดติดตั้งกับผนังที่ให้มาเท่านั้น (หากมี) การติดยึดกับผนังอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ถ้าคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรือวัตถุใดๆ กับสายไฟหรือวางผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- ถ้าผลิตภัณฑ์ถูกขนส่งมาภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า 5°C ให้นำผลิตภัณฑ์ออกจากกล่องและรอให้มีอุณหภูมิเทียบเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
- ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระจกจัดการด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บ

ความเสี่ยงของความร้อนเกิน!

- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในที่อับอากาศ ให้จัดวางผลิตภัณฑ์โดยเว้นระยะห่างรอบตัวอย่างน้อยสี่นิ้วเพื่อการหมุนเวียนอากาศ จะต้องไม่มีผ้าม่านหรือวัตถุอื่นๆ ปิดกั้นช่องระบายอากาศบนตัวผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยงของการปนเปื้อน!

- อย่าเก็บแบตเตอรี่คละรวมกัน (แบตเตอรี่เก่าและใหม่หรือแบตเตอรี่แบบคาร์บอนและอัลคาไลน์ ฯลฯ)
- ข้อควรระวัง: มีอันตรายของการระเบิด หากเปลี่ยนแทนด้วยแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนแทนด้วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือเทียบเท่าเสมอ
- ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อหมดอายุแล้วหรือจะไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
- แบตเตอรี่มีสารเคมี การทิ้งขยะต้องจัดการอย่างถูกต้อง

ความเสี่ยงของการกลืนแบตเตอรี่เข้าไป!

- ผลิตภัณฑ์/รีโมทคอนโทรลอาจมีแบตเตอรี่ชนิดเหรียญ/กระดุม ซึ่งอาจถูกกลืนเข้าปากได้ เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นการเอื้อมถึงของเด็กตลอดเวลา! หากกลืนเข้าไป แบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้ อาจเกิดแผลไหม้รุนแรงภายในร่างกายภายในสองชั่วโมงหลังจากกลืนแบตเตอรี่เข้าไป
- หากคุณสงสัยว่าบุคคลกลืนแบตเตอรี่เข้าไปหรืออยู่ภายในร่างกาย โปรดนำไปพบแพทย์ทันที
- เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่เก่าให้พ้นการเอื้อมถึงของเด็กเสมอ ตรวจสอบว่าช่องใส่แบตเตอรี่ยึดแบตเตอรี่แน่นสนิทหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่
- ถ้าช่องใส่แบตเตอรี่ยึดแบตเตอรี่ไม่แน่น ให้หยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์ เก็บไว้ให้ห่างจากการเอื้อมถึงของเด็กและติดต่อผู้ผลิต



ผลิตภัณฑ์นี้จัดอยู่ใน CLASS II พร้อมฉนวนสองชั้น และไม่มียาระบบกราวด์ป้องกันในตัว

~

แรงดันไฟฟ้า AC



ใช้แหล่งจ่ายไฟตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้นั้น

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เพื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์

การดูแลรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม

การจัดขยะของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตโดยใช้วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำมารีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การถอดแบตเตอรี่ชนิดใช้แล้วทิ้งออก

ในการถอดแบตเตอรี่ชนิดใช้แล้วทิ้งออก โปรดดูที่หัวข้อการติดตั้งแบตเตอรี่

ความช่วยเหลือและการสนับสนุน

สำหรับการสนับสนุนทางออนไลน์เพิ่มเติม ไปที่ www.philips.com/support เพื่อ:

- ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้และคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ
- ดูวิดีโอบทช่วยสอน (มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)
- ดูคำตอบของคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
- ส่งอีเมลสอบถามถึงเรา
- แชทกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์เพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นป้อนหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ของคุณ

หรือคุณสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ ก่อนติดต่อ โปรดจดหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ คุณสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์ของคุณ

2 ชาวด์บาร์ของคุณ

ขอแสดงความยินดีกับการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ และยินดีต้อนรับสู่ Philips! เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนจากการสนับสนุนที่ Philips มีให้ โปรดลงทะเบียนชาวด์บาร์ของคุณได้ที่ www.philips.com/support


รายการส่วนประกอบในกล่อง

ตรวจสอบและระบุว่ามีรายการต่อไปนี้ในกล่องบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน:


- ชาวด์บาร์ x 1
- ชับวูฟเฟอร์ไร้สาย x 1
- รีโมทคอนโทรล (แบตเตอรี่ AAA x2) x 1
- สายไฟ * x 2
- ชุดตัวติดยึดผนัง - ชาวด์บาร์ (โครงยึดผนัง x2, สกรูโครงยึดผนัง x2, เดือย x2) x 1
- คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ / บัตรรับประกัน / เอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัย / แผ่นแม่แบบการติดยึดผนัง / คู่มือผู้ใช้ (เฉพาะสำหรับโทรทัศน์เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) x 1




* ปริมาณสายไฟและปลั๊กไฟอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
** โปรดอ่านคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อสำหรับอุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์และคำแนะนำการประกอบอะแดปเตอร์

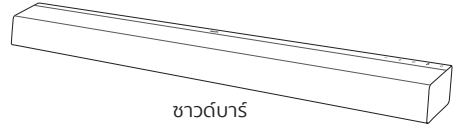


ชาวด์บาร์




รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่




สายไฟ * (ชาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์) 2 X

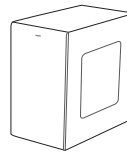


ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย



โครงยึดติดผนังของชาวด์บาร์



บัตรรับประกัน เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

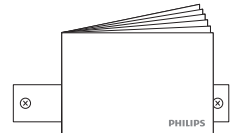


คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ แม่แบบตัวติดยึดผนัง




สกรูโครงยึดติดผนังของชาวด์บาร์ (สำหรับผนัง)

- * ปริมาณสายไฟและปลั๊กไฟอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
- รูปภาพ ภาพประกอบ และแบบวาดที่แสดงในคู่มือผู้ใช้นี้ให้ไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันออกไป
- โปรดใช้สาย HDMI ที่มีแกนเฟอร์ไรต์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

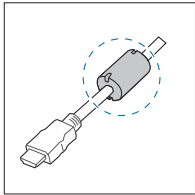

ตัวเครื่องหลัก

หัวข้อนี้ให้รายละเอียดภาพรวมของตัวเครื่องหลัก

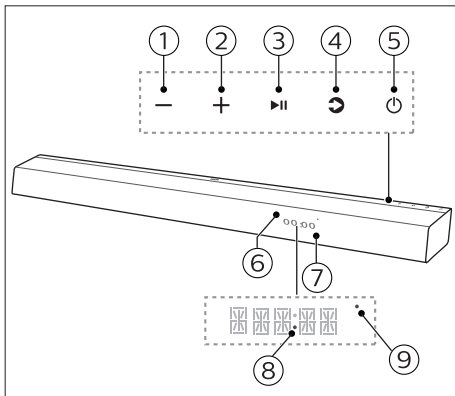

- 1 ปุ่ม - (ระดับเสียง)
ลดระดับเสียง
- 2 ปุ่ม + (ระดับเสียง)
เพิ่มระดับเสียง
- 3 ►|| ปุ่ม (เล่น/หยุดชั่วคราว)
เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือกลับมาเล่นต่อ

- 4 🔄 ปุ่ม (แหล่งกำเนิด)/
การจับคู่ Bluetooth
 - เลือกแหล่งสัญญาณเข้าสำหรับชาวบาร์
 - กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันการจับคู่ใหม่ Bluetooth หรือตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน

- 5 📶 ปุ่ม (สแตนด์บาย-เปิด)


สถานะไฟ	การดำเนินการ	ฟังก์ชัน
เปิด		• ติดตามสถานะแหล่งกำเนิด
ทั้งสแตนด์บาย	กดปุ่ม 📶 หนึ่งครั้ง	• Wi-Fi ยังคงเปิดทำงาน • ยังคงรองรับ Airplay 2 และ Chromecast for Audio
สแตนด์บายประหยัด (Wi-Fi ปิดทำงาน)	กดปุ่ม 📶 ค้างไว้ 2 วินาที LED ปุ่ม เปิด-ปิดติดสว่าง	• Wi-Fi เปิดทำงาน • อุปกรณ์เข้าสู่โหมดการสลับเปลี่ยนพลังงานต่ำลง • การรีสตาร์ทระบบจะใช้เวลา นานพอสมควร
สแตนด์บายประหยัด (Wi-Fi ปิดทำงาน)	กดปุ่ม 📶 หนึ่งครั้ง LED ปุ่ม เปิด-ปิดติดสว่าง	• Wi-Fi ถูกปิด • อุปกรณ์เข้าสู่โหมดการสลับเปลี่ยนพลังงานต่ำลง • การรีสตาร์ทระบบจะใช้เวลา นานพอสมควร

- 6 📺 แผงจอแสดงผล
- 7 📶 เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล
- 8 📺 LED การจ่ายไฟ
- 9 📶 ตัวบ่งชี้ LED ของ Wi-Fi (สีเหลือง)

สถานะ LED	สถานะ
กะพริบ	โหมดอุปกรณ์จุดเข้าถึง Wi-Fi (AP)
กะพริบสองครั้ง	โหมดการตั้งค่า Wi-Fi Protected Setup (WPS)
ติดคงที่	เชื่อมต่อแล้ว / การจับคู่สำเร็จ

ตัวเชื่อมต่อตัวเครื่องหลัก

หัวข้อนี้ให้รายละเอียดภาพรวมของข้อต่อที่ใช้ได้บนขาตั้งบาร์ของคุณ

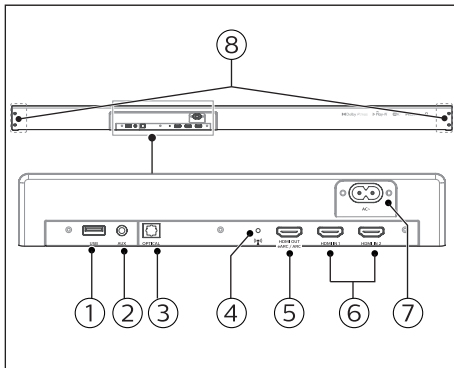


- ① USB
 - อินพุตเสียงจากอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล USB
 - อัปเดตซอฟต์แวร์ของลำโพง
- ② AUX
เช่น เสียงเข้าจากเครื่องเล่น MP3 (ช่องเสียบ 3.5 มม.)
- ③ OPTICAL (ออปติคัล)
ต่อเข้ากับเอาต์พุตเสียงออปติคัลบนทีวีหรืออุปกรณ์ดิจิทัล
- ④ ปุ่ม (การตั้งค่า Wi-Fi)
 - การตั้งค่าทริกเกอร์ Wi-Fi
 - กดปุ่มค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมด WPS
 - กดปุ่มค้างไว้ 20 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่า Wi-Fi
- ⑤ HDMI OUT (HDMI ออก) (eARC/ARC)
เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI บนทีวี
- ⑥ HDMI 1/HDMI 2
เชื่อมต่อกับอินพุต HDMI บนทีวี

- ⑦ ช่องเสียบ AC ~
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก
- ⑧ ช่องโครงยึดผนัง

ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

หัวข้อนี้ให้รายละเอียดภาพรวมของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

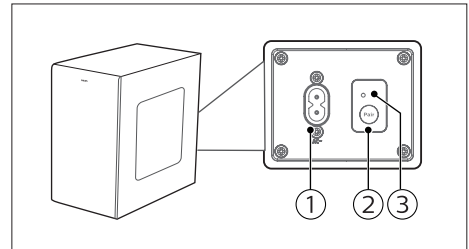


- ① ช่องเสียบ AC ~
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก
- ② ปุ่ม Pair (จับคู่)
กดปุ่มค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่สำหรับซับวูฟเฟอร์
- ③ ตัวบ่งชี้ซับวูฟเฟอร์
กำหนดสถานะอิงตามตัวบ่งชี้ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

สถานะ LED	สถานะ
กะพริบเร็ว	ซับวูฟเฟอร์อยู่ในโหมดการจับคู่
กะพริบช้า	การจับคู่ล้มเหลว
ติดคงที่	เชื่อมต่อแล้ว / การจับคู่สำเร็จ

รีโมทคอนโทรล

หัวข้อนี้ให้รายละเอียดภาพรวมของรีโมทคอนโทรล

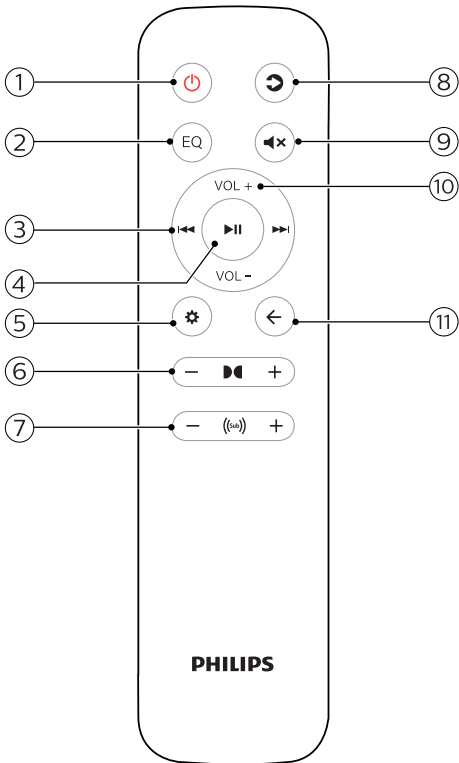

① ป (สแตนด์บาย-เปิด)

สถานะไฟ	การดำเนินการ	ฟังก์ชัน
เปิด		• ติดตามสถานะแหล่งกำเนิด
กึ่งสแตนด์บาย	กดปุ่ม ป หนึ่งครั้ง	• Wi-Fi ยังคงเปิดทำงาน • ยังคงรองรับ Airplay 2 และ Chromecast for Audio
สแตนด์บาย	กดปุ่ม ป ค้างไว้ 2.5 นาที LED ปุ่มเปิด-ปิด ติดสว่าง	• Wi-Fi เปิดทำงาน • อุปกรณ์เข้าสู่โหมดการสลับเสียงพลังงานต่ำลง • การรีสตาร์ทระบบจะใช้เวลานานพอสมควร
สแตนด์บาย	กดปุ่ม ป หนึ่งครั้ง	• Wi-Fi ถูกปิด • อุปกรณ์เข้าสู่โหมดการสลับเสียงพลังงานต่ำลง • การรีสตาร์ทระบบจะใช้เวลานานพอสมควร

② EQ (อีควอไลเซอร์)

เลือกโหมดเสียง (ภาพยนตร์/เพลง/เสียง/สนามกีฬา)

③ ◀ ก่อนหน้า ▶▶ ถัดไป

- ข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้าหรือถัดไปในโหมดโหมด USB / BT / แอป Google Home / AirPlay 2
- นำทางไปทางซ้าย/ขวาในโครงสร้างเมนู

④ ▶▶ (เล่น/หยุดชั่วคราว)

- เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือกลับมาเล่นต่อในโหมดโหมด USB / BT / แอป Google Home / AirPlay 2
- ยืนยันการเลือก

⑤ ⚙ (เมนู)

เข้าสู่เมนูการตั้งค่า

⑥ ◀▶ +/- (Dolby Atmos)

เพิ่ม / ลดอัตราขยายของลำโพงด้านบนอีกครั้ง

⑦ (())) +/- (อัตราขยายของซับวูฟเฟอร์)

เพิ่ม / ลดอัตราขยายของซับวูฟเฟอร์

- ⑧ 🔄 (แหล่งกำเนิด)
- เลือกแหล่งสัญญาณเข้าสำหรับชาวด์บาร์
 - กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการจับคู่ในโหมด Bluetooth
 - กดปุ่มค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อปลดการเชื่อมต่อ Bluetooth
- ⑨ 🔊 (ปรับเสียง)
- ปรับเสียงหรือคั่นค่าระดับเสียง
- ⑩ VOL +/- (ระดับเสียงของชาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์)
- เพิ่ม / ลดระดับเสียงของชาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์
 - นำทางขึ้น/ลงในโครงสร้างเมนู
- ⑪ ⬅ (ย้อนกลับ)
- กลับไปทีเมนูก่อนหน้านี้ ออกจากเมนู


การเตรียมความพร้อมรีโมทคอนโทรล

- รีโมทคอนโทรลที่ให้มาให้คุณสั่งการชาวด์บาร์จากระยะไกลได้
- แม้ว่ารีโมทคอนโทรลจะอยู่ภายในช่วงระยะสัญญาณไม่เกิน 19.7 (6 ม.) แต่การใช้งานรีโมทคอนโทรลอาจไม่ได้ผลหากมีสิ่งกีดขวางระหว่างชาวด์บาร์และรีโมทคอนโทรล
- ถ้าใช้รีโมทคอนโทรลใกล้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สร้างรังสีอินฟราเรด หรือถ้าใช้อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลที่ใช้รังสีอินฟราเรดใกล้กับชาวด์บาร์ ก็อาจทำงานอย่างไม่ปกติได้ ในทำนองเดียวกัน อุปกรณ์อื่นอาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องเช่นกัน

ใส่แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลใช้แบตเตอรี่ชนิด AAA

- เมื่อต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล
- เลื่อนฝาช่องใส่แบตเตอรี่ในทิศทางตามลูกศร
- นำแบตเตอรี่เก่าที่อยู่ในฝาปิดออก ใส่แบตเตอรี่ AAA ก้อนใหม่และใส่ให้ตรงขั้ว (+/-) อย่างถูกต้อง
- ปิดฝาปิดช่องแบตเตอรี่กลับเข้าไป แล้วเลื่อนปิดจนได้ยินเสียงคลิกเข้าตำแหน่ง

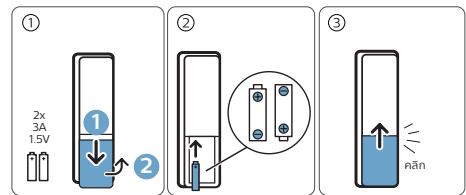

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- เมื่อจะไม่ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน (มากกว่าหนึ่งเดือน) ให้นำแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารในแบตเตอรี่
- ถ้าสารในแบตเตอรี่รั่วไหล ให้เช็ดทำความสะอาดภายในช่องใส่แบตเตอรี่และเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยก้อนใหม่
- อย่าใช้แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือ
- อย่าทำให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อนหรือถอดแยกส่วนประกอบแบตเตอรี่
- ห้ามโยนแบตเตอรี่ทิ้งลงในกองไฟหรือนำ
- อย่าพกพาหรือจัดเก็บแบตเตอรี่พร้อมกับวัตถุโลหะอื่นๆ เนื่องจากอาจทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร สารภายในรั่วไหล หรือระเบิดได้
- ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ยกเว้นเป็นชนิดที่ชาร์จได้

- การปล่อยแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิขึ้นสุดอาจส่งผลให้แบตเตอรี่ระเบิดได้หรือของเหลวหรือก๊าซติดไฟภายในแบตเตอรี่รั่วไหลได้
- การปล่อยแบตเตอรี่ให้สัมผัสแสงแดดในอากาศต่ำขึ้นสุดอาจส่งผลให้แบตเตอรี่ระเบิดได้หรือของเหลวหรือก๊าซติดไฟภายในแบตเตอรี่รั่วไหลได้


ข้อควรระวัง - ความเสี่ยงของการระเบิด

- มีความเสี่ยงของเพลิงไหม้หรือการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยชนิดที่ไม่ถูกต้อง
- ใช้แบตเตอรี่ชนิด AAA แบบคาร์บอน-ซิงค์หรืออัลคาไลน์เกรดใช้งานทั่วไปและชาร์จซ้ำไม่ได้

การวางตำแหน่ง

วางซบวูฟเฟอร์ให้ห่างจากขาตั้งบาร์ของคุณอย่างน้อย 1 เมตร (3 ฟุต) และห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตร

เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้วางซบวูฟเฟอร์ตามภาพที่แสดงด้านล่าง

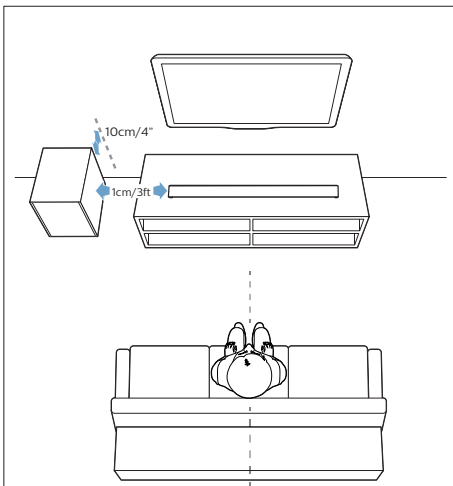


ตัวติดยึดผนัง

หมายเหตุ

- การติดยึดกับผนังอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ถ้าคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ
- ก่อนติดยึดกับผนัง ตรวจสอบว่าผนังสามารถรองรับน้ำหนักขาตั้งบาร์ของคุณได้
- ก่อนติดยึดกับผนัง คุณจะต้องถอดขาตั้งอย่างทางด้านล่างของขาตั้งบาร์ออก มิฉะนั้นขาตั้งอย่างจะไม่สามารถยึดกลับเข้าไปได้
- จะต้องใช้สกรูที่มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับประเภทการติดยึดผนังสำหรับขาตั้งบาร์ของคุณ
- โปรดตรวจสอบว่าพอร์ต USB ที่ด้านหลังของขาตั้งบาร์เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ USB หรือไม่ ถ้าพบว่าอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อใดๆ ได้รับผลกระทบจากตัวยึดยึดผนัง คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ USB อื่นในขนาดที่เหมาะสม


ความยาวของสกรู/เส้นผ่านศูนย์กลางของขาตั้งบาร์

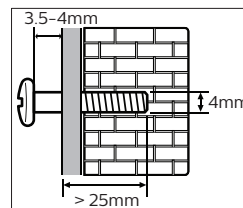

ความสูงการติดตั้งผนังที่แนะนำของชาวด์บาร์

ขอแนะนำให้คุณติดตั้งทีวีก่อนติดตั้งชาวด์บาร์ที่ผนัง เมื่อติดตั้งทีวีแล้ว ให้ติดตั้งชาวด์บาร์เข้ากับผนังห่างจากฐานของทีวีอย่างน้อย 50 มม./2.0 นิ้ว

- 1 เจาะรูบนกันสองรู (รูขนาดประมาณ 3-8 มม. ตามประเภทของผนัง) ลงในผนัง
 - ↳ ระยะห่างระหว่างรูอยู่ที่:
 - 1076 มม. / 42 นิ้ว
 - ↳ คุณสามารถใช้แม่แบบตัวติดตั้งผนังที่ให้มาเพื่อช่วยในการกำหนดตำแหน่งเจาะรูบนผนัง
 - ↳ ยึดเดือยและสกรูเข้าไปในรู

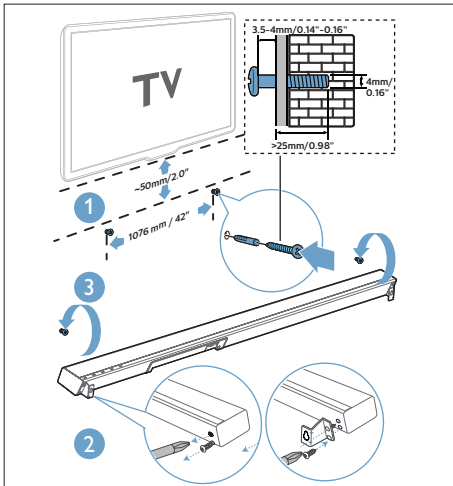

- 2 ถอดสกรู (x4) ออกจากตัวเครื่องหลัก
 - ↳ ติดยึดโครงยึดผนัง (x2) เข้ากับตัวเครื่องหลักด้วยสกรูที่ถอดออกมาจากตัวเครื่องหลัก
- 3 แขนชาวด์บาร์บนสกรูยึด

3 การเชื่อมต่อ

หัวข้อนี้ช่วยคุณทำการเชื่อมต่อชาวด์บาร์เข้ากับทีวีและอุปกรณ์อื่นๆ จากนั้นทำการตั้งค่า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นฐานของชาวด์บาร์และอุปกรณ์เสริม โปรดดูในคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

หมายเหตุ

- สำหรับการระบุและอัตราแหล่งจ่ายไฟ ให้ดูที่แผ่นเพลทนอกประเภทที่ด้านหลังของตัวผลิตภัณฑ์
- ก่อนที่จะคุณจะทำหรือเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อใดๆ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดถูกปลดการเชื่อมต่อจากเต้าเสียบปลั๊กไฟแล้ว

Dolby Atmos®

Dolby Atmos ให้ประสบการณ์เสียงที่ดื่มด่ำโดยการมอบเสียงในพื้นที่เชิงสามมิติ และเสียง Dolby ที่ให้ความหลากหลายของเสียง ความชัด และพลังเสียงอย่างครบครัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ dolby.com/technologies/dolby-atmos

สำหรับการใช้ Dolby Atmos®

Dolby Atmos® ใช้งานได้ในโหมด HDMI ARC / eARC เท่านั้น สำหรับรายละเอียดการเชื่อมต่อโปรดดูที่ “การเชื่อมต่อ HDMI”

- ในการใช้ Dolby Atmos® ในโหมด HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC ทีวีของคุณจะต้องรองรับ Dolby Atmos®
- ตรวจสอบว่าข้อความ “No Encoding” ถูกเลือกไว้สำหรับสตรีมมิตในเอาท์พุตเสียงดิจิทัลของอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ (เช่น บลูเรย์ เครื่องเล่น DVD ทีวี ฯลฯ)
- ในขณะที่เข้าสู่รูปแบบ Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM ชาวด์บาร์จะแสดงข้อความ DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND

หมายเหตุ


- ประสบการณ์ Dolby Atmos ที่แท้จริงพร้อมใช้งานเมื่อชาวด์บาร์เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดผ่านสาย HDMI 2.0 เท่านั้น
- แม้ว่าจะเชื่อมต่อด้วยวิธีอื่น (เช่น สายออปติคอลดิจิทัล) แต่ชาวด์บาร์จะยังทำงานได้อยู่ แต่จะไม่สามารถรองรับคุณสมบัติเสียง Dolby ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้เชื่อมต่อผ่าน HDMI เพื่อให้แน่ใจว่าชาวด์บาร์รองรับทุกเสียง Dolby อย่างสมบูรณ์

เชื่อมต่อกับช่องเสียบ HDMI

ทีวี 4K HDR บางรุ่นต้องมีการตั้งค่าอินพุต HDMI หรือการตั้งค่าภาพเพื่อให้รับสัญญาณเนื้อหา HDR ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการตั้งค่าบนจอแสดงผลแบบ HDR โปรดดูที่คู่มือการใช้งานของทีวีของคุณ

ตัวเลือก 1: eARC / ARC (ช่องส่งสัญญาณเสียงแบบสองทาง)

ชาวด์บาร์ของคุณรองรับ HDMI พร้อมช่องส่งสัญญาณเสียงแบบสองทาง (eARC / ARC) ถ้าทีวีของคุณได้มาตรฐาน HDMI ARC คุณสามารถรับฟังเสียงทีวีผ่านชาวด์บาร์โดยใช้สาย HDMI เส้นเดียวได้

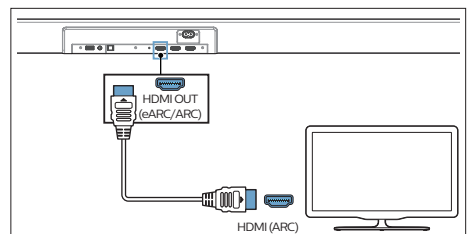

- บนทีวีของคุณ ให้เปิดใช้งานการทำงาน HDMI-CEC สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือการใช้งานของทีวีของคุณ
 - ข้อต่อ HDMI ARC บนทีวีอาจมีป้ายกำกับแตกต่างกัน สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่คู่มือการใช้งานของทีวีของคุณ


2 การใช้สาย HDMI ความเร็วสูง เชื่อมต่อ ขั้วต่อ HDMI OUT (eARC/ARC)-TO TV บนซาวด์บาร์เข้ากับขั้วต่อ HDMI ARC บนทีวีของคุณ

หมายเหตุ

- ทีวีของคุณจะต้องรองรับฟังก์ชันการทำงาน HDMI-CEC และ ARC จะต้องตั้งค่าฟังก์ชัน HDMI-CEC และ ARC ไว้ที่เปิดใช้
- วิธีการตั้งค่าของฟังก์ชัน HDMI-CEC และ ARC อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทีวี สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ARC โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณ
- จะต้องใช้สาย HDMI ที่สามารถรองรับฟังก์ชัน ARC ได้


ตัวเลือก 2: HDMI มาตรฐาน

ถ้าทีวีของคุณไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน HDMI ARC ให้เชื่อมต่อซาวด์บาร์เข้ากับทีวี ผ่านการเชื่อมต่อ HDMI มาตรฐาน

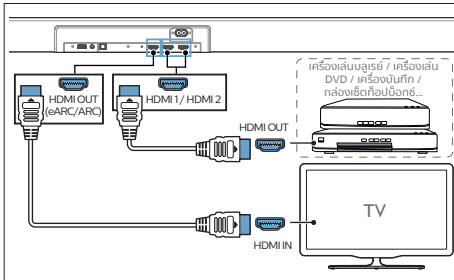

- 1 ใช้สายเคเบิล HDMI เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI IN (1 หรือ 2) ของซาวด์บาร์เข้ากับอุปกรณ์ภายนอกของคุณ (เช่น เกมคอนโซล เครื่องเล่น DVD และบลูเรย์)
- 2 ใช้สายเคเบิล HDMI เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT (eARC / ARC) ของซาวด์บาร์เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN ของทีวี



การเชื่อมต่อกับช่องเสียบออปติคอล

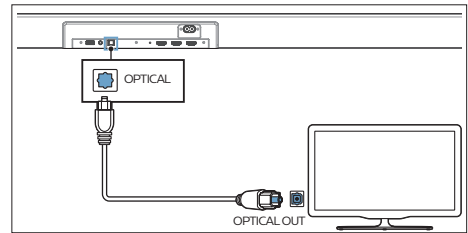

- 1 การใช้สายเคเบิลออปติคอล เชื่อมต่อขั้วต่อ OPTICAL บนซาวด์บาร์ของคุณเข้ากับขั้วต่อ OPTICAL OUT บนทีวีของคุณ หรืออุปกรณ์อื่น
 - ขั้วต่อออปติคอลดิจิทัลอาจมีป้ายกำกับเป็น SPDIF หรือ SPDIF OUT

เชื่อมต่อกับช่องเสียบ AUX


- a. ใช้สายออดิโอ 3.5 มม. ไปยัง 3.5 มม.
- ใช้สายออดิโอ 3.5 มม. ไปยัง 3.5 มม. (ไม่ได้ให้มารวมกับชุด) เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียบหูฟังของทีวีเข้ากับช่องเสียบ AUX บนซาวด์บาร์

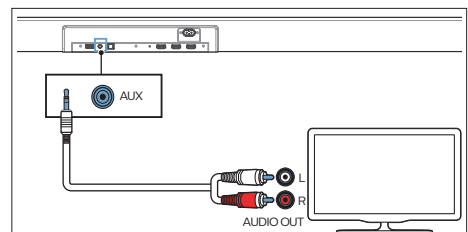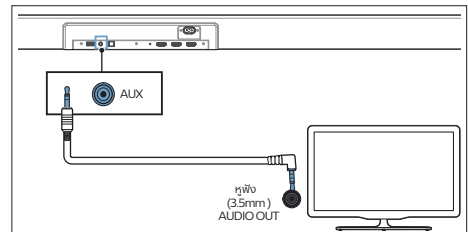

- b. ใช้สายออดิโอ RCA ไปยัง 3.5 มม.
- ใช้สายออดิโอ RCA ไปยัง 3.5 มม. (ไม่ได้ให้มารวมกับชุด) เพื่อเชื่อมต่อช่องเสียงเอาต์พุตเสียงของทีวีเข้ากับช่องเสียง AUX บนชาวด์บาร์

เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

- ก่อนเชื่อมต่อสายไฟ AC ตรวจสอบว่าได้ทำการเชื่อมต่ออื่นๆ ทุกจุดแล้ว
 - ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เสียงหาย! ตรวจสอบว่าแรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟสอดคล้องกับแรงดันไฟที่ระบุไว้ที่ด้านหลังหรือข้างใต้ชาวด์บาร์
- 1 เชื่อมต่อสายไฟหลักเข้ากับช่อง AC~ ของชาวด์บาร์ จากนั้นเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟหลัก
 - 2 เชื่อมต่อสายไฟหลักเข้ากับช่อง AC~ ของซับวูฟเฟอร์ จากนั้นเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟหลัก

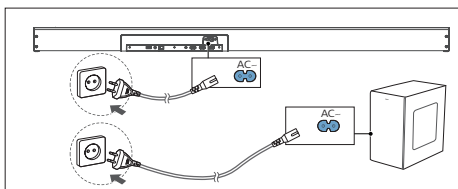


* ปริมาณสายไฟและปลั๊กไฟอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

การจับคู่กับซับวูฟเฟอร์

การจับคู่อัตโนมัติ

เสียบชาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์เข้ากับช่องเสียบระบบจ่ายไฟหลัก จากนั้นกดบนตัวอุปกรณ์หรือรีโมทคอนโทรลเพื่อนำอุปกรณ์เข้าสู่โหมดเปิด ซับวูฟเฟอร์และชาวด์บาร์จะจับคู่โดยอัตโนมัติ

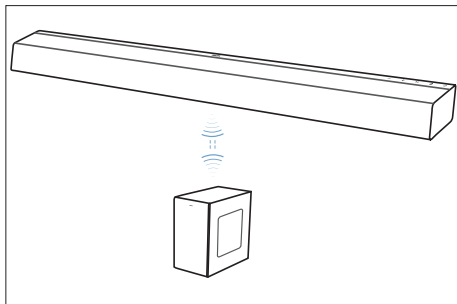

➔ กำหนดสถานะอิงตามตัวบ่งชี้ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

สถานะ LED	สถานะ
กะพริบเร็ว	ซับวูฟเฟอร์อยู่ในโหมดการจับคู่
กะพริบช้า	การจับคู่ล้มเหลว
ติดคงที่	เชื่อมต่อแล้ว / การจับคู่สำเร็จ



คำแนะนำ


- อย่ากดปุ่ม Pair ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ ยกเว้นสำหรับการจับคู่ด้วยตัวเอง

การจับคู่ด้วยตัวเอง

ถ้าไม่ได้ยินเสียงจากซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ให้จับคู่ซับวูฟเฟอร์ด้วยตัวเอง

- 1 ทั้งชาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์จะต้องเปิดทำงาน
- 2 กดปุ่ม Pair บนซับวูฟเฟอร์ค้างไว้ (5 วินาที) จนกว่าไฟ LED สีแดงของซับวูฟเฟอร์จะติดกะพริบ

- 3 กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว และ + ระดับเสียงบนชาวดับบาร์ค้างไว้ 3 วินาที

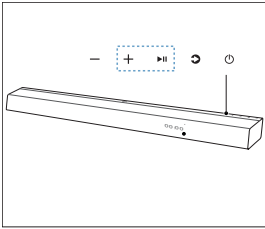

- 4 ชาวดับบาร์จะค้นหาและจับคู่กับซับวูฟเฟอร์ในโหมดการจับคู่

- ➔ ตัวเครื่องหลักและซับวูฟเฟอร์จะค้นหาซึ่งกันและกันและจับคู่ ตัวเครื่องหลักจะแสดงข้อความ "PAIRING"
- ➔ ถ้าการจับคู่สำเร็จ จะแสดงผลของตัวเครื่องหลักจะแสดงข้อความ "SUBWOOFER PAIRED" นาน 3 วินาที
- ➔ ถ้าการจับคู่ล้มเหลว จะแสดงผลของตัวเครื่องหลักจะแสดงข้อความ "CHECK SUBWOOFER" นาน 3 วินาที ถ้าชาวดับบาร์ไม่รู้จักประเภทอุปกรณ์ที่การจับคู่ล้มเหลว จะแสดงผลของตัวเครื่องหลักจะแสดงข้อความ "CHECK DEVICE" นาน 3 วินาที

เมื่อทำการจับคู่ด้วยตัวเอง ชาวดับบาร์จะต้องเปิดทำงาน การจับคู่ทำได้หนึ่งอุปกรณ์ต่อครั้งเท่านั้น ดูรายละเอียดในหัวข้อซับวูฟเฟอร์ไร้สาย



คำแนะนำ

- จะต้องวางซับวูฟเฟอร์ภายในระยะ 6 เมตรของชาวดับบาร์ในพื้นที่เปิดโล่ง (ยังใกล้ยิ่งดี)
- เอะวัตถุใดๆ ที่อยู่ระหว่างซับวูฟเฟอร์และชาวดับบาร์ออก
- ถ้าการเชื่อมต่อไร้สายล้มเหลวอีกครั้ง ให้ตรวจสอบว่ามีความขัดแย้งกันหรือมีการรบกวนสัญญาณที่รุนแรง (เช่น การรบกวนสัญญาณจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) บริเวณพื้นที่ติดตั้งหรือไม่ ขจัดความขัดแย้งหรือการรบกวนสัญญาณที่รุนแรงเหล่านั้นออก แล้วทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi (การทำงานแบบไร้สาย)

(สำหรับเวอร์ชัน iOS และ Android)

เมื่อเชื่อมต่อชาวดับบาร์นี้และอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ต (เช่น iPad, iPhone, iPod touch, โทรศัพท์ Android ฯลฯ) เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน คุณสามารถใช้แอป Google Home เพื่อควบคุมชาวดับบาร์ได้

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับที่คุณต้องการเชื่อมต่อชาวดับบาร์ของคุณ
- 2 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Google Home เวอร์ชันล่าสุดบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต



- ตรวจสอบว่าได้เปิดเราเตอร์แล้ว และเราเตอร์ทำงานตามปกติ
- 3 ทำตามคำแนะนำในแอป Google Home เพื่อเชื่อมต่อชาวดับบาร์กับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ (Philips TAB8947SB-xxxx) ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ จะได้ยินเสียงเตือนจากลำโพง
 - 4 หลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จ ตัวบ่งชี้ Wi-Fi ที่ตู้ด้านหน้าจะหยุดกะพริบและติดคงที่ เมื่อคุณตั้งค่าชาวดับบาร์นั้นบนเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ คุณสามารถควบคุมชาวดับบาร์จากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตใดๆ ที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกันได้
 - 5 หลังจากเชื่อมต่อ คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์โดยแอป Google Home ได้ ไม่เช่นนั้น ระบบจะใช้ชื่อเริ่มต้น

- 6 ถ้ายอมรับ ToU (ข้อกำหนดการใช้งาน) แล้ว ชาวด์บาร์จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ หลังจากเชื่อมต่อ อุปกรณ์เป็นซอฟต์แวร์ เวอร์ชันล่าสุดเมื่อคุณต้องค่าระบบเป็น ครั้งแรก การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจใช้ เวลาหลายนาที อย่าถอดปลั๊กไฟของ ลำโพง ปิดอุปกรณ์ หรือออกจากเครือข่ายในระหว่างการอัปเดตซอฟต์แวร์

การตั้งค่า AirPlay 2

ในการสตรีมโดยใช้ AirPlay 2 ให้เชื่อมต่อชาวด์ บาร์เข้ากับเครือข่ายเดียวกับของผลิตภัณฑ์ Apple

- 1 บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้ไปที่: Settings > Wi-Fi > SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER (การตั้งค่า > Wi-Fi > ตั้งค่าลำโพง AirPlay ใหม่) [Philips TAB8947SB-xxxx]
- 2 เลือกลำโพง เพิ่มไปยัง Wi-Fi จากนั้นไปยังขั้นตอนถัดไปตามที่ได้รับแจ้งบนหน้าจอ
 - ➔ เลือกใช้ Wi-Fi แบบ AP (เช่น dlink655) เหมือนกับของ อุปกรณ์ iOS
 - ➔ หลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จ ตัว บ่งชี้ไฟ Wi-Fi ที่ด้านบนหน้าจะหยุด กะพริบและติดคงที่ เมื่อคุณตั้งค่า ชาวด์บาร์นั้นบนเครือข่าย Wi-Fi ของ คุณ คุณสามารถควบคุมชาวด์บาร์ จากอุปกรณ์ที่รองรับที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกันได้
- 3 เปิดใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ Apple ของ คุณ จากนั้นเปิดเล่นเพลง
- 4 คลิกไอคอน AirPlay 
- 5 ในรายการป๊อปอัพ ให้เลือกลำโพง Philips TAB8947SB-xxxx รอสักครู่ใน ขณะทีเพลงจะถูกแคสไปที่ลำโพง

หมายเหตุ

- ถ้ายอมรับ ToU (ข้อกำหนดการใช้งาน) แล้ว ชาวด์ บาร์จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์หลังจากเชื่อมต่อ จำเป็นต้องอัปเดตหลังจากการตั้งค่าครั้งแรก หาก ไม่อัปเดต บางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาจไม่ พร้อมใช้งาน
- หากการตั้งค่าครั้งแรกไม่สำเร็จ ให้กดปุ่ม Wi-Fi บน ชาวด์บาร์ค้างไว้ 8 วินาทีจนกว่าไฟ Wi-Fi เปลี่ยน เป็นกะพริบเป็นจังหวะซ้ำ รีเซ็ตการเชื่อมต่อ Wi-Fi รี สตาร์ทแอป และเริ่มการตั้งค่าอีกครั้ง
- ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนจากเครือข่ายไปเป็นอีกเครือ ข่ายหนึ่ง คุณจะ ต้องตั้งค่าการเชื่อมต่ออีกครั้ง กด ปุ่ม  (Wi-Fi) บนชาวด์บาร์ค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อรีเซ็ต การเชื่อมต่อ Wi-Fi

โหมด WPS

ถ้าเราเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติ Wi-Fi Protected Setup (WPS) คุณสามารถตั้งค่า การเชื่อมต่อโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน

- 1 กดปุ่ม Wi-Fi ค้างไว้ 5 วินาที ไฟ Wi-Fi จะ เริ่มกะพริบสองครั้ง
- 2 กดปุ่ม WPS บนเรา เตอร์ของคุณ โดย ที่ปุ่มจะถูกทำ เครื่องหมายด้วยโลโก้ WPS นี้ 
- 3 รอให้ไฟ LED ของ Wi-Fi ติด

หมายเหตุ

- WPS ไม่ใช่คุณสมบัติมาตรฐานบนเราเตอร์ทุกรุ่น ถ้า เราเตอร์ของคุณไม่มีคุณสมบัติ WPS ให้ใช้การตั้งค่า Wi-Fi มาตรฐาน
- กดปุ่ม  (Wi-Fi) หนึ่งครั้งถ้าคุณต้องการออก จากโหมด WPS หรือระบบจะออกโดยอัตโนมัติหลัง จาก 2 นาที

4 การใช้งาน ชาวด์บาร์

หัวข้อนี้ช่วยคุณในการใช้ชาวด์บาร์เพื่อเล่นเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณ

ก่อนที่จะเริ่มต้น

- ทำการเชื่อมต่อที่จำเป็นตามที่อธิบายไว้ในคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อและคู่มือผู้ใช้
- สลับชาวด์บาร์ไปที่แหล่งกำเนิดที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์อื่น

การเปิดและปิด

- เมื่อคุณเชื่อมต่อชาวด์บาร์กับช่องเสียงหลักเป็นครั้งแรก ชาวด์บาร์จะอยู่ในโหมดสถานะดับ ไฟตัวบ่งชี้โหมดสถานะดับจะติดสว่างสีขาว

สถานะไฟ	การดำเนินการ	ฟังก์ชัน
เปิด		• ติดตามสถานะแหล่งกำเนิด
ทั้งสถานะดับ	กดปุ่ม  หนึ่งครั้ง	• Wi-Fi ยังคงเปิดทำงาน • ยังคงรองรับ Airplay 2 และ Chromecast for Audio
สถานะดับประหยัด (Wi-Fi เปิดทำงาน)	กดปุ่ม  หนึ่งครั้ง LED ปุ่ม เปิด-ปิดติดสว่าง	• Wi-Fi เปิดทำงาน • อุปกรณ์เข้าสู่โหมดการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำลง • การรีเซ็ตระบบจะใช้เวลา นานพอสมควร
สถานะดับประหยัด (Wi-Fi ปิดทำงาน)	กดปุ่ม  ค้างไว้ 2 วินาที LED ปุ่ม เปิด-ปิดติดสว่าง	• Wi-Fi ถูกปิด • อุปกรณ์เข้าสู่โหมดการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำลง • การรีเซ็ตระบบจะใช้เวลา นานพอสมควร

สถานะดับอัตโนมัติ

เมื่อทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอกถูกตัดการเชื่อมต่อ (หรือ ฟังก์ชัน USB, BT, Airplay 2 และ Chromecast for Audio หยุดการเล่นชั่วคราว) หรือปิดเครื่อง ชาวด์บาร์จะเข้าสู่โหมดสถานะดับโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ 15 นาที

- ในการปิดเครื่องของชาวด์บาร์โดยสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กไฟหลักออกจากช่องเสียบระบบจ่ายไฟหลัก
- โปรดปิดเครื่องของชาวด์บาร์อย่างสมบูรณ์เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน

เลือกโหมด

- 1 กดปุ่ม  ซ้ำๆ บนตัวเครื่องชาวด์บาร์ หรือบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด eARC/ARC, OPT, AUX, USB, BT, HDMI 1, HDMI 2
➔ โหมดที่เลือกจะแสดงบนจอแสดงผล
➔ Airplay 2 และ Chromecast for Audio ไม่ใช่แหล่งกำเนิดทางเลือก จำเป็นต้องควบคุมโดยตรงผ่านแอป

ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของชาวด์บาร์และซบวูฟเฟอร์

- 1 กดปุ่ม + เสียง/- เสียง (ระดับเสียง) เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง
 - หากต้องการปิดเสียง กดปุ่ม ปิดเสียง
 - หากต้องการคืนค่าเสียง ให้กดปุ่ม ปิดเสียง อีกครั้ง หรือกดปุ่ม + เสียง/- เสียง (ระดับเสียง)

ในขณะที่ปรับระดับเสียงของชาวด์บาร์ ระดับเสียงของซบวูฟเฟอร์จะถูกปรับพร้อมกัน

โหมดเสียง Dolby


สัมผัสประสบการณ์เสียงที่ดื่มด่ำด้วยโหมดเสียง Dolby

- กดปุ่ม  (เมนู) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด UPMIX หรือ Standard (มาตรฐาน)
 - UPMIX (อัมบิกซ์): สร้างประสบการณ์การรับฟังเสียงแบบ Dolby
 - Standard (มาตรฐาน): เสียงสเตอริโอสองช่อง เหมาะสำหรับการฟังเพลง

รีเซ็ตค่าจากโรงงาน

รีเซ็ตอุปกรณ์ไปเป็นค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าเป็นเปิด กดปุ่ม + เสียง/- เสียง บนซาวด์บาร์ค้างไว้ 8 วินาทีจนกว่าแผงจอแสดงผลของซาวด์บาร์จะแสดงข้อความ "RESET" ในขณะที่ระบบกำลังบูท แผงจอแสดงผลของซาวด์บาร์จะแสดงข้อความ "REBOOT"

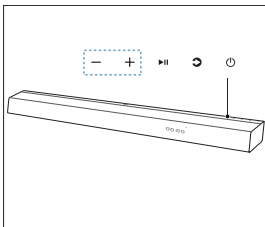

เมนูการตั้งค่า

ซาวด์บาร์อนุญาตให้คุณกำหนดการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อให้ประสบการณ์เสียงที่ดีขึ้นได้

- กดปุ่ม  (เมนู) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดเมนู
- เลือกเนื้อหาด้วยปุ่ม VOL+/VOL- (ลง / ขึ้น) บนรีโมทคอนโทรล

แสดงผล 	คำอธิบาย
UPMIX / STANDARD	เลือกเอฟเฟกต์รอบทิศทาง
B XX	ปรับระดับเสียงต่ำ
T XX	ปรับระดับเสียงสูง
SYNC XX	ตั้งค่าการหน่วงเวลาเสียง
CT XX	ปรับอัตราขยายช่องตรงกลาง
DIM	ตั้งค่าความสว่างการแสดงผล
DISP XXX	ปิดการแสดงผลอัตโนมัติ
BT PAIR	เปิดใช้งานฟังก์ชันการจับคู่ Bluetooth รายการนี้จะแสดงผลในโหมด Bluetooth เท่านั้น
MANUAL UPGRADE	เปิดใช้งานการอัปเดตเฟิร์มแวร์
AUTO UPGRADE	ACCEPT TERMS OF USE IN MANUAL - PRESS PLAY (ยอมรับในข้อกำหนดการใช้งานในคู่มือ - กดปุ่มเล่น) (ถ้าเปลี่ยนจากปิดเป็นเปิดในครั้งแรก)

- เปลี่ยนแปลงค่าสำหรับการตั้งค่าแต่ละรายการด้วยเคอร์เซอร์   (ซ้าย / ขวา)
- เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า/ออกจากการตั้งค่า ให้กดปุ่ม  (ย้อนกลับ) ถ้าไม่มีการกดปุ่มภายใน 10 วินาที ระบบจะออกจากเมนูโดยอัตโนมัติ

สอบทิศทาง

- Up-mixing (การอัพมิกซ์): เทคโนโลยีการอัพมิกซ์ Dolby ใช้งานสำหรับช่องเสียงที่มีการกำหนดค่าของลำโพงน้อยกว่า 5.1.2 หรือ 7.1.2
- STANDARD (มาตรฐาน): เอาท์พุตลำโพงจะเป็นไปตามการกำหนดค่าช่องในตัวของเขา

เสียงต่ำ

ปรับระดับเสียงต่ำ

- ↳ BAS -5 ~ BAS +5
- ↳ ตามค่าเริ่มต้น เสียงต่ำ จะถูกตั้งไว้ที่ 0

เสียงสูง

ปรับระดับเสียงสูง

- ↳ TRB -5 ~ TRB +5
- ↳ ตามค่าเริ่มต้น เสียงสูงจะถูกตั้งไว้ที่ 0

ซิงค์

ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับแหล่งกำเนิด:
HDMI 1/HDMI 2/ARC/ออปติคัล

ตั้งค่าการหน่วงเวลาเสียง

- การประมวลผลภาพวิดีโอ บางครั้งอาจนานกว่าเวลาที่ต้องใช้เพื่อประมวลผลสัญญาณเสียง ลักษณะนี้เรียกว่า "การหน่วงเวลา" การหน่วงเวลาเสียงถูกออกแบบมาเพื่อจัดการหน่วงเวลาภาพวิดีโอดังกล่าว
- ตั้งค่าการหน่วงเวลาเสียง ใช้ได้ในโหมดการเล่นปัจจุบันเท่านั้น (เนื่องจากกำหนดไว้ในโหมดหน่วงเวลาเสียง HDMI ARC โหมดการหน่วงเวลาจะใช้ได้สำหรับ HDMI ARC เท่านั้น)
 - ↳ AV00 ~ AV200
 - ↳ ตามค่าเริ่มต้น การหน่วงเวลาเสียง ถูกตั้งค่าไว้ที่ 00

CHVOL(C)->

ปรับอัตราขยายช่องตรงกลาง

- ↳ CT -5 ~ CT +5
- ↳ ตามค่าเริ่มต้น อัตราขยายช่องตรงกลางถูกตั้งไว้ที่ 0

ความสว่าง

ตั้งค่าความสว่างการแสดงผล

- ↳ HIGH (สูง), MID (ปานกลาง), LOW (ต่ำ)
- ↳ ตามค่าเริ่มต้น ตัวชี้แสงถูกตั้งค่าไว้ที่ MID

แสดงผล XXX

ตั้งค่าปิดการแสดงผลโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ LED ของ Wi-Fi) หลังจากไม่มีการทำงานใดจากผู้ใช้ภายใน 3 วินาที

- ↳ ON (เปิด): ตั้งค่าปิดการแสดงผล
- ↳ OFF (ปิด): ตั้งค่าปิดการแสดงผล
- ↳ ตามค่าเริ่มต้น การแสดงผลถูกตั้งค่าเป็น ON

จับคู่ BT (หมายเหตุ 1)

ที่แหล่งกำเนิด BT:

- ↳ กดปุ่ม แหล่งกำเนิด ค้างไว้ 3 วินาที แล้วปล่อยเพื่อทริกเกอร์การจับคู่ BT
- ↳ กดปุ่มเดิมค้างไว้ 8 วินาทีจะเป็นการล้างข้อมูลการจับคู่

อัปเดตด้วยตัวเอง

↳ a. ดาวนโหลดเฟิร์มแวร์ TAB8947 จากเว็บไซต์ P4C

b. ดาวนโหลดเฟิร์มแวร์ TAB8947 จากซีรฟ์เวอร์:

หลังจากกรีกเกอร์การอัปเดตด้วยตัวเองผ่านเมนูการตั้งค่าแล้ว ชาวด์บาร์จะตรวจหาว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่พร้อมใช้งานหรือไม่ในแฟลชไดรฟ์ USB เมื่อตรวจพบเฟิร์มแวร์ใหม่ ชาวด์บาร์จะแสดงข้อความ "UPDATE FROM USB" และเริ่มกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์

ถ้าไม่พบเฟิร์มแวร์ใหม่ในแฟลชไดรฟ์ USB ชาวด์บาร์จะแจ้งผู้ใช้งานให้ยอมรับ ToU (ข้อกำหนดการใช้งาน) ผ่านจอแสดงผลในเครื่อง "ACCEPT TERMS OF USE IN USER MANUAL - PRESS PLAY" ถ้าผู้ใช้ยังไม่ได้ยอมรับ ToU ถ้าผู้ใช้ไม่ยอมรับ ToU การอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่ายจะไม่ทำงาน

ถ้าผู้ใช้ยอมรับ ToU แล้ว ชาวด์บาร์จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ถ้าตรวจพบเฟิร์มแวร์ใหม่จากซีรฟ์เวอร์

ถ้าไม่พบเฟิร์มแวร์ใหม่ ชาวด์บาร์จะเลื่อนไปที่เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ปัจจุบันและกลับดำเนินการต่อกับการทำงานปกติ

ในระหว่างกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยตัวเอง จะมีการดาวนโหลดและการเขียนเฟิร์มแวร์กระบวนการดาวนโหลด:

- TAB8947 สามารถทำงานได้ปกติ

- การกดปุ่ม สแตนด์บาย-เปิด จะเข้าสู่สถานะกึ่งสแตนด์บาย การดาวนโหลดจะทำงานต่อ จอแสดงผลจะแสดง "UPDATING-KEEP POWER ON" อย่างต่อเนื่อง ในระหว่างขั้นตอนนี้เป็นกฏภายในเครื่องและเป็นกฏรีโมทคอนโทรล ทั้งหมดจะไม่ทำงานจนกระทั่งการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเสร็จสมบูรณ์

- ในระหว่างสถานะกึ่งสแตนด์บาย หากการดาวนโหลดล้มเหลวเนื่องจากปัญหาซีรฟ์เวอร์หรือเครือข่าย TAB8947 จะยกเลิกกระบวนการดาวนโหลดและอยู่ในสถานะสแตนด์บาย

- การกดปุ่ม สแตนด์บาย-เปิด เข้าสู่โหมดสแตนด์บายประหยัดจะขัดจังหวะความคืบหน้าของการดาวนโหลด และผู้ใช้จะต้องกรีกเกอร์การอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยตัวเองอีกครั้ง

กระบวนการเขียนเฟิร์มแวร์:

- เป็นกฏภายในเครื่องและเป็นกฏรีโมทคอนโทรล ทั้งหมดจะไม่ทำงาน

- หลังจากกำเนิดปัจจุบันทั้งหมด เช่น สตริมมิง C4A/Aiplay, สตริมมิง BT, HDMI In, ออปติคอล ฯลฯ จะหยุดการทำงานปัจจุบัน ซึ่งเป็นการทำให้แน่ใจว่ากระบวนการอัปเดตจะไม่ถูกขัดจังหวะ

- จอแสดงผลจะแสดง "UPDATING-KEEP POWER ON" อย่างต่อเนื่อง

↳ จัดเก็บไฟล์ลงในโฟลเดอร์ "/update/data/" ของแฟลชไดรฟ์ USB ชื่อไฟล์ของเฟิร์มแวร์ควรจะเป็น "update_TAB8947_Vxxxxx.zip" <xxxxx> เป็นเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ดาวนโหลด

↳ TAB8947 เปิดทำงาน

- ➔ เสียบแฟลชไดรฟ์ USB ที่มีเฟิร์มแวร์ที่ดาวน์โหลดไว้
- ➔ กดปุ่ม เมนู บน รีโมทคอนโทรล กดปุ่ม ขึ้น/ลง เพื่อนำทางจนกว่าจะพบรายการ “MANUAL UPGRADE”
- ➔ กดปุ่ม ขวา จะทริกเกอร์การอัปเดตจอแสดงผลจะแสดง “UPDATING – KEEP POWER ON” จนกระทั่งการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

การอัปเดตอัตโนมัติ

- ➔ ก่อนเปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติ ผู้ใช้งานจะต้องอ่านและยอมรับในข้อกำหนดการใช้งานในคู่มือ
- ➔ ในการเปิดใช้ฟังก์ชันการอัปเดตอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม เมนู บน รีโมทคอนโทรล กดปุ่ม ขึ้น/ลง เพื่อนำทางจนกว่าจะพบรายการ “AUTO UPGRADE”
- ➔ กดปุ่ม ขวา แล้วจอแสดงผลจะแสดง “ACCEPT TERMS OF USE IN MANUAL – PRESS PLAY”
- ➔ ถ้าผู้ใช้งานยอมรับแล้ว ให้กดปุ่ม เล่น เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
- ➔ เมื่อเปิดแล้ว TAB8947 จะตรวจสอบว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่พร้อมใช้งานหรือไม่จากเซิร์ฟเวอร์ทุกช่วงระยะเวลาหนึ่งในแต่ละวัน
- ➔ ถ้าพบเฟิร์มแวร์ใหม่ TAB8947 จะดาวน์โหลดและอัปเดตเฟิร์มแวร์เมื่อ TAB8947 เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
- ➔ เมื่อ TAB8947 เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย กระบวนการอัปเดตจะเริ่มทำงาน จอแสดงผลจะแสดง “UPDATING – KEEP POWER ON” จนกระทั่งการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

การใช้งาน Bluetooth®

ด้วย Bluetooth ให้เชื่อมต่อซาวด์บาร์เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ (เช่น iPad, iPhone, iPod touch, โทรศัพท์ Android หรือแล็ปท็อป) จากนั้นคุณสามารถรับฟังไฟล์เสียงที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านลำโพงของซาวด์บาร์ได้

- 1 กดปุ่ม  ซ้ำ กันบนซาวด์บาร์หรือบนรีโมทคอนโทรลนาน 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยนซาวด์บาร์ไปที่โหมด Bluetooth
- 2 บนอุปกรณ์ Bluetooth ให้เปิดใช้ Bluetooth ค้นหาและเลือก Philips TAB8947-xxxx เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ (ดูวิธีการเปิดใช้งาน Bluetooth ที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ Bluetooth)
- 3 รอจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนจากซาวด์บาร์
 - ➔ ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ ข้อความ BT จะแสดงขึ้นบนแผงแสดงผล
- 4 เลือกไฟล์เสียงหรือเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ และเปิดเล่น
 - ในระหว่างการเล่น ถ้ามีสายโทรเข้า การเล่นเพลงจะหยุดชั่วคราว ซาวด์บาร์จะกลับมาเล่นต่อเมื่อสิ้นสุดการโทร
 - ถ้าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณรองรับโปรไฟล์ AVRCP จากรีโมทคอนโทรล คุณสามารถกดปุ่ม   เพื่อข้ามไปหนึ่งแทร็ก หรือกดปุ่ม  เพื่อหยุดชั่วคราว/เล่นต่อ
- 5 หากต้องการออกจาก Bluetooth ให้เลือกแหล่งกำเนิดอื่น
 - เมื่อสลับกลับไปโหมด Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยังมีสถานะทำงานอยู่
 - ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อซาวด์บาร์กับอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ให้กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 8 วินาทีเพื่อตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน



หมายเหตุ

- อุปกรณ์ Bluetooth ที่รองรับโปรไฟล์ Bluetooth ของ A2DP, AVRCP และอุปกรณ์ที่มี Bluetooth เวอร์ชัน 4.2 + EDR
- ช่วงระยะทำการสูงสุดของสัญญาณระหว่างซาวด์บาร์และอุปกรณ์ Bluetooth อยู่ที่ประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต)
- เราไม่รับรองการทำงานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ Bluetooth ทุกรุ่น
- การสตรีมเพลงอาจหยุดชะงักโดยสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์และซาวด์บาร์ เช่น ผนัง ตัวถังโลหะที่ปิดคลุมอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ใกล้เคียงที่ทำงานในความถี่เดียวกัน

การใช้งาน AUX / OPTICAL / HDMI ARC

ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อซาวด์บาร์กับทีวีหรืออุปกรณ์เสียงแล้ว

- 1 กดปุ่ม  ซ้าย กับบนซาวด์บาร์หรือบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2
- 2 ใช้งานอุปกรณ์เสียงของคุณโดยตรงสำหรับคุณสมบัติการเปิดเล่น
- 3 กดปุ่ม +/- เสียง เพื่อปรับระดับเสียงไปที่ระดับที่คุณต้องการ




คำแนะนำ

- ในขณะที่อยู่ในโหมด OPTICAL/HDMI ARC ถ้าไม่มีเสียงออกมาจากซาวด์บาร์และไฟตัวบ่งชี้สถานะติดกะพริบ คุณอาจต้องเปิดใช้งานเอาต์พุตสัญญาณ **PCM** หรือ **Dolby Digital** บนอุปกรณ์แหล่งกำเนิดของคุณ (เช่น ทีวี เครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่นบลูเรย์)
- ซาวด์บาร์อาจไม่สามารถถอดรหัสรูปแบบเสียงดิจิทัลทุกรูปแบบได้จากแหล่งกำเนิดอินพุต ในกรณีนี้ ซาวด์บาร์จะปิดเสียง กรณีนี้ไม่ใช่ความผิดปกติของซาวด์บาร์ ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเสียงของแหล่งกำเนิดอินพุต (เช่น ทีวี เกมคอนโซล เครื่องเล่น DVD ฯลฯ) ถูกตั้งค่าไว้ที่ PCM หรือ Dolby Digital (ดูที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์แหล่งกำเนิดอินพุตสำหรับรายละเอียดของการตั้งค่าเสียง) ที่มีอินพุต HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / ออปติคัล
- ในโหมด HDMI เมื่อซาวด์บาร์เข้าสู่รูปแบบเสียง DOLBY ATMOS ซาวด์บาร์จะแสดงข้อความ DOLBY ATMOS
- เมื่อเข้าสู่รูปแบบเสียง DOLBY DIGITAL ถ้าเปิดใช้คุณสมบัติเสียงรอบทิศทาง จะแสดงผลที่ผนังจะแสดงข้อความ DOLBY SURROUND ถ้าปิดใช้คุณสมบัติเสียงรอบทิศทาง จะแสดงผลจะแสดง DOLBY AUDIO
- เมื่อซาวด์บาร์เข้าสู่รูปแบบเสียง PCM ซาวด์บาร์จะแสดงข้อความ PCM AUDIO
- เมื่อซาวด์บาร์เข้าสู่รูปแบบเสียงที่ไม่ใช่ PCM หรือ DOLBY DIGITAL จะไม่มีเสียงออกมาจากซาวด์บาร์และซาวด์บาร์จะแสดงข้อความ ERROR

การใช้งานอุปกรณ์ USB

เพลิดเพลินกับการเล่นเสียงบนอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล USB เช่น เครื่องเล่น MP3 และหน่วยความจำแฟลชแบบ USB ฯลฯ

1 เสียบอุปกรณ์ USB

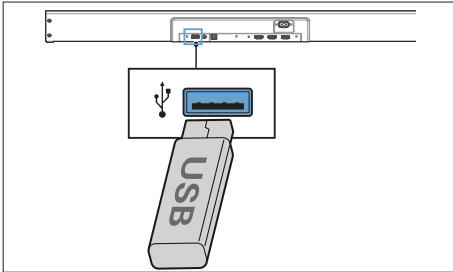

2 กดปุ่ม ซ้ำๆ กันบนชาวด์บาร์หรือบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด USB

3 ในระหว่างการเล่น:

ปุ่ม	การดำเนินการ
	เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือกลับมาเล่นต่อ
	ข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้าหรือแทร็กถัดไป

คำแนะนำ

- ผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลแบบ USB บางประเภท
- ถ้าคุณใช้สายเคเบิลต่อขยาย USB ฮับ USB หรือตัวอ่านบัตรมัลติฟังก์ชัน USB ชาวด์บาร์อาจไม่รู้จักอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล USB
- อย่าถอดอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล USB ออกในระหว่างที่ชาวด์บาร์กำลังอ่านไฟล์
- ชาวด์บาร์สามารถรองรับอุปกรณ์ USB ที่มีหน่วยความจำสูงสุดถึง 32 GB
- ชาวด์บาร์นี้สามารถเล่นไฟล์ MP3 / WAV / FLAC
- รองรับพอร์ต USB: 5V = 500mA
- รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT เท่านั้น

การอัปเดตเฟิร์มแวร์

เพื่อให้ได้รับคุณสมบัติและการสนับสนุนที่ดีที่สุด ให้อัปเดตผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด

อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB

- 1 ตรวจสอบเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ www.philips.com/support ค้นหารุ่นของคุณ แล้วคลิกที่ “ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์”
- 2 ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ลงในแฟลชไดรฟ์ USB
- 3 ทำตามคำแนะนำสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์

5 ข้อมูลจำเพาะ ของผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ

- ข้อมูลจำเพาะและรูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบ

Bluetooth® / ไร้สาย

- โปรไฟล์ Bluetooth: A2DP, AVRCP
- เวอร์ชัน Bluetooth: 5.0
- แถมความถี่/กำลังออกพุท:
2400 MHz ~ 2483.5 MHz / $\leq 5\text{dBm}$
- ช่วงความถี่ไร้สาย 2.4G / กำลังไฟออกพุท:
2400 MHz ~ 2483 MHz / $\leq 6\text{dBm}$

เครือข่ายที่รองรับ

- ย่านความถี่ไร้สาย WiFi IEEE
802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) /
กำลังความถี่คลื่นวิทยุที่ส่ง
2.4G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz /
 $\leq 20\text{dBm}$
5.1G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz /
 $\leq 20\text{dBm}$
5.8G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz /
 $\leq 14\text{dBm}$

ตัวเครื่องหลัก

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240V~ 50/60Hz
- กำลังเอาต์พุตสูงสุดโดยลำโพง: 150 W
- อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน: 15 W
- การสิ้นเปลืองพลังงานโหมดสแตนด์บาย:
 $< 0.5\text{ W}$
- USB: 5V = 500mA
- การตอบสนองความถี่: 150Hz - 20KHz
- ความไวของอินพุตเสียง: 2V
- ความต้านทานของลำโพง: $8\Omega \times 8$
- ขนาดภายนอก (ก. x ส. x ล.):
1120 x 64 x 113 มม.
- น้ำหนัก: 3.94 กก.
- อุณหภูมิการทำงาน: $0^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$

ซบจุฟเฟอร์

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240 V~, 50/60 Hz
- กำลังไฟเอาต์พุท: 180 W
- อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน: 12 W
- การสิ้นเปลืองพลังงานโหมดสแตนด์บาย:
 $< 0.5\text{ W}$
- การตอบสนองความถี่: 35Hz - 150Hz
- ความต้านทาน: 3Ω
- ขนาดภายนอก (ก. x ส. x ล.):
230 x 407 x 400 มม.
- น้ำหนัก: 8.32 กก.
- อุณหภูมิการทำงาน: $0^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$

รีโมทคอนโทรล

- ระยะห่าง / มุม: 6 ม./15°
- ประเภทแบตเตอรี่: AAA

รูปแบบเสียงที่รองรับ

- HDMI eARC/ARC
Dolby Digital, Dolby Digital plus,
Dolby True HD, Dolby Atmos®,
LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT
- HDMI IN1/ HDMI IN2
Dolby Digital, Dolby Digital plus,
Dolby True HD, Dolby Atmos®,
LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT
- OPTICAL
Dolby Digital, Dolby Digital plus,
LPCM 2ch
- Bluetooth®
SBC
- USB
MP3 / WAV / FLAC
- วิดีโอ
การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: วิดีโอ 4K แบบ
Pass-through, Dolby Vision, HDR10,
HDR10+, HLG

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับ อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

ธุรกิจ ร้านค้า หรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ เพิ่มกำลังไฟ หรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะและฟังก์ชันการออกแบบดั้งเดิมของอุปกรณ์ RF กำลังต่ำที่ได้รับการรับรองภายใต้การตรวจสอบแล้วโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเครื่องบินหรือระบบการสื่อสารที่ถูกต้องทางกฎหมาย ถ้ามีการตรวจพบการรบกวนใดๆ จะต้องหยุดใช้งานทันทีและปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการรบกวนการทำงานเหล่านั้น ก่อนที่จะใช้งานต่อ ระบบการสื่อสารที่ถูกต้องทางกฎหมายอาจอิงถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการโดยสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายการบริหารจัดการระบบโทรคมนาคม อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำจะต้องทนต่อการรบกวนสัญญาณจากระบบการสื่อสารที่ถูกต้องตามกฎหมายและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการแผ่รังสีคลื่นวิทยุในการใช้งานทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์

อุปกรณ์ส่งข้อมูลแบบไร้สายที่ทำงานในแถบความถี่ 5.25–5.35 GHz จะจำกัดให้ใช้งานภายในตัวอาคารเท่านั้น

หลีกเลี่ยงการรบกวนการทำงานของระบบเรดาร์ใกล้เคียง
สามารถนำสายอากาศเชิงทิศทางชนิดอัตราขยายสูงมาใช้ได้เฉพาะในระบบแบบจุดต่อจุดแบบคงที่เท่านั้น

6 ข้อกำหนดการใช้งานและ นโยบายความ เป็นส่วนตัว

อ่านข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความ
เป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ด้านล่าง

นโยบายความเป็นส่วนตัว:

[https://cloud.tpvava.com/docs/tab8947/
ps-en.pdf](https://cloud.tpvava.com/docs/tab8947/ps-en.pdf)

ข้อกำหนดการใช้งาน:

[https://cloud.tpvava.com/docs/tab8947/
tou-en.pdf](https://cloud.tpvava.com/docs/tab8947/tou-en.pdf)

7 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



คำเตือน

- ความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดโครงตัวลำโพงออก

ห้ามพยายามซ่อมแซมระบบด้วยตัวเอง ไม่เช่นนั้น การรับประกันจะเป็นโมฆะ

ถ้าคุณพบปัญหาในขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบคำแนะนำต่อไปนี้ก่อนขอรับบริการจากศูนย์บริการ ถ้าคุณยังพบปัญหาอยู่ โปรดขอรับการสนับสนุนได้ที่ www.philips.com/support

ตัวเครื่องหลัก

ปุ่มบนตัวเครื่องหลักไม่ทำงาน

- ปลดการเชื่อมต่อการจ่ายไฟหลักครู่ จากนั้นเชื่อมต่อใหม่

ไฟไม่จ่ายเข้าระบบ

- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายไฟ AC แน่นหนาดี
- ตรวจสอบว่าช่องเสียบ AC มีไฟเสียง
- กดปุ่มสแตนด์บายบนรีโมทคอนโทรลหรือบนชาวดับบาร์เพื่อเปิดเครื่องของชาวดับบาร์

เสียง

ไม่มีเสียงจากลำโพงของชาวดับบาร์

- ต่อสายออกดีโอจากชาวดับบาร์ของคุณเข้ากับทีวีหรืออุปกรณ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องแยกการเชื่อมต่อเสียงเมื่อ:
 - ชาวดับบาร์และทีวีเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ HDMI ARC หรือ
 - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับขั้วต่อ HDMI IN บนชาวดับบาร์ของคุณ
- จากระโมทคอนโทรล ให้เลือกอินพุตเสียงที่ต้องการ
- ชาวดับบาร์จะต้องอยู่ในโหมดไม่ใช่ปิดเสียง
- รีเซ็ตผลิตภัณฑ์นี้ไปยังค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (ดูหัวข้อ 'ปรับใช้ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน')

ไม่มีเสียงจากซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

- เชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ด้วยตัวเองเข้ากับตัวเครื่องหลัก
- เพิ่มระดับเสียง กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงบนรีโมทคอนโทรลหรือบนชาวดับบาร์
- เมื่อใช้อินพุตดิจิทัล หากไม่มีเสียง:
 - ลองตั้งค่าเอาท์พุตทีวีไปที่ PCM หรือ
 - เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องเล่นบลูเรย์/แหล่งกำเนิดอื่นๆ ทีวีบางรุ่นไม่มีระบบเสียงดิจิทัลแบบทะลุผ่าน
- ทีวีของคุณอาจถูกตั้งค่าไปที่เอาท์พุตเสียงแบบแปรผัน ตรวจสอบยืนยันว่าการตั้งค่าเอาท์พุตเสียงถูกตั้งไว้ที่ FIXED หรือ STANDARD ไม่ใช่ VARIABLE ดูคู่มือผู้ใช้ทีวีของคุณสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
- ถ้าใช้ Bluetooth ตรวจสอบว่าได้เพิ่มระดับเสียงบนอุปกรณ์แหล่งกำเนิดของคุณแล้วและไม่ได้ปิดเสียงของอุปกรณ์ไว้
- เมื่อการเล่นถูกตรึงไว้และไม่มีความเสียงในโหมด Wi-Fi โปรดตรวจสอบว่าเครือข่ายบ้านของคุณทำงานได้ปกติ

เสียงที่บิดเบือนหรือเสียงสะท้อน

- ถ้าคุณเล่นเสียงจากทีวีโดยผ่านผลิตภัณฑ์นี้ ตรวจสอบว่าได้ปิดเสียงของทีวีแล้ว

เสียงและวิดีโอไม่ซิงโครไนซ์กัน

- กดปุ่มซิงโครไนซ์เสียงกับวิดีโอ

Bluetooth®

อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับชาวดับบาร์

- อุปกรณ์ไม่รองรับโปรไฟล์ที่เข้ากันได้สำหรับชาวดับบาร์
- คุณไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ สำหรับวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าว
- อุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างถูกต้อง
- ชาวดับบาร์ถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่นเรียบร้อยแล้ว ตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้น แล้วลองอีกครั้ง

คุณภาพของเสียงที่เล่นจากอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อไม่ดี

- การรับสัญญาณ Bluetooth ประสิทธิภาพต่ำ ย้ายอุปกรณ์เข้าใกล้ชาวดับบาร์มากขึ้น หรือเอาสิ่งกีดขวางใด ๆ ระหว่างอุปกรณ์และชาวดับบาร์ออก

จับไม่พบชื่อ Bluetooth ของชาวดับบาร์นั้นบนอุปกรณ์ Bluetooth ของฉัน

- ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณแล้ว
- จับคู่ชาวดับบาร์กับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณอีกครั้ง

Wi-Fi

ไม่สามารถจัดตั้งการเชื่อมต่อ Wi-Fi

- ตรวจสอบความพร้อมทำงานของเครือข่าย WLAN บนเราเตอร์
- จัดวางเราเตอร์ Wi-Fi ให้ใกล้กับชาวดับบาร์มากขึ้น
- ตรวจสอบว่ารหัสผ่านถูกต้อง
- ตรวจสอบฟังก์ชัน WLAN หรือรีบูทโมเด็มและเราเตอร์ Wi-Fi

Dolby Atmos

ไม่สามารถได้รับเอฟเฟกต์เสียง Dolby Atmos ที่ยอดเยี่ยม

- สำหรับการเชื่อมต่อที่ไม่ใช่ HDMI (เช่น การใช้ USB, Bluetooth, OPTICAL หรือ AUDIO IN) ชาวดับบาร์จะสร้างเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางที่มีความสูงที่จำกัด ดูหัวข้อ 'Dolby Atmos' เกี่ยวกับวิธีได้รับเอฟเฟกต์เสียง Dolby Atmos ที่ดีที่สุด

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- ก่อนที่จะกดปุ่มควบคุมการเล่นใดๆ ให้เลือกแหล่งกำเนิดที่ถูกต้อง
- นำรีโมทคอนโทรลให้มาอยู่ใกล้กับชาวดับบาร์มากขึ้น
- ใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้ว (+/-) ตรงกับตำแหน่งที่บ่งชี้ไว้
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- ชีรีโมทคอนโทรลตรงไปที่เซ็นเซอร์ที่ด้านหน้าของชาวดับบาร์

นี่คือฟังก์ชันปิดทำงานหลังจาก 15 นาที เป็นหนึ่งในข้อกำหนดมาตรฐาน ERII เพื่อการประหยัดพลังงาน

- เมื่อระดับสัญญาณอินพุตภายนอกของชาวดับบาร์อ่อน ชาวดับบาร์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติภายใน 15 นาที โปรดเพิ่มระดับเสียงของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ

ไม่มีการทำงานกับซับวูฟเฟอร์หรือตัวบ่งชี้ของซับวูฟเฟอร์ไม่ติดขึ้นมา

- โปรดปลดสายไฟออกจากเต้าเสียบแหล่งจ่ายไฟหลัก แล้วเสียบอีกครั้งหลังจาก 3 นาที

8 เครื่องหมายการค้า



โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®



Google, Google Play และ Chromecast เป็นเครื่องหมายการค้า Google LLC. Google Assistant ไม่พร้อมใช้งานในบางภาษาและประเทศ



ในการควบคุมลำโพงที่รองรับ AirPlay 2 นี้ จะต้องใช้อุปกรณ์ระบบ iOS 11.4 หรือใหม่กว่า การใช้ป้ายกำกับ Works with Apple บ่งชี้ว่าอุปกรณ์เสริมนั้นได้รับการออกแบบให้ทำงานเฉพาะกับเทคโนโลยีที่ระบุไว้ในป้ายและได้รับการรับรองโดยเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Apple® และ AirPlay® เป็นเป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ



คำว่า HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos และสัญลักษณ์ D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation

ผลิตโดยได้รับสิทธิ์การใช้งานจาก Dolby Laboratories ผลงานไม่เผยแพร่ที่เป็นข้อมูลลับ Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. สงวนลิขสิทธิ์



เครื่องหมายและโลโก้คำว่า Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวโดย MMD Hong Kong Holding Limited ได้รับการอนุญาตแล้ว เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

โปรดไปที่ <http://www.philips.com/support> สำหรับข้อมูลและเอกสารล่าสุด

ชื่อ Philips และโลโก้นูนโล่ป้องกัน Philips เป็นเครื่องหมายการค้าของ Koninklijke Philips N.V. และนำมาใช้งานโดยได้รับอนุญาตแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตโดยและจัดจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ MMD Hong Kong Holding Limited หรือบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และ MMD Hong Kong Holding Limited เป็นผู้ออกใบรับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ซีรุ่ม: TAB8947/67, TAB8947VD/67, TAB8947VD

