


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

HSB 2313/12

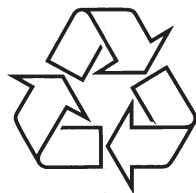


Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>


Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	3	6 Kodukinosüsteemi rohkemate funktsioonide kasutamine	18
Ohutus.....	3	Taimeri määramine.....	18
Teade	3	Unetaimeri määramine	18
2 Teie DVD kodukinosüsteem	6	7 Toote informatsioon	19
Sissejuhatus	6	Toote informatsioon	19
Mis kuulub varustusse?	6	Informatsioon USB taasesitamise kohta.....	19
Ülevaade peaseadmest	7	8 Probleemide lahendamine	20
Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....	8	9 Lisa	21
3 Alustamine	10	Seinale paigaldamine.....	21
Kõlarite kinnitamine põhiseadme külge	10		
Aluse kinnitamine	10		
AV seadmete ühendamine	11		
Vooluvõrku ühendamine.....	14		
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	15		
Sisse lülitamine	15		
Kellaaja määramine	15		
EasyLink funktsiooni aktiveerimine	15		
4 Taasesitamine	16		
Taasesitamine USB seadmelt.....	16		
Taasesitamine ühendatud AV seadmetelt	16		
5 Heli ja heliefektide kohandamine.....	17		
Helitugevuse muutmine.....	17		
Heliefekti valimine	17		
Heli vaigistamine	17		
Heli sünkroniseerimise aktiveerimine	17		


3. Asetage 2 varustusega kaasas olevat kruvi aukudesse, aga jätke kruvi pea ja seina vahele 5 millimeetrine vahe.

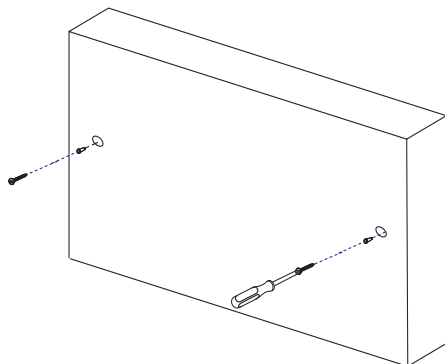

4. Kinnitage klamber 2 varustuses oleva kruviga peaseadme külge.

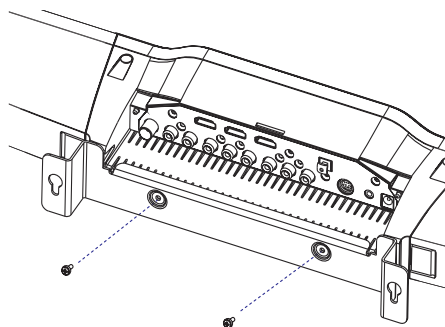

5. Haakige peaseade ja kõlarid oma kohale.

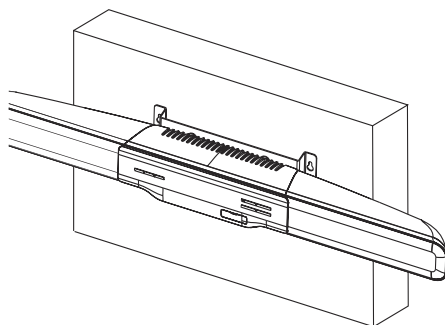

Ohutus

- Lugege neid juhendeid ja saage neist aru enne, kui hakkate seadet kasutama. Kui kahju on põhjustatud selle tõttu, et neid juhendeid pole järgitud, siis garantii ei kehti.
- Ärge sisestage objekte seadme ventilatsiooniavadesse või teistesse seadme avadesse.
- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Paigaldage seade lamedale, tugevale ja kindlale pinnale.
- Asetage seade kohta, kus on piisav ventilatsioon, et vältida kuumuse tõuse seadme sees. Veenduge, et seadme ümber on vähemalt 10 cm vaba ruumi seadme taga ja peal ning 5 cm külgedel.
- Ärge katke ventilatsiooniavasid teiste objektidega (nt. ajalehed, laudlinad, kardinaad jne.).
- Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vedelikke.
- Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse, lahtise tule ega kuumuse kätte.
- Veenduge, et Teil on kerge pääseda voolujuhtme, pistiku ja pistikupesade juurde, et vajaduse korral eemaldada seade vooluvõrgust.
- Kasutage ainult varustusega kaasas olevaid kinnitusvahendeid, et paigaldus oleks ohutu ja kindel.
- Seadme peaks seinale paigaldama kvalifitseeritud tehnik. See seade tuleb paigaldada sobivale seinaklambri ja seinale, mis suudab ohutult toetada seadme raskust. Seadme vale paigaldamine võib põhjustada ohtlikku vigastust või kahjustada seadet.
- Puhastage seadet pehme ja niiske riidetükiga. Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises olevad puhastid.

Jätke need ohutuse sümbolid meelde



ELEKTRILÖÖGI OHT: ÄRGE AVAGE

HOIATUS: ELEKTRILÖÖGI SAAMISE RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE SEADME ÜMBRIST (EGA TAGUST). SEADME SEES EI OLE ÜHTEGI KASUTAJAELE MÕELDUD OSA. PARANDUSTEENUSE SAAMISEKS PÕÕRDUGE KVALIFITSEERITUD TÖÖTAJATE POOLE.

See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele. Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objektide (nt. vaase).

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Teade



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega. See toode on vastavuses järgmistele direktiivide ja juhenditega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).



Teie süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Teie seade koosneb kõrgevaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.



Pb

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Kui Te näete mahatõmmatud prügikasti märki koos keemilise sümboliga "Pb", tähendab see, et patareid on vastavuses direktiivide nõuetega:

Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.



HDMI ja HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi**

Autoriõigustega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised, loata koopiategemine on autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkuritegu. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.


Seinale paigaldamine



Hoiatus

- Oht toodet kahjustada. Konsulteerige alati professionaalse tehnikuga, et paigaldada toode ohutult seinal.
- Vigastuste oht! Veenduge, et gaasijuhtmeid, veevarustust ega elektrijuhtmeid ei kahjustata aukude puurimise käigus.

Mis kuulub varustusse?

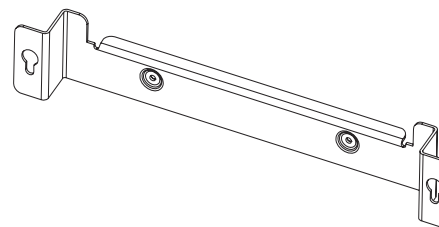

1 x seinale paigaldamise klamber peaseadme ja kõlarite jaoks



4 x kruvid

Mida Te veel vajate?

- Elektripuur
- Kruvikeeraja
- Pliiats

Peaseadme ja kõlarite paigaldamine




Hoiatus


- Selleks, et leida sobilik paigaldamise koht, tehke vajalikud ühendused ära.
- Paigaldage peaseade ja kõlarid kindlale betoonseinale või ainult kipsseinal.

Teil on võimalik kasutada varustusega kaasas olevat klambrit, et paigaldada peaseade ja kõlarid seinal.

- Asetage klamber sirgelt valitud kohale seinal. Kasutage pliitsit, et märkida puurimiskohad.

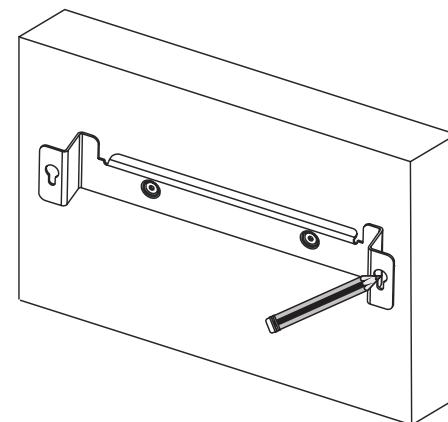

- Puurige märgitud kohtadesse augud.

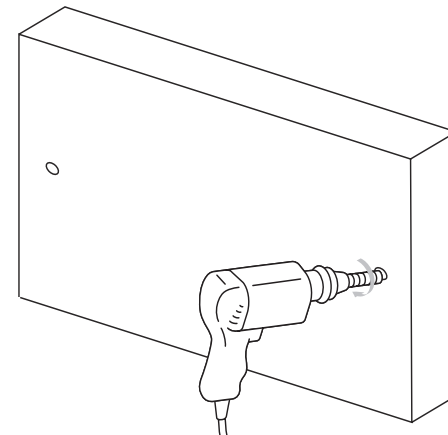

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage kodukinosüsteemi kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie kodukinosüsteem on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.

Puudub heli

- Reguleerige helitugevust
- Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult.
- Kui heli puudub USB režiimis, veenduge, et olete ühendanud USB seadme, mis sisaldab taasesitatavaid muusikafaile.
- Kui heli puudub AV režiimis, veenduge, et olete AV seadmed ühendanud süsteemiga korrektselt.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuuldi ja kodukinosüsteemi vahel.
- Sisestage patareid õige polaarsuste kohaselt (märged + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispuult kodukinosüsteemi kaugsensorile.

Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik kuvada

- USB seadmelt olevate kaustade või failide number on kindla limiidi ületanud. See nähtus ei ole viga.
- Nende failide formaate ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu kodukinosüsteemiga. Proovige mõnda teist seadet.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaag õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/timeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaag / taimer uuesti.

HDMI ühenduse puhul puudub pilt

- Kontrollige, ega HDMI kaabel ei ole vigane. Asendage vana kaabel uue HDMI kaabliga.
- Kontrollige, kas ühendatud seadmed on HDMI toega. Kui ei ole, siis ei väljastata audio/video signaali.

HDMI ühenduse puhul puudub heli

- Te ei pruugi kuulda heli, kui ühendatud seade ei ole HDCP toega või ühildub ainult DVI-ga.

... OLULINE



**VIRTUAL
SPEAKER**

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel.

Dolby ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



PRO LOGIC II

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel.

Dolby, Pro Logic ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

Teised kaubamärgid ja brändi nimed on nende vastavate omanike omand.

See seade sisaldab järgmist märgistust:



Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

2. TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle kodukinosüsteemiga saate:

- saada suurepärasest heli, kui vaatate televiisorit, DVD-plaate, kuulate muusikat või mängite mängu.
- nautida MP3/WMA muusikat otse kaasaskantavalt USB seadmelt.
- nautida kõrgkvaliteetset tulemust HDMI (High Definition Multimedia Interface) seadmetelt (nt. Blu-ray plaadi mängijad, digitaalsed vastuvõtjad, mängukonsoolid jne.).

Mis kuuluvad varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kõlarid x 2
- Digitaalse subwoofer
- Kaugjuhtimispuhast (koos patareiga)
- Laua alus
- Seinale paigaldamise klamber ja kruvid (x4)
- AV kaabel
- Koaksiaal kaabel
- SCART kaabel

7. TOOTE INFORMATSIOON



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus	220 – 230V, 50Hz
Voolutarbivus töö ajal	70W
Voolutarbivus puhkerežiimis	<10W
Voolutarbivus Eco puhkerežiimis	<1W
USB Direct	Täiskirrus, versioon 1.1
Mõõtmised	
Põhiseade ja kõlarid (l x k x s)	800 x 90 x 95mm
Subwoofer (l x k x s)	180 x 330 x 340mm
Kaal	
Koos pakkematerjaliga	8.5kg
Peaseade ja kõlarid	1.8kg
Subwoofer	5.2kg

Võimendi

Väljundi võimsus	180W + 120W RMS
Sageduse vastuvõtt	20 – 20000 Hz
Müra tase signaalis	>65dB
AV1, 2 Sisend	1.0V RMS 20kohm
Eesmine AV sisend	1.0V RMS 20kohm
Koaksiaal sisend	1V RMS 75kohm
Kogu harmooniline moonutus	<1%

L/R kõlarid

Kõlarite takistus...3ohm (mediant) + 3ohm (tweeter)	
Kõlarite Driver	1.5" mediant + 1.5" tweeter
Tundlikkus	>82dB/m/W

Subwoofer

Kõlari takistus	3ohm*subwoofer
Kõlari Driver	6.5" subwoofer
Tundlikkus	>78dB/m/W

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mälupeik (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaartid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle kodukinosüsteemiga)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- WMA v9 või vanem
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 128 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

6. KODUKINOSÜSTEEMI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Taimeri määramine

Teie kodukinosüsteem võib automaatselt määratud ajal sisse lülituda.


1. Veenduge, et olete kellaaaja õigesti seadistanud.
2. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all klahvi **TIMER**.
↳ Kuvatakse TIMER ja tunninäit hakkab vilkuma.
3. Vajutage klahvile **+ VOL -**, et määrata tunninäit.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
5. Vajutage klahvile **+ VOL -**, et määrata minutenäit.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
↳ Režiimi indikaator hakkab vilkuma.
7. Vajutage klahvile **+ VOL -**, et valida **[ON]** (sees).
↳ Ekraanil kuvatakse ikoon.
↳ Kodukinosüsteem lülitub määratud ajal automaatselt sisse ja lülitub viimasena valitud allikale.
↳ Taimeri deaktiveerimiseks korrake eelolevaid samme ja valige **[OFF]** (väljas) režiim.

Unetaimeri määramine

1. Kui kodukinosüsteem on sisse lülitatud vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).
↳ Süsteem lülitub määratud ajal automaatselt välja.

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Ülevaade peaseadmest

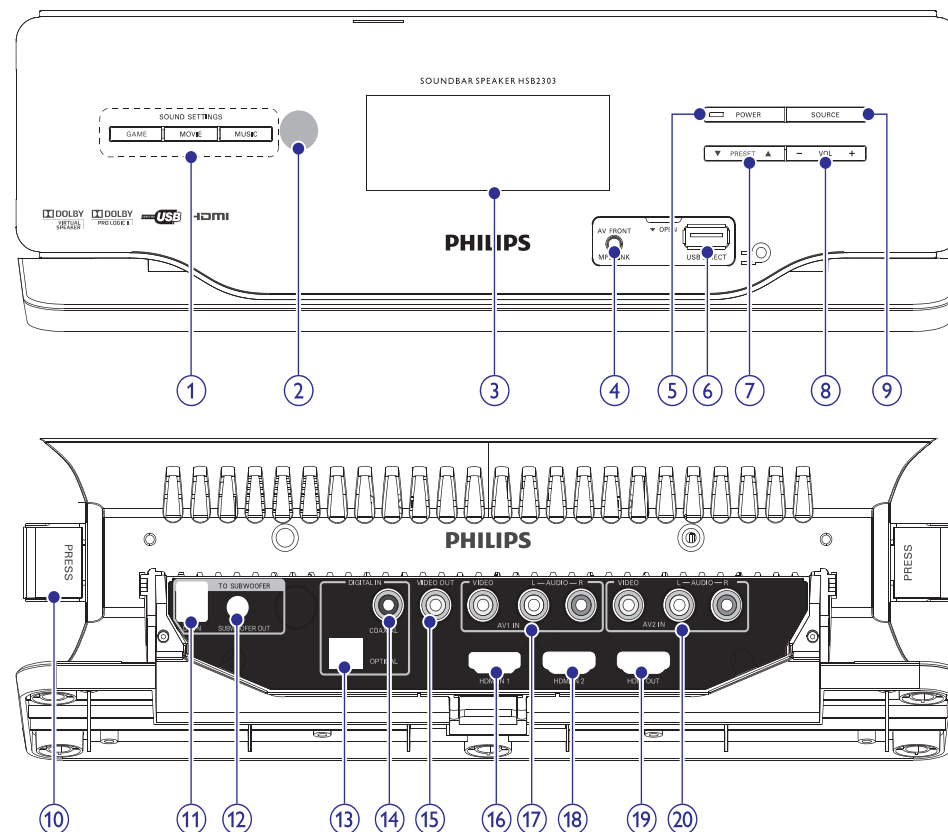

1. Heliseaded (GAMES; MOVIE, MUSIC)

- Heliefekti valimine.

2. IR sensor

3. Ekraanipaneel

- Staatuse kuvamine.

4. AV FRONT / MP3 LINK

- AV sisendpesa esipaneelil.
- Pesa välise audioseadme jaoks.

5. POWER

- Seadme sisse, puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi lülitamine.

6. USB DIRECT

- Pesa USB mäluseadme jaoks.

7. ▼ PRESET ▲

- Eelmise/järgmise loo juurde liikumine USB seadmel.

8. -VOL+

- Helitugevuse kohandamine.
- Aja kohandamine.

9. SOURCE

- Allika valimine.

10. PRESS

- Kõlarite eemaldamine peaseadme küljest.

11. DC IN

- Vooluvarustuse pesa.

12. SUBWOOFER OUT

- Subwooferi väljundpesa.

13. DIGITAL IN – OPTICAL

- Optiline audio sisendpesa

14. DIGITAL IN – COAXIAL

- Koaksiaal audio sisendpesa.

15. VIDEO OUT

- Komposiit videoväljund.

16. HDMI IN 1

- HDMI sisendpesa.

17. AV1 IN (VIDEO, AUDIO L/R)

- AV sisendpesa.

18. HDMI IN 2

- HDMI sisendpesa.


19. HDMI OUT

- HDMI väljundpesa.

20. AV2 IN (VIDEO, AUDIO L/R)

- AV sisendpesad.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

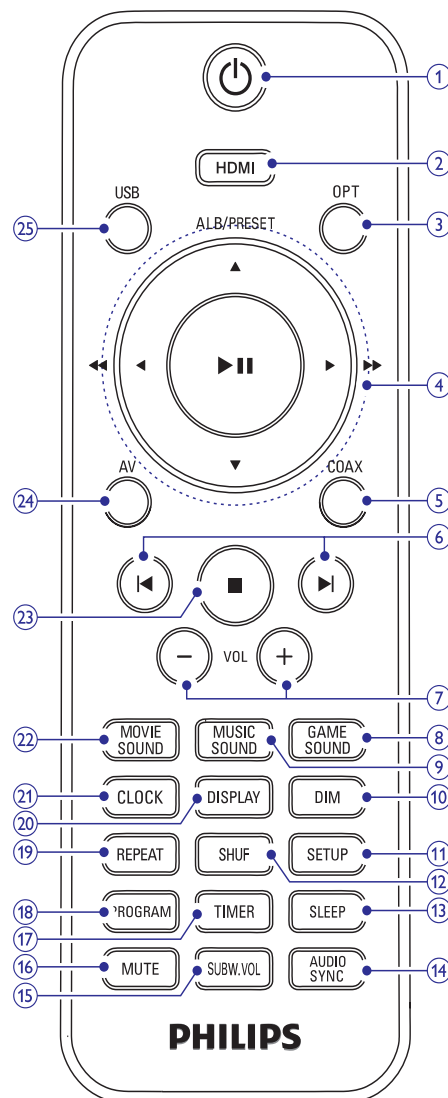

1.

- Seadme sisse, puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi lülitamine.

2. HDMI

- HDMI valimine audio sisendallikaks.

Helitugevuse muutmise

- Vajutage taasesitamise ajal klahvile **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitaset.

Subwooferi helitugevuse kohandamine

- Vajutage klahvile **SUBW.VOL**, et muuta subwooferi helitugevust.

Heliefekti valimine

Märkus

- Te ei saa kasutada erinevaid heliefekte samal ajal.

Mängu heliefekti valimine

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **GAME SOUND**, et valida:
 - [SHOOTING] (laskmine)
 - [SPORT] (sport)
 - [RACING] (ralli)
 - [ARCADE] (platvormimäng)
 - [NORMAL] (normaalne)

Filmi heliefekti valimine

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **MOVIE SOUND**, et valida:
 - [DRAMA] (draama)
 - [SCIENCE FICTION] (ulme)
 - [ACTION] (märul)
 - [CONCERT] (kontsert)
 - [NORMAL] (normaalne)

Ekvalaiseri seadete valimine

- Vajutage USB taasesitamise ajal korduvalt klahvile **MUSIC SOUND**, et valida
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [ROCK] (rock)
 - [CLASSIC] (klassikaline)
 - [NORMAL] (normaalne)

Heli vaigistamine

- Vajutage taasesitamise ajal klahvile **MUTE**, et vaigistada / taastada heli.

Heli sünkroniseerimise aktiveerimine

Kui video signaal, mis on televisoris saadetud, on aeglasem kui audio signaal, on Teil võimalik sünkroniseerida audio ja video audioväljundi viivitamise teel.

- Vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SYNC**, et valida viivitusaeg: 10, 20, 30, ... 100, 110, 190, 200.
 - Audio sünkroniseerimise deaktiveerimiseks vajutage korduvalt klahvile **AUDIO SYNC**, et valida **OFF**.


4. TAASESITAMINE

Taasesitamine USB seadmelt

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud formate, et neid taasesitada saaks. (vaadake peatükki "Informatsioon USB taasesitamise kohta" lk 19).

- Avage esipaneelil olev kate.

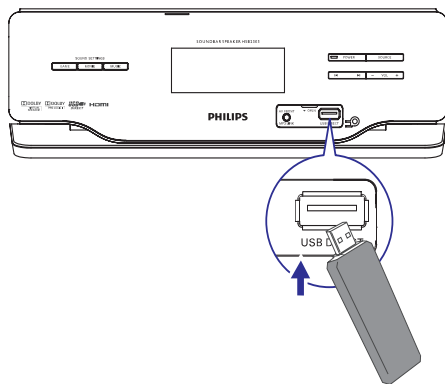

- Sisestage USB seadme ots seadme pessa.
- Vajutage klahvile **USB** ja valige allikaks USB.
- Vajutage klahvile **ALB/PRESET +/-**, et valida kaust.
- Vajutage klahvile **◀ / ▶**, et valida fail.
- Vajutage klahvile **◀◀ / ▶▶**, et alustada taasesitamist.
 - Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all klahve **◀◀** või **▶▶**, et kerida loos kiiresti tagasi või edasi.
 - Vajutage klahvile **▶▶**, et ajutiselt peatada või taastada taasesitamine.

Korduvesitus

- Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile **REPEAT**, et valida.
 - [REPEAT]** (korduvesitus): antud lugu taasesitatakse korduvalt.
 - [REPEAT ALL]** (korda kõike): kõiki lugusid taasesitatakse korduvalt.
- Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage uuesti klahvile **REPEAT**.

Juhuesitus

- Vajutage klahvile **SHUF**.
 - Kõiki lugusid taasesitatakse juhuslikus järjestuses.
- Normaalse taasesituse taastamiseks vajutage uuesti klahvile **SHUF**.



Nõuanne

- Korduv- ja juhuesituse funktsioone ei saa aktiveerida samal ajal.

Lugude programmeerimine

Teil on võimalik taasesitada lugusid soovitud järjekorras. Võimalik on programmeerida kuni 20 lugu.

- Vajutage stopp-positsioonis klahvile **PROGRAM**, et aktiveerida programmeerimise režiim.
 - Ekraanil kuvatakse **[01 P-00]**.
- Vajutage klahvile **ALB/PRESET +/-**, et valida album, kus lugu asub.
- Vajutage klahvile **◀ / ▶**, et valida loo number, seejärel vajutage kinnitamiseks **PROGRAM**.
 - Kuvatakse **[P-X]**, kus "X" tähendab asukoha numbrit programmis.
- Korrake samme 2 kuni 3, et valida ja salvestada kõik lood, mida soovite programmeerida.
 - Programmi kustutamiseks vajutage stopp-positsioonis klahvile **PROGRAM**.

Taasesitamine ühendatud AV seadmetelt



Märkus

- Veenduge, et olete teinud kõik vajalikud AV ühendused. (vaadake peatükki "AV seadmete ühendamine" lk 11).

- Vajutage klahvile **AV**, **HDMI** või **COAX/OPT**, et valida allikaks AV.

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

3. OPT

- Optical valimine audio sisendallikaks.

4. Navigatsiooniklahvid

- ALB/PRESET / ▲ ▼**
Eelmise/järgmise albumi (kausta) juurde liikumine USB seadmelt.
- ◀◀ / ▶▶, ◀ / ▶**
Kiiresti tagasi või edasi kerimine USB seadme loo raames.
- ▶▶**
USB taasesitamise alustamine või peatamine.

5. COAX

- Koaksiaali valimine audio sisendallikaks.

6. ◀ / ▶

- Eelmise/järgmise loo juurde liikumine USB seadmelt.

7. VOL +/-

- Helitugevuse kohandamine.
- Aja kohandamine.

8. GAME SOUND

- Mängu heliseadete valimine.

9. MUSIC SOUND

- Ekvalaiseri seadistamine.

10. DIM

- Valimine erinevate ekraani heleduse tasemete vahel.

11. SETUP

- Easylink funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine.

12. SHUF

- Lugude taasesitamine USB seadmelt juhuslikus järjestuses.

13. SLEEP

- Unetaimeri määramine.

14. AUDIO SYNC

- Audio ja video sünkroniseerimine.

15. SUBW.VOL

- Subwooferi helitugevuse kohandamine.

16. MUTE

- Helitugevuse vaigistamine.

17. TIMER

- Alarmi taimer määramine.

18. PROGRAM

- USB seadme lugude järjestuse programmeerimine.

19. REPEAT

- Ühendatud USB seadme lugude korduvesituse režiimi valimine.

20. DISPLAY

- Taasesitamise ajal kuvatava informatsiooni valimine.

21. CLOCK

- Kellaaja määramine.
- Kellaaja vaatamine.

22. MOVIE SOUND

- Filmi heliseadete valimine.

23. ■

- Taasesitamise lõpetamine.

24. AV

- AV allikaks valimine.

25. USB

- USB allikaks valimine.

3. ALUSTAMINE

! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku radiatsiooni või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.


Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____


Seerianumber: _____

Kõlarite kinnitamine põhiseadme külge


- Asetage peaseade pehmele ja tasasele pinnale.
 - Veenduge, et tagumine osa on suunatud üles.

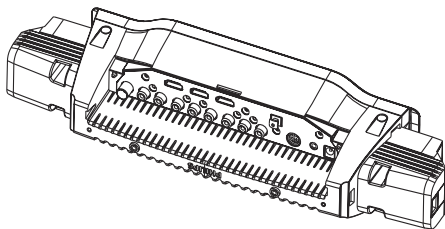

- Kinnitage vasak kõlar peaseadme vasaku küljega.

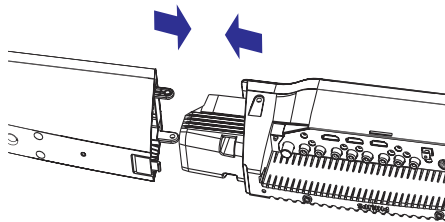


- Korrake sammu 2, et kinnitada parem kõlar.

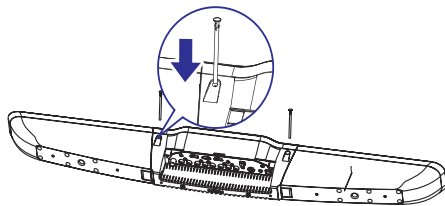

Aluse kinnitamine

- Libistage kaasas olev laua alus põhiseadme alla.

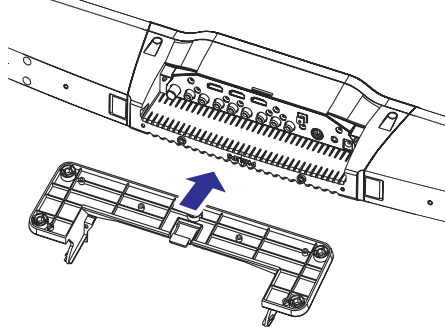

... ALUSTAMINE

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine


! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesekiirgusest või tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Oht vähendada patarei eluiga. Ärge kunagi kasutage erinevast brändist või erinevat tüüpi patareid korraga.
- Oht toodet kahjustada! Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.

≡ Märkus

- Perkloraat materjal - vajab spetsiaalset käsitlemist. Vaadake aadressi www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- Avage patarei sahtel.
- Sisestage 2 AAA patareid õige polaarsusega (+/-) nagu näidatud.
- Sulgege patarei sahtel.

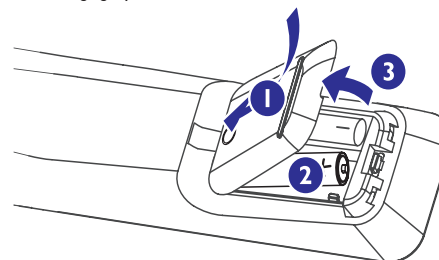

Sisse lülitamine

- Vajutage klahvile .
 - Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Seadme puhkerežiimi lülitamiseks:

- Vajutage klahvile .
 - Kuvatakse kellaeg (kui on määratud).

Seadme Eco puhkerežiimi lülitamiseks:

- Vajutage üle 3 sekundi klahvile .
 - Paneeli taustavalgustus lülitub välja.
 - Eco puhkerežiimi sinine indikaator tuli valgustub.

Kellaaja määramine

- Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all **CLOCK** klahvi, et siseneda kellaaja seadistamise režiimi.
 - Kuvatakse kell ja tunninäidikud hakkavad vilkuma.
- Vajutage klahvile **+VOL-**, et määrata tunninäit.
- Vajutage klahvile **CLOCK**, et kinnitada valik.
 - Minutite näit hakkab vilkuma.
- Vajutage klahvile **+VOL-**, et määrata minutite näit.
- Vajutage klahvile **CLOCK**, et kinnitada valik.

Easylink funktsiooni aktiveerimine

Easylink kasutab HDMI CEC (Consumer Electronic Control) tööstuse standard protokoll, et juhtida kõiki HDMI CEC ühilduvaid seadmeid HDMI kaudu. See võimaldab ühendatud seadmeid juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga.

≡ Märkus

- EasyLink (HDMI CEC) on rakendatav ainult kindlate kriteeriumite täitmisel. Tingimused ja nõuded võivad tootest sõltuvalt varieeruda. Lisainformatsiooni saamiseks konsulteerige oma varustajaga.
- Philips ei garanteeri 100%-list toimimist kõikide HDMI CEC seadmetega.

- Vajutage ja hoide klahvi **SETUP** all rohkem kui 3 sekundit.
 - Kuvatakse "Easylink On" (sees).
 - Easylink funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke **SETUP** klahvi all kuni kuvatakse "Easylink Off" (väljas).

... ALUSTAMINE

Vooluvõrku ühendamine


! Hoiatus

- Oht toodet kahjustada. Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühtiks pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Oht saada elektrilööki! Kui Te eemaldate süsteemi vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmist.


≡ Märkus

- Enne, kui ühendate seadme vooluvõrku, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

- Ühendage voolujuhtme üks ots peaseadme **DC IN** pesaga ja **SUBWOOFER OUT** pesaga.

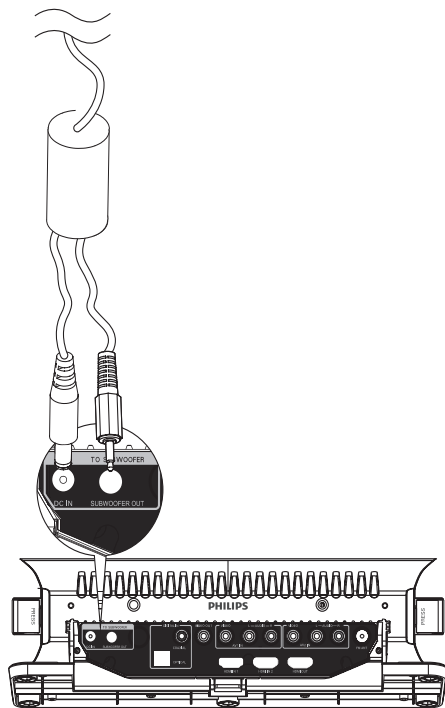

- Ühendage juhtme teine ots seinapistikuga.

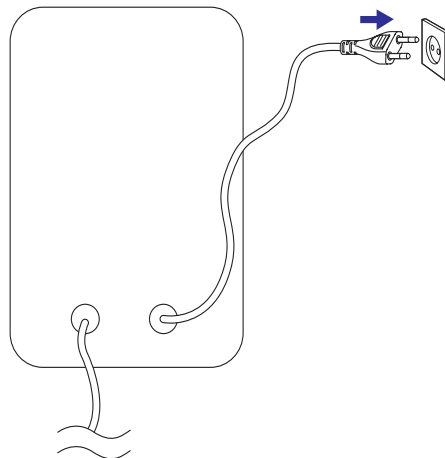

... ALUSTAMINE

* Nõuanne

- Teil on võimalik seade paigaldada ka seinale.

AV seadmete ühendamine


≡ Märkus

- Seadmete tüübid ja ühendused järgmises juhendis on ainult näiteks.
- Kui Te ühendate kaableid, veenduge, et pistiku värv ja pesa värv ühtiks.

Televisori ühendamine

Kui Te ühendate kodukinosüsteemi televisoriga, saate televiisori vaatamise ajal nautida suurepärase heli.


- Kui televiisoril on digitaalne väljundpesa, ühendage varustusega kaasas olev koaksiaal kaabel (oranž) televiisori **DIGITAL IN** ja süsteemi **COAXIAL** pesaga.

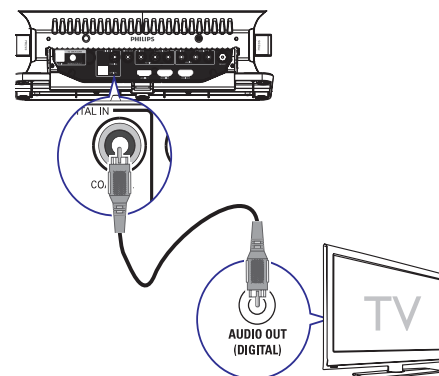


- Teil on võimalik ka ühendada süsteem televisoriga kasutades kaasas olevat AV kaablit (vaadake illustatsiooni).

≡ Märkus

- Kollaseid video pistikuid ei ole vaja ühendada.

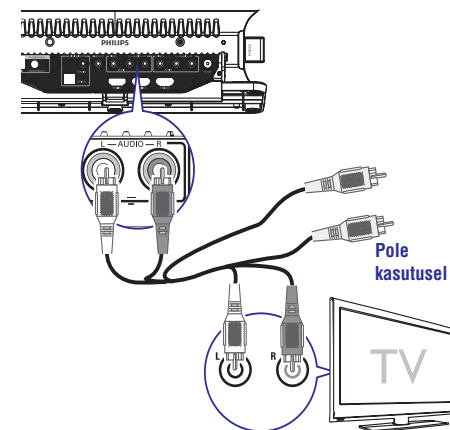

- Kui Teie televiisoril on SCART pesa, ühendage enne kaasas olev AV kaabel SCART adapteriga ja seejärel ühendage SCART adapteri televiisoriga.

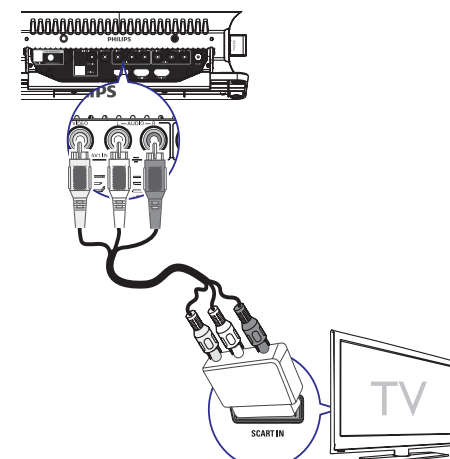


- Kui Teie televiisor on ühendatud digiboksiga (muudab analoog signaali digitaalseks signaaliks), ühendage varustused olev AV kaabel digiboksi AV väljundpesadega ja **AV1 IN** või **AV2 IN** pesaga.

DVD-mängija ühendamine

Kui Te ühendate DVD-mängija ja televiisori kodukinosüsteemiga, saate DVD filmi vaatamise ajal nautida suurepärast heli.


1. Ühendage süsteem televiisoriga. (vaadake peatükki "Televiisori ühendamine" lk 11).
2. Ühendage varustusega kaasas olev AV kaabel süsteemi AV1 IN või AV2 IN pesadega ja DVD-mängija AV OUT pesadega.

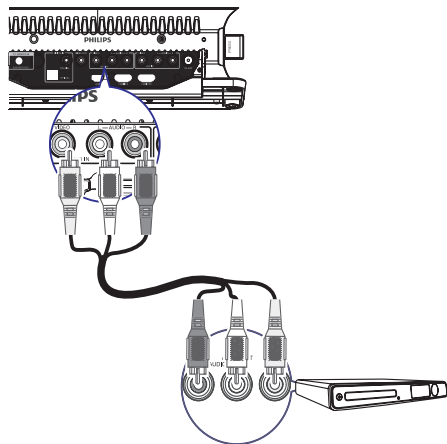

Mängukonsooli ühendamine

Kui Te ühendate oma mängukonsooli ja televiisori kodukinosüsteemiga, saate mängu mängimise ajal nautida suurepärast heli.

1. Ühendage süsteem televiisoriga. (vaadake peatükki "Televiisori ühendamine" leheküljel 12).
2. Ühendage MP3 Link kaabel (ei ole varustuses) süsteemi AV FRONT pesaga ja mängukonsooli AV OUT pesadega.

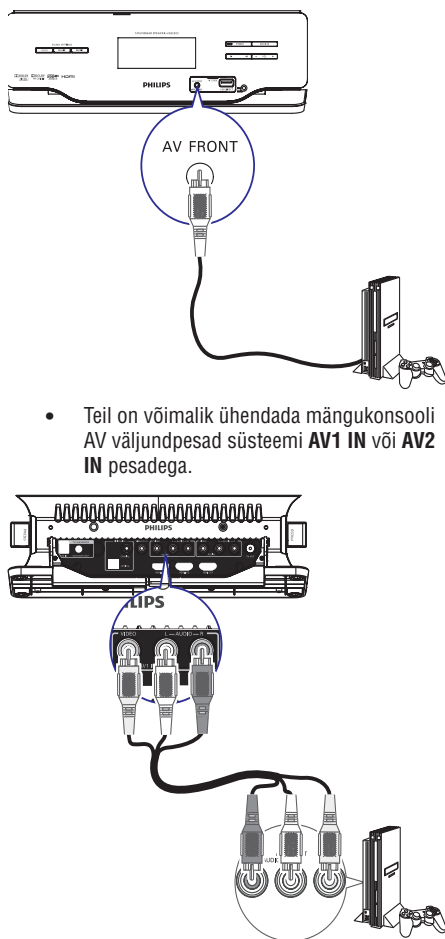


- Teil on võimalik ühendada mängukonsooli AV väljundpesad süsteemi AV1 IN või AV2 IN pesadega.

HDMI toega seadmete ühendamine

HDMI (High Definition Multimedia Interface) on digitaalne kasutajatugi, mis toetab nii audio kui ka video ülekannet ühe kaabli kaudu. Kui Te ühendate oma HDMI-ga ühilduva DVD-mängija ja televiisori kodukinosüsteemiga, saate vaadata DVD-plaate või Blu-ray plaate, mis sisaldavad HD (kõrgkvaliteetset) sisu. See ühendus võimaldab parimat pildikvaliteeti.

Märkus


- Mõned televiisorid ei toeta HDMI audio ülekannet.

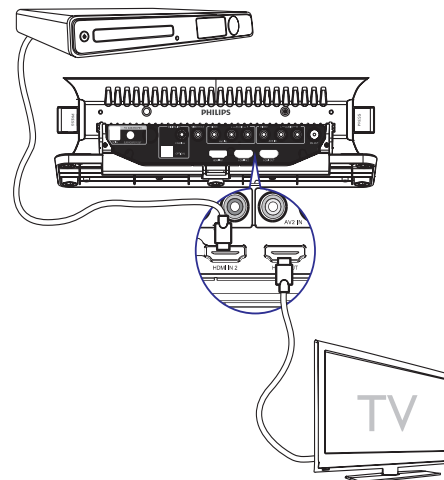

1. Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu varustusse) DVD-mängija HDMI OUT pesaga ja süsteemi HDMI IN1 või HDMI IN2 pesaga.
2. Ühendage HDMI kaabel (ei kuulu varustusse) süsteemi HDMI OUT pesaga ja televiisori HDMI IN pesaga.
 - Kui Teie televiisoril on ainult DVI (Digital Visual Interface) ühendus, ühendage seade läbi HDMI/DVI adapteri kaudu. Selleks on vajalik veel lisa audio ühendus.
3. Vajutage klahvile HDMI, et valida HDMI 1 või HDMI 2.

Koaksiaal ühenduse toega seadmete ühendamine

See kodukinosüsteem suudab dekodeerida digitaalset audio signaali. Süsteemi on võimalik ühendada digitaalse võimendi või vastuvõtjaga.

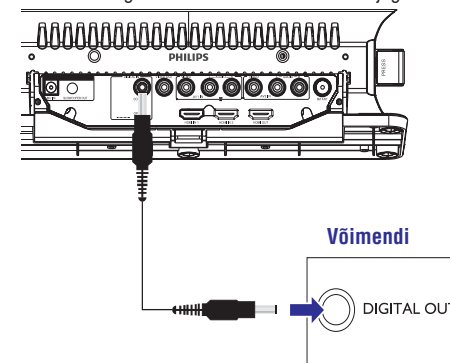

1. Ühendage varustuses olev koaksiaal kaabel süsteemi COAXIAL pesaga ja ühendatud seadme COAXIAL/DIGITAL väljundpesaga.
 - Te saate ühendada ka optilise kaabli (ei kuulu varustusse) süsteemi OPTICAL pesaga ja ühendatud seadme COAXIAL/DIGITAL väljundpesaga.

Nõuanne

- Teil on võimalik ühendada kõik seadmed kodukinosüsteemiga sama ajal.