

PHILIPS

Серия 3000

Високоговорител тип
„саундбар“

HTL3310

Ръководство за потребителя



Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на
www.philips.com/welcome

Съдържание

1	Важно	3
	Помощ и поддръжка	3
	Безопасност	3
	Грижи за вашия продукт	4
	Грижи за околната среда	4
	Внимание - декларация за FCC и IC за потребители (само за САЩ и Канада)	5
	Регулаторен контрол	5

2	Вашият саундбар	6
	Главен модул	6
	Безжичен събуфер	6
	Дистанционно управление	6
	Конектори	7
	Подготвяне на дистанционното управление	8
	Разполагане	8

3	Свързване	9
	Свързване към HDMI (ARC) гнездо	9
	Свързване с оптичното гнездо	9
	Свързване с гнездо AUX	9
	Свързване към захранване	10
	Сдвояване със събуфера	10

4	Използване на вашия саундбар	11
	Включване и изключване	11
	Автоматичен режим на готовност	11
	Изберете режим	11
	Изберете ефект на еквалайзера (EQ)	11
	Регулиране на силата на звука	12
	Работа с Bluetooth	12
	Работа с AUX / OPTICAL / HDMI ARC	12
	Работа с USB	13

5	Монтиране на стена	13
----------	---------------------------	-----------

6	Продуктови спецификации	14
----------	--------------------------------	-----------

7	Отстраняване на неизправности	15
----------	--------------------------------------	-----------

1 Важно

Прочетете и осмислете всички инструкции, преди да използвате продукта. Ако бъде причинена повреда поради неспазване на инструкциите, гаранцията няма да важи.

Помощ и поддръжка

За изчерпателна поддръжка онлайн, посетете www.philips.com/welcome за:

- изтегляне на потребителското ръководство и ръководството за бърз старт
- гледане на видео курсове (налични само за избрани модели)
- намиране на отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ)
- изпращане на имейл с въпрос
- чат с представител на нашата поддръжка.

Следвайте инструкциите на уебсайта, за да изберете език, след което въведете номера на модел на вашия продукт

Като алтернатива можете да се свържете с отдел „Грижи за клиента“ във вашата страна. Преди да ги потърсите, отбележете номера на модела и серийния номер на вашия продукт. Можете да намерите тази информация на гърба или на дъното на вашия продукт.

Безопасност

Риск от токов удар или пожар!

- Преди да осъществявате или промените каквито и да било връзки, се уверете, че всички устройства са изключени от електрическия контакт.
- Никога не излагайте продукта и аксесоарите му на дъжд или вода. Никога не поставяйте съдове с течност като например вази в близост до продукта. Ако върху продукта бъдат разлети течности, незабавно го откачете от контакта. Свържете се с отдела за „Грижи за клиента“, за да проверят продукта, преди да го използвате отново.
- Никога не поставяйте продукта и аксесоарите в близост до гол пламък или

други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.

- Никога не поставяйте предмети в отворите за вентилация и други отвори на продукта.
- Когато като устройство за изключване се използва щепсел към главната електрическа инсталация или куплунг, устройството за изключване трябва да се поддържа в готовност за работа.
- Батериите (батерийният пакет или инсталираните батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, огън или други подобни.
- Изключете продукта от електрическия контакт преди началото на гръмотевични бури.
- Когато откачате захранващия кабел, винаги хващайте щепсела, а не кабела.

Риск от късо съединение или пожар!

- За идентификация и номинали за захранване, вижте типовата табелка на гърба или на дъното на продукта.
- Преди да свържете продукта към електрическия контакт, се уверете, че захранващото напрежение отговаря на стойността, отпечатана на гърба или на дъното на продукта. Никога не свързвайте продукта към електрическия контакт, ако напрежението е различно.

Риск от нараняване или повреда на продукта!

- При стенен монтаж този продукт трябва да се фиксира стабилно към стената в съответствие с монтажните инструкции. Използвайте само предоставената монтажна скоба за стена (ако има такава). Неправилното монтиране на стена може да доведе до инцидент, нараняване или щети. Ако имате въпроси, свържете се с отдела за „Грижи за клиента“ във вашата страна
- Никога не поставяйте продукта или каквито и да било предмети върху захранващи кабели или друго електрооборудване.
- Ако продуктът се транспортира при температури под 5°C, разопаковайте го и изчакайте, докато температурата му достигне стайната температура, преди да го свържете към електрическия контакт.
- Възможно е части от този продукт да са произведени от стъкло. Боравете с тях внимателно, за да избегнете нараняване и повреди.

Риск от прегряване!

- Никога не монтирайте този продукт в ограничено пространство. Винаги оставайте пространство от поне десет сантиметра около продукта за вентилация. Погрижете се всякакви завеси и други предмети никога да не закриват отворите за вентилация на продукта.

Риск от замърсяване!

- Не смесвайте батерии (стари и нови или въглеродни и алкални и т.н.).
- ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия, ако батериите не бъдат сменени правилно. Сменете само със същия или еквивалентен тип.
- Извадете батериите, ако са изтощени или ако дистанционното управление няма да се използва дълго време.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят по подходящ начин

Риск от поглъщане на батериите!

- Продуктът/дистанционното управление може да съдържа плоска батерия, която е възможно да бъде погълната. Винаги дръжте батерията извън обсега на деца! Ако бъде погълната, батерията може да причини сериозно нараняване или смърт. Може да се стигне до тежки вътрешни изгаряния в рамките на два часа от поглъщането.
- Ако подозирате, че е възможно батерия да е била погълната или поставена в някоя част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Когато смените батериите, винаги дръжте всички нови и използвани батерии извън обсега на деца. Уверете се, че отделението за батерии е напълно затворено, след като смените батерията.
- Ако отделението за батерии не може да се затвори плътно, прекратете използването на продукта. Дръжте извън обсега на деца и се свържете с производителя.



Това е уред КЛАС II с двойна изолация и не е предоставена защитна заземяваща връзка.

Грижи за вашия продукт

Използвайте само микрофибърна кърпа за почистване на продукта.

Грижи за околната среда

Изхвърляне на стария продукт и батерията



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно.



Този символ върху даден продукт означава, че продуктът попада в обхвата на Европейската директива 2012/19/ЕС.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива 2013/56/ЕС, която не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Осведомете се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите заедно с обикновени битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на батериите за еднократна употреба

За да извадите батериите за еднократна употреба, вижте раздела за поставяне на батериите.

Внимание - декларация за FCC и IC за потребители (само за САЩ и Канада)



ИНФОРМАЦИЯ ЗА FCC

Предупреждение:

- Това оборудване трябва да се монтира и оперира с минимално отстояние от 20 см между радиатора и вашето тяло
- Всякакви промени и изменения на този уред, които не са изрично одобрени от лицето, отговорно за регулаторен контрол, могат да анулират пълномощията на потребителя да борави с оборудването.

БЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В по силата на раздел 15 от Правилника на FCC. Тези ограничения са създадени да осигуряват разумна защита от вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде монтирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиочестотни телекомуникации. Няма гаранция, че няма да се проявят смущения в конкретна инсталация. Ако това оборудване причини вредни смущения в приема на радио-или телевизионен сигнал, което може да се установи чрез включване и изключване на оборудването, насърчаваме потребителя да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Пренасочване или преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултиране с търговския представител или с опитен радио/телевизионен техник за съдействие.

Това устройство съдържа освободени от лиценз предавател(и) / приемник(ци), които отговарят на RSS(s) за освобождаване от лиценз на Канада за Иновативно, научно и икономическо развитие. Работата е предмет на следните две условия:

1. Това устройство не може да причинява смущения.
2. Това устройство трябва да приеме всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

Регулаторен контрол

Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност.


С настоящото MMD Hong Kong Holding Limited декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.p4c.philips.com.

2 Вашият саундбар

Честита нова покупка и привет от Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя саундбар на www.philips.com/welcome.

Главен модул


Този раздел включва общ преглед на главния модул.

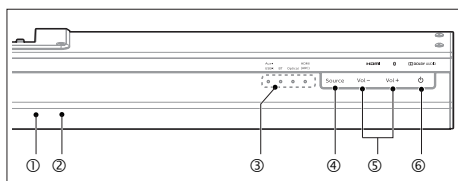

- ① Сензор за дистанционно управление
- ② Индикатор за режим на готовност
Когато свети, посочва, че саундбарът е в режим на готовност.
- ③ LED индикатор на саундбара
 - **Aux / USB:** Когато свети, посочва, че саундбарът е в режим Aux. Когато мига, посочва, че саундбарът е в режим USB.
 - **BT:** Когато свети, посочва, че саундбарът е в режим Bluetooth.
 - **Optical:** Когато свети, посочва, че саундбарът е в оптичен режим.
 - **HDMI (ARC):** Когато свети, посочва, че саундбарът е в режим HDMI ARC.
- ④ Източник
Изберете входящ източник на саундбара.
- ⑤ Vol+ / Vol- (Сила на звука)
Увеличава или намалява звука.
- ⑥ (Режим на готовност - Вкл.)
Включете саундбара или го поставете в режим на готовност.

Безжичен събуфер

Този раздел включва общ преглед на безжичния събуфер.

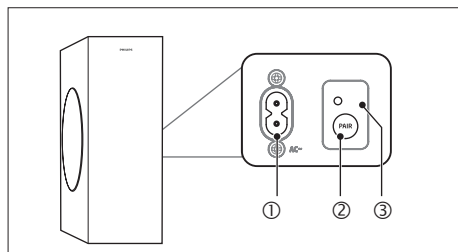

- ① **АС~ гнездо**
Свързване към електрозахранването.
- ② **Бутон PAIR**
Натиснете, за да влезете в режима за сдвояване на събуфера.
- ③ **Индикатор на събуфер**
 - Когато захранването бъде включено, индикаторът светва.
 - По време на безжично сдвояване между събуфера и главния модул индикаторът бързо мига в оранжево.
 - Когато сдвояването е успешно, индикаторът светва в оранжево.
 - Когато сдвояването е неуспешно, индикаторът бавно мига в оранжево.

Дистанционно управление

Този раздел включва общ преглед на дистанционното управление.

- ① (Режим на готовност - Вкл.)
Включете саундбара или го поставете в режим на готовност.
- ② (Без звук)
Спиране или пускане на звука.
- ③ (Предишна/Следваща)
Прескочете към предишната или следващата песен в режим USB/BT.

- ④ **▶|| (Пускане/Пауза)**
Старт, пауза или подновяване на възпроизвеждането в режим USB/BT.

- ⑤ **Vol+ /Vol- (Сила на звука)**
Увеличава или намалява звука.

- ⑥ **Бутони за източник**
AUX: Превключва аудио източника към връзката за MP3 (3,5 мм жакаунт).


BT/PAIR: Превключване към режим Bluetooth. Натиснете и задръжте, за да активирате функцията за сдвояване в режим Bluetooth или да прекъснете съществуващата връзка със сдвоеното Bluetooth устройство.

OPTICAL: Превключва аудио източника към оптичната връзка.

HDMI ARC: Превключва източника към HDMI ARC връзката.


USB: Превключване към режим USB.

- ⑦ **EQ**
Изберете ефект на еквайзера (EQ).

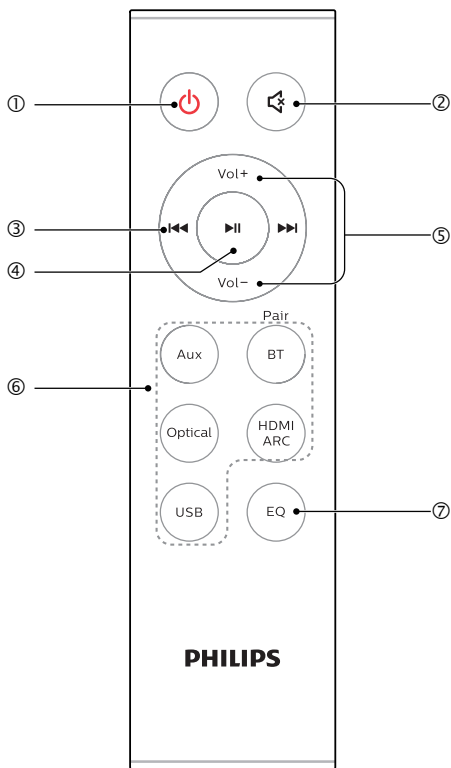

Конектори

Този раздел включва общ преглед на контактите на вашия саундбар.

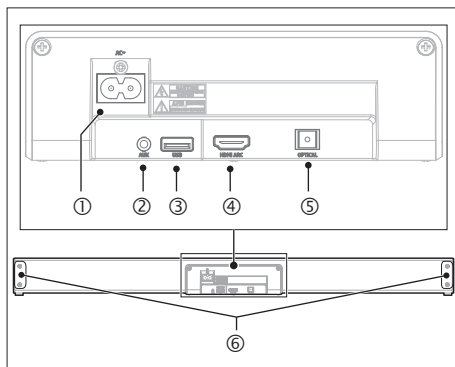


- ① **AC~**
Свързване към електрозахранването.
- ② **AUX**
Аудио вход от устройства като MP3 плейъри (3,5 мм жак).
- ③ **USB**
- Аудио вход от устройство за USB съхранение.
 - Надграждане на софтуера на продукта.
- ④ **HDMI (ARC)**
Свързва се с HDMI входа на телевизора.
- ⑤ **OPTICAL**
За свързване на оптичен аудио вход на телевизора или цифрово устройство.
- ⑥ **Винтове на скоба за стена**

Подготвяне на дистанционното управление

- Предоставеното дистанционно управление позволява уреда да се управлява от разстояние.
- Дори когато дистанционното управление се използва в рамките на ефективния обхват от 6 м (19,7 фута), работата с дистанционно управление може да е невъзможна, ако има пречки между уреда и дистанционното управление.
- Ако дистанционното управление СЕ използва близо до други продукти, които генерират инфрачервени лъчи, или ако в близост до уреда се използват други устройства с дистанционно управление с инфрачервени лъчи, уредът може да работи неправилно. По същия начин и другите продукти може да работят неправилно.



Използване за пръв път:

Модулът има предварително инсталирана литиева батерия CR2025. Остранете предпазното езице, за да активирате батерията на дистанционното управление.

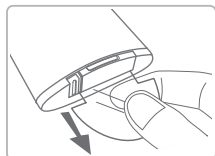

Смяна на батерията на дистанционното управление

- Дистанционното управление изисква литиева батерия CR2025, 3 V.
- 1 Натиснете езицето отстрани на подноса за батерията към подноса.
 - 2 След това плъзнете подноса за батерията извън дистанционното управление.
 - 3 Извадете старата батерия. Поставете нова батерия CR2025 в подноса за батерията с правилната полярност (+/-), както е показано.
 - 4 Плъзнете подноса за батерията обратно в слота на дистанционното управление.

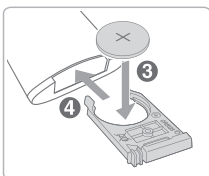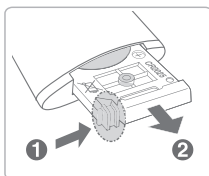


Предупреждения относно батериите

- Когато дистанционното управление няма да се използва дълго време (повече от месец), извадете батерията от дистанционното управление, за да не протече.
- Ако някоя батерия протече, изберете теча в отделението за батерии и сменете батериите с нови.
- Не използвайте други батерии, освен посочените.
- Не нагрявайте и не разглобявайте батерии.
- Никога не ги хвърляйте в огън или вода.
- Не носете и не съхранявайте батерии с други метални предмети. Това може да причини късо съединение, теч или експлозия на батериите.
- Никога не презареждайте батерия, освен ако не сте напълно сигурни, че е презареждаема.

Разполагане

Поставете събуфера на най-малко 1 метър (3 фута) от саундбара и на десет сантиметра от стената. За най-добри резултати поставете събуфера, както е показано по-долу.

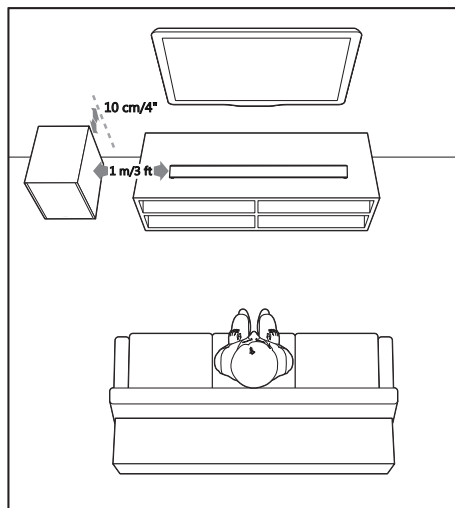

3 Свързване


Този раздел ви помага да свържете саундбара към телевизор и други устройства и след това да го настроите. За информация относно базовите връзки на вашия саундбар и аксесоарите, вижте ръководството за бърз старт.

Бележка

- За идентификация и номинали за захранване, вижте типовата табелка на гърба или на дъното на продукта.
- Преди да осъществявате или промените каквито и да било връзки, се уверете, че всички устройства са изключени от електрическия контакт.

Свързване към HDMI (ARC) гнездо

Вашият саундбар поддържа HDMI с възвратен аудио канал (ARC). Ако телевизорът ви е съвместим с HDMI ARC, ще можете да чуете аудио от телевизора през саундбара, като използвате един HDMI кабел.

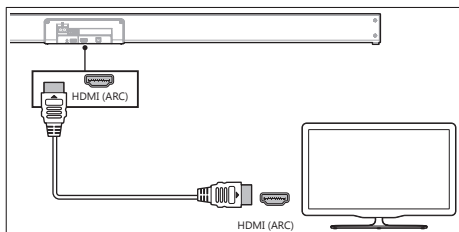


- 1 Като използвате високоскоростен HDMI кабел, свържете конектора **HDMI OUT (ARC)-TO TV** на вашия саундбар към конектора **HDMI ARC** на телевизора.
 - Конекторът **HDMI ARC** на телевизора може да е обозначен по различен начин. За подробности вижте потребителското ръководство на телевизора.
- 2 Включете HDMI-CEC операцията на вашия телевизор. За подробности вижте потребителското ръководство на телевизора.

Бележка

- Вашият телевизор трябва да поддържа функциите HDMI-CEC и ARC. HDMI-CEC и ARC трябва да бъдат включени.
- Начинът за настройване на HDMI-CEC и ARC може да варира в зависимост от телевизора. За детайли относно функцията ARC, моля, вижте ръководството за собственика на телевизора.
- Само кабели, съвместими с HDMI 1.4, могат да поддържат функцията ARC.


Свързване с оптичното гнездо

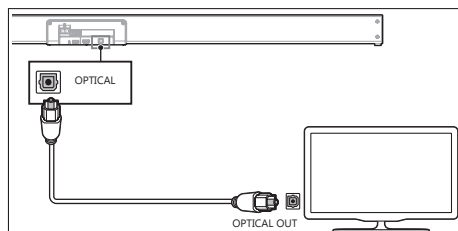


- 1 Като използвате оптичен кабел, свържете конектора **OPTICAL** на вашия саундбар към конектора **OPTICAL OUT** на телевизора или другото устройство.
 - Цифровият оптичен конектор може да е обозначен с **SPDIF** или **SPDIF OUT**.

Свързване с гнездо AUX

- Използвайте 3,5 мм към 3,5 мм аудио кабел (включен в комплекта) за свързване на гнездото за слушалки на телевизора с гнездото **AUX** на модула.

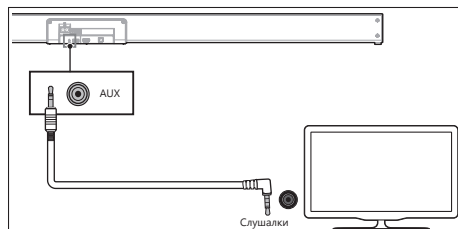

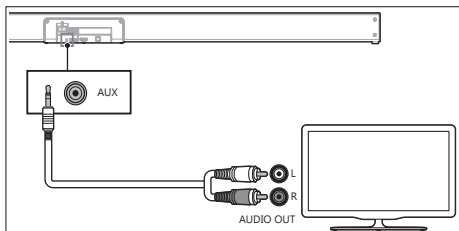

- Използвайте 3,5 мм към RCA аудио кабел (не е включен в комплекта) за свързване на изходните аудио гнезда на телевизора с гнездото AUX на модула.

Свързване към захранване

- Преди да свържете AC захранващия кабел се уверете, че сте завършили всички други връзки.
- **Риск от повреда на продукта!** Уверете се, че напрежението на захранващия блок отговаря на напрежението, отпечатано на гърба или дъното на уреда.
- Свържете кабела за електрическата инсталация с AC~ гнездото на модула и след това с електрическия контакт.
- Свържете кабела за електрическата инсталация с AC~ гнездото на събуфера и след това с електрическия контакт.
- * Количеството и вида захранващ кабел варира според региона.

Сдвояване със събуфера


Автоматично сдвояване

Включете саундбара и събуфера в електрическите контакти и след това натиснете бутона на модула или дистанционното управление, за да включите модула.

Събуферът и саундбарът ще се сдвоят автоматично.

- Когато събуферът се сдвоява със саундбара, индикаторът за сдвояване на събуфера ще мига бързо.
- Когато събуферът е сдвоен със саундбара, индикаторът за сдвояване на събуфера ще свети постоянно.

- Не натискайте „Сдвояване“ на гърба на събуфера, освен за ръчно сдвояване.

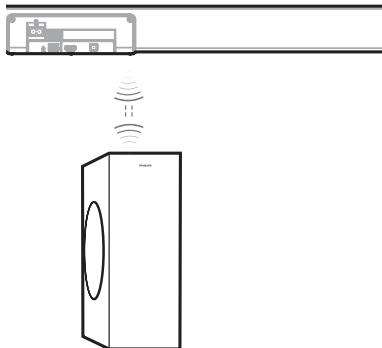

Ръчно сдвояване

Ако не се чува аудио от безжичния събуфер, сдвоете събуфера на ръка.

- 1 Откачете и двата модула от електрическите контакти и ги включете отново след 3 минути.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **PAIR** на гърба на събуфера за няколко секунди.
↳ Индикаторът за сдвояване на събуфера ще замига бързо.
- 3 След това натиснете **⏻** на модула или дистанционното управление, за да включите модула.
↳ Индикаторът за сдвояване на събуфера ще свети постоянно, когато е успешно.
- 4 Ако индикаторът за сдвояване продължава да мига, повторете стъпки 1-3.



Съвет

- Събуферът трябва да е в рамките на 6 м от саундбара без пречки помежду им (колкото по-близо, толкова по-добре).
- Отстранете всякакви обекти между събуфера и саундбара.
- Ако безжичната връзка отново е неуспешна, проверете дали има конфликт или силни смущения (например смущения от електронно устройство) около локацията. Отстранете тези конфликти или силни смущения и повторете горепосочените процедури.
- Ако главният модул не е свързан със събуфера и е включен, индикаторът **POWER** на модула ще мига.

4 Използване на вашия саундбар

Този раздел ви помага да използвате саундбара, за да възпроизведате аудио от свързаните устройства.

Преди да започнете

- Направете необходимите връзки, описани в ръководството за бърз старт и потребителското ръководство.
- Превключете саундбара към правилния източник за други устройства.

Включване и изключване

- Когато свържете уреда за пръв път към главния контакт, уредът ще бъде в режим на готовност **STANDBY**. Индикаторът **STANDBY** ще светне в червено.
- Натиснете бутона  на дистанционното управление, за да включите или изключите главния модул.
- Откачете главния щепсел от главния контакт, ако искате напълно да изключите модула.
- Ако е свързан телевизор или външно устройство (само за гнездо **AUX**), уредът ще се включи автоматично, когато телевизорът или външното устройство бъде включено.

Автоматичен режим на готовност

Модулът автоматично преминава в режим на готовност след около 15 минути, ако връзката с телевизора или външния модул бъде прекъсната или бъдат изключени.

- За да изключите модула напълно, откачете щепсела от захранващия контакт.
- Моля, изключвайте модула напълно, за да пестите енергия, когато не се използва.

Изберете режим

- 1 Натискайте бутона „Източник“ или натиснете бутоните **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** на дистанционното управление, за да изберете желания режим.
 - ↳ Индикаторната лампичка на саундбара показва кой режим се използва в момента.
 - **Aux / USB**: Когато свети, посочва, че саундбарът е в режим **Aux**. Когато мига, посочва, че саундбарът е в режим **USB**.
 - **BT**: Когато свети, посочва, че саундбарът е в режим **Bluetooth**.
 - **Optical**: Когато свети, посочва, че саундбарът е в оптичен режим.
 - **HDMI (ARC)**: Когато свети, посочва, че саундбарът е в режим **HDMI ARC**.

Изберете ефект на еквалайзера (EQ)

Изберете предварително зададени режими за звука, които да пасват на вашето видео или музика.

- 1 Натиснете бутона **EQ** на дистанционното управление, за да изберете желания от вас предварително зададен ефект на еквалайзера.
 - ↳ Всички светодиоди върху бара светват за 0,5 сек., за да посочат, че влизате в менюто за избор на **EQ**.
 - ↳ Светодиодите светят в съответствие с текущия режим на **EQ**, както следва:
 - ● (Филм)
Препоръчва се за гледане на филми
 - ●● (Музика)
Препоръчва се за слушане на музика
 - ●●● (Новини)
Препоръчва се за слушане на новини
 - ↳ Натиснете бутона **EQ**, за да превключвате между режимите.

Регулиране на силата на звука

- 1 Натиснете **Vol+ / Vol-** (Звук), за да увеличавате или намалявате силата на звука.
 - За да спрете звука, натиснете  (Без звук).
 - За да върнете звука, натиснете  (Без звук) отново или натиснете **Vol+ / Vol-** (Звук).

Бележка: Докато регулирате силата на звука, LED индикаторът за състояние ще мига бързо. Когато силата на звука достигне максимално/минимално ниво, LED индикаторът за състояние ще мига бавно.

Работа с Bluetooth

Свържете през Bluetooth саундбара към вашето Bluetooth устройство (например iPad, iPhone, iPod touch, телефон с Android или лаптоп) и ще можете да слушате аудио файловете, съхранени на устройството, през високоговорителите на саундбара.

Какво ви е необходимо

- Bluetooth устройство, което поддържа Bluetooth профил A2DP AVRCP и с Bluetooth версия 4.2 + EDR.
- Максималният работен обхват между саундбара и Bluetooth устройство е приблизително 10 метра (30 фута).

- 1 Натиснете бутона  многократно на модула или натиснете бутона **BT** на дистанционното управление, за да превключите саундбара на режим Bluetooth.
↳ Индикаторът за BT ще замига.

- 2 На Bluetooth устройството включете Bluetooth, потърсете и изберете **PHILIPS HTL3310**, за да започнете връзката (вижте потребителското ръководство на Bluetooth устройството за това как се активира Bluetooth).
↳ По време на свързване индикаторът за BT ще мига.

- 3 Изчакайте да чуете гласова подкана от саундбара.
↳ Ако връзката е успешна, индикаторът за BT ще светне за постоянно.

- 4 Избирайте и пускайте аудио файлове или музика на вашето Bluetooth устройство.
 - Ако има входящо повикване по време на възпроизвеждане, възпроизвеждането на музика се поставя на пауза. Възпроизвеждането се подновява, когато повикването приключи.
 - Ако вашето Bluetooth устройство поддържа AVRCP профил, на дистанционното управление можете да натиснете  , за да прескочите към песен, или да натиснете  за пауза/подновяване на възпроизвеждането.

- 5 За да излезете от режим Bluetooth, изберете друг източник.
 - Когато превключите обратно към режим Bluetooth, Bluetooth връзката остава активна.



Бележка

- Стриймингът на музика може да се прекъсва от пречки между устройството и саундбара като например стени, метални корпуси, които покриват устройството, или други устройства наблизо, които работят на същата честота.
- Ако искате да свържете вашия саундбар към друго Bluetooth устройство, натиснете и задръжте **BT/PAIR** на дистанционното управление, за да прекъснете връзката с текущо свързаното Bluetooth устройство.

Работа с AUX / OPTICAL / HDMI ARC

Уверете се, че модула е свързан към телевизора или аудио устройството.

- 1 Натиснете бутона  на модула или натиснете бутоните **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** на дистанционното управление, за да изберете желания режим.

- 2 Работете с аудио устройството директно за функции за възпроизвеждане.
- 3 Натискайте бутоните **VOL +/-**, за да регулирате силата на звука до желаното ниво.

Съвет

- Когато сте в режим **OPTICAL/HDMI ARC**, ако от модула не се чува звук и индикаторът за състояние мига, може да се наложи да активирате **PCM** или **Dolby Digital Signal** изход на устройството-източник (например телевизор, DVD или Blu-ray плейър).

Работа с USB

Наслаждавайте се на аудио от USB устройство за съхранение като MP3 плейър, USB флаш памет и др.

- 1 Вкарайте USB устройството.
- 2 Натискайте бутона **Източник** многократно на модула или натиснете бутона **USB** на дистанционното управление, за да изберете режим **USB**.
- 3 По време на възпроизвеждане:

Бутон	Действие
▶ 	Старт, пауза или подновяване на възпроизвеждане.
◀◀/▶▶	Прескачане към предишната или следващата песен.

Съвет

- Модулът може да поддържа USB устройства с до 32 GB памет.
- Този модул може да възпроизвежда MP3 / WAV / WMA.
- Поддръжка за USB порт: 5 V $\overline{\text{V}}$, 500 mA.


5 Монтиране на стена

Бележка

- Неправилното монтиране на стена може да доведе до инцидент, нараняване или щети. Ако имате въпроси, свържете се с отдела за „Грижи за клиента“ във вашата страна.
- Преди монтирането на стена се уверете, че стената може да поддържа теглото на вашия саундбар.
- Преди монтирането на стена не е нужно да отстранявате четирите гумени крачета отдолу на саундбара; ако бъдат махнати, те не могат да се върнат обратно.

Дължина/диаметър на винтовете

В зависимост от вида стена, на която монтирате вашия саундбар, се погрижете да използвате винтове с подходяща дължина и диаметър.

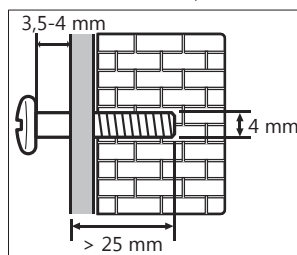

Вижте илюстрацията в ръководството за бърз старт за това как да монтирате саундбара на стена.

- 1) Пробийте два отвора в стената.
- 2) Фиксирайте дюбелите и винтовете в отворите.
- 3) Закачете саундбара на фиксиращите винтове.

6 Продуктови спецификации



Бележка

- Спецификациите и дизайнът подлежат на промяна без предизвестие.

Bluetooth

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
- Bluetooth версия: 4.2 + EDR
- Честотен диапазон/изходна мощност: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2.4G безжичен честотен диапазон: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2.4G безжична максимална мощност: 6 dBm

Главен модул

- Захранване: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- МАКС изходна мощност на високоговорителя: 25 W x 4
- Потребление на мощност: 25 W
- Потребление в режим на готовност: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Честотен отговор: 120 Hz - 20 KHz
- Входяща чувствителност за аудио (AUX): 500 mV
- Импеданс на високоговорителите: 8 Ω x 2
- Размери (Ш x В x Д): 800 x 67,3 x 81,7 mm
- Тегло: 1,6 kg
- Работна температура: 0°C - 45°C

Събуфер

- Захранване: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Изходна мощност: 60 W
- Потребление на мощност: 20 W
- Потребление на енергия в готовност: $< 0,5$ W
- Честотен отговор: 40 Hz - 120 Hz
- Импеданс: 4 Ω
- Размери (Ш x В x Д): 120 x 403 x 300 mm
- Тегло: 4,1 kg
- Работна температура: 0°C - 45°C

Дистанционно управление

- Разстояние/ъгъл: 6 м/30°
- Вид батерии: CR2025

7 Отстраняване на неизправности



Предупреждение

- Спецификациите и дизайнът подлежат на промяна без предизвестие.

За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте продукта сами.

Ако имате проблеми при използването на продукта, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване.

Ако още имате проблем, потърсете поддръжка на www.philips.com/welcome.

Няма захранване

- Уверете се, че АС кабелът е свързан правилно.
- Уверете се, че АС контактът подава захранване.
- Натиснете бутона за режим на готовност  на дистанционното управление или саундбара, за да включите саундбара.

Без звук

- Увеличава звука. Натиснете бутона за увеличаване на звука на дистанционното управление или саундбара.
- Натиснете  (MUTE) на дистанционното управление, за да проверите дали звукът на саундбара не е спрял.
- Натискайте бутоните за източник, за да изберете различен входящ източник.
- Когато използвате някой от цифровите входове, ако няма аудио:
 - Опитайте да настроите ТВ изхода на РСМ или
 - Свържете директно с вашия Blu-ray/друг източник, някои телевизори не предават дигитално аудио.
- Може телевизорът ви да е зададен на вариращ аудио изход. Потвърдете, че настройката за аудио изход е зададена на ФИКСИРАН или СТАНДАРТЕН, а

не на ВАРИРАЩ. Консултирайте се с потребителското ръководство на телевизора за по-подробна информация.

- Ако използвате Bluetooth се уверете, че силата на звука на устройството-източник е увеличена и звукът на устройството не е спрял.

Дистанционното управление не работи

- Преди да натиснете някой бутон за управление на възпроизвеждането, първо изберете правилния източник.
- Намалете разстоянието между дистанционното управление и модула.
- Поставете батерията с полюсите (+/-), подравнени, както е показано.
- Сменете батерията.
- Насочвайте дистанционното управление директно към сензора в предната част на модула.

Не намирам Bluetooth името на този модул на моето Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията за Bluetooth е активирана на вашето Bluetooth устройство.
- Сдвоете отново модула с вашето Bluetooth устройство.

Има функция за изключване след 15 минути, едно от изискванията на стандарта ERPII за пестене на енергия

- Когато нивото на сигнала от външен вход е прекалено ниско, модулът се изключва автоматично след 15 минути. Моля, увеличете силата на звука на външното устройство.

Събуферът бездейства или индикаторът на събуфера не светва.

- Моля, изключете захранващия кабел от електрическия контакт и го включете отново след 4 минути, за да рестартирате събуфера.



Думата Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символа с двойното D са търговски марки на Dolby Laboratories.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. И се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт.

