



Mula main balik cakera

- 1 Tekan ▲ untuk membuka kompartmen.

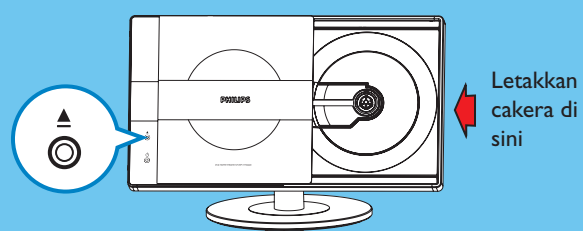


- 2 Letakkan cakera dengan label cakera menghadap ke arah anda.
- 3 Tekan ▲ untuk menutup kompartmen cakera.
- 4 Main balik akan bermula secara automatik.
- 5 Jika menu cakera muncul pada TV, gunakan kekunci cursor untuk memilih pilihan dalam menu dan tekan **OK** untuk memulakan main balik.
- Untuk menikmati bunyi surround yang berkuasa dari pembesar suara, tekan **AMBISOUND** pada kawalan jauh untuk menghidupkan mod surround berbilang saluran.
- 6 Tekan ■ untuk menghentikan main balik.

Nota Apabila anda menekan butang **▶II**, main balik bersambung semula dari tempat ia berhenti akhir sekali. Untuk memulakan main balik dari awal, anda perlu menekan **◀◀**.

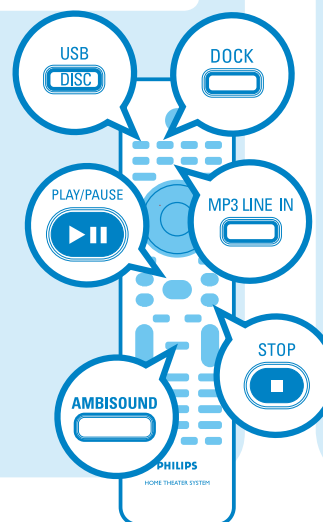

Main balik lain-lain peranti yang disokong

Sambungan ke peranti lain terletak di sisi kiri unit utama.

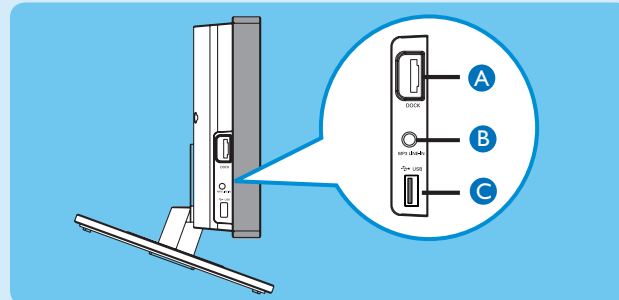

Apple iPod

- 1 Sambungkan stesen mengedok Philips HTD700I ke A.
- 2 Hidupkan iPod anda sebelum menyimpannya ke dalam endul yang betul.
- 3 Tekan **DOCK** untuk menukar ke mod 'DOCK'.
- 4 Tekan **PLAY** pada iPod anda.

Nota Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai main balik video/gambar, rujuk manual pengguna atau panduan pengguna HTD700I yang dibekalkan.

Pemain audio mudah alih lain

- 1 Gunakan kabel MP3 LINE-IN yang disediakan untuk menyambung soket output alat dengar pada pemain audio mudah alih anda ke B.
- 2 Tekan **PLAY** pada pemain audio mudah alih anda.
- 3 Tekan **MP3 LINE-IN** untuk mendengar main balik.

Peranti USB

- 1 Masukkan peranti USB anda pada C.
- 2 Tekan **DISC/USB** untuk menukar ke mod 'USB'.
- 3 Tekan **▶II** untuk memulakan main balik.
- 4 Untuk menghentikan main balik, tekan **DISC/USB** untuk menukar ke mod 'DISC'. Anda boleh mencabut plug peranti USB anda sekarang.


Memerlukan bantuan?

Manual Pengguna

Lihat manual pengguna yang disediakan bersama Sistem DVD Philips anda.

Dalam Talian

Pergi ke www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
Semua hak terpelihara.
I2 NC 3139 245 25392
www.philips.com

Panduan Permulaan Pantas



- 1 Sambung
- 2 Tetap
- 3 Nikmati

Apa di dalam kotak?

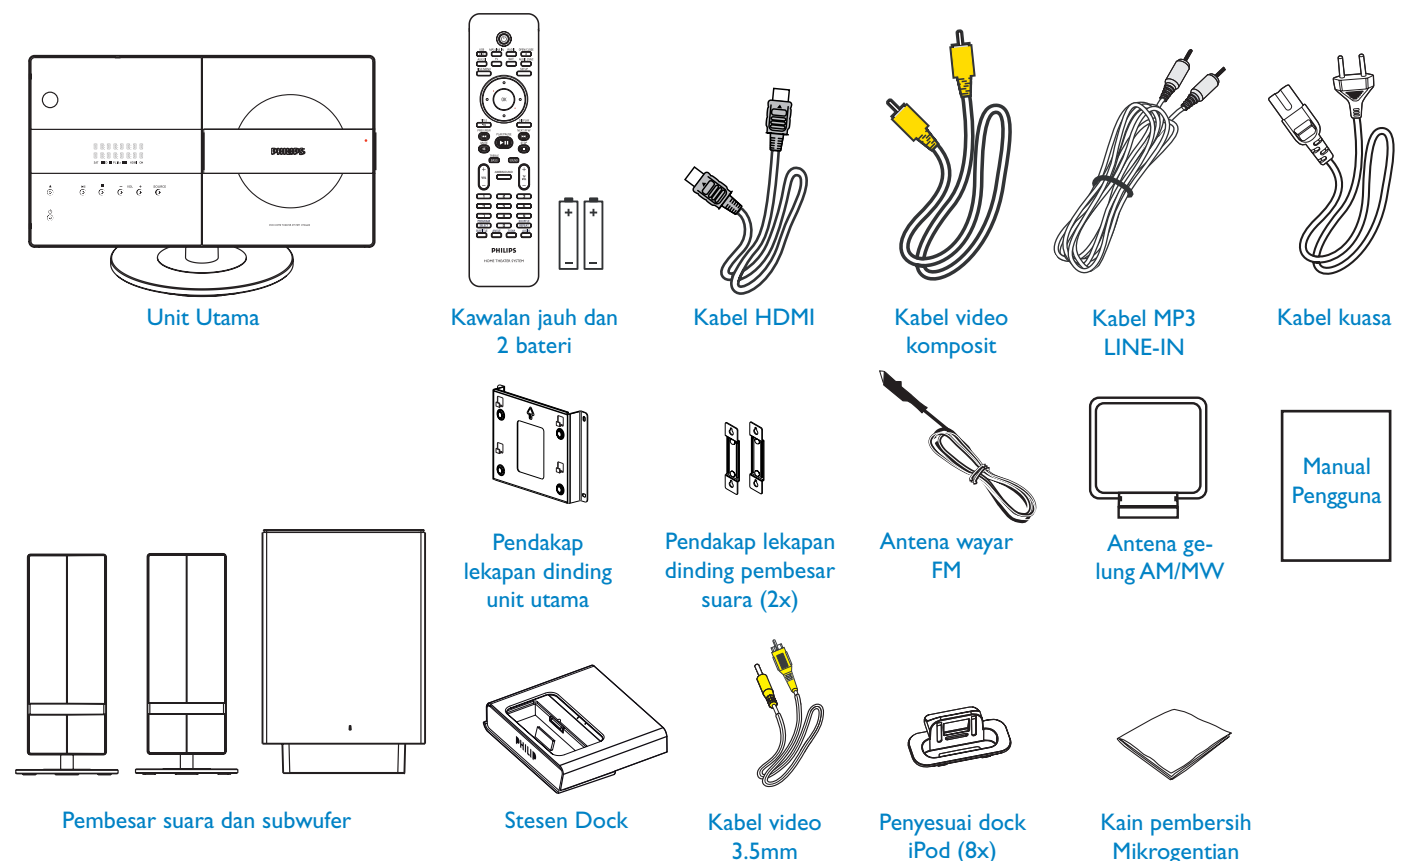


PHILIPS

I Sambung


A Peletakan

Peletakan sistem pembesar suara yang betul adalah penting untuk memastikan prestasi bunyi yang optimum.

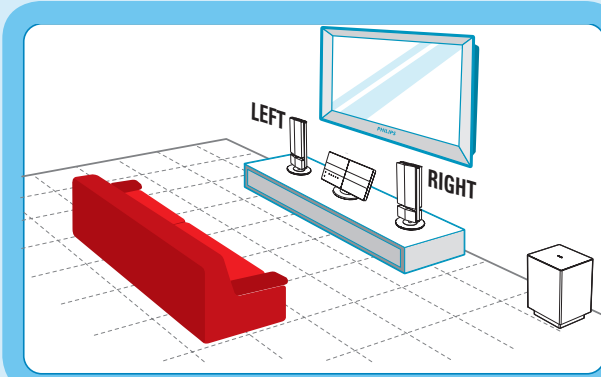


- 1 Letakkan pembesar suara pada paras pendengaran biasa, pada jarak yang sama dari TV dan hadapkannya terus ke hadapan ke arah kawasan pendengaran.
- 2 Letakkan subwufer di atas lantai, sekurang-kurangnya satu meter dari TV.

B Alihkan penutup belakang dari unit utama

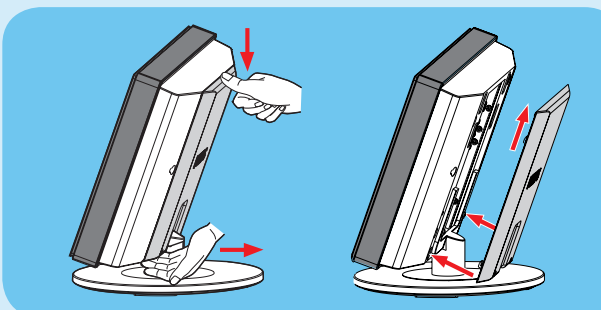


- 1 Dengan berhati-hati tekan penutup belakang dari atas dan tanggalkannya dari unit utama.
- 2 Selepas semua sambungan telah dibuat (lihat bahagian berikut untuk butiran), tutup penutup belakang dengan memasukkan selak ke dalam lubang dan menolak ke atas.

C Sambung pembesar suara dan unit utama ke subwufer

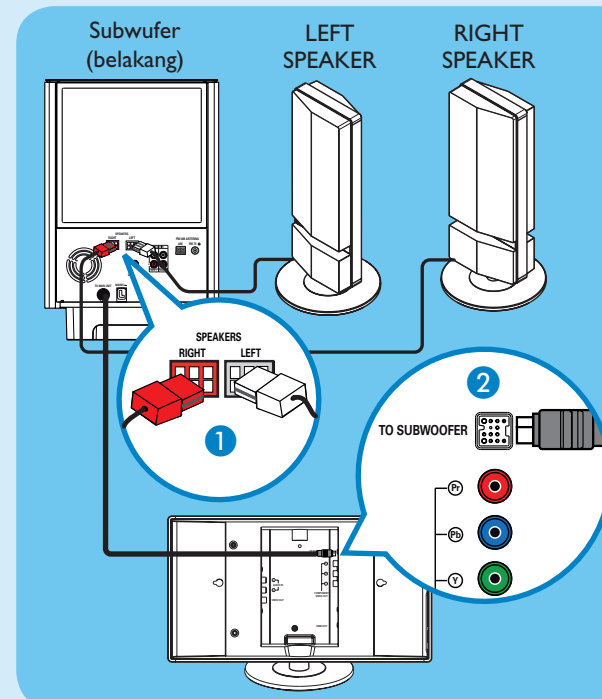

- 1 Sambung pembesar suara kiri ke bicu SPEAKER LEFT dan pembesar suara kanan ke bicu SPEAKER RIGHT di bahagian belakang subwufer.
- 2 Sambung kabel TO MAIN UNIT dari subwufer ke bicu TO SUBWOOFER di bahagian belakang unit utama.


D Sambung unit utama ke TV

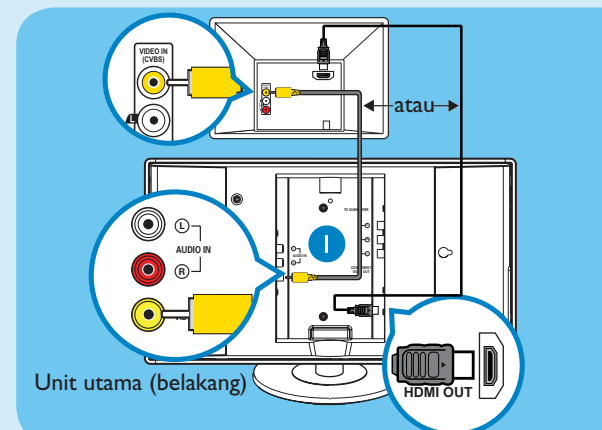

- Sambung kabel video komposit (disediakan) dari bicu VIDEO OUT pada unit utama ke bicu VIDEO IN pada TV anda.
- Jika TV anda menyokong HDMI, sambung kabel HDMI (disediakan) dari HDMI OUT ke bicu HDMI IN pada TV anda.

E Sambungkan antenna radio dan kabel kuasa


Jauhkan antenna dari peranti elektronik untuk mengelak gangguan yang tidak diinginkan.

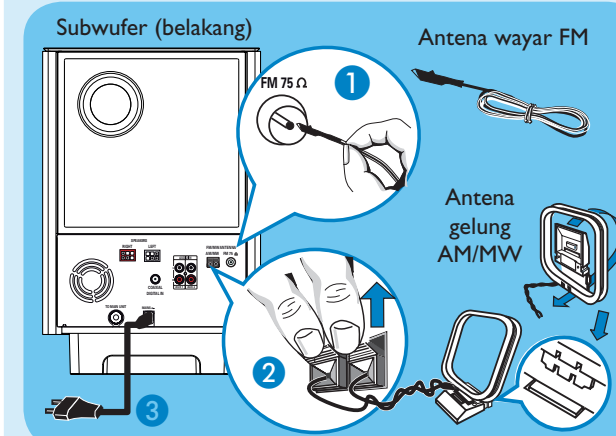

- 1 Sambung antenna FM pada pin dalaman bisu FM 75 Ω. Panjangkan antenna untuk penerimaan yang optimum.
- 2 Buka lipatan antenna gelung AM/MW dan masukkan pencengkam ke dalam slot. Tekan tab dan masukkan wayar ke dalam bicu AM/MW.
- 3 Sambung kabel kuasa dari subwufer ke sesalur keluar kuasa AC.

F Sambung output audio dari TV (pilihan)

Untuk mendengar audio TV melalui sistem teater rumah ini, gunakan kabel audio merah dan putih (tidak disediakan) untuk menyambung ke bicu AUDIO IN pada unit utama ke bicu AUDIO OUT pada TV anda.

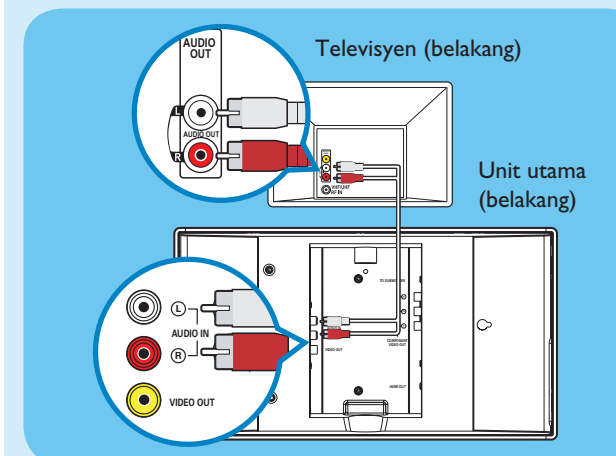

Nota Tekan **TV** pada kawalan jauh untuk mendapat output bunyi dari sistem pembesar suara semasa menonton program TV.

2 Tetap

A Mencari saluran tontonan

- 1 Tekan **⏻** (STANDBY ON) pada unit utama untuk menghidupkannya.
- 2 Hidupkan TV. Gunakan kawalan jauh TV untuk memilih saluran tontonan yang betul.

Nota Untuk mencari saluran tontonan yang betul, tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV berulang kali (atau AV, SELECT, ° butang) sehingga anda melihat Video dalam saluran.

B Menyediakan pembesar suara

Apabila anda memasang unit ini buat pertama kali, mesej penyediaan pembesar suara muncul pada TV.

- 1 Tekan **SETUP** pada kawalan jauh untuk memasuki 'Halaman Penyediaan Umum'.
- 2 Tekan kursor ke bawah untuk menyerlahkan { **Persediaan Ambisound** } diikuti dengan menekan kekunci kanan kursor.
- 3 Pilih salah satu dari pilihan di bawah dan tekan kekunci kanan kursor.

{ **Akustik Bilik** }

{ **Keras** } - bagi konkrit atau dinding kayu.

{ **Lembut** } - bagi langsir atau ruang terbuka.

{ **Jarak Pembesar Suara** }

{ **Hampir** } - 'X' kurang dari 1.2 meter (3.9 kaki).

{ **Lalai** } - 'X' di antara 1.2~2 meter (3.9~6.5 kaki).

{ **Jauh** } - 'X' lebih dari 2 meter (6.5 kaki).


{ **Kedudukan Mendengar** }

{ **Hampir** } - 'Z' kurang dari 2 meter (6.5 kaki).

{ **Lalai** } - 'Z' di antara 2~3 metre (6.5~9.8 kaki).

{ **Jauh** } - 'Z' lebih dari 3 meter (9.8 kaki).

Nota Pilihan yang bergaris di bawah adalah tetapan lajai.

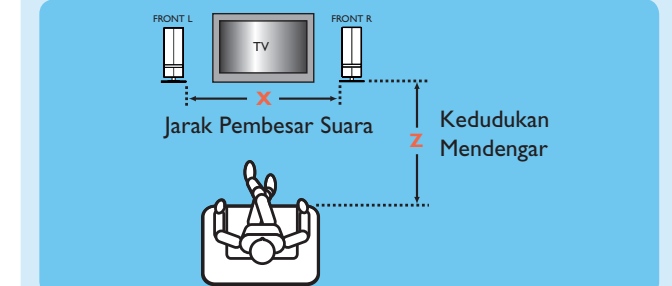

- 4 Pilih tetapan dipratentukan yang paling sesuai dan tekan **OK** untuk pengesahan.
- 5 Sebaik sahaja siap, tekan **SETUP** untuk keluar dari menu.

Nota Rujuk pada manual pengguna yang diberi bagi pilihan persediaan yang lain.