



FI	Käyttöopas	3
	Yhteystiedot	71

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

Philips.....

(brand name, nom de la marque)

.....MCi900/12, /05.....

(Type version or model, référence ou modèle)

Wi-Fi Component Hi-Fi System

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN62311 : 2008

EN62301 : 2005

EN55020 : 2007

EN55013 : 2001 + A1:2003 + A2:2006

EN55022 : 2006 + A1:2007

EN55024 : 1998 + A1:2001 + A2:2003

EN301489-1 V1.8.1. : 2008

EN301489-17 V1.3.2. : 2008

EN300328 V1.7.1 :2006

EN60065 : 2002 + A1:2006 +A11:2008

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2009/125/EC (ErP Directive) – EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body Nemko performedCB Scheme.....

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

(a effectué)

(description of intervention /
description de l'intervention)

NO56043

And issued the certificate,

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Leuven, February 24, 2010

Frank Dethier
Development Manager, Innovation Lab Leven

Frank Dethier

(place, date / lieu, date)

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	5
Turvallisuus	5
Ympäristöilmoitukset	6
Kierrätys	7
Tavaramerkki-ilmoitus	7
2 MCi900	9
Johdanto	9
Toimituksen sisältö	9
Esittely	10
Näkymä päältä ja edestä	10
Näkymä takaa	12
Kaukosäädin	14
Aloitussyöttö	16
Toistonäyttö	17
Tekstinsyöttö	17
3 Valmistelut	19
Kiintolevyaseman liittäminen tietokoneeseen	19
MCi900-tiedostojen kopioiminen tietokoneeseen	19
Kopioi mediatiedostot kiintolevyasemaan.	19
Kaukosäätimen paristojen asentaminen	20
4 Laitteen sijoittaminen	21
Soundsphere-kaiuttimien sijoittaminen	22
5 Liitännät	24
Päälaitteen ja CD/DVD-laitteen liittäminen	24
Kaiuttimien liittäminen	24
Levytoistolaitanta	24
Television liittäminen	24
Toistaminen toisesta kaiutinjärjestelmästä	25
FM-antennin liittäminen	26
Ulkoisten äänentoistolaitteiden liittäminen	26
Virran kytkeminen/katkaiseminen	26
Virtalähteen liittäminen	26
Virran kytkeminen/katkaiseminen	27

6 Ensiasennus	28
Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon liittäminen	29
Langaton yhteys: yhden kosketuksen WPS (Wi-Fi Protected Setup) -asennus	30
Langaton yhteys: salausavaimen antaminen manuaalisesti	31
Langaton yhteys: IP-osoitteen antaminen manuaalisesti	32
Kiinteä yhteys	33
Kiinteä yhteys: IP-osoitteen antaminen manuaalisesti	34
7 Toistaminen Wi-Fi-kotiverkosta tai kiinteästä kotiverkosta	36
Toistaminen kiintolevyasemasta	36
Kiintolevyaseman liittäminen MCi900-laitteeseen	36
Kiintolevyaseman kirjasto	36
Toistaminen kiintolevyasemasta	38
Suoratoisto UPnP-palvelimesta	39
UPnP-palvelimella oleva kirjasto	40
Suoratoisto UPnP-palvelimesta	40
Internet-radioasemien toistaminen	42
Internet-radioasemien virittäminen	42
Pikavalinta-asemien tallentaminen	42
Suosikkiasemien muokkaaminen	43
Internet-radion hallinta Internetissä	44
Radioasemien lisääminen manuaalisesti Internetissä	45
Suoratoisto verkkomusiikkipalveluista	46
Suoratoista Napsterista	46
Musiikin ja kuvien hakeminen Aakkosnumeerinen haku	47
Quickjump	48
SuperScroll	48
8 CD-musiikkilevyjen ja DVD-elokuvien toistaminen	49
Perustoiminnot	49
Levyvalikon käyttäminen	50
Levyvalikon käyttäminen	50
Elokuvallevyjen toistaminen (DVD/DivX/VCD)	50

Toiston keskeyttäminen, jatkaminen tai pysäyttäminen	50	Kellon asetukset	59
Haku	51	Herätys	59
Kielten valitseminen levyn toistamista varten	51	Uniajastin	60
Suosikkikappaleiden- tai raitojen ohjelmointi	51	Päivämäärä ja kellonaika	60
Toistoasetusten valitseminen	52	Verkkoasetukset	61
Usuinta-/satunnaistoiston asetusten valitseminen	52	Verkon asennus	61
Kuvan lähentäminen/loitontaminen	52	Laitteen nimi	61
Kamerakulman valitseminen	52	USB-laitteiden jakaminen	61
		Sijainti ja aikavyöhyke	62
		Kieli	62
		Laitetiedot	62
		Ohjelmistopäivitysten tarkistaminen	62
		Esittelytila	62
		Puhelintuen numerot	62
		Tehdasasetusten palauttaminen	62
9 FM-radion toistaminen	53		
FM-radioasemien viritäminen	53	12 MCi900-laitteen rekisteröiminen	
Automaattitallennus	53	Philipsin sivulla	63
Manuaalinen viritys	53	Edut	63
Pikavalinta-asemien muokkaaminen	53	MCi900-laitteen rekisteröiminen	63
FM-radion kuunteleminen	53	Rekisteröinti sivustossa	63
RDS (Radio Data System)	54	Rekisteröinti laitteessa	63
RDS:n käyttäminen kellon asettamiseen	54	MCi900-laitteen rekisteröinnin poistaminen	64
		Rekisteröintitietojen tarkistaminen	64
10 Toistaminen ulkoisesta äänilaitteesta (AUX)	55		
Toisto ulkoisesta laitteesta	55	13 Huolto	65
		Puhdistus	65
11 Asetukset	56		
Toistotilat	56	14 Tekniset tiedot	66
Ääniasetukset	56		
Basso ja diskantti	56	15 Vianmääritys	70
Full sound	56		
Direct Source	56	16 Yhteystiedot	71
Äänitasapaino	57		
Ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuuden asettaminen	57		
Näyttöasetukset	57		
Kirkkaus	57		
Taustakuva	57		
Näytönsäästäjä	57		
Diaesitysasetukset	58		
Kansitaide	58		
Napsahdus	59		

1 Tärkeää

Turvallisuus

Euroopan tiedot:

Turvasymbolit



Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun.

Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä irrota laitteen koteloa.
- ⑨ Käytä tuotetta ainoastaan sisällä. Älä altista laitetta tippuvalle/roiskuvalle vedelle, sateelle tai kosteudelle.

- ⑩ Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- ⑪ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑫ Älä aseta laitteen päälle muita sähkölaitteita.
- ⑬ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑭ Laitteen mukana toimitetaan ehkä paristot. Tutustu tämän käyttöoppaan sisältämiin paristojen turvallisuus- ja hävittämisohjeisiin.
- ⑮ Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Tutustu tämän käyttöoppaan sisältämiin hävittämisohjeisiin.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan sijoita laitetta ahtaaseen tilaan. Jätä DVD-soittimen ympärille aina vähintään 10 cm vapaata tilaa ilman kiertämistä varten. Varmista, että esimerkiksi verhot eivät peitä laitteen ilmastointiaukkoja.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt..

Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.

Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, ”turvallisellakin” äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.

Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.

Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.

Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.

Ympäristöilmoitukset




Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

CE 0560 (i) R&TTE Directive 1999/5/EC									
BG	✓	RO	✓	BE	✓	LT	✓	LI	✓
DK	✓	ES	✓	CZ	✓	NL	✓	AT	✓
FR	✓	UK	✓	FI	✓	PT	✓	CY	✓
HU	✓	NO	✓	GR	✓	SI	✓	EE	✓
IT	✓	LU	✓	IE	✓	CH	✓	DE	✓

Tämä tuote noudattaa direktiivin 1999/5/EC vaatimuksia.

Tässä laitteessa on tarra:

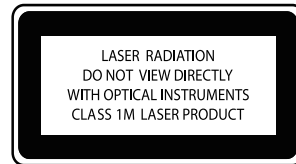

Laiteluokan II symboli:



Tämä symboli osoittaa, että tuotteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Muutokset

Muutokset, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä tuotetta.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tietoja paristojen käytöstä:



Varoitus

- Vuotovaara: käytä vain määritetyn tyyppisiä paristoja. Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin. Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä paristoja. Varmista, että pariston navat ovat oikein päin. Poistas paristot tuotteesta, joka on pitkään pois käytöstä. Säilytä paristot kuivassa paikassa.
- Vahingonvaara: käsittele vuotavia paristoja käsiin kädessä. Pidä paristot poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Räjähdyksivaara: Älä aiheuta paristoille oikosulua. Älä altista paristoja liialliselle kuumuudelle. Älä heitä paristoja tuleen. Älä vahingoita tai pura paristoja. Älä lataa paristoja.

Paristojen hävittäminen:

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tavaramerkki-ilmoitus



HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



DivX® and DivX Ultra® ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joihin on käyttö lupa. DivX Ultra® Certified lisätoimintoja ja huippulaadukkaan sisällön sisältävän DivX®-videon toistoon.

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on DivX, Inc:n kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen DivX Certified -laite, joka toistaa DivX-videota. Osoitteessa www.divx.com on lisätietoja, ja sieltä saat ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostot DivX-videoksi.

TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX VOD (Video-on-demand) -sisältöä. Voit luoda rekisteröintikoodin laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Suorita rekisteröinti loppuun ja lue lisää DivX VOD -videosta käyttämällä tätä koodia osoitteessa vod.divx.com.



DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki.



Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tämä laite sisältää tekijänoikeuksia suojaavaa tekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Tämän tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan käyttäminen on sallittua vain Macrovisionin luvalla. Tekniikka on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöä ja muuta rajoitettua käyttöä varten. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

2 MCi900

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philipsin käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

MCi900-laitteella voi

- liittää kiintolevyaseman (USB-massamuistilaitteen)
- muodostaa yhteyden aiemmin määritettyyn Wi-Fi-kotiverkkoon / kiinteään kotiverkkoon, jossa voi olla tietokoneita ja UPnP-laitteita
- liittää aiemmin käyttöön otettuja kodin AV-järjestelmiä, mukaan lukien televisiot, äänijärjestelmät ja MP3-soittimet.

Tällaisten liitännöiden avulla voit


- toistaa kiintolevyasemaan tallennettua musiikkia Soundsphere-kaiuttimilla
- toistaa Internet-radioasemia ja verkkomusiikkipalveluja* Internetin kautta
- toistaa DVD-elokuvia televisiossa
- toistaa tietokoneeseen/UPnP-palvelimeen tallennettuja musiikkia/kuvia
- toistaa äänijärjestelmän / kannettavan mediasoittimen musiikkia Soundsphere-kaiuttimista.



Vihje

- *Verkkopalvelut ovat käytettävissä vain joissakin maissa.

MCi900-laitteen DVD-soitin tukee näitä levyformaatteja:




Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite ja CD/DVD-laite
- Kiintolevyasema, jossa on USB-liitin
- 2 SoundSphere-kaiuttimet (ja liitäntäkaapelit)
- Kaukosäädin ja paristot
- Komposiittääni-/videokaapelit
- FM-T-antenni
- Virtajohto
- Kiintolevyaseman alusta
- Ohjelmistopaketti (tallennettu laitteen mukana toimitetulle kiintolevyille)
- Pika-aloitusopas


Esittely

Näkymä päältä ja edestä

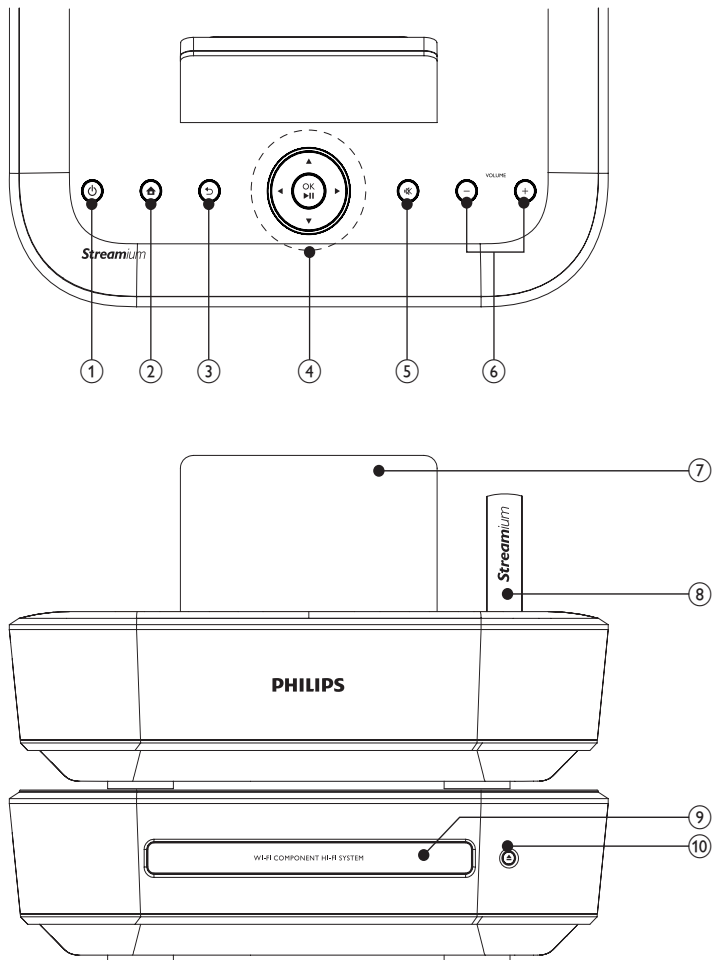

1.	
	Avaa laite painamalla painiketta. Sammuta laite aktiiviseen valmiustilaan painamalla tai siirrä laite Eco-valmiustilaan painamalla pitkään.
	Sulje esittelytila.
2.	
	Palaa aloitusnäyttöön (päävalikkoon).
3.	
	Palaa edelliseen näyttöön.
4.	
	Navigointipainikkeet Selaa valikoita painamalla.
	
	MEDIA LIB./HDD/INTERNET RADIO -tilassa:
	Superscroll: Jos vaihtoehtoluettelo on pitkä, painamalla painiketta pitkään voit käynnistää Superscroll-toiminnon. Vapauta painike, kun haluat siirtyä ensimmäiseen kohtaan, joka alkaa valitulla aakkosella/numerolla.
	FM RADIO -tilassa:
	Aloita seuraavan aseman automaattinen haku painamalla painiketta pitkään. Voit hienosäätää valintaa painamalla painiketta toistuvasti.
	DISC/HDD -tilassa:
	Valitse albumi (MP3-/WMA-CD-levyt).
	OK 
	Valinnan vahvistaminen. Levyn toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
	MEDIA LIB./HDD -tilassa: koko tiedostokansion toiston aloittaminen (SuperPlay™).


5.	
	Äänen mykistäminen / mykistyksen poistaminen.
6.	+VOL –
	Äänenvoimakkuuden lisääminen/ vähentäminen.
7.	LCD-näyttö
8.	Wi-Fi-antenni
9.	Levyalusta
10.	
	Levykelkan avaaminen tai sulkeminen.

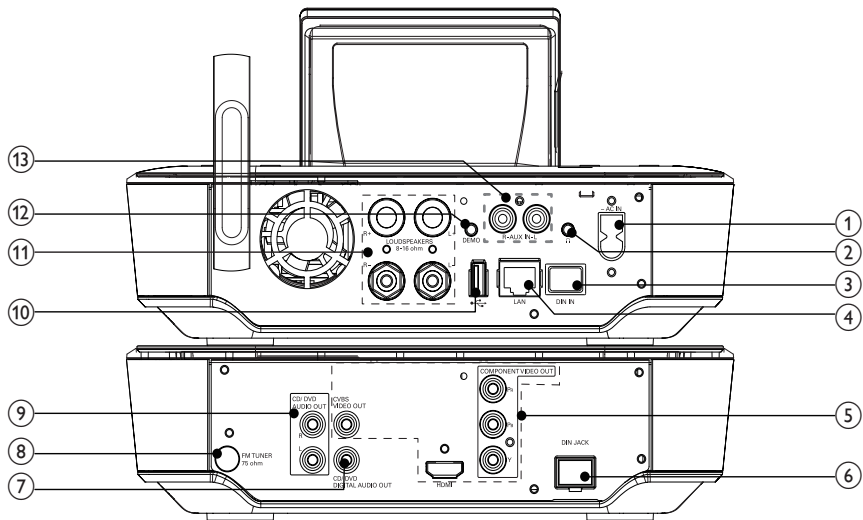

katso 'Liitännät' sivulla 24

1.	~ AC IN
	virtajohto
2.	
	3,5 mm:n kuulokeliitin
3.	DIN IN
	päälaitteen ja CD/DVD-laitteen väliseen liitántään tarvittava vastake
4.	LAN
	Ethernet-kaapelille, jolla MCi900 yhdistetään Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon, jos haluat muodostaa kiinteän yhteyden Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon
5.	HDMI
	Levyn toistoon käytettävät videolähtöliitännät HDMI-kaapelille (lisävaruste), jolla levysoitin liitetään teräväpiirtotelevisioon
	CVBS VIDEO OUT
	Levyn toistoon käytettävät videolähtöliitännät laitteen mukana toimitetulle komposiittiaäni-/videokaapelille, jolla soitin liitetään vakitelevisioon
6.	DIN JACK
	päälaitteen ja CD/DVD-laitteen väliseen liitántään tarvittava vastake
7.	CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT
	Digitaalinen äänilähtövastake levyn toistoon ulkoisen kaiutinjärjestelmän kautta
8.	FM TUNER
	mukana toimitetulle FM-antennille
9.	CD/DVD AUDIO OUT
	Analogiset äänilähtövastakkeet levyn toistoon ulkoisen kaiutinjärjestelmän kautta

10.	
	Kiintolevyaseman USB-portti
11.	LOUDSPEAKERS
	liitántäkaapeleille, joilla liitetään laitteen mukana toimitetut Soundsphere-kaiuttimet
12.	DEMO
	vain jälleenmyyjille toimitettavalle äänikaapelille (vain jälleenmyyjien käyttöön)
13.	AUX IN L / R
	Kannettavan mediasoittimen äänitulovastakkeet, joilla ääntä toistetaan MCi900-kaiuttimien kautta

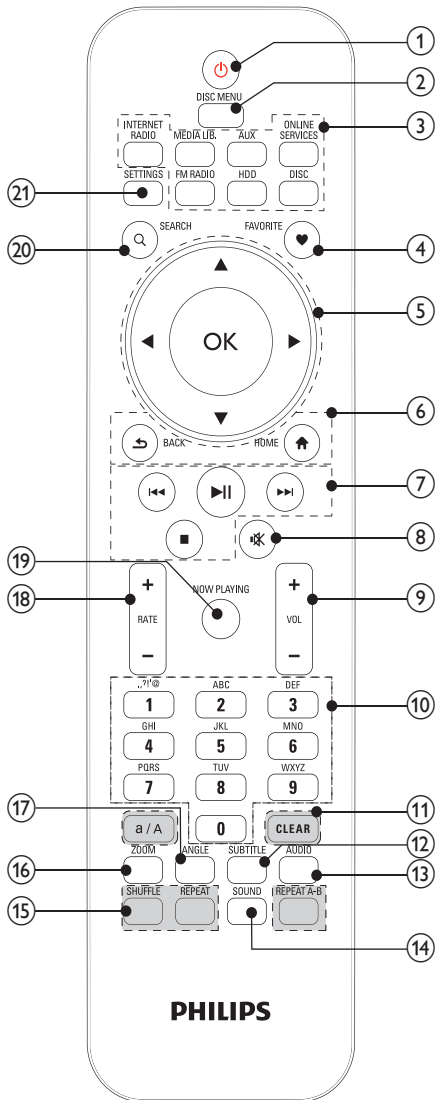

1.  Käynnistä laite painamalla painiketta
Sammuta laite aktiiviseen valmiustilaan painamalla tai siirrä laite Eco-valmiustilaan painamalla pitkään.

Sulje esittelytila.

2. **DISC MENU**
DISC-tilassa:
Levyn sisältövalikkoon siirtyminen tai siitä poistuminen.

3. **Lähteen valitsin**
Medialähteen valitseminen:
INTERNET RADIO: Internetin radiopalvelut
MEDIA LIB.: UPnP-mediapalvelimessa oleva mediakirjasto
AUX: Liitetty ulkoinen äänilaite (esim. MP3-soitin tai jokin muu kannettava musiikkisoitin)
ONLINE SERVICES: Internetin kautta toimitetut tuetut musiikkipalvelut (saatavilla vain joissakin maissa)
FM RADIO: FM-radioasemat, RDS (Radio Data System) -tuki
HDD: Laitteeseen liitetyllä kiintolevyllä oleva mediakirjasto
DISC: DVD-levyt, levyillä ja CD-äänilevyillä olevat DivX-/WMA-/MP3-/WMA-tiedostot.

4. **FAVORITE**
MEDIA LIB.-tilassa:
Lisää kappaleita suosikkiluetteloon.
INTERNET RADIO-tilassa:
Lisää valittu asema suosikkiasemien luetteloon.

5.  Navigointipainikkeet
Selaa valikoita painamalla.


	MEDIA LIB./INTERNET RADIO/HDD -tilassa: Superscroll: Jos vaihtoehtoluettelo on pitkä, painamalla painiketta pitkään voit käynnistää Superscroll-toiminnon. Vapauta painike, kun haluat siirtyä ensimmäiseen kohtaan, joka alkaa valitulla aakkosella/numerolla.
	DISC -tilassa: Valitse albumi (MP3-/WMA-CD-levyt).
	
	FM RADIO -tilassa: Aloita seuraavan aseman automaattinen haku painamalla painiketta pitkään. Voit hienosäätää valintaa painamalla painiketta toistuvasti.
	OK Valinnan vahvistaminen.
6.	 HOME: Palaa aloitusnäyttöön (päävalikkoon).
	 BACK: Palaa edelliseen näyttöön.
7.	 Toistonäytön hakupainikkeet
	MEDIA LIB./HDD/DISC -tilassa: Siirry edelliseen tai seuraavaan osaan tai raitaan painamalla painiketta.
	 Toistamisen aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
	MEDIA LIB./HDD -tilassa: koko tiedostokansion toiston aloittaminen (SuperPlay™).
	 Toiston keskeyttäminen. Sulje esittelytila.
8.	 Äänen mykistäminen / mykistykseen poistaminen.


9.	+VOL – Äänenvoimakkuuden säätäminen
10.	Aakkosnumeeriset painikkeet Tekstinsyöttö INTERNET RADIO/FM RADIO -tilassa: Tallenna valittu asema pikavalinta-asemaksi painamalla numeropainiketta pitkään radiotoistonäytössä.
	MEDIA LIB./INTERNET RADIO/HDD -tilassa: Quickjump: Valitse aakkonen pitkästä aakkosjärjestyksessä olevasta vaihtoehtoluettelosta ja siirry ensimmäiseen kohteeseen, joka alkaa valitulla aakkosella, painamalla painiketta kerran tai toistuvasti.
11.	CLEAR Poista edellinen määrittäminen painamalla painiketta. Poista kaikki määrittäykset painamalla painiketta pitkään. a/A Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla painiketta. Aloita aseman nimen muokkaaminen painamalla pikavalintaluetteloa FM RADIO -tilassa.
12.	SUBTITLE DISC -tilassa: Valitse tekstityksen kieli (vain videolevyt).
13.	AUDIO DISC -tilassa: Valitse stereo-, mono-vasen-, mono-oikea- tai mix-mono-kanava (vain VCD-levyt), Äänen kielen valitseminen (vain DVD- ja DivX-levyt).
14.	SOUND Ääniasetusten valitseminen.

15.	REPEAT A-B
	DISC -tilassa: raidan/levyn tietyn kohdan toistaminen uudelleen.
	REPEAT
	Uusintatoistoasetusten selaaminen.
	SHUFFLE
	Satunnaistoiston ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä.
16.	ZOOM
	DISC -tilassa: Lähentäminen ja loitontaminen (CD-levyillä olevat videolevyt ja kuvatiedostot).
17.	ANGLE
	DISC -tilassa: Kameran kulman valitseminen (CD-levyillä olevat videolevyt ja kuvatiedostot).
18.	+ RATE -
	ONLINE SERVICES -tilassa: Nykyisen musiikin luokituksen* korottaminen/alentaminen).
19.	NOW PLAYING
	Paluu toistonäyttöön.
20.	SEARCH
	Käynnistä aakkosnumeerinen haku/selaus painamalla painiketta.
21.	SETTINGS
	Avaa asetusvalikot.

Huomautus

- * Musiikin luokitus on käytettävissä ainoastaan luokitusta tukevilla musiikkipalveluissa ja tietyissä maissa.


Aloitusnäyttö

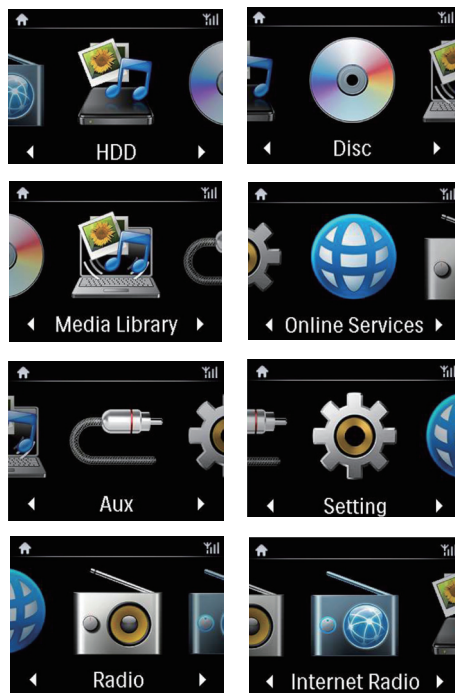

MCi900-laite siirtyy aloitusnäyttöön ensimmäisen asennuksen valmistuttua.

Aloitusnäytössä voit valita haluamasi musiikkilähteen* tai siirtyä **[Settings]**-valikkoon. Toimi seuraavasti:

- 1 Paina kaukosäätimen lähdevalitsinta tai näytä selauspainikkeita /// ja **OK**.
- 2 Voit siirtyä seuraavalle sivulle painamalla  toistuvasti, kunnes pääset sivun loppuun.
- 3 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla  **BACK**.
- 4 Voit palata aloitusnäyttöön painamalla  **HOME**.

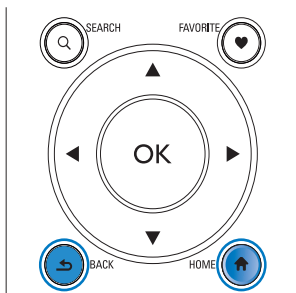


Huomautus

- *Verkko palvelut ovat käytettävissä vain joissakin maissa.

Toistonäyttö

Toistonäyttö tulee näkyviin **MEDIA LIB./INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES**-tilassa, kun toisto alkaa.

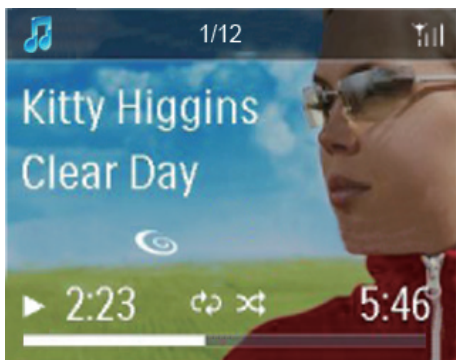

Voit siirtyä valikoissa musiikkia toistettaessa seuraavasti:

- 1 Paina kaukosäätimen painiketta ja sitten selauspainikkeita.
- 2 Voit palata toistonäyttöön painamalla **NOW PLAYING**.

Vihje

- Toistonäytössä voit myös valita kappaleita painamalla ja toistuvasti.


Tekstinsyöttö

Voit syöttää tekstiä ja symboleja kaukosäätimen aakkosnumeerisilla painikkeilla.

- Jos haluat syöttää saman aakkosnumeerisen painikkeen kohdalla olevia kirjaimia/numeroita/symboleita, paina painiketta lyhyesti ja toistuvasti.

	abc...	English ABC...
1	1.,?!'@- _:/\"#\$%& ())*+<=>[]^`{ } ~	1.,?!'@- _:/\"#\$%& ())*+<=>[]^`{ } ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Voit kirjoittaa symboleja painamalla painiketta toistuvasti.
- Voit syöttää välilyönnin painamalla .
- Voit vaihtaa isoen ja pienten kirjainten välillä painamalla painiketta .
- Voit poistaa edellisen merkin painamalla . Voit poistaa kaikki määrytykset painamalla -painiketta pitkään.

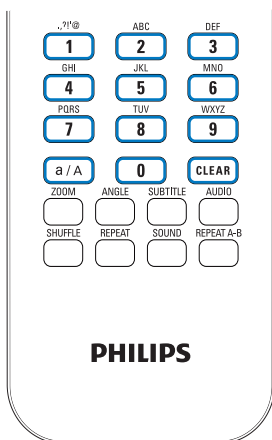

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@-	1.,?!'@-
.,/'#\$%& (	.,/'#\$%& (
) *+<=>[\]^`{ }~	) *+<=>[\]^`{ }~
abc2áâãäåæ	ABC2ÁÂÃÄÅÆ
def3éêëè	DEF3ÉÊËÈ
ghi4íîï	GHI4ÍÎÏ
jkl5	JKL5
mno6ñóôõöø	MNO6ÑÓÔÕÖØ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8úûü	TUV8ÚÛÜ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0




Vihje

- Muiden kuin englanninkielisten aakkosnumeeristen painikkeiden valinnat saattavat vaihdella kielikohtaisesti.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@-	1.,?!'@-
.,/'#\$%& (	.,/'#\$%& (
) *+<=>[\]^`{ }~	) *+<=>[\]^`{ }~
абвг2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

3 Valmistelut

Kiintolevyaseman liittäminen tietokoneeseen

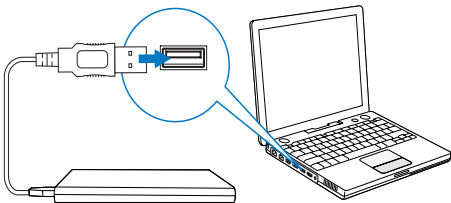



Laitteen mukana toimitettu kiintolevyasema (HDD) sisältää PC/Mac-ohjelmiston tuotteelle **MCi900 (Media Browser/TwonkyMedia Server)**, opasvideon, käyttöoppaan ja muita MCi900-laitetta koskevia tietoja, joista voi olla hyötyä käyttäjälle.

- Liitä laitteen mukana toimitettu kiintolevyasema tietokoneeseen.
↳ Odota, kunnes tietokone tunnistaa kiintolevyaseman.

MCi900-tiedostojen kopioiminen tietokoneeseen

- 1 Tietokoneen [My Computer] (Oma tietokone)- tai [Computer] (Tietokone) -kansiossa:
 - Etsi **MCi900**-laitteen kiintolevyasema.
 - Etsi tietokoneesta sijainti, johon kiintolevyaseman **MCi900**-tiedostot tallennetaan.
- 2 Vedä ja pudota MCi900-kansio kiintolevyasemasta haluamaasi paikkaan tietokoneessa.

Kopioi mediatiedostot kiintolevyasemaan.

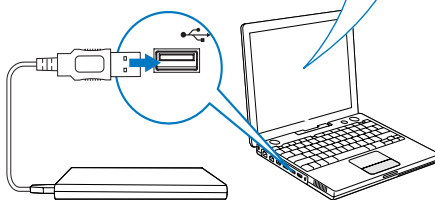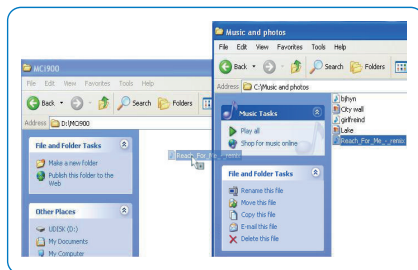

Siirrä musiikki-/kuvatiedostot tietokoneesta kiintolevyasemaan. Voit toistaa musiikkia ja kuvia **MCi900**-laitteella.

- 1 Tietokoneen [My Computer] (Oma tietokone)- tai [Computer] (Tietokone) -kansiossa:
 - Etsi **MCi900**-laitteen kiintolevyasema.
 - Etsi haluamasi musiikkikansio.
- 2 Vedä ja pudota musiikki-/kuvatiedostot kiintolevyasemaan tietokoneen musiikki-/valokuvakansiosta.



Vihje

- Kopioi mediatiedostot kiintolevylle kansiorakenteesta huolimatta.
- Musiikki-/kuvatiedostojen siirto saattaa kestää jonkin aikaa. Voit siirtää seuraaviin vaiheisiin, kun musiikki-/kuvatiedostoja siirretään kiintolevyasemaan.


Kaukosäätimen paristojen asentaminen




Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.

- ① Avaa paristolokero.
- ② Aseta two AAA R03 -paristoa kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- ③ Sulje paristolokero.

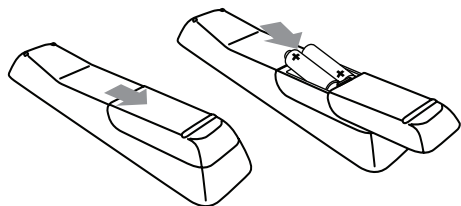

4 Laitteen sijoittaminen

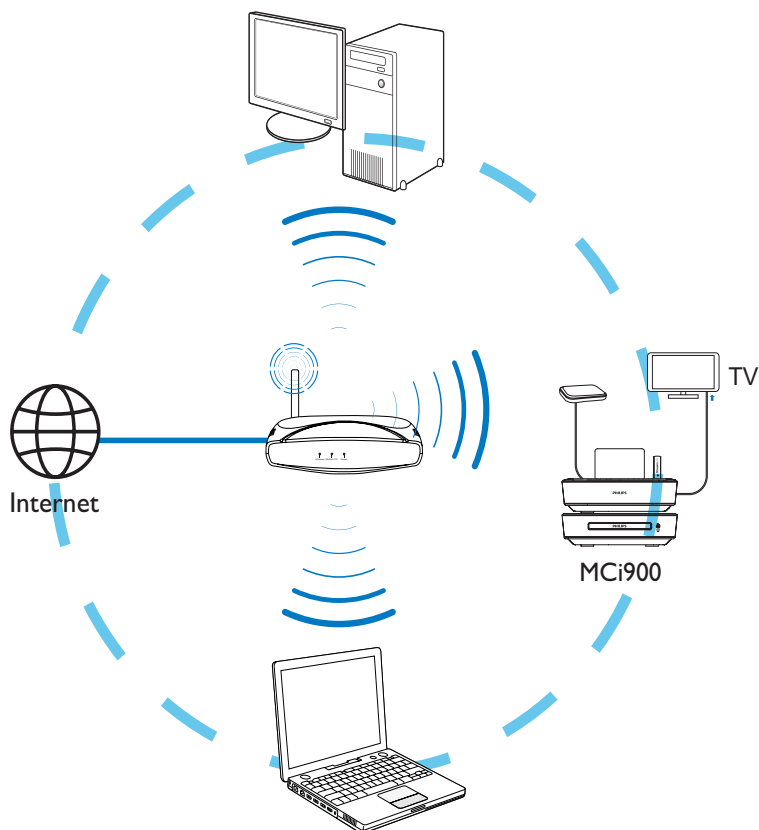

- Aseta **MCi900** television lähelle, jotta voit käyttää soitinta.
- Jos haluat parantaa Wi-Fi-vastaanottoa, aseta laite reitittimen/tukiaseman (ei toimiteta laitteen mukana) kantama-alueelle.
- Sijoita laite aina tarpeeksi kauas säteilevistä laitteista, jotta vältetään magneettiset tai muunlaiset häiriöt.

Huomautus

- Älä aseta laitetta suljettuun tilaan.
- Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin.


Soundsphere-kaiuttimien sijoittaminen

Tietoja Soundsphere-kaiuttimista

Laitteen mukana toimitetut Soundsphere-kaiuttimet toistavat ääntä koko taajuusalueelta kaikkialla niiden kantama-alueella.

Asettelu ei vaikuta Soundsphere-kaiuttimien ääneen lähimainkaan niin paljon kuin tavallisten kaiuttimien. Soundsphere-kaiuttimien keski- ja ylätaajuuDET kuuluvat, vaikka siirryt pois Soundsphere-kaiuttimien luota. Näin autenttisen äänielämyksen voi kokea kaiuttimien jokaisella sivulla.

Soundsphere-kaiuttimien sijoittaminen

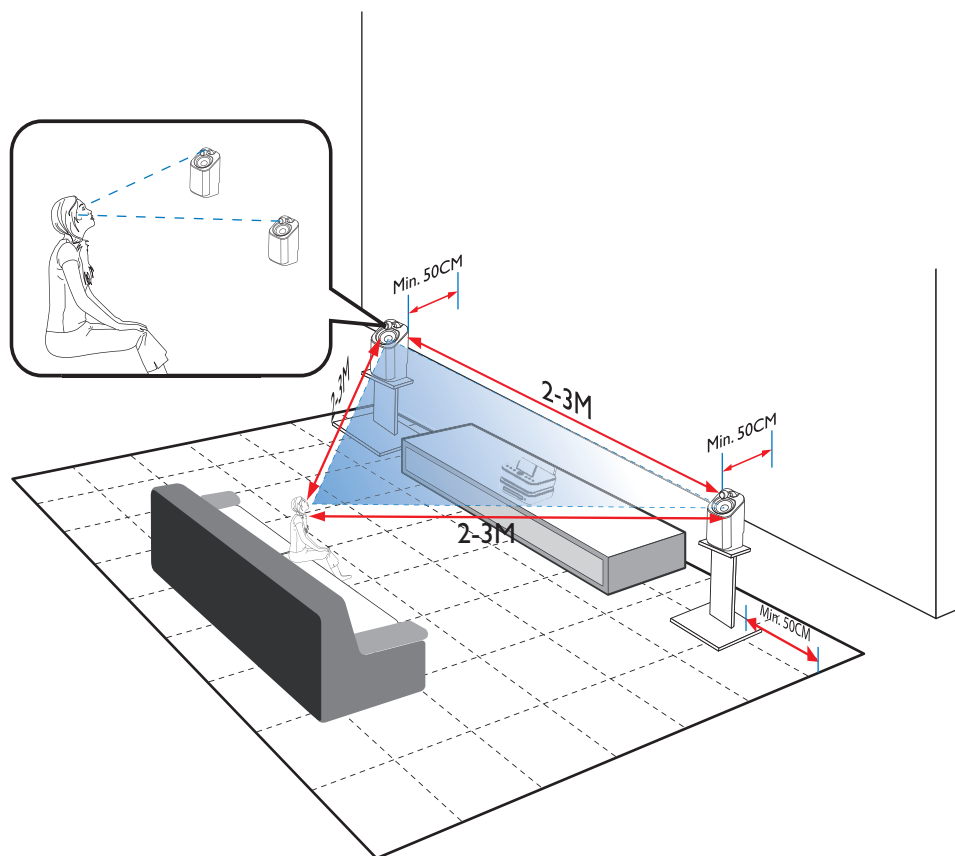

Paras kuuntelukokemus:

- Aseta kaiuttimet ja diskanttikaiuttimet korvien korkeudelle ja vähintään 50 cm:n etäisyydelle takaseinästä.
- Aseta kaiuttimet telineisiin, jotta saat parhaan tuloksen.
- Aseta kaiuttimet 2 - 3 metrin päähän toisistaan siten, että kaksi kaiutinta ja ensisijainen kuuntelupaikka muodostavat tasasivuisen kolmion.
- Osoita kaiuttimet ja diskanttikaiuttimet ensisijaisen kuuntelualueen suuntaan.

- Voit välttää diskanttikaiuttimien äänen estämisen siten, ettet aseta niitä koskaan hyllyjen väliin.




Vihje

- Voit vaihtoehtoisesti asettaa Soundsphere-kaiuttimet lattialle tai hyllyjen päälle. Tätä ei kuitenkaan suositella.
- Kun kaiuttimet asetetaan vähintään 50 cm:n päähän takaseinästä, bassoääni selkeytyy ja kuuntelukokemus paranee.


5 Liitännät

Päälaitteen ja CD/DVD-laitteen liittäminen

- Liitä kaapelin kuvan osoittamalla tavalla kohtaan **DIN IN**.

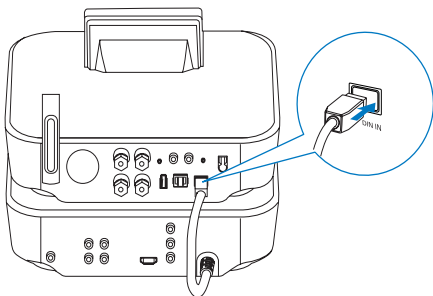

- Ruuvaa liittimet paikalleen siten, että kaiutinjohdot on kiinnitetty tiukasti.

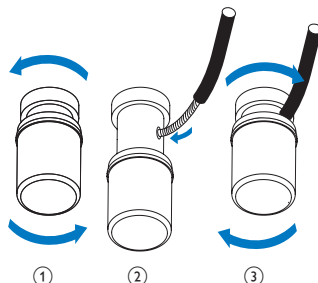

Levytoistoliitäntä

Tee ääni-/videoliitännät levytoistoa varten.


Television liittäminen

MCi900-laitteeseen voi liittää television käyttämällä jompaakumpaa kahdesta videoliitännästä.

Valitse videoliitäntä, jota televisio tukee:

- Komposiittivideo (CVBS): vakiotelevisiolle
- HDMI-liitäntä: HDMI (High Definition Multimedia Interface)-, DVI (Digital Visual Interface)- ja HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) -yhteensopivalle teräväpiirtotelevisiolle.

CVBS-liitännän käyttäminen

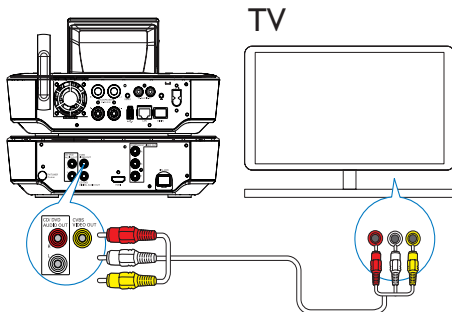

Kaiuttimien liittäminen

Huomautus

- Liitä kaiuttimet aina ennen kuin liität MCi900:n virtalähteeseen. Siten voit välttää kovan äänen, joka voit tulla kaiuttimien liitännän koskettaessa
- MCi900:n metallipintaa.

1 Varmista MCi900-laitteessa, että liität vasemman kaiuttimen kohtaan **LOUDSPEAKERS L+, L-** ja oikean kaiuttimen kohtaan **LOUDSPEAKERS R+, R-**.


2 Kaiuttimien liittäminen

- Irrota liittimet irrottamalla ruuvit kuvan osoittamalla tavalla.
- Kiinnitä kaiutinjohtojen päät kunnolla. Punainen pää menee punaiseen liittimeen ja hopeinen pää mustaan liittimeen.

- Liitä laitteen mukana toimitettu AV-komposiittikaapeli asianmukaisiin liitäntöihin kuvan osoittamalla tavalla.

HDMI-liitännän (lisävaruste) käyttäminen

Liitä HDMI (High Definition Multimedia Interface)- ja DVI (Digital Visual Interface) -liitännöillä varustettu HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) -yhteensopiva teräväpiirtotelevisio HDMI-liitännän avulla.

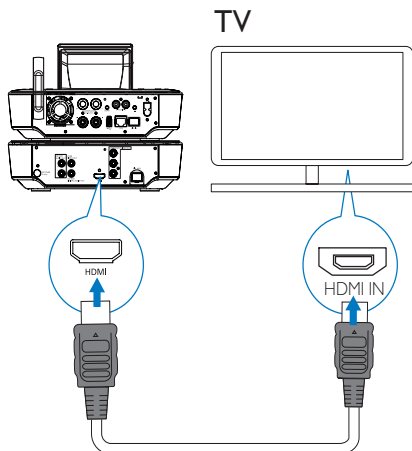

- Liitä HDMI-kaapeli (lisävaruste) kuvan osoittamalla tavalla:
 - tämän laitteen **HDMI** -liitäntään ja
 - television **HDMI**-tuloliitäntään.
- Käytä pelkällä DVI-liitännällä varustetussa televisiossa/näytössä DVI-HDMI-sovitinta.




Vihje

- HDMI on kompakti AV-liittymä, joka siirtää pakkaamatonta digitaalista dataa. HDMI-liitännällä teräväpiirtoisen AV-sisällön voi esittää optimaalisella laadulla teräväpiirtotelevisiossa.

Toistaminen toisesta kaiutinjärjestelmästä

Jos haluat toistaa ääntä jostakin toisesta kaiutinjärjestelmästä, liitä digitaalinen äänikaapeli (lisävaruste):


- **MCI900**-laitteen **CD/DVD DIGITAL AUDIO OUT** -liitäntään
- ulkoisen kaiutinjärjestelmän digitaaliseen äänituloon.

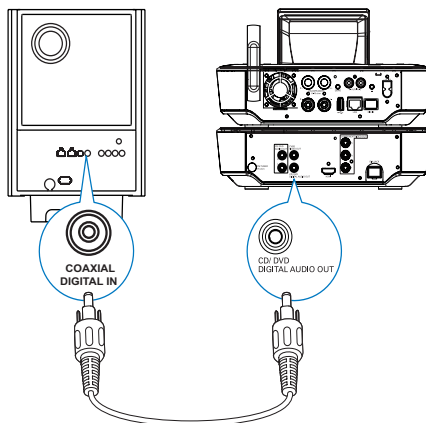

Huomautus

- Varmista, että ulkoinen äänijärjestelmä on siirretty Aux-in-tilaan, jos toistat ääntä ulkoisen äänijärjestelmän kaiutinjärjestelmästä.

FM-antennin liittäminen

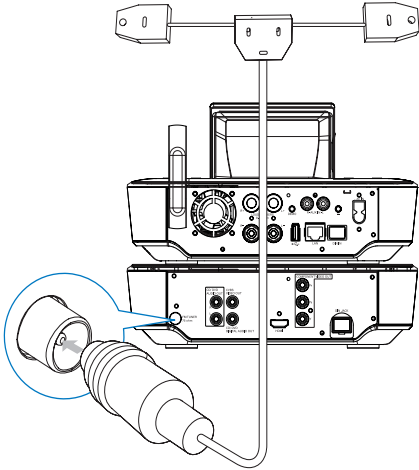

Huomautus


- Kytke FM-antenni aina ennen FM-radioaseman virittämistä.
- Liitä laitteen mukana toimitettu FM-T-antenni laitteen **FM TUNER** -liitäntään.
- Avaa antenni kokonaan ja kiinnitä se seinään.

Ulkoisten äänentoistolaitteiden liittäminen

Voit kuunnella **MCi900**-laitteen kaiuttimilla ulkoista äänentoistolaitetta. Voit tehdä näin tekemällä seuraavat liitännät ja valitsemalla sitten **AUX**-tilan **MCi900**-laitteesta.

- Liitä äänikaapelit (punainen/valkoinen - lisävaruste)
 - tämän laitteen **AUX IN L / R** -liitäntöihin
 - ulkoisen äänentoistolaitteen äänilähtöliitäntöihin.

- Voit myös toistaa kannettavan mediasoitimen ääntä 3,5 mm:n kuulokeliitännän kautta. Liitä kuulokkeet RCA-kaapeliin (lisävaruste) ja
 - tämän laitteen **AUX IN L / R** -liitäntöihin
 - kannettavan mediasoitimen 3,5 mm:n kuulokeliitännään.

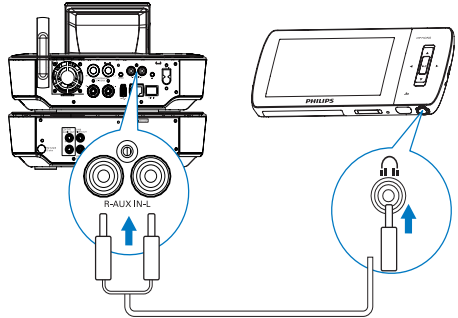


Virran kytkeminen/katkaiseminen

Virtalähteen liittäminen

! Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa tuotteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.

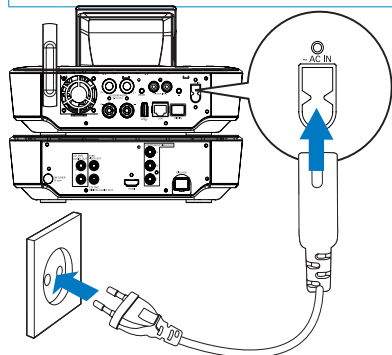

- Liitä **MCi900** virtälähteeseen.

Huomautus

- Tyypikilpi on tuotteen tausta- tai alapinnassa.

Virran kytkeminen/katkaiseminen


- 1 Kytke laitteeseen virta painamalla  -painiketta tai lähdevalitsinta.
- 2 Virran katkaiseminen laitteesta
 - Siirry aktiiviseen valmiustilaan  -painikkeella.
 - Painamalla  -painiketta pitkään voit myös siirtää laitteen Eco-valmiustilaan (energiansäästötila).

Aktiivinen valmiustila

Aktiivisessa valmiustilassa jotkin **MCi900**-laitteen päätoiminnot pysyvät normaalissa virrankulutustilassa. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi Wi-Fi-yhteys ja kellonajan näyttö. Näin **MCi900** voit siirtyä nopeasti käyttötilaan, kun kytket **MCi900**-laitteen virran aktiivisesta valmiustilasta.

Aktiivisessa valmiustilassa

- Virran merkkivalo palaa punaisena.
- Kellonaika on näkyvässä, jos se on asetettu.

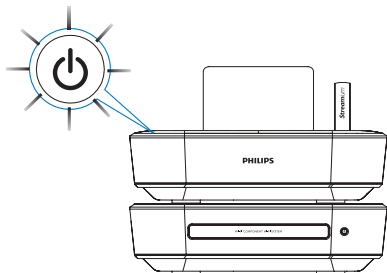

Laite on myös edelleen kytketty Wi-Fi-verkkoon tai kiinteään verkkoon.

Automaattinen aktiivinen valmiustila

Jos **MCi900**-laitteessa ei tehdä mitään 10 minuuttiin, **MCi900** voi siirtyä aktiiviseen valmiustilaan automaattisesti.

Eco-valmiustila

Eco-valmiustila on energiansäästötila. Eco-valmiustilassa kaikki päätoiminnot, kuten mikroprosessori, Wi-Fi-yhteys, näyttö ja kiintolevy, kytketään virransäästötilaan tai kokonaan pois.

6 Ensiasennus

Kun otat MCi900-laitteen käyttöön ensimmäisen kerran:


- 1 Valitse haluamasi näyttökieli kehotteesta.
- 2 MCi900-laitteen päätoimintojen opetteleminen:
 - Valitse **[Yes, show me the demo]**, kun näyttöön tulee kysymys, haluatko katsoa esittelyn.
 - Sääda äänenvoimakkuutta tarvittaessa painamalla **+VOL-**.
 - Lopeta esittelytoisto valitsemalla **⏏**.
 - ↳ Laite siirtyy Eco-valmiustilaan.
 - ↳ Kytke MCi900-laitteeseen virta painamalla painiketta **⏏** uudelleen ja tee asennus uudelleen.

Verkkoasetuksiin jatkaminen


- Valitse **[No]**, kun näyttöön tulee kysymys, haluatko katsoa esittelyn.
- 3 Valitse sijainti ja aikavyöhyke luettelosta kehotteen mukaan.
 - 4 Valitse **[Yes]**, kun näyttöön tulee kysymys, määritetäänkö verkkoyhteyden asetukset.

Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon liittäminen

Liittäminen langattomasti

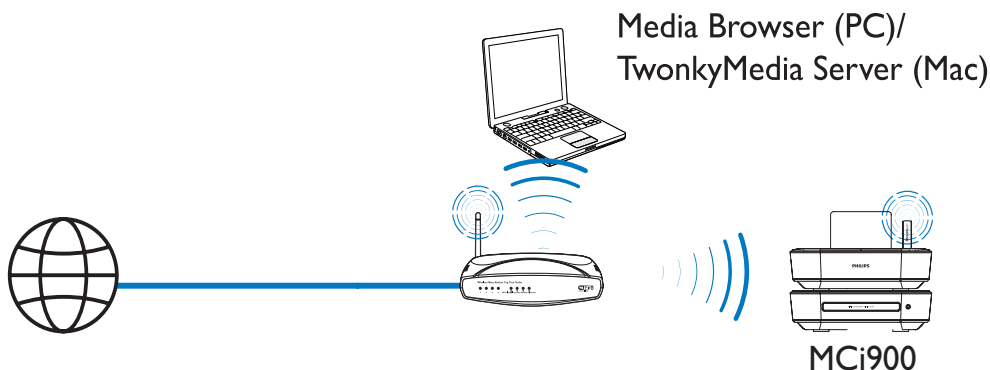

Liittäminen Ethernet-kaapelilla

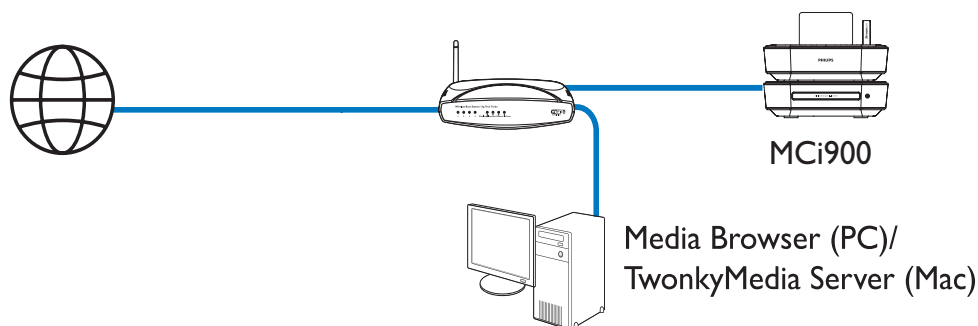

Voit liittää **MCi900**-laitteen Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon eri tavoilla: langattomasti tai langallisesti, automaattisesti tai manuaalisesti.

- Käytä reititintä (tai tukiasemaa) Wi-Fi-kotiverkossa tai kiinteässä verkossa. Tämä tarkoittaa tietokoneiden/laitteiden liittämistä reitittimeen.
- Liitä **MCi900** reitittimeen langattomasti tai Ethernet-kaapelin kautta.

- Jos haluat liittää laitteen Internetiin Wi-Fi-kotiverkon tai kiinteän kotiverkon kautta, varmista, että reititin muodostaa Internet-yhteyden suoraan ja että tietokone ei edellytä puhelinmodeemivalintaa.
- Jos haluat vaihdella eri yhteydenmuodostustapojen (langaton tai kiinteä, automaattinen tai manuaalinen) tai eri reitittimien välillä, valitse **[Settings] > [Network settings] > [Setup network]**.

Langaton yhteys: yhden kosketuksen WPS (Wi-Fi Protected Setup)

-asennus

MCi900 tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -asennusta. Voit yhdistää **MCi900**-laitteen nopeasti ja suojatusti langattomaan reitittimeen, joka myös tukee WPS:ää.

Voit valita jommankumman seuraavista asennustavoista: PBC (Push Button Configuration) tai PIN (Personal Identification Number).




Vihje

- WPS (Wi-Fi Protected Setup) on Wi-Fi Alliancen laatima standardi langattoman kotiverkon helppoon ja suojattuun rakentamiseen.

WPS-PBC:n ottaminen käyttöön MCi900-laitteessa


- Valitse **[Yes]**, kun näyttöön tulee kysymys, määritetäänkö verkkoyhteys (katso 'Ensiasennus' sivulla 28).
- Valitse **[Wireless (WiFi)] > [Push button (WPS – PBC)]**.

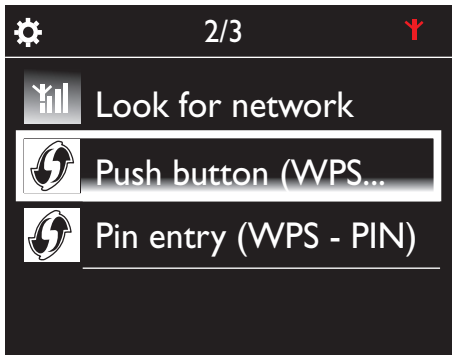

MCi900-laitteen lisääminen reitittimeen

- Lisätietoja WPS-laitteen lisäämisestä reitittimeen on reitittimen käyttöoppaassa. Esimerkki: paina WPS-painiketta pitkään.
➔ Reititin aloittaa WPS-laitteen etsimisen.

➔ MCi900-laitteen näyttöön tulee ilmoitus, kun yhteys on muodostettu.

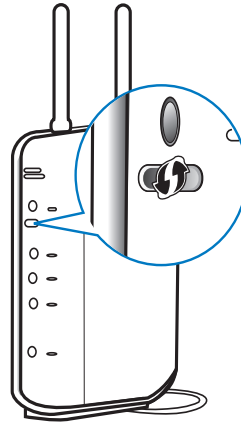


Vihje

- PIN (Personal Identification Number) -asennustavan käyttäminen: Valitse **MCi900**-laitteessa **[Wireless (WiFi)] > [Pin entry (WPS – PIN)]** ja kirjoita **MCi900**-laitteen näyttöön tuleva PIN-koodi. Kirjoita PIN-koodi reitittimeen.
- Lisätietoja PIN-koodin syöttämisestä reitittimeen on reitittimen käyttöoppaassa.

Yhdistäminen Internetiin

- Muodosta Internet-yhteys pyydettyäessä.
➔ Aloitusnäyttöön siirrytään ensimmäisen asennuksen valmistuttua.

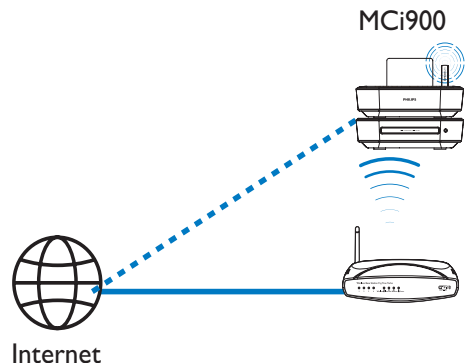



Huomautus

- Varmista, että reititin muodostaa internet-yhteyden suoraan eikä tietokoneesta tarvitse muodostaa puhelinverkko-yhteyttä.

Langaton yhteys: salausavaimen antaminen manuaalisesti





MCI900




Vihje


- Ota reitittimen salausavain esiin, ennen kuin aloitat verkon asennuksen.

- 1 Valitse **[Yes]**, kun näyttöön tulee kysymys, määritetäänkö verkkoyhteys (katso 'Ensiasennus' sivulla 28).
- 2 Valitse **[Wireless (WiFi)] > [Look for network]**.
 - ↳ Laite alkaa etsiä langattomia verkkoja
 - ↳ Käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelo tulee näkyviin.

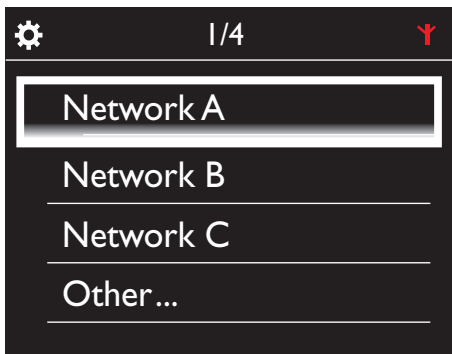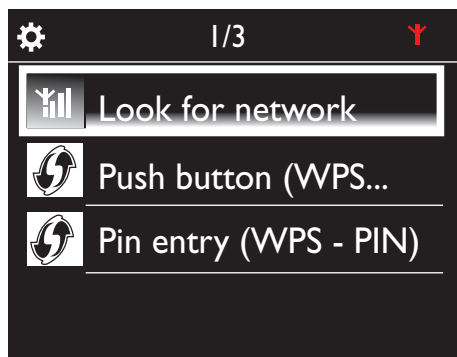

- 3 Valitse haluamasi Wi-Fi-verkko.
- 4 Anna verkon salausavaimen pyydetessä.
 - ↳ Laite alkaa etsiä Wi-Fi-verkon määrittämää IP-osoitetta automaattisesti.
 - ↳ Näyttöön tulee ilmoitus, kun yhteys on muodostettu.

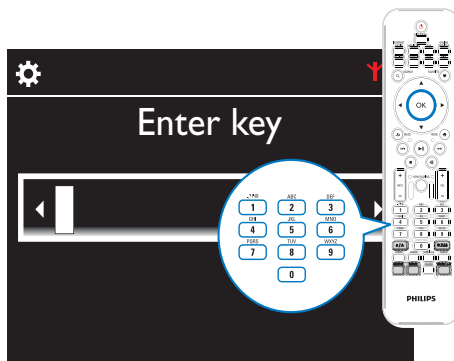

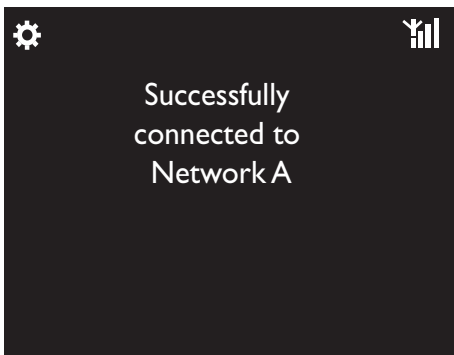


Vihje

- Jos olet piilottanut reitittimen SSID-tunnuksen (esim. poistanut SSID-lähetysten käytöstä), siirry Wi-Fi-verkkojen luettelon loppuun. Valitse **[Other...]** > **[Manual SSID entry]**. Kirjoita reitittimen nimi tekstiruutuun.

Huomautus

- Reitin ei ehkä voi määrittää IP-osoitetta, jos DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ei ole käytettävissä tai jos se on poistettu käytöstä reitittimestä. IP-osoite on ehkä syötettävä manuaalisesti tai yhdistäminen on aloitettava uudelleen painamalla **BACK**.



Langaton yhteys: IP-osoitteen antaminen manuaalisesti

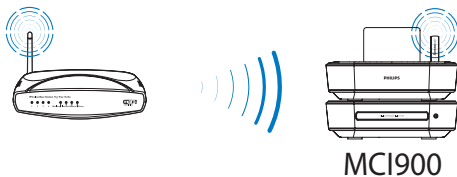

Automaattisen IP-osoitteen etsimisen lopettaminen

- 1 Etsi Wi-Fi-kotiverkko ja muodosta sitten yhteys Wi-Fi-kotiverkkoon.
 - ➔ Laite alkaa etsiä Wi-Fi-verkon määrittämää IP-osoitetta automaattisesti.

- 2 Lopeta automaattinen IP-osoitteen etsiminen painamalla kaukosäätimen **BACK**-painiketta.

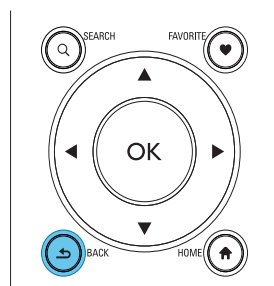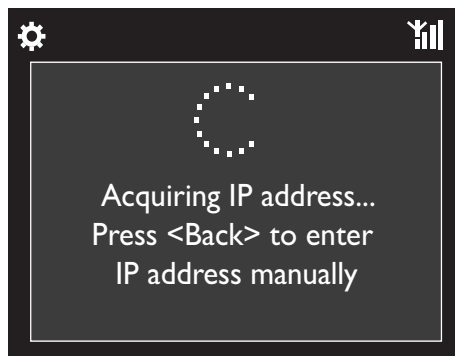


Reitittimen IP-osoitteen etsiminen

- Katso lisätietoja reitittimen käyttöoppaasta.
- Voit myös tarkistaa reitittimen asetukset kirjoittamalla IP-osoitteen (esim. 192.168.1.1) tietokoneen selaimeen (esim. Internet Exploreriin). Haluamasi tiedot tulevat näkyviin asetussivulle.

IP-osoitteen antaminen manuaalisesti

- Syötä **MCI900**-laitteeseen IP-osoite, jolla laite voi olla samassa aliverkossa kuin reititin. Jos esimerkiksi reitittimen IP-osoite on 192.168.1.1 ja aliverkon peite 255.255.255.000, kirjoita laitteessa seuraavasti:

IP-osoite: 192.168.1.XX (jossa XX vastaa numeroa), aliverkon peite: 255.255.255.000.

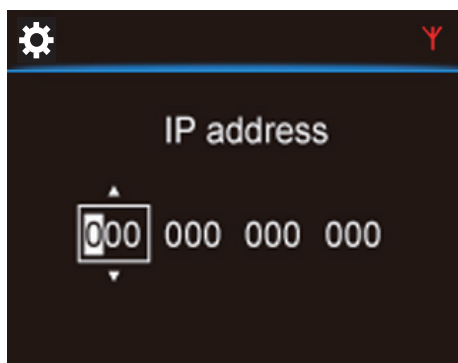

- Valitse määrittelyn sijainti painamalla painikkeita **◀▶** toistuvasti.
- Voit syöttää haluamasi luvut kaukosäätimen aakkosnumeerisilla painikkeilla tai painamalla painikkeita **▲▼** toistuvasti.



Huomautus


- Varmista, että et syötä koskaan IP-osoitetta, joka on jo määritetty verkossa olevalle tietokoneelle/laitteelle.

Kiinteä yhteys




Yhdistäminen reitittimeen Ethernet-kaapelilla

- 1 Valitse **[Yes]**, kun näyttöön tulee kysymys, määritetäänkö verkkoyhteys (katso 'Ensiasennus' sivulla 28).
- 2 Yhdistä laite reitittimen Ethernet-kaapelilla.

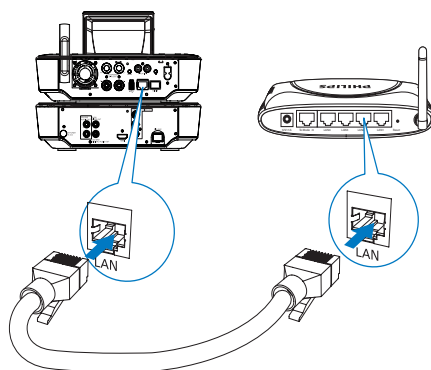

Liittäminen Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon

- Valitse laitteessa **[Wired (Ethernet)]**.
 - ↳ Laite alkaa etsiä verkon määrittämää IP-osoitetta automaattisesti.
 - ↳ Näyttöön tulee ilmoitus, kun yhteys on muodostettu.

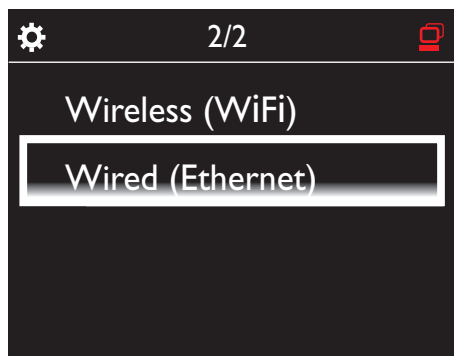


Vihje

- Reititin ei ehkä voi määrittää IP-osoitetta, jos DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ei ole käytettävissä tai jos se on poistettu käytöstä reitittimessä. IP-osoite on ehkä syötettävä manuaalisesti tai yhdistäminen on aloitettava uudelleen painamalla **BACK**.

Yhdistäminen Internetiin

- Muodosta Internet-yhteys pyydettyessä.
 - ↳ Aloitusnäyttöön siirrytään ensimmäisen asennuksen valmistuttua.

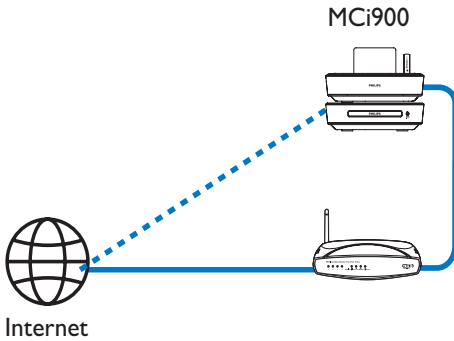

Huomautus


- Varmista, että reititin muodostaa internet-yhteyden suoraan eikä tietokoneesta tarvitse muodostaa puhelinverkko-yhteyttä.

Kiinteä yhteys: IP-osoitteen antaminen manuaalisesti



Automaattisen IP-osoitteen etsimisen lopettaminen

- 1 Yhdistä laite reitittimen Ethernet-kaapelilla.
- 2 Valitse laitteessa **[Wired (Ethernet)]**.
- 3 Lopeta automaattinen IP-osoitteen etsiminen painamalla kaukosäätimen **BACK**-painiketta.

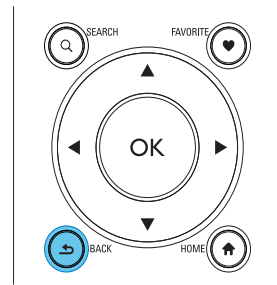


Reitittimen IP-osoitteen etsiminen

- Katso lisätietoja reitittimen käyttöoppaasta.
- Voit myös tarkistaa reitittimen asetukset kirjoittamalla IP-osoitteen (esim. 192.168.1.1) tietokoneen selaimeen (esim. Internet Exploreriin). Haluamasi tiedot tulevat näkyviin asetussivulle.

IP-osoitteen määrittäminen manuaalisesti

- Syötä **MCi900**-laitteeseen IP-osoite, jolla laite voi olla samassa aliverkossa kuin reititin.
Jos esimerkiksi reitittimen IP-osoite on 192.168.1.1 ja aliverkon peite 255.255.255.000, kirjoita laitteessa seuraavasti:
IP-osoite: 192.168.1.XX (jossa XX vastaa numeroa), aliverkon peite: 255.255.255.000.

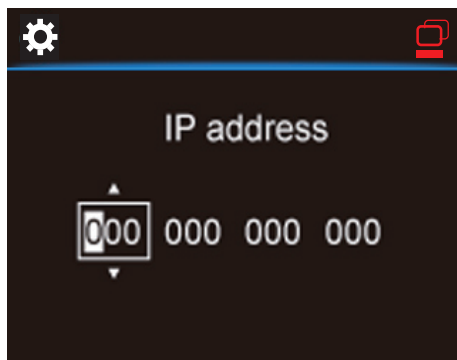

- Valitse määrittelyn sijainti painamalla painikkeita ◀▶ toistuvasti.
- Voit syöttää haluamasi luvut kaukosäätimen aakkosnumeerisilla painikkeilla tai painamalla painikkeita ▲▼ toistuvasti.

Huomautus

- Varmista, että et syötä koskaan IP-osoitetta, joka on jo määritetty verkossa olevalle tietokoneelle/laitteelle.


7 Toistaminen Wi-Fi-kotiverkosta tai kiinteästä kotiverkosta

Toistaminen kiintolevyasemasta

Kiintolevyaseman liittäminen MCi900-laitteeseen

Kun olet siirtänyt musiikki-/kuvatiedostot tietokoneesta kiintolevyasemaan (katso 'Valmistelut' sivulla 19),

- 1 asenna laitteen mukana toimitettu ohjelmisto tietokoneeseen: **Media Browser** (PC), **TwonkyMedia Server** (Mac).
 - Etsi tietokoneesta MCi900-kansio, jonka olet kopioinut kiintolevyasemasta.
 - Aloita asennus tietokoneessa suorittamalla **TwonkyMedia**-kansiossa oleva asennustiedosto.
- 2 Varmista, että olet irrottanut kiintolevyaseman turvallisesti tietokoneesta.
- 3 Liitä kiintolevyasema MCi900-laitteeseen.

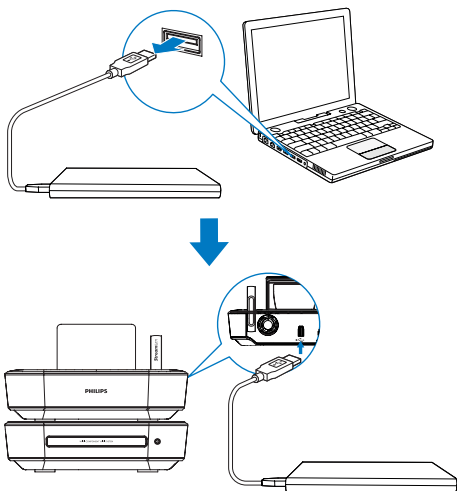

Vihje

- Kun ohjelmisto on asennettu, tietokone voi toimia musiikkipalvelimena. Voit toistaa musiikkia/kuvia suoraan tietokoneesta MCi900-laitteeseen, jos molemmat on liitetty Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon.


Kiintolevyaseman kirjasto

Voit siirtää musiikki-/kuvatiedostot tietokoneesta kiintolevyasemaan kahdella tavalla:


- USB-kaapelilla, joka liittää kiintolevyaseman tietokoneeseen
- tai Wi-Fi-kotiverkon tai kiinteän kotiverkon kautta.

Siirtäminen Wi-Fi-kotiverkon tai kiinteän kotiverkon kautta

Verkon kautta voit siirtää pieniä määriä kappaleita/kuvia näppärästi tietokoneesta kiintolevyasemaan poistamatta kiintolevyasemaa MCi900-laitteesta.

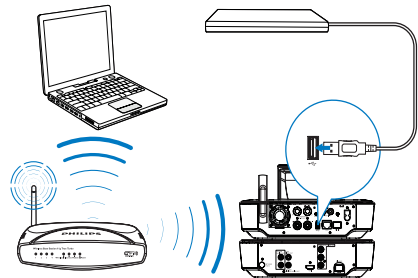

- 1 Varmista, että tietokone on muodostanut yhteyden Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon.
Varmista MCi900-laitteessa, että
 - kiintolevyasema on liitetty oikein


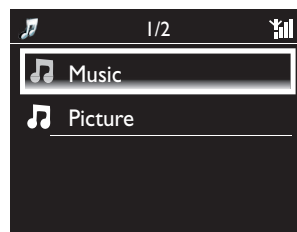


- Asetuksissa [Settings] > [Network settings] > [USB sharing] on otettu käyttöön.

Windows XP Professional -tietokoneet:

2 Kun liität kiintolevyn ensimmäisen kerran verkkoasemaksi, määritä kiintolevylle verkkoasematunnus tietokoneesta.

- Kaksoisnapsauta Windows XP -tietokoneessa kohtaa [My Computer] (Oma tietokone). Kaksoisnapsauta Windows Vista -tietokoneessa kohtaa [Computer] (Tietokone).

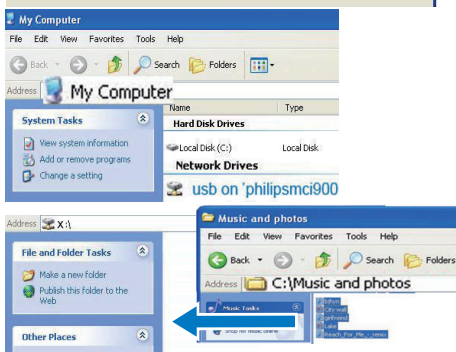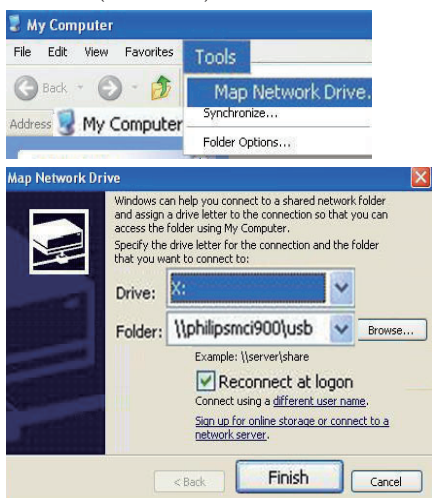

- Valitse [My Computer] (Oma tietokone) -kohdassa [Tools] (Työkalut) > [Map Network Drive] (Yhdistä verkkoasemaan).


- Määritä kiintolevylle verkkoasematunnus napsauttamalla (esimerkiksi X: kuten kuvassa). Kirjoita kuvan mukaan kiintolevyn nimi \\Philipsmci900\usb. Valitse [Finish] (Valmis).

3 [My Computer] (Oma tietokone) -kohdasta (Windows XP) tai [Computer] (Tietokone) -kohdasta (Windows Vista)

- etsi kiintolevy kohdasta [Network Drives] (Verkkoasemat)
- etsi musiikki-/valokuvakansio tietokoneesta.

Mac OS X -tietokoneet:

- valitse kuvan mukaan [Go] (Siirry) > [Network] (Verkko)
- valitse [SHARED]-kohdassa [All] > [philips-network]
- valitse [philips-network]-kohdassa [philipsmci900] ja [usb]

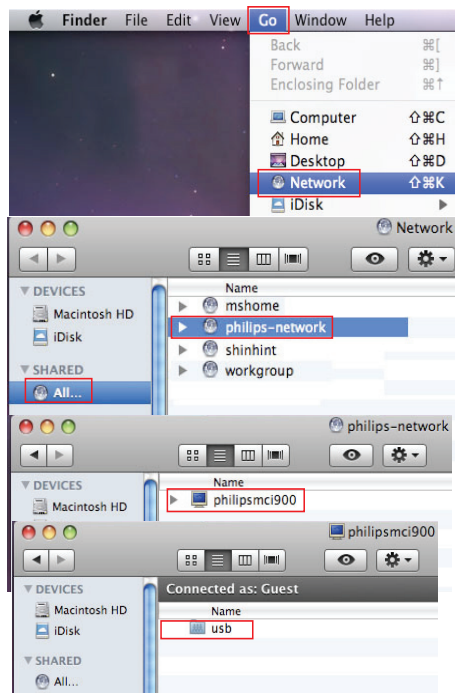

- etsi musiikki-/valokuvakansio tietokoneesta.

- 4 Vedä ja pudota musiikki-/kuvatiedostot musiikki-/valokuvakansiosta MCi900-laitteeseen.
- ↳ MCi900-laitteessa voit siirtyä [HDD]-lähteen musiikki-/valokuvakokoelmaan (paina kaukosäätimen HDD-painiketta).




Vihje

- Jos mediatiedostoja on paljon, verkon suorituskyky saattaa vaikuttaa siirtonopeuteen tai jopa keskeyttää siirron.
- Philipsmci900 on laitteen oletusarvoinen nimi. Voit vaihtaa laitteen nimen kohdassa [Settings] > [Device ID and information].

Kiintolevyaseman tiedostojen järjestäminen

- Äänitiedostot:
Jos tiedostot sisältävät tietoja (metatunnisteita tai ID3-tunnisteita), tiedostot voi lajitella automaattisesti tietojen mukaan. Näitä ovat esimerkiksi esittäjä, albumi ja tyyllilaji.

Voit tarkistaa tiedoston tiedot tai muokata niitä käynnistämällä medianhallintaohjelman. Valitse esimerkiksi **Windows Media Player 11** -ohjelmassa kuvassa kuvatulla tavalla. Valitse haluamasi kappale ja muokkaa sitä sitten kaksoisnapsauttamalla sitä.

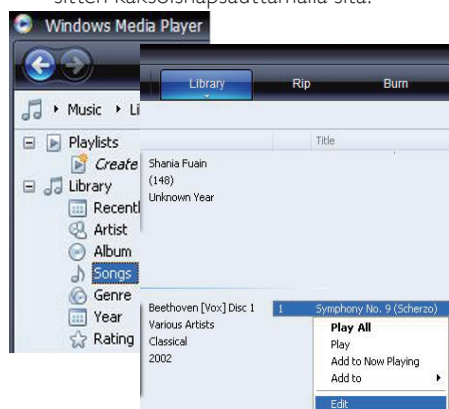

Voit tarvittaessa myös järjestää äänitiedostot eri kansioihin.

- Kuvatiedostot:


Voit halutessasi järjestää tiedostot eri kansioihin. Kansiot on lajiteltu aakkosjärjestyksessä.

Toistaminen kiintolevyasemasta



- 1 Varmista MCi900-laitteessa, että kiintolevyasema on liitetty oikein.
- 2 Paina kaukosäätimen HDD-painiketta.
 - ↳ Tiedostojen lajittelu saattaa kestää jonkin aikaa. Tiedostokansiot ovat näkyvissä tiedostojen lajittelun aikana.
 - ↳ Äänitiedostot näkyvät eri luokkiin jaoteltuina (esim. esittäjä, albumi, tyyllilaji), jos tiedostojen meta-/ID3-tunnisteita muokataan.
 - ↳ Myös kuvatiedostot järjestetään.
- 3 Valitse haluamasi raita tai albumi.
- 4 Aloita toisto ►►-painikkeella.
 - Toisto alkaa albumin alusta, jos painat ►►-painiketta albumin kohdalla.
 - Toistonäyttö tulee näkyviin, kun toisto alkaa (katso 'Toistonäyttö' sivulla 17).
- 5 Keskeytä toisto ■-painikkeella.

Media Browser (PC)/ TwonkyMedia Server (Mac)

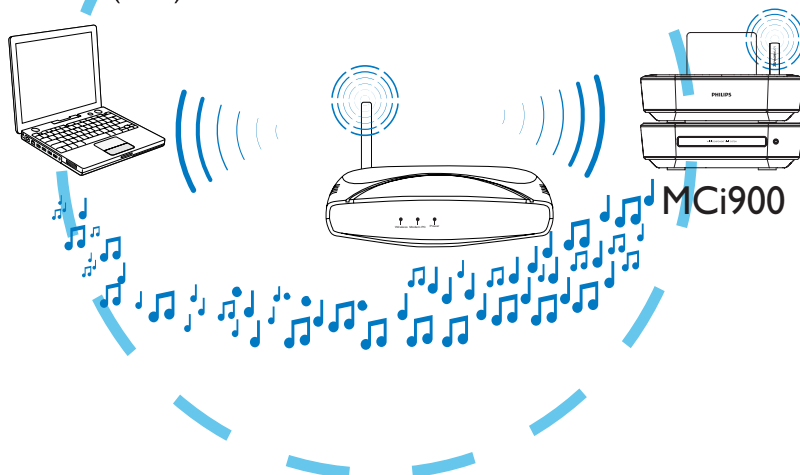

Voit toistaa musiikkia/kuvia suoraan tietokoneen ja **MCi900**-laitteen välillä, kun

- **MCi900** on liitetty Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon.
- Musiikin jakaminen on määritetty tietokoneissa ja muissa UPnP-palvelimissa, jotka on myös liitetty Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon.

Musiikin jakamisohjelmiston (laitteen mukana toimitetut **Media Browser** ja **TwonkyMedia Server**) avulla tällaiset tietokoneet voivat toimia **MCi900**-laitteen UPnP-mediapalvelimina (musiikki-/valokuvakirjastoina), jos ne on otettu käyttöön.

UPnP (Universal Plug and Play) -protokollien kautta UPnP-mediapalvelin voi toistaa musiikki- tai kuvatiedostoja suoraan palvelimesta UPnP-asiakaslaitteeseen (esim. **MCi900**). Voit toistaa musiikkia ja kuvia palvelimesta UPnP-asiakaslaitteella.

MCi900 voi toimia myös sellaisten tietokoneiden ja muiden UPnP-laitteiden UPnP-mediapalvelimena, jotka on liitetty Wi-Fi-kotiverkkoon, jos **MCi900** on käynnissä tai aktiivisessa valmiustilassa.

Liitä kiintolevyasema* **MCi900**-laitteeseen. Kiintolevyasemassa olevaa musiikkia ja kuvia voi toistaa tällaisilla tietokoneilla ja UPnP-laitteilla.



Vihje

- *Kiintolevyaseman enimmäiskapasiteetti on 160 Gt tai 40 000 mediatiedostoa.

UPnP-palvelimella oleva kirjasto

Tietokoneissa (UPnP-palvelimissa) laitteiden mukana toimitetulla **Media Browser**- tai **TwonkyMedia Server** -ohjelmistolla voi käyttää musiikkikirjastoja, jotka on järjestetty eri medianhallintaohjelmilla, kuten **Windows Media Player 11**- ja **iTunes**-ohjelmilla.

iTunes on Apple Inc.:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Suoratoisto UPnP-palvelimesta

MCi900-laitteella voi toistaa musiikki-/kuvakirjastoja, joita toistetaan suoraan UPnP-palvelimesta (tietokoneesta, joka on Wi-Fi-kotiverkossa tai kiinteässä kotiverkossa).

- 1 Varmista, että UPnP-palvelin on muodostanut yhteyden Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon.
- 2 Paina MCi900-laitteen kaukosäätimen **MEDIA LIB.** -painiketta.
 - Voit myös valita aloitusnäytöstä **[Media Library]**.
- 3 Valitse musiikki-/kuvakirjasto.
 - ↳ Voit tarkastella luokkia, joiden mukaan musiikki/kuvat lajitellaan (esim. esittäjä, albumi, tyyli).
- 4 Valitse haluamasi raita tai albumi.
- 5 Aloita toisto ►-painikkeella.
 - Toisto alkaa albumin alusta, jos painat ►-painiketta albumin kohdalla.
 - Toistonäyttö tulee näkyviin, kun toisto alkaa (katso 'Toistonäyttö' sivulla 17).



- 6 Keskeytä toisto ■-painikkeella.


Suosikkikappaleiden toisto

MCi900-laitteella voi kuunnella tiettyjä kappaleita eri esittäjiltä, albumeilta ja tyyliäilajeilta. Lisää kappaleet **[Favorites]**-kansioon.

- 1 Siirry kappaleluetteloon.
- 2 Voit lisätä valitun kappaleen **[Favorites]**-kansioon painamalla kaukosäätimen **FAVORITE** -painiketta.
 - Voit painaa **FAVORITE** -painiketta myös kuunnellessasi kappaletta.
 - Suosikkikappaleiden luettelo luodaan hakemistoon **[Media Library] > [Favorites]**.
- 3 Voit etsiä ja toistaa suosikkikappaleita painamalla kaukosäätimen **HOME**-painiketta.
 - ↳ Aloitusnäytöstä suosikkikappaleet löytyvät valitsemalla **[Media Library]> [Favorites]**.

Suosikkikappaleen poistaminen [Favorites]-kansiosta

- Valitse kappale hakemistosta [Media Library] > [Favorites]. Paina kaukosäätimen FAVORITE -painiketta.

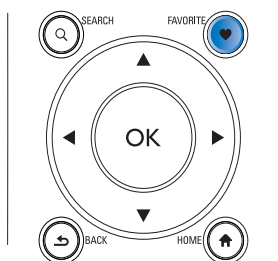

Valokuvien toistaminen

- Voit kääntää kuvaa painamalla painikkeita ▲/▼.
- Voit siirtyä edelliseen/seuraavaan kuvaan painamalla painikkeita ◀▶.
- Paina ►||, kun haluat aloittaa kaikkien kuvien toiston diaesityksenä.




Ulkoinen hallinta tietokoneesta

Tietokoneen (UPnP-palvelin) Media Browser -ohjelman avulla voit hallita MCi900-laitetta Wi-Fi-kotiverkosta tai kiinteästä kotiverkosta.

- Käynnistä Media Browser tietokoneen työpöydältä kaksoisnapsauttamalla kuvaketta.

- Valitse Media Browser -ohjelmassa kappaleet, jotka toistetaan MCi900-laitteella. Vedä kappaleet MCi900-kuvakkeeseen.
 ↳ Jos kappaleet ovat tuetussa muodossa, näkyviin tulee vihreä +.

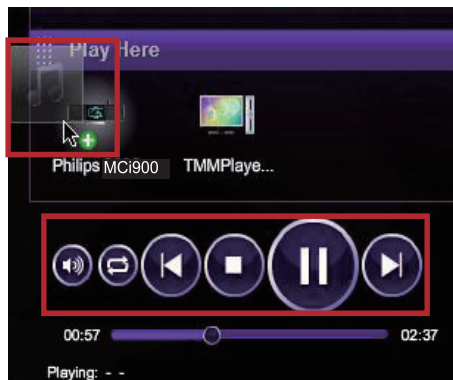

- Tietokoneen painikkeita napsauttamalla voit
 - säätää äänenvoimakkuutta
 - valita edellisiä/seuraavia kappaleita, jos olet vetänyt useita kappaleita MCi900-laitteeseen (katso edellä olevaa vaihetta 2)
 - pikakelata eteen- tai taaksepäin
 - toistaa/keskeyttää ja jatkaa toistoa.
- Voit lopettaa ulkoisen hallinnan MCi900-laitteesta seuraavasti.
 - Paina kaukosäätimen ■-painiketta.
 - Paina kaukosäätimen lähdevalitsinta.
 - Paina 🔌.
 - Paina HOME.

Huomautus

- Ulkoinen hallinta keskeytyy, jos uniajastin otetaan käyttöön asetetun keston jälkeen.


Internet-radioasemien toistaminen

Jos haluat toistaa Internet-radioasemia, varmista, että

- **MCi900** on liitetty Internetiin Wi-Fi-kotiverkon tai kiinteän kotiverkon kautta.

Huomautus

- Varmista, että reititin muodostaa internet-yhteyden suoraan eikä tietokoneesta tarvitse muodostaa puhelinverkkoyhteyttä.

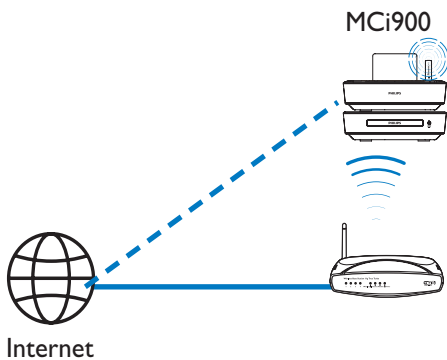

Internet-radioasemien virittäminen

- 1 Varmista, että MCi900-laitteen Internet-yhteys toimii.
- 2 Paina MCi900-laitteen kaukosäätimen **INTERNET RADIO** -painiketta.
 - Voit myös valita aloitusnäytöstä **[Internet Radio]**.
- 3 Voit etsiä radioasemia seuraavasti:
 - Etsi asemat alueen perusteella valitsemalla **[All stations]** (Kaikki asemat) > **[Locations]** (Sijainnit).
 - Voit etsiä asemaa nimen perusteella käynnistämällä aakkosnumeerisen haun tai Superscroll-toiminnon kaukosäätimellä (katso 'Musiikin ja kuvien hakeminen' sivulla 47).

- 4 Aloita haluamasi aseman toisto valitsemalla se.


Pikavalinta-asemien tallentaminen

MCi900-laitteeseen voi tallentaa jopa 10 pikavalinta-asemaa. Kukin pikavalinta-asema vastaa kaukosäätimen numeerista painiketta. Voit vaihtaa pikavalinta-asemaan nopeasti painamalla numeerista painiketta radiotoistonäytössä.

Pikavalinta-asemat ladataan oletusarvoisesti valmiiksi MCi900-laitteeseen ensiasennuksen aikana valitsemasi sijainnin perusteella. Voit tarkistaa sijainnin tai vaihtaa sitä valitsemalla **[Settings]** > **[Location and time zone]**.

Pikavalinta-aseman tallentaminen

- 1 Toista haluamaasi asemaa (katso 'Internet-radioasemien virittäminen' sivulla 42).
- 2 Paina toistonäytössä haluamaasi numeropainiketta (0–9) pitkään.
 - ↳ Näyttöön tulee ilmoitus, että asema on lisätty valintaa vastaavaan sijaintiin.
 - ↳ Uusi pikavalinta korvaa edellisen, jos sijainti on ollut aiemmin täytetty.

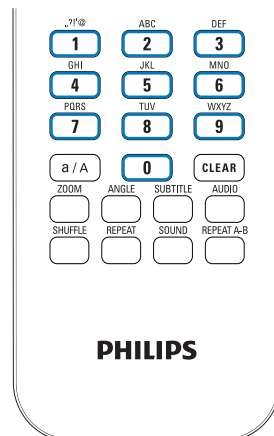

Pikavalinta-aseman kuunteleminen

- Siirry kohtaan **[Internet Radio]** > **[Presets]**.
- Voit myös painaa radiotoistonäytössä haluamaasi numeropainiketta (0–9) pitkään.

Suosikkiasemien muokkaaminen

Voit merkitä Internet-radioaseman suosikiksi MCi900-laitteessa. Kaikki asemat lisätään kohteeseen **[Internet Radio]** > **[Favorite stations]**. Näin voit nopeasti käsitellä suosikkiasemiasi.

Aseman lisääminen **[Favorite stations]**


-luetteloon


- Valitse asemien luettelosta haluamasi asema. Paina **FAVORITE** kaukosäätimessä.
- Voit myös toistaa haluamaasi asemaa. Paina toistonäytössä kaukosäätimen painiketta **FAVORITE**.
↳ Näyttöön tulee ilmoitus, että asema on lisätty kohtaan **[Favorite stations]**.

Aseman poistaminen **[Favorite stations]**

-luettelosta

- Valitse asemaluettelosta asema tai siirry aseman toistonäyttöön. Paina **FAVORITE** -painiketta uudelleen.

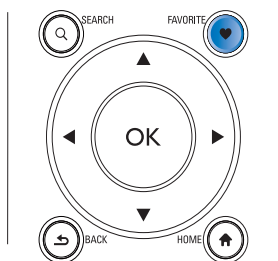

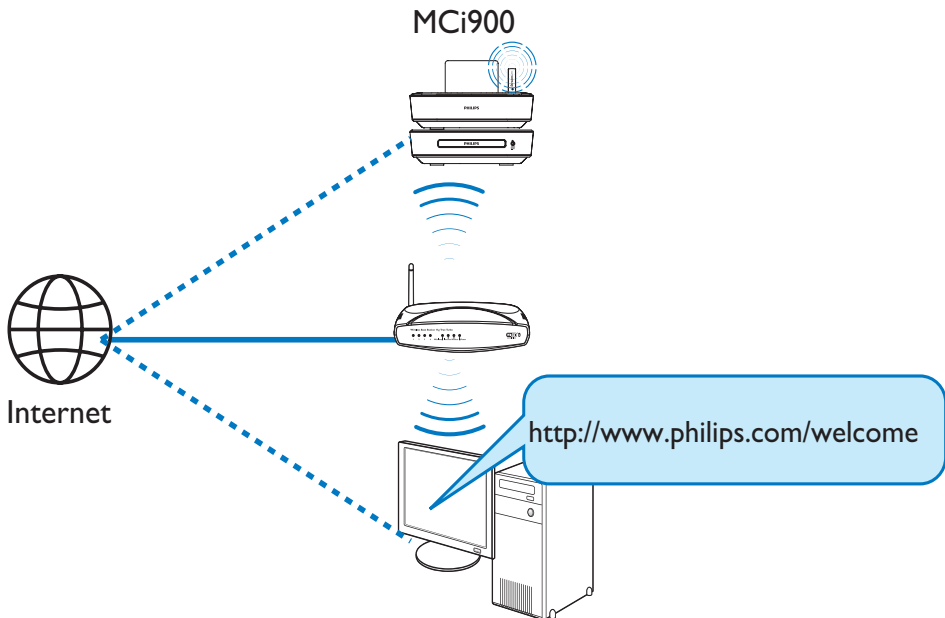


Voit kirjautua Club Philips -sivustoon rekisteröimällä tuotteen MCi900 osoitteessa www.philips.com/welcome (katso 'MCi900-laitteen rekisteröiminen Philipsin sivulla' sivulla 63). Club Philips -sivustossa voit hallita Internet-radiota tietokoneessa seuraavasti:

- Suosikkiasemien muokkaaminen:
- Voit lisätä manuaalisesti asemia, joita et löydä MCi900-laitteesta.

Suosikkiasemien muokkaaminen Internetissä

Club Philipsin avulla voit hallita suosikkiasemiesi luetteloa tietokoneessa. Kun muodostat MCi900-laitteen avulla Internet-yhteyden, voit päivittää MCi900-laitteen suosikkiasemien luettelon.

- 1 Kirjaudu tietokoneessa Club Philips -sivustoon (katso 'MCi900-laitteen rekisteröiminen Philipsin sivulla' sivulla 63).
- 2 Asemien merkitseminen suosikeiksi tai poistaminen suosikkien luettelosta:

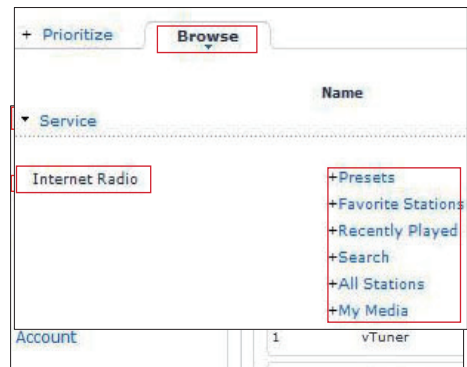

- Etsi [Browse] (Selaa) -kohdasta haluamasi asemat.
- Valitse [Favorite] (Suosikki) -kohdasta asemaa vastaava ruutu.
→ Asema merkitään suosikiksi.
- Voit poistaa valinnan poistamalla asemaa vastaavan ruudun valinnan.

Name	Favorite
+SWR3	☐
+NOS Radio 1	☒
+France Inter	☐
+Deutschlandfunk	☐
Antenne Bayern	☒
+NDR 2	☐
+Classic FM	☒

- 3 Luettelon suosikkiasemien järjestyksen muuttaminen:
- Valitse [Prioritize] (Priorisoi).
 - Napsauta siirrettävän aseman riviä.
 - Vedä riviä ylös- tai alaspäin ja pudota se uuteen kohtaan.

Prioritize			+ Browse
Submit			Cancel
Rank	Services	Name	
2	My Media	City FM	
1	vTuner	HIT FM	
3	vTuner	Classic FM	

➔ MCI900-laitteessa asemat näkyvät haluamassasi järjestyksessä [Internet Radio] > [Favorite stations] -kohdassa, jos olet yhdistänyt MCI900-laitteen Internetiin.



Vihje

- Voit siirtää suosikkiasemasi asemaluettelossa sen edellä olevan aseman eteen vetämällä edellä olevaa asemaa alaspäin.
- Jos haluat siirtää aseman sen jäljessä olevan aseman jälkeen, vedä haluamaasi kanavaa ylöspäin.

Radioasemien lisääminen manuaalisesti Internetissä

Kanavien lisääminen manuaalisesti

Club Philipsin avulla voit lisätä Internet-radioasemia manuaalisesti MCI900-laitteeseen tietokoneen avulla.

- 1 Kirjautu tietokoneessa Club Philips -sivustoon (katso 'MCI900-laitteen rekisteröiminen Philipsin sivulla' sivulla 63).
- 2 Lisää asema valitsemalla [Streamium management] (Streamium-hallinta) > [My media] (Oma media) > [Music] (Musiikki).

- 3 Kirjoita [Music] (Musiikki) -kohdassa aseman tiedot tekstiruutuihin:
 - Kirjoita [URL]-kohdassa aseman sivuston tiedot.
 - Kirjoita [Nickname] (Lempinimi) -kohtaan nimi, joka näytetään aseman nimenä [My media] (Oma media) -kohdassa.
 - Kirjoita [Description] (Kuvaus) -kohtaan yksisanainen kuvaus asemasta (esimerkiksi musiikki, urheilu, uutiset). Kuvausta käytetään asemien lajittelemiseen luokkien mukaan [My media] (Oma media) -kohdassa.
- 4 Valitse [Save] (Tallenna).
 - ➔ Asema lisätään manuaalisesti muokkausruutujen alle.

Lisätyn aseman muokkaaminen

Music + Capabilities

* URL

* Nickname

Mimetype

* Description

Mark as favorite ☒

Click a stream to select and edit

NICKNAME	MIMETYPE
+ City FM	audio/x-pn-real

- Napsauta asemaa kuvan mukaisesti.
↳ Tekstiruutujen asemaa käsittelevät tiedot täydennetään.
- Muokkaa tietoja napsauttamalla muokattavaa tekstiruutua.

Suoratoisto verkkomusiikkipalveluista

MCi900-laitteen avulla voit nauttia verkkomusiikkipalveluista.

Verkkomusiikkipalveluiden avulla voit käyttää Internetin musiikkikirjastoja.

Luo käyttäjätili palveluiden käyttämistä varten. Joidenkin ominaisuuksien käyttäminen voi edellyttää palveluiden tilaamista.

Huomautus

- Verkkopalvelut ovat käytettävissä vain joissakin maissa.

Suoratoista Napsterista

Huomautus

- Jos haluat käyttää verkkopalvelujen musiikin suoratoistoa, varmista, että MCi900 on liitetty Internetiin Wi-Fi-kotiverkon tai kiinteän kotiverkon avulla.

Kirjaudu sisään Napster-tiliisi

Sinun täytyy kirjautua sisään **Napster**-tiliisi käyttääksesi **Napster**-verkkomusiikkipalvelua. Käytä olemassa olevaa **Napster**-tiliäsi tai käytä kokeilutiliä ennen kuin luot **Napster**-tilin.

1 Paina MCi900:n kaukosäätimen **ONLINE SERVICES** -painiketta.

- Valitse aloitusnäytössä **[Online services] > [Napster]**.

2 Kirjaudu sisään olemassa olevaan tiliin tai kokeilutiliin:

- Valitse kenttä painikkeilla ◀ ja ▶.
- Kirjoita haluamasi numerot tai kirjaimet aakkosnumeerisilla painikkeilla.
- Voit myös painaa ▲- tai ▼-painiketta toistuvasti tai painaa ▲- tai ▼-painiketta pitkään, kunnes haluamasi numero tai kirjain näkyy näytössä.
- Vahvista valinta painamalla **OK**.
↳ Kun valitset **Napster**-toiminnon seuraavan kerran, näet tilisi nimen ja salasanan, jotka kirjoitit edellisellä kerralla.

Vihje

- Jos Napster-tiliin kirjautuminen ei onnistu, siirry tilinhallintanäyttöön. Pyydettyäsi kirjaudu uudelleen sisään tiliin tai vaihda toiseen tiliin.

Hae musiikkia

- 1 Valitse Napster-näytössä [Search] (Haku) > [Song] (Kappale), [Album] (Albumi), tai [Artist] (Esittäjä).
 ↳ Voit hakea musiikkia kappaleen, albumin tai esittäjän nimen mukaan.

- 2 Kirjoita haluamasi kappaleen, albumin tai esittäjän nimi.
 - Valitse kenttä painikkeilla ◀ ja ▶.
 - Kirjoita haluamasi kirjaimet aakkosnumeerisilla painikkeilla.
 - Voit myös painaa ▲- tai ▼-painiketta toistuvasti tai painaa ▲- tai ▼-painiketta pitkään, kunnes haluamasi kirjain näkyy näytössä.
 - Vahvista valinta painamalla OK.

TAI

- 1 Valitse Napster-näytössä [Channels] (Kanavat).
- 2 Valitse soittolista lajin (kuten jazz tai blues) mukaan.

TAI

- Valitse Napster-näytössä [Catalogue] (Luettelo).
 ↳ Voit selata asiantuntevan Napster-musiikkipalvelun lajittelemaa musiikkia.

Musiikin toistaminen

- Käynnistä toisto: ▶||.
- Keskeytä toisto: ■.

Musiikkikirjasto

Kaikki toistamasi musiikki tallennetaan kohtaan [My Library] (Musiikkikirjasto). Voit hakea musiikkia kappaleen, kanavan, albumin, esittäjän ja lajin perusteella.

Musiikin ja kuvien hakeminen

Vaihtoehtoluettelossa voit valita jotain seuraavista asetuksista haluamiesi toimintojen löytämiseksi.

Vihje

- Kun teet hakuja seuraavilla tavoilla, varmista, että MC1900-laitteen tila on [Media Library], [HDD] tai [Internet Radio].
- Käytä selauspainikkeita ▲, ▼, ◀ ja ▶.
- Aloita pikahaku käyttämällä aakkosnumeerista hakuja sekä Superscroll- ja Quickjump-toimintoa


Huomautus

- Aakkosnumeerinen haku, Superscroll ja Quickjump ovat käytettävissä vain, kun kirjoitat pitkän lajiteltujen asetusten luettelon (pois lukien aloitusnäyttö ja valikkoluettelot).

Aakkosnumeerinen haku

Voit aloittaa aakkosnumeerisen haun pitkässä vaihtoehtoluettelossa kirjoittamalla merkkejä, joilla kohde alkaa tai joita se sisältää.

- 1 Paina tarvittaessa kaukosäätimen painiketta SEARCH.
 ↳ Tekstiruutu tulee näkyviin.

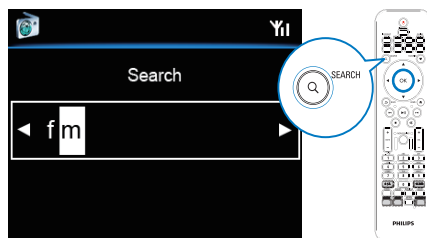


- 2 Kirjoita merkkejä kaukosäätimellä (katso 'Tekstinsyöttö' sivulla 17).
- 3 Paina OK tekstin kirjoittamisen jälkeen.
 - ↳ Haku alkaa.
 - ↳ Voit etsiä luettelon merkit sisältävistä kohteista.
 - ↳ Voit hakea läheistä vastaavuutta, jos merkin sisältävää kohdetta ei ole.

Quickjump

Voit käyttää myös **Quickjump**-toimintoa aakkosnumeerisiin hakuihin.

Tietyllä kirjaimella alkavan kohteen hakeminen

- Paina kirjainta vastaavaa painiketta kerran tai monta kertaa, kunnes kirjain tulee näkyviin.

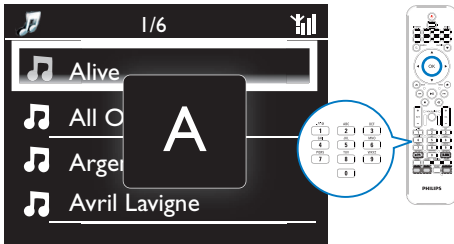

Seuraavalla kirjaimella alkavan ensimmäisen kohteen hakeminen

- Paina ►.


Edellisellä kirjaimella alkavan ensimmäisen kohteen hakeminen

- Paina ◀.

SuperScroll

Pitkässä vaihtoehdotluettelossa voit aloittaa tehtävän haun aakkosjärjestyksessä **Superscroll**-ominaisuuden avulla. Voit siirtyä nopeasti ensimmäiseen valitulla kirjaimella alkavaan kohteeseen.

- 1 Paina ▲/▼-painiketta pitkään, kun haluat aloittaa Superscroll-toiminnon käyttämisen.
 - ↳ Näyttöön tulee ponnahdusikkuna. Kirjaimet näkyvät toistuvasti aakkosjärjestyksessä nykyisestä kirjaimesta alkaen.

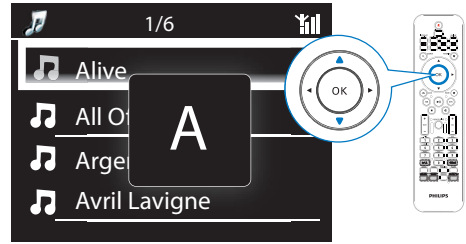

- 2 Vapauta ▲/▼-painike, kun pääset haluamasi kirjaimen kohdalle.
 - ↳ Näytössä näkyy ensimmäinen valitulla kirjaimella alkava kohde.

8 CD- musiikkilevyjen ja DVD- elokuvien toistaminen




Varoitus

- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Älä käytä levyn toistamisen yhteydessä lisävarusteita, kuten levyn vakautinrenkaita tai levynhuoltoarkkeja.
- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.



Huomautus

- Varmista, että olet tehnyt tarvittavat liitännät levyn toistamista varten (katso 'Levytoistoliitännät' sivulla 24).
- Tietoja tuetuista levymuodoista on kohdassa (katso 'Johdanto' sivulla 9).

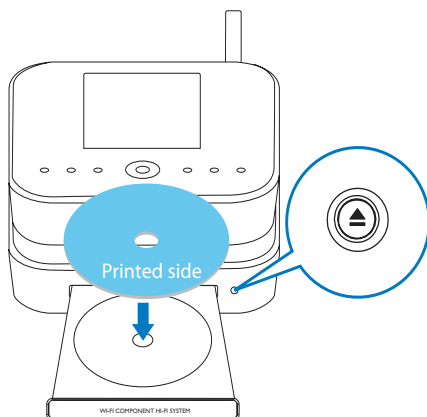

3 Paina tarvittaessa kaukosäätimen painiketta **DISC** ja aloita sitten toisto painamalla ►||.

4 Levyn toiston aikana:


- Valitse raita/kappale painamalla painiketta ◀◀▶▶ toistuvasti. Jos toistat CD-R/RW-levyllä tai tallennettavalla DVD-levyllä olevia WMA- tai MP3-tiedostoja, valitse kansio painamalla ▲/▼.
- Painamalla painiketta ◀▶ pitkään voit tehdä haun eteen- tai taaksepäin.
- Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla ►||.
- Pysäytä painamalla ■-painiketta.

Perustoiminnot

- 1 Paina MCi900-laitteen painiketta ▲.
↳ Levykelkka avautuu.
- 2 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin. Paina ▲.
↳ Levyn toisto alkaa automaattisesti, kun levy on luettu.

Levyvalikon käyttäminen

Kun levykelkkaan on asetettu levy, levyn asetukset näkyvät televisioruudussa.

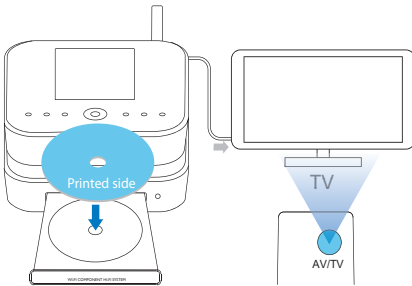

- 1 Aseta MCi900-laitteen levykelkkaan levy.
- 2 Käynnistä TV ja vaihda oikea videotulokanava jollakin seuraavista tavoista:

- Paina television kaukosäätimen AV/TV-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee Philips-näyttö tai videolevyn näyttö.
- Valitse ensimmäinen televisiokanava ja siirry kanavaluettelossa alaspäin painamalla kanavanvaihtopainiketta, kunnes Philips-näyttö tai videonäyttö tulee näkyviin.
- Paina television kaukosäätimen lähdepainiketta toistuvasti.




Vihje

- Videotulokanava on ensimmäisen ja viimeisen kanavan välissä ja saattaa olla nimeltään esimerkiksi FRONT, A/V IN, VIDEO jne. Lisätietoja television videotulokanavan valinnasta on TV:n käyttöoppaassa.

Levyvalikon käyttäminen

Valikon käyttäminen tai siitä poistuminen manuaalisesti

- Paina **DISC**-tilassa kaukosäätimen **DISC MENU**- tai **SETTINGS**-painiketta.

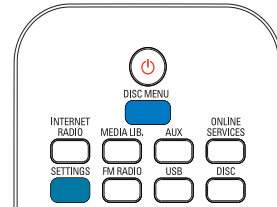

Elokuvallevyjen toistaminen (DVD/DivX/VCD)

Toiston keskeyttäminen, jatkaminen tai pysäyttäminen

Toiston keskeyttäminen


- Voit keskeyttää toiston painamalla levyn toiston aikana painiketta **⏏**.
↳ Televisioruudussa näkyy kohtaus, jossa lopetat toiston.
- Voit myös painaa DVD-levyn toiston aikana **■**.
↳ Televisioruudussa näkyy Philips-näyttö.

Toiston jatkaminen

- Paina **▶||**.
↳ Levyn toisto jatkuu viimeisimmästä keskeytyskohdasta.

Toiston lopettaminen

- Paina **■**-painiketta uudelleen.

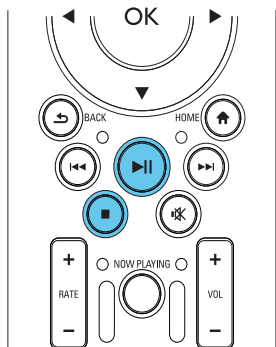

Huomautus

- Joissakin DVD-levyissä kielen voi vaihtaa vain DVD-levyvalikossa.

Tekstityskielen valitseminen

Voit vaihtaa DVD-levyjen tekstityksen kielen.

- Paina levyn toistamisen aikana **SUBTITLE**-painiketta.

Huomautus

- Joissakin DVD-levyissä kielen voi vaihtaa vain DVD-levyvalikossa.

Haku

Pikahaku eteenpäin tai taaksepäin

- Valitse hakunopeus painamalla **◀▶**-painiketta pitkään toiston aikana.
 - Palaa normaaliin toistonopeuteen painamalla **▶||**-painiketta.

Haku ajan tai kappaleen/raidan mukaan


- Paina levyn toiston aikana **SEARCH**-painiketta, kunnes haluamasi aika tai osan/raidan aikakenttä tai osan/raidan kenttä näkyy.
 - Määritä aikakenttään toistokohta tunteina, minuutteina ja sekunteina.
 - Määritä osan/kappaleen kenttään osa/kappale.
 - ➔ Toisto alkaa automaattisesti valitusta kohdasta.

Kielten valitseminen levyn toistamista varten

Äänen kielen valitseminen


Voit valita äänen kielen DVD- tai DivX-levyillä.

- Paina levyn toistamisen aikana **AUDIO**-painiketta.
 - ➔ Kieliasetukset tulevat näkyviin. Jos valittu äänikanava ei ole käytettävissä, laite käyttää oletusarvoista äänikanavaa.

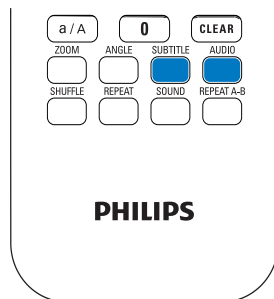

Suosikkikappaleiden- tai raitojen ohjelmointi

Voit toistaa levyn tiettyjä kappaleita tai raitoja. Ohjelmoi kappaleet/raidat haluamallasi tavalla televisioruudussa.

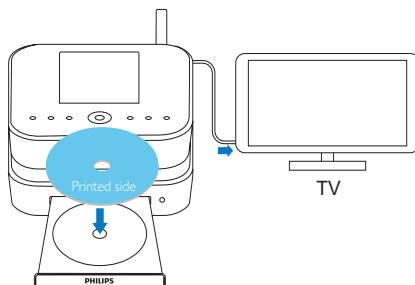

- 1 Varmista **DISC**-tilassa, että levyn toisto lopetetaan.
- 2 Paina kaukosäätimen **FAVORITE**-painiketta.
 - ↳ Televisioruudussa näkyy valikko, jossa voit ohjelmoida haluamiasi kappaleita tai raitoja.

- 3 Määritä kaukosäätimellä haluamasi kappaleet/raidat.

Ohjelman toistaminen

- Valitse TV-ruudussa **[Start]**.

Ohjelman poistaminen

- Paina **■**-painiketta.
- Voit myös poistaa levyn levykelkasta.

Toistoasetusten valitseminen

Uusinta-/satunnaistoiston asetusten valitseminen

Voit levyn toiston aikana toistaa toistuvasti tietyn kappaleen tai raidan tai jonkin tiedoston tai useita tiedostoja tietystä kansioista. Voit myös toistaa kansion raitoja tai tiedostoja täysin satunnaisessa järjestyksessä.

Uusintatoiston ja satunnaistoiston asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- Paina toistuvasti **REPEAT**- ja/tai **SHUFFLE**-painiketta.

Tietyn levyn osan toistaminen toistuvasti

- 1 Paina musiikin tai videon toistamisen aikana **REPEAT A-B**-painiketta aloituskohdassa.
- 2 Paina lopetuskohdassa **REPEAT A-B**-painiketta.
 - ↳ Laite alkaa toistaa valittua osaa toistuvasti.
 - ↳ Voit peruuttaa uusintatoiston painamalla **REPEAT A-B**-painiketta uudelleen.

Huomautus

- A- ja B-jakson voi määrittää vain saman kappaleen tai nimikkeen sisällä.


Kuvan lähentäminen/loitontaminen

- 1 Videon tai kuvan toiston aikana voit lähentää ja loitontaa painamalla **ZOOM**-painiketta toistuvasti.
 - Kun kuva on lähennetty, voit panoroida sitä painamalla **▲/▼/◀▶**-painikkeita.

Kamerakulman valitseminen

Jotkin DVD-levyt sisältävät vaihtoehtoisia kohtauksia, kuten eri kamerakulmista kuvattuja kohtauksia. Tällaisilta DVD-levyiltä voit valita vaihtoehtoisia kohtauksia.

- 1 DVD-toiston aikana voit siirtyä kamerakulmien välillä painamalla **ANGLE**-painiketta toistuvasti.

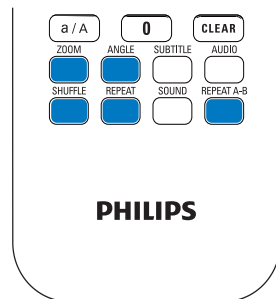

9 FM-radion toistaminen

FM-radioasemien virittäminen



Huomautus

- Varmista ennen FM-radioasemien virittämistä, että olet asentanut laitteen mukana toimitetun FM-antennin (katso 'FM-antennin liittäminen' sivulla 26).

Automaattitallennus

- 1 Paina MCi900-laitteen kaukosäätimen **FM RADIO** -painiketta.
 - Voit myös valita aloitusnäytöstä [**FM radio**].
- 2 Valitse [**FM radio**] -kohdassa [**Auto store**].
 - ↳ MCi900 alkaa automaattisesti hakea käytettävissä olevia kanavia.
 - ↳ Radion toisto aloitetaan, ja enintään 60 kanavaa tallennetaan pikavalintoina, kun automaattinen viritys on valmis.
 - ↳ Pikavalinta-asemat näkyvät vastaanottovoimakkuuden mukaisessa järjestyksessä siten, että RDS-asemat näkyvät ensin.
- 3 Voit valita pikavalinta-aseman kohdassa [**Presets**].

Manuaalinen viritys

- 1 Valitse [**FM radio**] -kohdassa [**Manual tuning**].
- 2 Käynnistä automaattinen viritys painamalla -painiketta pitkään.
 - ↳ Seuraava tarpeeksi hyvin kuuluva kanava viritetään kuuluiin.
- 3 Voit hienosäätää viritystä painamalla -painiketta toistuvasti.

Pikavalinta-asemien muokkaaminen

Nykyisen aseman tallentaminen paikkaan

Kun kuuntelet radioasemaa, voit tallentaa nykyisen aseman haluamaasi paikkaan pikavalintaluettelossa (0-9). Kaukosäätimen numeeriset painikkeet (0-9) vastaavat pikavalintaluettelon paikkoja (0-9).

- 1 Viritä haluamasi asema kuuluviin.
- 2 Paina numeerista painiketta radiotoistonäytössä pitkään.
 - Palaa tarvittaessa radiotoistonäyttöön painamalla **NOW PLAYING**-painiketta.
 - Nykyinen asema tallennetaan paikkaan.

Kanavatietojen muokkaaminen

- 1 Valitse **FM RADIO** -tilassa [**Presets**].
 - Valitse radiotoistonäytössä **FAVORITE**.
- 2 Asemien pikavalintaluettelo:
 - Valitse muokattava asema.
 - Aloita muokaus painamalla **a/A**.
 - Valitse kirjoituskohta painamalla ja valitse haluamasi kirjaimet painamalla toistuvasti.
- 3 Vahvista valinta painamalla **OK**. Hylkää muutokset painamalla **BACK**.

FM-radion kuunteleminen

- 1 Paina MCi900-laitteen kaukosäätimen **FM RADIO** -painiketta.
 - Voit myös valita aloitusnäytöstä [**FM radio**].
- 2 Viritä haluamasi asema kuuluviin (katso 'FM-radioasemien virittäminen' sivulla 53).
 - **Pikavalinta-aseman valitseminen:** Siirry kohtaan [**FM radio**] > [**Presets**]. Voit myös painaa vastaavaa numeropainiketta radiotoistonäytössä (vain ensimmäiset 10 pikavalinta-asemaa).

- 3 Radiotoiston mykistäminen / mykistykseen poistaminen
- Paina .

RDS (Radio Data System)

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.

Automaattisen tallennuksen aikana RDS-asemat tallennetaan automaattisesti pikavalinta-asemien luettelon alkuun.

Kun virität RDS-aseman kuuluviin, näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- Aseman nimi:
- Ohjelmatyyppi, kuten uutiset, urheilu tai popmusiikki.
- Taajuus:
- Vierivä teksti (RDS-teksti), jos käytettävissä.

RDS:n käyttäminen kellon asettamiseen

Huomautus

- Kun käytät RDS-asemaa kellon asettamiseen, varmista, että RDS-asema lähettää aikaisignaaleja.

- 1 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Voit siirtyä **[Settings]**-kohtaan myös painamalla kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta.
- 2 Valitse **[Date and time]** -kohdassa **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Laite hakee ensimmäistä pikavalinta-asemaa automaattisesti.
 - ↳ Aika määritetään aseman aikaisignaalien mukaan.

- 3 Jos haluat käyttää jotakin toista RDS-asemaa kellon asettamiseen, viritä RDS-asema heti kuuluviin.



Vihje

- Voit käyttää RDS-asemaa tavallisen kellon asettamiseen tallentamalla aseman ensimmäiseksi pikavalinnaksi.

10 Toistaminen ulkoisesta äänilaitteesta (AUX)

AUX IN L / R -liitännän ja **AUX**-tilan avulla MCi900-laitteella voi toistaa ulkoisten äänentoistolaitteiden (esimerkiksi siirrettävien mediasoitinien) ääntä MCi900-laitteen kaiuttimien kautta.

Toisto ulkoisesta laitteesta

- 1 Varmista, että ulkoinen äänilaite on liitetty oikein MCi900-laitteeseen (katso 'Ulkoisten äänentoistolaitteiden liittäminen' sivulla 26).
- 2 Valitse MCi900-laitteesta **AUX**-tila.
 - Valitse aloitusnäytöstä **[AUX]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **AUX**-painiketta.
- 3 Aloita musiikin toisto ulkoisessa äänilaitteessa.
 - Voit käyttää musiikin toistoon MCi900-laitteen ääniasetuksia (katso 'Ääniasetukset' sivulla 56).

11 Asetukset

Toistotilat

Musiikkia toistettaessa voit valita, että musiikkia toistetaan toistuvasti, satunnaisessa järjestyksessä tai kappale kerrallaan. Valitse haluamasi toistotila.

Musiikkitilan valitseminen toistotilaa varten

Ennen musiikin toistoa tai sen jälkeen:

- Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Play mode]** tai
- paina toistuvasti kaukosäätimen **REPEAT**- tai **SHUFFLE**-painiketta.
 - ↳  - Toista kaikki nykyisen kansion tiedostot toistuvasti.
 - ↳  - Toista nykyinen kappale toistuvasti.
 - ↳  - Toista kaikki nykyisen kansion kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.


Ääniasetukset

Voit valita MCi900-laitteen erilaisia ääniasetuksia valitsemalla **[Settings]** > **[Sound settings]**.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Sound settings]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse haluamasi asetus. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **OK**.

TAI

Siirry ääniasetusten valikkoon tai poistu siitä painamalla kaukosäätimen **SOUND**-painiketta.

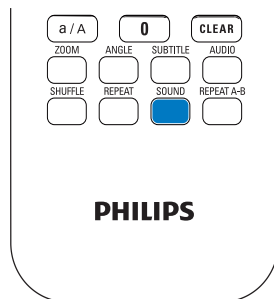

Basso ja diskantti

Voit säätää matalia ääniä (bassoa) tai korkeita ääniä (diskanttia) käyttämällä **[Bass / Treble]** -vaihtoehtoa.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Sound settings]** > **[Bass / Treble]**.
 - Voit myös siirtyä ääniasetusten valikkoon painamalla kaukosäätimen **SOUND**-painiketta.
- 2 Suurennä tai pienennä tasoa painamalla ▲ /▼-painiketta toistuvasti.
 - Valitse neutraalitaso painamalla **CLEAR**.

Full sound

[FullSound] palauttaa musiikin pakkauksessa menetettyä äänenlaatua enemmän alkuperäisen kaltaiseksi (esimerkiksi MP3- tai WMA-tiedostot).

Voit ottaa **[FullSound]** -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä kohdassa **[Settings]** > **[Sound settings]**.

Direct Source

[Direct source] -ominaisuuden avulla voit poistaa käytöstä MCi900-laitteen äänitehosteet, mukaan lukien **[FullSound]**- ja **[Bass / Treble]** -asetukset.

Näin musiikki toistetaan alkuperäisessä muodossa ilman MCi900-laitteen äänitehosteita.

- Voit ottaa **[Direct source]** -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **[Settings] > [Sound settings]**.



Vihje

- Kun **[Direct source]** on käytössä, voit yhä säätää äänenvoimakkuutta ja **[Balance]**-asetusta.
- Äänitehosteen asetukset säilytetään ja otetaan käyttöön, kun **[Direct source]** -ominaisuus on pois käytöstä.

Äänitasapaino

[Balance] -asetuksen avulla voit parantaa kuuntelukokemustasi säätämällä vasemman ja oikean äänikanavan välistä äänitasapainoa.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings] > [Sound settings] > [Balance]**.
 - Voit myös siirtyä ääniasetusten valikkoon painamalla kaukosäätimen **SOUND**-painiketta.
- 2 Painamalla -painiketta toistuvasti voit lisätä tai vähentää vasemman tai oikean äänikanavan äänenvoimakkuutta.
 - Painamalla **CLEAR**-painiketta voit tasoittaa vasemman ja oikean äänikanavan tasoja.

Ulkoisen äänilähteen äänenvoimakkuuden asettaminen

[AUX in volume] -asetuksen avulla voit asettaa kytketyn ulkoisen laitteen äänenvoimakkuuden.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings] > [Sound settings]**.
 - Voit myös siirtyä ääniasetusten valikkoon painamalla kaukosäätimen **SOUND**-painiketta.

- 2 Siirry kohtaan **[AUX in volume]**. Valitse haluamasi äänenvoimakkuustaso.

Näyttöasetukset

Kirkkaus

Voit säätää MCi900-laitteen näytön kirkkautta. Valitut asetukset kirkastavat, himmentävät tai sammuttavat näytön, kun MCi900 käynnistetään tai siirretään aktiiviseen valmiustilaan.

- Valitse **[Settings] > [Display settings] > [Brightness when on]** tai **[Brightness when standby]**, valitse haluamasi asetus ja paina **OK**.

Taustakuva

MCi900-laitteen valikoille voi valita taustakuvan.

Taustakuvan valitseminen

- 1 Valitse MCi900-laitteessa valokuva ja toista se.
- 2 Paina kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta ja valitse **[Settings] > [Display settings] > [Wallpaper]**.
- 3 Valitse **[Wallpaper]**-kohdassa **[Current picture]**.
 - ➔ Nykyinen kuva asetetaan taustakuvaksi.

Näytönsäästäjä

MCi900-laitteen näytönsäästäjä käynnistyy, kun MCi900 siirtyy aktiiviseen valmiustilaan.

Kun näytönsäästäjä on käytössä, valittu näytönsäästäjä näkyy näytössä. Näytön oikeassa alareunassa näkyy kello.

Oletusasetusten mukaan kellonäyttöä käytetään näytönsäästäjänä.

Näytönsäästäjän asettaminen

- 1 Valitse MCi900-laitteesta kuva ja toista se.

- 2 Paina kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta ja valitse **[Settings]** > **[Display settings]** > **[Screen saver]**.
- 3 Valitse **[Screen saver]**-kohdassa **[Current picture]**.
 - ↳ Nykyinen kuva asetetaan näytönsäästäjäksi.

Diaesitysasetukset

Voit tarkastella kuvia yksitellen diaesitystilassa.

Toistotilan valitseminen diaesitystä varten

- 1 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Slideshow settings]**.
Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse jokin seuraavista toistotiloista. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **OK**.
 - ↳ **[Repeat]**: kaikkien kuvien toistuva toisto.
 - ↳ **[Shuffle]**: kaikkien kuvien toisto satunnaisessa järjestyksessä.

Kunkin kuvan toistoajan asettaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Slideshow settings]** > **[Time per slide]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Time per slide]** -kohdassa haluamasi toisto aika.


Kansitaide

Ladun musiikin mukana toimitetaan toisinaan kansitaide (CD-levyn tai albumin kansikuva). Joissakin medianhallintaohjelmaissa voit lisätä kansitaide joihinkin kappaleisiin. Ottamalla **[Album art]** -ominaisuuden käyttöön tai pois


käytöstä voit valita, näytetäänkö kappaleiden kohdalla niitä vastaavan CD-levyn tai albumin kansikuva.

[Album art] -ominaisuuden ottaminen käyttöön

- 1 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Album art]**.
Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse **[Album art]**. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **OK**.
Jos **[Album art]** on käytössä:
 - ↳ Kansitaide näkyy kappaleluettelossa pikkukuvina kappaleiden vieressä.

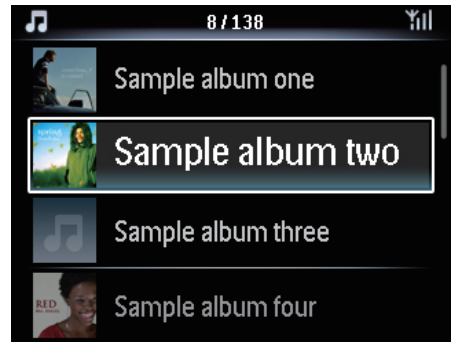

- ↳ Kansitaide näytetään kappaleen toiston aikana koko näytön kokoisena taustalla.

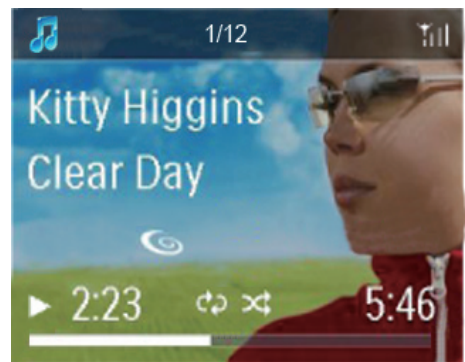

Napsahdus

MCi900 voi antaa äänimerkin (napsahdus) aina, kun jotain kaukosäätimen painiketta painetaan.

Napsahduksen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valitsemalla **[Settings]** > **[Clicker sound]**.

Kellon asetukset

Herätys

Hälytyksen asettaminen

- 1 Varmista, että olet asettanut kellonajan (katso 'Päivämäärä ja kellon aika' sivulla 60).
- 2 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 3 Käytettävän herätysäänen määrittäminen:
 - Valitse **[Music]**.
 - ↳ Laite aloittaa määritettynä herätysaikana edellisen toistetun kappaleen toiston tai jatkaa sitä tai virität kuuluviin edellisen toistetun Internet-radioaseman.
 - Valitse **[Buzzer]**.
 - ↳ Summeri soi määritettynä herätysaikana.
- 4 Herätysajan määrittäminen:
 - Paina ▲/▼-painiketta pitkään tai paina ▲/▼-painiketta toistuvasti, kunnes olet määrittänyt haluamasi luvut. Vahvista valinta painamalla **OK**.
 - Voit syöttää haluamasi luvut myös kaukosäätimen aakkosnumeerisilla painikkeilla.
 - ↳ Herätyskuvake  tulee näkyviin televisioruudussa.

Kappaleen tai Internet-radioaseman toistaminen seuraavana herätysäänenä

- 1 Varmista, että olet valinnut vaihtoehdon **[Music]** ylempänä kuvatussa vaiheessa 3.
- 2 Ennen MCi900-laitteen sammuttamista tai MCi900-laitteen siirtämistä aktiiviseen valmiustilaan:
 - Siirry **[Media Library]** -kohtaan ja toista haluamasi kappale.
 - Voit myös siirtyä kohtaan **[Internet Radio]** ja viritää haluamasi aseman kuuluviin.

Herätyksen käyttäminen

Musiikin tai Internet-radion toisto alkaa asetettuna herätysaikana tai summeri soi.



Huomautus

- Herätys toistetaan, vaikka MCi900 olisi aktiivisessa valmiustilassa tai Eco-valmiustilassa.
- Summeri soi, jos MCi900 ei pysty muodostamaan yhteyttä musiikkikirjastoon tai Internet-radioasemaan.
- MCi900-laitteen mykistys poistetaan, jos laite on ollut mykistettynä.
- Herätys toistetaan kovempaa, jos äänenvoimakkuustaso on vähimmäistasoa pienempi.

Herätyksen torkkutoiminto

- Paina mitä tahansa laitteen tai kaukosäätimen painiketta (paitsi äänenvoimakkuuspainikkeita).
 - ↳ Herätys toistuu 15 minuutin kuluttua. Herätyskuvake näkyy uudelleen näytössä.

Herätyksen pysäyttäminen

- Pidä - tai -painiketta painettuna.
 - ↳ Herätys poistetaan käytöstä. Herätyskuvake häviää näkyvistä.
 - ↳ Herätys toistuu seuraavana päivänä.

Herätyksen sammuttaminen

- Siirry kohtaan **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Alarm]**. Valitse **[Alarm off]** ja paina kaukosäätimen **OK**-painiketta.

Uniajastin

Uniajastimen avulla voit määrittää MCi900-laitteen sammumaan automaattisesti määritetyn ajan jälkeen.

Ajan määrittäminen

- 1 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Sleep timer]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Valitse asetus. Ota se käyttöön painamalla **OK**.

Päivämäärä ja kellonaika


Päivämäärä ja kellonaika määritetään automaattisesti tai manuaalisesti.

Automaattiasetus

Käytä automaattiseen kellon asettamiseen Internet-palvelua tai FM RDS -radion aikasignaalia.

Internet-palvelun avulla

- 1 Kytke laitteeseen tarvittaessa virta.
 - Varmista, että laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-kotiverkkoon ja Internetiin.
- 2 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 3 Valitse **[Date and time]** -kohdassa **[Current date and time]** > **[Automatic (Internet)]**.
 - ↳ Laite aloittaa ajan määrittäksen automaattisesti Internetistä.
 - ↳ Näyttöön tulee ilmoitus, kun asetus on tehty.

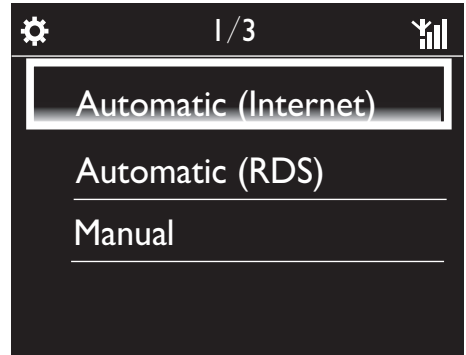

Vihje

- Valitsemasi sijainnin ja aikavyöhykkeen mukaan laitteen kellonaika voidaan asettaa ja sitä voidaan säätää automaattisesti Internet-palvelun avulla.
- Jos haluat tarkistaa nykyisen sijainnin ja aikavyöhykkeen, valitse **[Settings]** > **[Location and time zone]**.

FM RDS -radion aikasignaalien avulla

- 1 Ota laitteen FM-radio tarvittaessa käyttöön.
 - Varmista, että FM-antenni on liitetty oikein (katso 'FM-antennin liittäminen' sivulla 26).
- 2 Tallenna ensimmäiseen pikavalinta-asemaipaikkaan FM RDS -asema, joka lähettää aikasignaaleja.
- 3 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 4 Valitse **[Date and time]** -kohdassa **[Current date and time]** > **[Automatic (RDS)]**.
 - ↳ Laite hakee ensimmäistä pikavalinta-asemaa automaattisesti.
 - ↳ Aika määritetään aseman aikasignaalin mukaan.

Manuaaliasetus

- 1 Kytke laitteeseen tarvittaessa virta.
- 2 Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Clock settings]** > **[Date and time]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 3 Valitse **[Date and time]** -kohdassa **[Current date and time]** > **[Manual]**.
- 4 Aseta päivämäärä ja kelloaika:
 - Valitse määritettävä asetus painamalla ◀ tai ▶.
 - Kirjoita haluamasi numerot aakkosnumeerisilla painikkeilla.
 - Vahvista valinta painamalla **OK**.
 - Voit myös painaa ▲- tai ▼-painiketta toistuvasti tai painaa ▲- tai ▼-painiketta pitkään, kunnes haluamasi numero näkyy näytössä.

Päivämäärä- ja kellonaikamuodon määrittäminen

Voit valita, missä muodossa kellon päivämäärä ja kellonaika näytetään.

- 1 Noudata kohdassa **Manuaaliasetus** olevien ohjeiden vaiheita 1-2.
- 2 Valitse **[Date and time]** -kohdassa **[Time format]** tai **[Date format]** ja valitse asetukset.

Verkkoasetukset

Verkon asennus

Ensisienituksen jälkeen voit muuttaa, kuinka **MCi900** muodostaa yhteyden Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon:

- Voit siirtyä eri yhteystapojen välillä (langaton tai kiinteä, automaattinen tai manuaalinen).
- Voit siirtyä eri reitittimien välillä. Toimi seuraavasti:

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Setup network]**.
 - Voit myös painaa kaukosäätimen **SETTINGS**-painiketta, niin **[Settings]**-näyttö tulee näkyviin.
- 2 Yhdistä **MCi900**-laite samalla tavalla kuin ensiasennuksen aikana (katso 'Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon liittäminen' sivulla 29).

Laitteen nimi

[Device name] -kohdassa voit nimetä **MCi900**-laitteen tai vaihtaa sen nimeä. **MCi900**-näkyvyydystetyssä UPnP-palvelimessa tai -asiakaslaitteessa tämän nimen mukaisesti.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Network settings]** > **[Device name]**.
- 2 Valitse **[Device name]** -kohdassa kirjoituskohta painamalla ◀▶ ja valitse haluamasi kirjaimet painamalla ▲/▼ toistuvasti.

USB-laitteiden jakaminen

Kun yhdistät **MCi900**-laitteen Wi-Fi-kotiverkkoon tai kiinteään kotiverkkoon, **MCi900**-laitteeseen yhdistettyä kiintolevyä voi käyttää verkon jaettuna levynä. Kiintolevyn sisältöä voidaan toistaa tai jakaa muissa verkkoon liitetyissä tietokoneissa tai UPnP-laitteissa.

- Voit sallia tai estää jakamisen valitsemalla **[Settings]** > **[Network settings]** > **[USB sharing]**. Ota jakaminen käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **OK**.

Sijainti ja aikavyöhyke

Ensiasennuksen jälkeen voit vaihtaa valittua sijaintia ja aikavyöhykettä, kun siiryt uuteen sijaintiin tai uudelle aikavyöhykkeelle.

Valitun sijainnin ja aikavyöhykkeen perusteella MCi900 voi

- asettaa kelloajan automaattisesti verkosta (katso 'Päivämäärä ja kellonaika' sivulla 60)
- ladata pikavalinnoiksi tallennetut Internet-radioasemat automaattisesti.

Kieli

Voit vaihtaa kielivalintaa ensiasennuksen jälkeen valitsemalla **[Settings]** > **[Language]**.

Laitetiedot

Valitse aloitusnäytöstä **[Settings]** > **[Device ID and information]**. Saat MCi900-laitetta koskevia lisätietoja, kuten mallinumeron, UPnP-palvelimessa/-työasemassa näytettävän nimen, ohjelmistoversion ja verkkoasetukset.

Ohjelmistopäivitysten tarkistaminen

Voit tarkistaa MCi900-laitteen ohjelmistopäivitykset. Kun olet hyväksynyt käyttöehdot, uusien päivitysten lataus ja asennus alkaa automaattisesti.

- 1 Varmista, että MCi900-laitteen Internet-yhteys toimii.
- 2 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Check for software upgrades]**.

Esittelytila

Voit katsoa esittelyn uudelleen ensiasennuksen jälkeen.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** > **[Demo mode]**.
↳ Esittelytoisto käynnistyy.
- 2 Lopeta esittelytoisto valitsemalla .
↳ Laite siirtyy Eco-valmiustilaan.

Puhelintuen numerot

Jos tarvitset apua MCi900-laitteen käytössä, valitse **[Settings]** > **[Call centre numbers]** ja etsi lähimmän puhelintuen numero.

Tehdasasetusten palauttaminen

Voit palauttaa MCi900-laitteen tehdasasetukset. Kaikki asetukset poistetaan, mukaan lukien verkko-, ääni-, näyttö-, kello-, hälytys- ja kieliasetukset.

- 1 Siirry kohtaan **[Settings]** > **[Restore factory settings]**.
- 2 Valitse pyydettäessä **[Yes]**.
↳ Laite sammutetaan.
↳ Laite käynnistyy uudelleen, kun tehdasasetukset on palautettu.
↳ Aloita ensiasennus.

12 MCi900-laitteen rekisteröiminen Philipsin sivulla

Edut

Kun rekisteröit MCi900-laitteen osoitteessa www.philips.com/welcome, voit

- hakea maksuttomia ohjelmistopäivityksiä
- hallita suosikkiradioasemiasi
- vastaanottaa Streamium-uutiskirjeitä.

Huomautus

- MCi900-laitteen rekisteröimiseen tarvitaan voimassa oleva sähköpostiosoite.

MCi900-laitteen rekisteröiminen

Käytä tilinä kelvollista sähköpostiosoitetta, kun rekisteröit MCi900-laitteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Voit viimeistellä rekisteröinnin suoraan osoitteessa www.philips.com/welcome. Voit myös rekisteröidä laitteen sähköpostiosoitetta käyttämällä ja viimeistellä rekisteröinnin sitten sivustolinkillä, jonka saat sähköpostiin.


Rekisteröinti sivustossa

Jos haluat rekisteröidä MCi900-laitteen suoraan osoitteessa www.philips.com/welcome, sinun on annettava seuraavat tiedot pyydettäessä rekisteröinnin aikana:

- kelvollinen sähköpostiosoite rekisteröintitiliksi
- tuotteen mallinumero
- tuotteen rekisteröintitunnus.

Tuotteen mallinumeron etsiminen

- Katso laitteen pakkausta tai tuote-etikettiä. Mallinumero painetaan aina pakkaukseen ja tuote-etikettiin (esim. MCi900, NP2900).

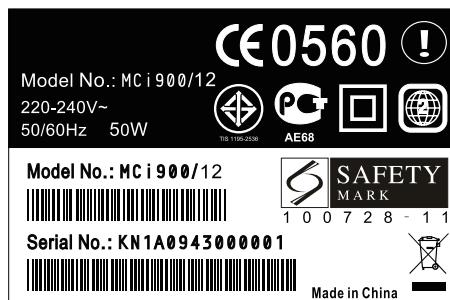

Tuotteen rekisteröintitunnuksen hankkiminen

- Valitse MCi900-laitteessa **[Settings]** > **[Device ID and information]**. Paina ▼-painiketta toistuvasti, kunnes löydät kohdan **[Product Registration ID]**.

Rekisteröinti laitteessa

Voit rekisteröidä laitteen sähköpostiosoitetta käyttämällä ja viimeistellä rekisteröinnin sitten sivustolinkillä, jonka saat sähköpostiin.

- 1 Varmista, että MCi900-laitteen Internet-yhteys toimii.
- 2 Rekisteröinti osoitteessa www.philips.com/welcome
 - Valitse MCi900-laitteessa **[Settings]** > **[User registration]** > **[Register now]** > **[Register on the device]**.
 - Syötä kelvollinen sähköpostiosoite pyydettäessä (katso 'Tekstinsyöttö' sivulla 17).
 - ↳ Saat sähköpostiviestin osoitteesta ConsumerCare@Philips.com.
 - Viimeistele rekisteröinti sähköpostissa olevaa sivustolinkkiä käyttämällä.



Vihje

- Voit kirjautua Philipsin verkkopalveluun myöhemmin käyttämällä sähköpostissa olevaa sivustolinkkiä ja salasanaa.

MCi900-laitteen rekisteröinnin poistaminen

Kun rekisteröidyt osoitteessa www.philips.com/welcome, voit käyttää vain yhtä tiliä kullekin laitteelle (esim. MCi900). Voit ylläpitää suosikkiasemia ja manuaalisesti lisättyjä asemia kullakin tilillä.

Jos haluat käyttää jotakin toista tiliä rekisteröitymiseen, nykyisen tilin rekisteröinti on peruutettava.

Tilin rekisteröinnin peruuttaminen

- 1 Valitse MCi900-laitteessa **[Settings]** > **[User registration]** > **[Unregister]**.
- 2 Vahvista tilin rekisteröinnin peruuttaminen pyydettäessä.



Vihje

- Kun rekisteröit tilin uudelleen, voit palauttaa Internet-radioasemat, joita olet ylläpitänyt Philipsin verkkopalvelussa.

Rekisteröintitietojen tarkistaminen

Voit tarkistaa, oletko rekisteröinyt MCi900-laitteen, ja sen, mitä tiliä rekisteröitymiseen on käytetty. Voit tarkistaa tiedot valitsemalla **[Settings]** > **[User registration]** > **[Registration status]**.

13 Huolto

Tässä luvussa esitellään MCi900-laitteen huoltoa.

Puhdistus



Huomautus

- Vältä kosteutta ja kulumista.

- 1 Puhdista MCi900 ainoastaan kuivalla liinalla.

14 Tekniset tiedot

General

Yleistä
AC-virta (päälaite)
230 V ±10 %, 50 Hz (/12, /05 /79)
120 V ±10 %, 60 Hz (/37)
DC-virta (DVD-laite)
DIN-liitäntä (virrantulo päälaitteesta)
DC-virta (HDD-laite)
USB-virta 5 V, 900 mA (päälaitteesta) ¹
Mitat
Päälaite: 251 x 251 x 133 mm (mukaan lukien LCD)
DVD-laite: 251 x 251 x 69 mm
HDD-laite: 122 x 75 x 13 mm
Kaiutinkotelo: 175 x 202 x 354 mm
Nettopaino
12,50 kg (kaikki osat)

 Huomautus

- ¹ Käytä HDD-laitetta ainoastaan sen mukana toimitetun USB-kaapelin kanssa.

Virrankulutus

Käynnissä (ON)
Alle 45 W (IEC60065-standardin mukaan)
Aktiivinen valmiustila
Alle 13 W (HDD valmiustilassa)
Eco-valmiustila (passiivinen)
Alle 0,8 W

Äänitulot
Aux-tulo (linjatulo)
2 x RCA
Tuloherkkyys
0,5 V: asetus High
1,0 V: asetus Medium
2,0 V: asetus Low
Tuloimpedanssi
Yli 10 000Ω (ohmia)

Äänilähdöt
Kuulokkeet
1 x 3,5 mm:n liitäntä, 30–18000 Hz, 16–150Ω (ohmia)
Signaali–kohina-suhde (kuulokkeet)
tavallisesti 90 dBA (IEC)
Särö (kuulokkeet)
Alle 0,10 %

Ääni-/videolähdöt (toimivat ainoastaan levyntoiston jälkeen)

SPDIF
1 RCA-liitäntä (koaksiaali), 0,5 V, 75 ohmia
Linjalähtö
2 RCA-liitäntää, 20–20000 Hz, 1,5 V
Signaali–kohina-suhde (linjalähtö)
tavallisesti 98 dBA (IEC)
CVBS
1 RCA-liitäntä, 1 Vpp, 75 ohmia
Komposiittivideolähtö (PbPrY)
3 RCA-liitäntää, 75 ohmia, Pb/Pr: 0,7 Vpp, Y: 1 Vpp
HDMI
480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p
Videojärjestelmä
PAL/NTSC
Videoformaatti
4:3/16:9

Äänivahvistin (digitaalinen)

Lähtöteho

2 x 50 WRMS (= kokonaisteho 100 W)

Taajuusvaste

20–20000 Hz ($\pm 0,5$ dB)

Signaali–kohina-suhde

tavallisesti 92 dB / 95 dBA

Kaiuttimet

Teho

50 WRMS / 60 WMPO

Impedanssi

8 Ω (ohmia)

Herkkyys

86 dB / 1 m / W

Mitat

Bassokaiutin: 5,00 tuumaa

Diskanttikaiutin: 1,50 tuumaa

Taajuusvaste

45–20000 Hz

Ääniominaisuudet

FullSound®

Kyllä (käytössä/ei käytössä)

Basson/diskantin säätö

+/-10 vaihetta

Balanssin säätö

+/-10 vaihetta

Direct Source (luonnollinen)

Kyllä (käytössä/ei käytössä)

Langaton

Langaton standardi

802.11n, yhteensopiva aiemman 802.11b/g-standardin kanssa

Langatonta turvallisuutta

WEP (64- tai 128-bittinen),

WPA/WPA2 (8–63 merkkiä)

Taajuusalue

2 412–2 462 MHz, CH1-CH11

(/79,/37,/55,/97)

2 412–2 472 MHz, CH1-CH13 (/12, /05)

Antenni

1 sisäinen / 1 ulkoinen, diversiteettitila käytössä

WPS (Wireless protected setup)

Kyllä (PBC + PIN)

Verkkotilan tuki

Infrastruktuuri

Kiinteä verkko (LAN/Ethernet)

Kiinteän verkon standardi

802.3/802.3u

Nopeus

10/100 Mbps

Tila

yksi-/kaksisuuntainen

Jakotunnistus (automaattinen MDIX)

Kyllä



Huomautus

- kiinteä ja langaton verkkoliitäntä eivät voi olla käytössä samaan aikaan.

Internet-palvelut

Internet-radio
Oma media

Dekoodaus (ei levysoitin)

MP3
8–320 kbps (CBR/VBR)
WMA
32–192 kbps (CBR/VBR)
WMT DRM – ND (WMA DRM-10)
Kyllä, käytössä (vain uPnP-palvelimesta)
AAC (M4A)
16–320 kbps (CBR/VBR)
PCM/WAV
1 x (1,4 Mbps)
FLAC
Kyllä, tuettu
Ogg Vorbis
Kyllä, tuettu
eACC
Kyllä, tuettu
JPEG
Kyllä, tuettu (enimmäiskoko: 7 Mt)

Tuetut soittolistat (ei levysoitin)

*.m3u, *.wpl
Kyllä
iTunes
Kyllä (laitteen mukana toimitetun UPnP-palvelimen kautta)

FM-viritin

Taajuusalue
87,50–108,00 MHz
Pikavalintakanavia
60
Signaali–kohina-suhde
≥ 62 dB
Virityskaavio
50 kHz
RDS
Kyllä, sisältää RDS-kelloasetuksen
Antenniliitäntä
IEC (75 ohmia)

Levysoitin

Tuetut levyt
DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R, Kuva-CD (JPEG), DivX (Ultra) -levy, MP3 / WMA CDR / CDRW, CD (CDDA)
Tuetut levykoot
8 cm / 12 cm
Videokoodaus
MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG
Äänen koodaus
MP3: 112–320 kbps (näytteenottotaajuus: 32, 44,1, 48 kHz)
WMA: 48–192 kbps (näytteenottotaajuus: 44,1, 48 kHz)
RDS
Kyllä, PTY, PS, teksti, sisältää RDS-kelloasetuksen
HDMI-äänituki
Kyllä

USB

USB-portin tyyppi

Tyyppi A, isäntä

Tuetut tiedostojärjestelmät

FAT, FAT-32, NTFS

Tuettu luokka

Vain MSC (ei MTP-tukea)

Monen osion tuki

Ei, vain ensimmäinen lukukelpoinen osio

Tietokantatuki

Enintään 40 000 kappaletta

HDD

Levyn tyyppi

2,5 tuumaa

Koko

160 Gt 3)

Muoto

FAT32

Huomautus

- ³levyn käytettävissä oleva koko on pienempi esiladatun sisällön vuoksi

Näyttö/kello

Tarkkuus

Pistematrissi, 320 x 240 piste (QVGA),
väri-TFT

Koko

3,5 tuumaa

Taustavalo

Sytytettävä, sammutettava ja himmennettävä

Kello/päiväyksen näyttö

Kyllä

Taustakuva/näytönsäästäjä

Kyllä

Automaattinen ajan asetus Internetin kautta (NTP)

Kyllä, käytössä

Uniajastin

Kyllä

Sisäinen painikeääni

Kyllä

Muuta

UPnP²

DMP (paikallinen vastaanotin, paikallinen
hallintapiste) / DMS

Jaettu asema

Kyllä, Samba-jako

Huomautus

- ² Windows Media Player 11/12-, Winamp- tai TwonkyMedia-sovellukseen
 - Windows Media Player 11/12, Winamp, TwonkyMedia;
 - Philips Music Centre WAC3500 / WAC7500 / MCI500H
 - Philips NAS SPD8020CC;
 - Matkapuhelin Nokia N85, N95, N900
- Tekniset tiedot ja ulkoasu saattavat muuttua ilman ilmoitusta.

15 Vianmääritys

Ääntä ei kuulu, tai se kuuluu huonosti. Mitä teen?

- Lisää äänenvoimakkuutta + **VOL** --painikkeella.
- Ota äänilähtö uudelleen käyttöön painamalla **MUTE**-painiketta.

Onko langattoman reitittimen ja MCi900-laitteen välisellä tehokkaalla suoratoistolla jokin enimmäisetäisyys?

Kyllä. Wi-Fi-lähetysten enimmäisetäisyys on 250 m avoimessa tilassa. Kotiympäristössä, missä on seinien ja ovien kaltaisia kiinteitä esteitä, tehokas lähetysikäisyys on 50–100 m. Sijoita laitteet uudelleen, jos lähetysongelmia ilmenee.

En ole saanut rekisteröintiviestiä osoitteesta ConsumerCare@Philips.com.

- Tarkista, että käyttäjän rekisteröitymisosan sähköpostiosoite on kelvollinen ja kirjoitettu oikein.
- Tarkista, että tietokoneessa on toimiva Internet-yhteys.
- Internet-palvelin voi olla varattu, yritä myöhemmin uudelleen.
- Tarkista, onko viesti ohjautunut roskapostikansioon.

Miten vältän samoilla taajuuksilla (2,4 GHz) toimivien muiden laitteiden, kuten DECT-puhelimien ja Bluetooth-laitteiden, aiheuttamat Wi-Fi-häiriöt?

- Siirrä MCi900 vähintään 3 metrin päähän näistä laitteista.
- Käytä WEP/WPA-salausavainta, kun muodostat langatonta yhteyttä tietokoneessa/kotiverkossa.
- Muuta häiritsevien laitteiden toimintakanavia.
- Vähennä häiriötä kääntämällä laitteita toiseen suuntaan.

16 Yhteystiedot

Argentiina	(54-11) 4544-2047
Australia	1300 363 391
Itävalta	0810 000 205
Belgia	78250145
Valko-Venäjä	882000110068
Brasilia	0800 701 02 03 (paitsi Sao Paulo)(11) 2121-0203 (vain Sao Paulo)
Bulgaria	8001154424
Kanada	1-888-744-5477
Chile	600 744 5477 (600-PHILIPS)
Kiina	4008 800 008
Kolumbia	01 800 700 7445
Kroatia	800222778
Tšekin tasavalta	800142840
Tanska	35258759
Viro	8000100288
Suomi	923113415
Ranska	805025510
Saksa	8000007520
Kreikka	80031221280
Hongkong	852-2619 9663
Unkari	680018189
Intia	1860-180-1111
Irlanti	16011777
Israel	9600900-09
Italia	800088774
Japani	0570-07-6666
Korea	080-600-6600
Latvia	80002794
Luxemburg	4066615644
Malesia	1800 880 180
Meksiko	01 800 504 6200
Alankomaat	8000230076
Uusi-Seelanti	0800 658 224
Norja	22708111
Pakistan	051 580 902-3
Peru	0800 00100

Filippiinit	(63 2) 667 9000
Puola	8003111318
Portugali	800780903
Romania	800894910
Venäjä	(495)961-1111 (paikallismaksu)8-800-200-0880 (matkapuhelin - ilmainen)
Singapore	65 6882 3999
Slovakia	800004537
Etelä-Afrikka	(011) 471-5194
Espanja	900800655
Ruotsi	857929100
Sveitsi	844800544
Taiwan	0800 231 099
Thaimaa	66 2 652 8652
Turkki	0800 261 3302
Ukraina	8-800-500-69-70
Iso-Britannia	8003316015
Yhdysvallat	1-888-744-5477
Uruguay	(598-2) 619 6666
Venezuela	0800 100 4888

Streamium-tuotteiden käyttöehdot

Philipsin Streamium-laitteen käyttöehdot

Kiitos että olet hankkinut Philipsin Streamium-laitteen ("laite"). Nämä käyttöehdot antavat sinulle oikeuden käyttää tiettyjä sisällön suoratoistoon liittyviä laitteesi toimintoja. Sinun tulee hyväksyä nämä käyttöehdot, ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta. Käyttämällä laitetta sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja saat oikeuden käyttää näitä toimintoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, voit palauttaa laitteen myyntipisteeseen. Nämä käyttöehdot eivät korvaa muita hankkimasi laitteen mukana toimitettuja ehtoja ja vastuunrajoituksia, vaan täydentävät niitä. Muut ehdot ja vastuunrajoitukset pysyvät kaikilta osin voimassa.

Rekisteröitymiskelpoisuus

Sinun tulee olla vähintään 14-vuotias voidaksesi hyväksyä nämä käyttöehdot. Jos olet alle 14-vuotias, et saa käyttää laitetta, ellei jompikumpi vanhempasi tai laillinen huoltajasi hyväksy näitä käyttöehtoja. Käyttämällä laitetta sinun katsotaan vakuuttavan, että joko olet täyttänyt 14 vuotta tai, jos olet alle 14-vuotias, vanhempasi tai laillinen huoltajasi on hyväksynyt nämä käyttöehdot.

Laitteeseen tehtävien muutosten rajoittaminen

Päiset laitteellasi käyttämään tiettyjä sisältövirtoja. Ehtona näiden virtojen käyttämiselle sinun on sitouduttava siihen, että et muuntele laitetta omavaltaisesti etkä tee tai yritä tehdä siihen muutoksia muulla tavalla (kuten käyttämällä ohjelmistoa tai tekemällä laitteeseen fyysisiä muutoksia). Sitoudut siihen, että et kierrä tai yritä kiertää teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on valvoa sisältöön pääsyä tai sisältöön liittyviä oikeuksia. Sitoudut siihen, että et kierrä tai yritä kiertää kopiointinestojärjestelmiä millään tavalla. Sitoudut siihen, että et avaa tai yritä avata salausavaimia etkä muulla tavalla tee tyhjäksi tai yritä tehdä tyhjäksi laitteeseen tai sisältövirtoihin liittyviä suojaustoimia. Sitoudut olemaan käyttämättä laitetta luvattomiin tarkoituksiin tai lakien ja määräysten vastaisesti.

Sisältöä koskevat vastuunrajoitukset

Philips ei valvo eikä ohjelmoi sisältövirtoja, joihin pääset käsiksi laitteen avulla. Sisällön tuottamisesta vastaavat ulkopuoliset osapuolet. Voit kuvitella, että laitteesi on (sen muiden ominaisuuksien lisäksi) eräänlainen viritin, jonka avulla voit vastaanottaa useiden palveluntarjoajien paikallisen alueesi ulkopuolelta lähettämää sisältöä. Koska sisällön tuottamisesta vastaavat ulkopuoliset tahot, PHILIPSILLÄ EI OLE TOIMITUKSELLISIA OIKEUKSIA LAITTEELLA VASTAANOTETTAVAAN SISÄLTÖÖN EIKÄ SE SITEN OLE VASTUUSSA SISÄLLÖSTÄ TAI SEN LUONTEESTA TAI JAKELUSTA. PHILIPS EI OTA KANTAA LAITTEELLA VASTAANOTETUSSA SISÄLLÖSSÄ ESITETTYIHIN MIELIPITEISIIN. PHILIPS EI TAKAA SISÄLLÖN TOTUUDENMUKAISUUTTA, TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA, TÄYDELLISYYTTÄ TAI OIKEA-AIKAISUUTTA. HYVÄKSYT SEN, ETTÄ SISÄLLÖN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI ON OMALLA VASTUULLASI.

Sisältövirtojen saatavuuden rajoitukset

Philips ei takaa minkään yksittäisen virran tai sen käsittämän sisällön saatavuutta. Philips voi harkintansa mukaan milloin tahansa lisätä tai poistaa pääsyn mihin tahansa yksittäiseen virtaan tai sen sisältöön. Pääsy joihinkin virtoihin edellyttää järjestelyä online-palveluntarjoajien kanssa, jotka päättävät, mitä virtoja ne sisällyttävät valikoimiinsa. Vaikka Philips pyrkii tarjoamaan hyvän valikoiman online-palveluntarjoajia, Philips ei takaa minkään yksittäisen online-palveluntarjoajan jatkuvaa saatavuutta. Philips voi harkintansa mukaan milloin tahansa lisätä tai poistaa pääsyn minkä tahansa yksittäisen online-palveluntarjoajan palveluihin.

Oikeudet sisältöön

Sisältö voi olla tekijänoikeuslakien tai muiden immateriaalioikeus- tai omistusoikeuslakien suojaamaa. Joissakin tapauksissa, kuten käytettäessä laitetta kaupallisessa ympäristössä, sinun tulee mahdollisesti hankkia lisenssi tai muu lupa sisällön käyttöön. Hyväksyt sen, että jos tällainen lisenssi tai lupa on välttämätön, sen hankkiminen on sinun vastuullasi. Hyväksyt sen, että olet yksin vastuussa kaikista vahingoista, joita sinulle voi aiheutua, jos et hanki asianmukaista lisenssiä tai lupaa laitteen avulla saatavan sisällön käyttöön. Hyväksyt sen, että Philipsillä ei ole sinua kohtaan mitään sisällön käyttöön liittyvää vastuuvuorollisuutta.

Ominaisuuksien muutokset

Philips voi harkintansa mukaan muuttaa laitteen ominaisuuksia, mukaan lukien ominaisuuksien lisääminen laitteeseen tai poistaminen siitä. Jotkin uudet ominaisuudet saattavat edellyttää näiden käyttöehtojen muuttamista. Jos käytät tällaisia uusia ominaisuuksia, sinun katsotaan hyväksyvän muutetut käyttöehdot.

Ohjelmisto- ja immateriaalioikeudet

Laitteen joidenkin ominaisuuksien käyttö tai rajoitukseton pääsy niihin saattaa edellyttää tiettyjen ohjelmien käyttöä. Olet saanut hankkimasi laitteen mukana tietyn ohjelmiston ja saat mahdollisesti myöhemmin aika ajoin muita ohjelmia. Useimmat ohjelmat sisältyvät laitteeseen etkä pääse niihin itse käsiksi. Jotkut ohjelmat ovat Philipsin omistamia, toiset ulkopuolisten omistamia. Philipsin omistamien ohjelmien käyttö on näiden käyttöehtojen ja soveltuvien lisenssisopimusten alaista. Muiden tahojen omistamien ohjelmien käyttö on näiden tahojen soveltuvien lisenssisopimusten alaista. Ohjelmiston käyttö ei siirrä sinulle ohjelmiston omistusoikeutta tai muuta oikeutta siihen. Philips säilyttää kaikki oikeutensa ohjelmistoon sekä muut immateriaalioikeutensa, mukaan lukien tekijänoikeudet ja patenttioikeudet sekä oikeudet tavaramerkkeihin ja kauppanimiin. Sitoudut siihen, että et palauta ohjelmistoa assembler- tai lähdekielelle, luo siitä johdannaisteoksia, takaisinmallinna, muuta, alilisenoi tai jakele sitä tai käytä sitä luvattomaan tarkoitukseen tai lakien ja määräysten vastaisesti.

Takuulauseke

PHILIPS EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA TAKUUTA TAI VAKUUTUSTA SIITÄ, ETTÄ LAITE TÄYTTÄÄ VAATIMUKSESI TAI ETTÄ LAITE TOIMII KESKEYTYKSETTÄ, OIKEA-AIKAISESTI, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI. PHILIPS EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA MINKÄÄN VIRRRAN KÄSITTÄMÄSTÄ SISÄLLÖSTÄ. PHILIPS EI ANNA MITÄÄN ILMAISTUA TAI OLETETTUA TAKUUTA TAI VAKUUTUSTA LAITTEELLA VASTAANOTETTAVASTA TIEDOSTA TAI SISÄLLÖSTÄ EIKÄ LAITTEELLA VASTAANOTETTAVIEN TIETOJEN TAI SISÄLLÖN LUOTETTAVUUDESTA TAI KÄYTÖSTÄ. OLET SAANUT LAITTEESI HANKINNAN YHTEYDESSÄ TIETTY TAKUUT, JA NÄMÄ TAKUUT, MUKAAN LUKIEN NIIHIN LIITTYVÄT VASTUUNRAJOITUKSET, PYSYVÄT VOIMASSA. Koska joidenkin maiden laki ei salli oletettuja takuita koskevia vastuunrajoituksia, tällaiset rajoitukset eivät mahdollisesti koske sinua.

Vastuunrajoitukset

PHILIPS EI OLE VASTUUSSA SINULLE EIKÄ MILLEKÄÄN MUULLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI SATUNNAISISTA SEURAUKSISTA, RIKOSOIKEUDELLISISTA SEURAAMUKSISTA, ERIKOISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN VOITON TAI SÄÄSTÖJEN MENETYS) EIKÄ TIETOJEN MENETYKSESTÄ EIKÄ LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, JOTKA JOHTUVAT LAITTEEN KÄYTÖSTÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, RIIPPUMATTA SIITÄ PERUSTUVATKO VAHINGOT OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUSPERUSTEESEEN, VAIKKA PHILIPSIA OLISIKIN INFORMOITU TAI SE OLISI TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINGOJEN MAHDOLLISUUDESTA. PHILIPSIN KUMULATIIVINEN VASTUUVELVOLLISUUS VAHINGOISTA (NIIDEN SYYSTÄ RIIPPUMATTA) EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA MAKSOIT LAITTEESTA.

Muita lausekkeita

"Tähän sopimukseen sovelletaan sen maan lakia, jossa laite myytiin, ja hyväksyt sen, että kyseisen maan tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta. Jos jokin näistä käyttöehdoista on sovellettavan lain mukaan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, tämä ehto katsotaan muutetuksi siinä määrin kuin on tarpeen sen saattamiseksi päteväksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi tämän sopimuksen muiden ehtojen jäädessä kaikilta osin voimaan. Nämä käyttöehdot eivät kuulu kansainvälistä tavarankäyttöä koskevia sopimuksia käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen piiriin, ja yleissopimuksen soveltamisesta luovutaan nimenomaisesti."

KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTASI SINUN KATSOTAAN VAKUUTTAVAN, ETTÄ OLET LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT JA HYVÄKSYT NE.

HUOMAUTUS

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

TÄMÄ OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ("TÄMÄ SOPIMUS") ON LAILLINEN JA SITOVA SOPIMUS KÄYTTÄJÄN (JOKO HENKILÖ TAI YHTEISÖ) JA PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS B.V.:N, HOLLANTILAISEN OSAKEYHTIÖN, JONKA PÄÄKONTTORI ON OSOITTEESSA GLASLAAN 2, 5616 LV EINDHOVEN, THE NETHERLANDS, JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN (ERIKSEEN JA KOKONAISUUTENA "PHILIPS") VÄLILLÄ. TÄMÄ SOPIMUS ANTAA KÄYTTÄJÄLLE OIKEUDEN KÄYTTÄÄ TIETTYÄ OHJELMISTOA ("OHJELMISTO") MUKAAN LUKIEN SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA OLEVAT KÄYTTÖOPPAAT, JOTKA ON VOITU TOIMITTAA ERIKSEEN TAI PHILIPS-TUOTTEEN ("LAITE") TAI TIETOKONEEN MUKANA. LATAAMALLA, ASENTAMALLA TAI MUUTEN KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSY YHTEISTÄ SOPIMUKSEN JA SITOUTUU KAIKKIIN SEN MÄÄRÄYKSIIN JA EHTOIHIN. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY NÄITÄ MÄÄRÄYKSIÄ JA EHTOJA, KÄYTTÄJÄN EI TULE LADATA, ASENTAA TAI MUUTEN KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA. JOS KÄYTTÄJÄ ON HANKKINUT OHJELMISTON KIINTEÄLLÄ TALLENNUSVÄLINEELLÄ, KUTEN CD-LEVYLLÄ, EIKÄ HÄNELLÄ OLE OLLUT MAHDOLLISUUTTA TUTUSTUA TÄHÄN SOPIMUKSEEN JA HÄN EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, OHJELMISTON MAHDOLLINEN HANKINTAHINTA KORVATAAN HÄNELLE KOKONAISUUDESSAAN, MIKÄLI HÄN PALAUTTAA KÄYTTÄMÄTTÖMÄN OHJELMISTON JA MAKSUTOSITTEEN KOLMENKYMMENTÄ PÄIVÄN KULUESSA OSTOPÄIVÄSTÄ.

1. Käyttöoikeuden myöntäminen Tällä Sopimuksella Käyttäjälle myönnetään ei-yksinomainen, ei siirrettävissä oleva, ei alilisensioitavissa oleva oikeus asentaa ja käyttää Laitteessa tai tietokoneessa yhtä (1) kappaletta Ohjelmiston määritettyä versiota objektitkoodimuodossa, kuten käyttöoppaassa on määritetty, ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Ohjelmisto on "käytössä", kun se on ladattu tietokoneen tai Laitteen väliaikaiseen tai pysyvään muistiin (esimerkiksi RAM-muistiin tai kiintolevyllä).

2. Omistusoikeus Ohjelmistoa ei myydä vaan Käyttäjälle luovutetaan siihen käyttöoikeus. Tällä Sopimuksella Käyttäjälle myönnetään vain oikeus käyttää Tuotetta. Käyttäjä ei saa Ohjelmistoon mitään muita nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia kuin ne, mitä tässä Sopimuksessa on määritetty. Tuotetta koskevat kaikki oikeudet, nimikkeet ja edut, mukaan lukien kaikki Tuotteeseen sisältyvät patentit, tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja muut immateriaalioikeudet säilyvät Philipsillä ja sen lisenssiantajilla. Ohjelmisto on tekijänoikeuslakien, kansainvälisten sopimusten säädösten ja muiden immateriaalioikeuslakien suojaama. Näin ollen Käyttäjä ei saa kopioida Tuotetta muutoin kuin tavalla, joka tässä erityisesti määrätään, ilman Philipsin etukäteen myöntämää kirjallista valtuutusta, lukuun ottamatta sitä, että Käyttäjä saa tehdä Ohjelmistosta yhden (1) kopion käytettäväksi pelkästään varmuuskopiona. Käyttäjä ei saa kopioida mitään Ohjelmiston mukana toimitettavia painettuja asiakirjoja tai tulostaa useampaa kuin yhden (1) kappaleen sähköisessä muodossa toimitettavista käyttöoppaista, lukuun ottamatta sitä, että Käyttäjä saa tehdä mainituista painetuista asiakirjoista yhden (1) kopion käytettäväksi pelkästään varmuuskopiona.

3. Käyttöoikeuden rajoitukset Lukuun ottamatta sitä, mitä tässä toisin säädetään, Käyttäjä ei saa vuokrata, alilisensioida, myydä, luovuttaa, lainata tai muuten siirtää Ohjelmistoa. Käyttäjä ei saa itse eikä myöntää kolmannelle osapuolelle lupaa selvittää Ohjelmiston valmistustapaa tai purkaa tai hajottaa Ohjelmistoa, paitsi niiltä osin kuin edellä mainittu rajoitus on soveltuvan lain mukaisesti nimenomaisesti kielletty. Käyttäjä ei saa poistaa tai tuhota Ohjelmistosta mitään tuotetunnisteita, tekijänoikeuslausekkeita tai muita omistajuutta osoittavia merkintöjä tai rajoituksia. Kaikki nimikkeet, tavaramerkit, tekijänoikeuslausekkeet ja rajoitettuihin oikeuksiin liittyvät lausekkeet tulee jäljentää Käyttäjän Ohjelmistosta tekemään varmuuskopioon. Käyttäjä ei saa muokata tai muuttaa Ohjelmistoa, sisällyttää Ohjelmistoa toiseen ohjelmaan tai luoda Ohjelmistoon perustuvia johdannaistuotteita.

4. Tiettyjen toimintojen päättymisen Ohjelmisto saattaa sisältää osia tietyistä lisensioituista Microsoftin Windows Median digitaalisten oikeuksien hallinnoimisteknologiaa toteuttavista ohjelmistoista, mukaan lukien ohjelmistot, joihin Microsoft Corporation ("Microsoft") on myöntänyt käyttöoikeuden. Sisällöntuottajat käyttävät Windows Median digitaalisten oikeuksien hallinnoimisteknologiaa ("WM-DRM") suojellakseen tuottamaansa sisältöä

("Suojattu sisältö"), jotta sisältöön liittyviä immateriaalioikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeudet, ei käytetä väärin. Käyttäjän Laite voi myös käyttää WM-DRM-ohjelmistoa Suojatun sisällön siirtämiseen tai toistamiseen ("WM-DRM-ohjelmisto"). Jos WM-DRM-ohjelmiston suojaus on vaarassa, Microsoft voi peruuttaa (joko itsenäisesti tai Suojatun sisällön omistajien ("Suojatun sisällön omistajat") pyynnöstä)) WM-DRM-ohjelmiston oikeudet hankkia uusia oikeuksia kopioida, näyttää ja/tai toistaa Suojattua sisältöä. Peruuttaminen ei estä WM-DRM-ohjelmistoa toistamasta suojaamatonta sisältöä. Peruutetut oikeudet sisältävien WM-DRM-ohjelmistojen luettelo lähetetään tietokoneeseen aina, kun Käyttäjä lataa Suojatun sisällön käyttöoikeudet Internetistä. Microsoft voi käyttöoikeussopimuksen lisäksi ladata Suojatun sisällön omistajien puolesta Käyttäjän tietokoneeseen myös peruutusluetteloita, jotka voivat estää Käyttäjän Laitetta kopioimasta, tallentamasta, näyttämästä, siirtämästä ja/tai toistamasta Suojattua sisältöä. Suojatun sisällön omistajat saattavat myös edellyttää, että Käyttäjä päivittää joltakin tämän Ohjelmiston WM-DRM-osia ("WM-DRM-päivitykset") ennen suojatun sisällön käyttämistä. Kun Käyttäjä yrittää toistaa suojattua sisältöä, Microsoftin laatima WM-DRM-ohjelmisto ilmoittaa, että käyttäminen edellyttää WM-DRM-päivitystä, ja pyytää Käyttäjän lupaa WM-DRM-päivityksen lataamiseen. Philipsin valmistama WM-DRM-ohjelmisto saattaa toimia samoin. Jos Käyttäjä ei hyväksy päivitystä, WM-DRM-päivitystä edellyttävää sisältöä ei voi käyttää. Käyttäjä voi kuitenkin käyttää edelleen suojaamatonta sisältöä ja sellaista Suojattua sisältöä, joka ei edellytä päivitystä. Internetiä käyttävät WM-DRM-ominaisuudet, kuten uusien käyttöoikeuksien hankkiminen ja/tai tarvittavan WM-DRM-päivityksen toteuttaminen, voidaan poistaa käytöstä. Kun nämä asetukset on poistettu käytöstä, Käyttäjä voi kuitenkin toistaa Suojattua sisältöä, jos Käyttäjällä on Laitteessaan voimassa oleva käyttöoikeus kyseiseen sisältöön. Käyttäjä ei kuitenkaan voi käyttää tiettyjä WM-DRM-ohjelmiston Internet-yhteyttä vaativia toimintoja, kuten mahdollisuutta ladata WM-DRM-päivitystä edellyttävää sisältöä. Kaikki Suojatun sisällön nimikkeisiin liittyvät oikeudet ja immateriaalioikeudet kuuluvat kullekin Suojatun sisällön omistajalle ja niitä saatetaan suojata soveltuvilla tekijänoikeudellisilla ja muilla immateriaalioikeudellisilla laeilla ja sopimuksilla. Tämä Sopimus ei oikeuta Käyttäjää käyttämään mainitun kaltaista Suojattua sisältöä. **Yhteenvetona voidaan todeta, että jos Ohjelmisto sisältää Microsoftin WM-DRM-osia ja Käyttäjä haluaa ladata, kopioida, tallentaa, näyttää, siirtää ja/tai toistaa Suojattua sisältöä, Ohjelmiston sisältämät Microsoftin WM-DRM-osat suojaavat Suojattua sisältöä. Microsoft, Suojatun sisällön omistajat tai Suojatun sisällön jakelijat voivat estää Käyttäjää käyttämästä, tai rajoittaa Käyttäjän mahdollisuutta käyttää, Suojattua sisältöä vaikka Käyttäjä olisi maksanut siitä ja/tai saanut siihen käyttöoikeuden. Mikä tahansa edellä mainituista tahoista voi estää, evätä tai muutoin rajoittaa Käyttäjää mahdollisuuksia käyttää Suojattua sisältöä ilman Käyttäjän suostumusta tai Philipsin suostumusta tai hyväksyntää. Philips ei takaa, että Käyttäjä voi ladata, kopioida, tallentaa, näyttää, siirtää ja/tai toistaa Suojattua sisältöä.**

5. Avoimen Lähdekoodin Ohjelma. (a) Tämä ohjelmisto saattaa sisältää komponentteja, joihin sovelletaan avoimen lähdekoodin ehtoja, jotka on esitetty Laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa. Tämä Sopimus ei koske tällaista ohjelmistoa. (b) Tässä Sopimuksessa määritelty käyttöoikeus ei myönnä Käyttäjälle oikeutta tai käyttöoikeutta käyttää, jakaa tai luoda Ohjelmistosta johdannaistuotteita millään tavalla, joka siirtäisi Ohjelmiston Avoimen Lähdekoodin Ehtojen piiriin. "Avoimen Lähdekoodin Ehdolla" tarkoitetaan käyttöoikeussopimuksen ehtoja, jotka suorasti tai epäsuorasti (1) luovat tai joiden väitetään luovan Philipsille velvollisuuksia Ohjelmiston ja/tai siihen perustuvien johdannaistuotteiden suhteen; tai (2) myöntävät tai joiden väitetään myöntävän kolmansille osapuolille oikeuksia tai vapauksia Ohjelmistoa tai siihen perustuvaa johdannaistuotetta koskeviin immateriaali- tai omistusoikeuksiin.

6. Päättyminen Tämä Sopimus on voimassa ohjelmiston asentamisesta tai ensimmäisestä käyttökerrasta eteenpäin ja päättyy (i) Philipsin niin päättäessä, jos Käyttäjä ei ole noudattanut tämän Sopimuksen ehtoja; tai (ii) kun kaikki Philipsin Käyttäjälle täten toimittamat ohjelmiston kopiot ja siihen liittyvät materiaalit on tuhottu. Philipsin oikeudet ja Käyttäjän velvollisuudet ovat voimassa tämän Sopimuksen päättymiseen asti.

7. Päivitykset Philips voi oman harkintansa mukaan tehdä Ohjelmistoon päivityksiä, jotka julkaistaan ilmoittamalla niistä verkkosivuilla tai muulla tavoin. Mainitut päivitykset voidaan luovuttaa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti tai ne tarjotaan Käyttäjälle edellyttäen, että tämä hyväksyy toisen sopimuksen

8. Tukipalvelut Philips ei ole velvollinen tarjoamaan Ohjelmistoon liittyvää teknistä tai muuta tukea ("Tukipalvelut"). Jos Philips tarjoaa Käyttäjälle Tukipalveluita, palveluihin sovelletaan erillisiä ehtoja, joista Käyttäjä sopii Philipsin kanssa.

9. Ohjelmiston rajoitettu takuu Philips toimittaa Ohjelmiston "sellaisenaan" ilman mitään takuita lukuun ottamatta sitä, että Ohjelmisto toimii olennaisilta osiltaan Ohjelmiston mukana toimitettavien asiakirjojen mukaisesti yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan siitä, kun Käyttäjä on ensimmäisen kerran ladannut tai asentanut Ohjelmiston tai käyttänyt Ohjelmistoa, sen mukaan, mikä näistä tapahtuu ensimmäisenä. Philipsin täysi vastuu ja Käyttäjän yksinomainen korvaus tämän takuun rikkomisesta on Philipsin harkinnan mukaan joko (i) Käyttäjän Ohjelmistosta maksaman hinnan (jos sellainen on) hyvittäminen; tai (b) tässä annetun takuun vastaisen Ohjelmiston, joka on palautettu Philipsille ostokuitin kopion kanssa, korjaaminen tai vaihtaminen. Tämä rajoitettu takuu ei päde, jos Ohjelmiston vika on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai virheellisestä tai laittomasta käytöstä. Korvaavan Ohjelmiston takuu on voimassa alkuperäisen takuun loppuun saakka tai 30 päivän ajan sen mukaan, kumpi ajanjakso on pitempi. Tämä rajoitettu takuu ei koske Käyttäjää, jos Ohjelmisto on toimitettu Käyttäjälle ilmaiseksi ainoastaan arviointia varten.

10. EI MUITA TAKUITA. LUKUUN OTTAMATTA SITÄ, MITÄ YLLÄ ON MÄÄRÄTTY, PHILIPS JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO TOIMII VIRHEETTÖMÄSTI TAI ILMAN KESKEYTYKSIÄ TAI ETTÄ SE VASTAA KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA. KAIKKI VASTUU AIOTTUUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVAN OHJELMISTON VALITSEMISESTA, OHJELMISTON ASENTAMISESTA JA KÄYTÖSTÄ SEKÄ OHJELMISTON AVULLA SAAVUTETUISTA TULOKSISTA ON KÄYTTÄJÄLLÄ. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVA LAKI ENIMMILLÄÄN SALLII, PHILIPS JA SEN LISENSSINANTAJAT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA JA OLETETUISTA TAKUISTA JA EHDOSTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OLETETUT TAKUUT OHJELMISTON MYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA TULOSTEN OIKEELLISUUDESTA JA TÄYDELLISYYDESTÄ OHJELMISTON JA MUKANA TOIMITETTAVIEN MATERIAALIEN SUHTEEN. OIKEUDENLOUKKAUSTA VASTAAN EI MYÖNNETÄ TAKUUTA. PHILIPS EI TAKAA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ VOI LADATA, KOPIOIDA, TALLENTAA, NÄYTTÄÄ, SIIRTÄÄ JA/TAI TOISTAA SUOJATTUA SISÄLTÖÄ.

11. KORVAUSVASTUUN RAJOITUS PHILIPS TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUSVAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TULOJEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, LIIKETIETOJEN MENETYS, TIETOJEN MENETYS, KÄYTÖN ESTYMINEN TAI MUU RAHALLINEN MENETYS, VAIKKA PHILIPSIA TAI SEN LISENSSINANTAJIA OLISI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. PHILIPSIN TAI SEN LISENSSINANTAJIEN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA AIHEUTUVA KOKONAISVASTUU VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ KÄYTTÄJÄN OHJELMISTOSTA MAKSAMAA HINTAA TAI VIITTÄ (5,00) EUROA.

12. Tavaramerkit Tietyt tässä Sopimuksessa, Ohjelmistossa ja painetuissa käyttöoppaissa käytetyt tuotteiden ja Philipsin nimet saattavat olla Philipsin, sen lisenssinantajien tai muiden kolmansien osapuolten tavaramerkkejä. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää näitä tavaramerkkejä.

13. Vientirajoitukset Käyttäjä hyväksyy, että Käyttäjä ei vie tai vie uudelleen Ohjelmistoa suoraan tai epäsuorasti maahan, jonne vienti edellyttää Yhdysvaltojen Export Administration Act -lain tai vastaavan Yhdysvaltojen asetuksen tai säädöksen nojalla vientilupaa tai muuta Yhdysvaltojen hallinnon myöntämää hyväksyntää, ellei asiaankuuluvaa lupaa tai hyväksyntää ole saatu etukäteen. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tätä vientisäännöstä lataamalla tai asentamalla Ohjelmiston.

14. Sovellettava laki. Tätä Sopimusta säätelee Käyttäjän asuinmaan lainsäädäntö ottamatta huomioon lakien ristiriitaisuuksia. Tähän Sopimukseen liittyvät kiistat Käyttäjän ja Philipsin välillä käsitellään ei-yksinomaisesti Käyttäjän asuinmaan tuomioistuimessa.

15. Yleistä Tämä Sopimus muodostaa Käyttäjän ja Philipsin välisen koko sopimuksen ja se syrjäyttää kaikki aiemmat esitykset, sitoumukset tai muut Ohjelmistoon ja käyttöoppaisiin liittyvät viestit tai mainokset. Vaikka jotain osaa tästä Sopimuksesta pidettäisiin pätemättömänä, muu Sopimus pysyy voimassa. Tämä Sopimus ei vaikuta kuluttajana toimivien osapuolten lainmukaisiin oikeuksiin.

