


GR Οδηγός γρήγορης κίνησης

Ξεκινήστε σε πέντε εύκολα βήματα. Παράδειγμα τηλεόραση.


1

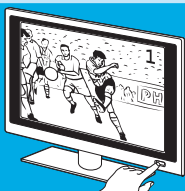

Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να λειτουργήσει. Για παράδειγμα, την τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή (π.χ. η τηλεόραση) ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές των πλήκτρων.

Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται, συνεχίστε στο βήμα 2.


2

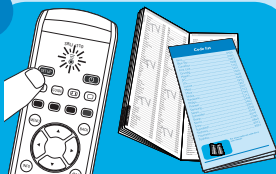

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών της συσκευής (π.χ. της τηλεόρασης) μέχρι αυτό να αναβοσβήσει δύο φορές και, έπειτα, να παραμείνει αναμμένο.

Βρείτε και πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό για τη συσκευή (π.χ. την τηλεόραση). Δείτε 'Λίστα κωδικών'.

3

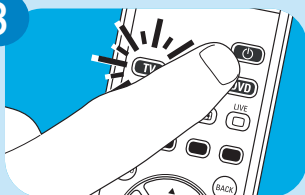

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναμονής (⏻) μέχρι η συσκευή (π.χ. η τηλεόραση) να απενεργοποιηθεί (αναμονή). Slip derefter straks tasten. Στη συνέχεια, αφήστε αμέσως το πλήκτρο. Σημείωση: το τηλεχειριστήριο θα αποστείλει πολλούς κωδικούς στη συσκευή προσπαθώντας να εντοπίσει τον σωστό.


4



Ενεργοποιήστε τη συσκευή (π.χ. την τηλεόραση) και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες με το τηλεχειριστήριο.

Εάν ένα πλήκτρο δεν λειτουργεί σωστά, κρατήστε το πατημένο μέχρι να λειτουργήσει. Στη συνέχεια, αφήστε αμέσως το πλήκτρο.

5

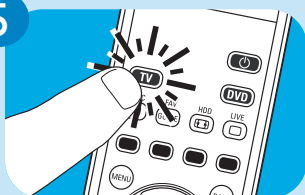

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργιών της συσκευής (π.χ. της τηλεόρασης) για 5 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για όλες τις συσκευές που θέλετε να ελέγξετε με το τηλεχειριστήριο.

Code list TV / DVD

Blue Sky	.0395	Philips	.2195
Carrefour	.0492	Pioneer	.2212
Denon	.0731	Samsung	.2448
First Line	.1008	Sagem	.2434
Grundig	.1162	Sanyo	.2462
Hitachi	.1251	Schneider	.2501
JVC	.1464	Sharp	.2550
LG	.1628	Sierra	.3549
Loewe	.1660	Sony	.2679
Metz	.1810	Supratech	.2789
Mivar	.1857	Technics	.2869
Nokia	.2017	Thomson	.2972
Panasonic	.2153	Toshiba	.3021

Code list STB - SRU 5130 only

Canal+	.0478
Humax	.1298
Nokia	.2017
Premiere	.3666
SKY	.2610



For more codes, see code list in user manual.