

Unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten



SE245

---

DE Telefon mit Anrufbeantworter

---

**⚠ Achtung**

Nur wiederaufladbare Akkus verwenden.

Vor der Benutzung das Mobilteil 24 Stunden laden.

**PHILIPS**



---

# Inhaltsverzeichnis

## **1 Wichtig 5**

1.1 Stromversorgung 5

1.2 Konformität 6

1.3 Anforderungen des  
GAP-Standards 6

1.4 Recycling und  
Entsorgung 7

1.5 Elektrische, magnetische  
und elektromagnetische  
Felder („EMF“) 9

## **2 Digitales Schnurlos- Telefon SE245 10**

2.1 Verpackungsinhalt 10

2.2 Was Sie sonst noch  
benötigen 10

2.3 Gesamtansicht des  
Mobilteils 11

2.4 Display des Mobilteils 13

2.5 Gesamtansicht  
Basisstation 15

2.6 Navigation in den Menüs 16

## **3 In Betrieb nehmen 17**

3.1 Basisstation aufstellen 17

3.2 Basisstation anschließen 17

3.3 Akkus in das Mobilteil  
einsetzen und laden 18

3.4 Multi-Mobilteil-  
Packungen 20

## **4 SE245 benutzen 20**

4.1 Telefongespräche 20

4.1.1 Anrufen 20

4.1.2 Vorbereitete Wahl 20

4.1.3 Direktwahlnummer  
1 und 2 anrufen 20

4.1.4 Mit dem Telefonbuch  
anrufen 21

4.1.5 Anklopfen 21

4.1.6 Mit der Anrufliste  
anrufen 21

4.1.7 Gespräch annehmen 22

4.1.8 Lautstärke einstellen 22

4.1.9 Stummschalten 22

4.1.10 Gespräch beenden 23

4.2 Mobilteil ein-/  
ausschalten 23

4.3 Internruf 23

4.3.1 Ein anderes Mobilteil  
anrufen 23

4.3.2 Externes Gespräch an  
ein anderes Mobilteil  
weiterverbinden 24

4.3.3	Dreierkonferenz	24
<b>4.4</b>	<b>Sprachbox/Voicemail</b>	<b>25</b>
4.4.1	Ihren Sprachbox-Dienst anrufen	25
<b>5</b>	<b>Telefonbuch</b>	<b>26</b>
5.1	Telefonbucheinträge anzeigen und anrufen	26
5.2	Eintrag speichern	26
5.3	Namen eingeben	27
5.4	Zeichensatztable	27
5.5	Wahlpause einfügen	27
5.6	Eintrag anzeigen	28
5.7	Eintrag ändern	28
5.8	Einzelnen Eintrag löschen	28
5.9	Alle Einträge löschen	29
<b>5.10</b>	<b>Direktwahltasten</b>	<b>29</b>
5.10.1	Direktwahlnummer anrufen	29
5.10.2	Telefonbucheintrag als Direktwahlnummer speichern (Direktwahl-speicher)	29
5.10.3	Direktwahlnummer löschen	30

<b>6</b>	<b>Rufnummern- übermittlung und Anrufliste</b>	<b>31</b>
<b>6.1</b>	<b>Anrufliste</b>	<b>31</b>
6.1.1	Anrufliste anzeigen	32
6.1.2	Mit der Anrufliste anrufen	32
6.1.3	Nummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern	32
6.1.4	Einzelnen Anruflisteneintrag löschen	33
6.1.5	Komplette Anrufliste löschen	33
<b>6.2</b>	<b>Wahlwiederholung</b>	<b>34</b>
6.2.1	Zuletzt gewählte Nummer nochmals anrufen	34
6.2.2	Nummer aus dem Wahlwiederholungsspeicher ins Telefonbuch kopieren	34
6.2.3	Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen	34
6.2.4	Komplette Wahlwiederholungsliste löschen	35

<b>7</b>	<b>Uhrzeit und Wecker</b>	<b>35</b>		
7.1	Datum und Uhrzeit einstellen	35	9.3.2	Nummer für die Anruf Sperre einstellen
7.2	Wecker einstellen	36		43
7.3	Weckalarmmelodie einstellen	36	<b>9.4</b>	<b>Babyruf</b>
				<b>44</b>
			9.4.1	Babyruf ein-/ausschalten
				44
			9.4.2	Rufnummer für den Babyruf einstellen
				45
			9.4.3	Babyrufnummer anrufen
				45
<b>8</b>	<b>Persönliche Einstellungen</b>	<b>37</b>	<b>9.5</b>	<b>Anmelden</b>
				<b>45</b>
8.1	Mobilteiltöne	37	9.5.1	Mobilteil anmelden
8.1.1	Ruftonlautstärke	37		46
8.1.2	Ruftonmelodie	38	9.5.2	Basisstation auswählen
8.1.3	Tastenton ein-/ausschalten	38		46
8.1.4	Erstes Klingelzeichen	39	9.5.3	Mobilteil abmelden
				47
8.2	Mobilteilname	39	<b>9.6</b>	<b>PIN-Code</b>
8.3	Automatische Gesprächsannahme	40		<b>47</b>
8.4	Automatisches Auflegen	40	9.7	Mobilteil zurücksetzen (Reset)
8.5	Displaysprache	41		48
8.6	Tastensperre	41	9.7.1	Standardeinstellungen
				48
			<b>9.8</b>	<b>Vorwahl</b>
				<b>49</b>
			<b>9.9</b>	<b>Länderwahl</b>
				<b>49</b>
<b>9</b>	<b>Erweiterte Einstellungen</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>Bedienung des Anrufbeantworters</b>
				<b>50</b>
9.1	Dauer des Flashsignals	42	10.1	Funktionstasten des SE245 Anrufbeantworters
9.2	Wahlverfahren	42		50
9.3	Anruf Sperre	43	10.2	Anrufbeantworter EIN-/AUSschalten
9.3.1	Anruf Sperre ein-/ausschalten	43		51
			10.3	Nachrichten abspielen
				51
			10.4	Alle Nachrichten löschen
				52
			10.5	Memo aufnehmen
				53

<b>10.6 Ansagetexte</b>	<b>53</b>	<b>12 Technische Daten</b>	<b>60</b>
10.6.1 Anrufbeantworter mit Aufnahme	53		
10.6.2 Nur Anrufbeant- worter	53	<b>13 Häufig gestellte Fragen</b>	<b>62</b>
10.6.3 Anrufbeantworter- modus einstellen	53		
10.6.4 Ansagetext aufnehmen, abspielen oder löschen	54	<b>14 Stichwort- verzeichnis</b>	<b>65</b>
<b>10.7 Anrufbeantworter- Einstellungen</b>	<b>55</b>		
10.7.1 Anzahl Rufzeichen für Anrufbeantworter	55		
<b>10.8 Fernabfrage</b>	<b>56</b>		
10.8.1 Fernabfrage aktivieren/ deaktivieren	57		
<b>10.9 Mithören</b>	<b>57</b>		
10.9.1 Mithören auf dem Mobilteil ein-/ ausschalten	58		
10.9.2 Mithören an der Basisstation ein-/ ausschalten	58		
<b>10.10 Speicherkapazität erschöpft</b>	<b>58</b>		
<b>11 Pflege und Zubehörteile wechseln</b>	<b>59</b>		
11.1 Reinigung	59		
11.2 Akkus ersetzen	59		

---

# 1 Wichtig

Nehmen Sie sich vor der Benutzung des Telefons etwas Zeit, um die Bedienungsanleitung durchzulesen. Sie enthält wichtige Informationen und Hinweise für die Bedienung Ihres neuen Telefons.

---

## 1.1 Stromversorgung

- Dieses Produkt benötigt eine 220 – 240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950. Bei einem Stromausfall kann die Verbindung abgebrochen werden.
- Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden.

Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), gemäß Definition in der Norm EN 60-950 eingestuft.

### **Achtung**

- Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.
- Hochspannung. Das Gerät niemals öffnen und auch nicht versuchen, es zu reparieren.
- Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern.
- Nur die vorgeschriebenen Akkutypen verwenden. Andernfalls besteht Explosionsgefahr, wenn falsche Akkutypen eingesetzt werden.

- Wenn das Telefon klingelt, halten Sie den Hörer nicht an Ihr Ohr; Ihr Gehör könnte geschädigt werden.
- In einer Umgebung mit Explosionsgefahr darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Darauf achten, dass keine Metallgegenstände mit den Kontakten des Gerätes in Berührung kommen. Dies kann die Tonqualität beeinträchtigen und das Produkt beschädigen.
- Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.
- Beachten Sie auch die Warnhinweise in den entsprechenden Kapiteln und Abschnitten.

---

## 1.2 Konformität

Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics die Übereinstimmung des Gerätes SE245x mit den grundlegenden Anforderungen

und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Die Konformitätserklärung ist verfügbar unter:  
[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Anschluss an das analoge Telefonnetz in den auf der Verpackung angegebenen Ländern vorgesehen.

---

## 1.3 Anforderungen des GAP-Standards

Durch den GAP-Standard wird sichergestellt, dass alle DECT™- und GAP-fähigen Mobilteile und Basisstationen die Mindestanforderungen des Standards erfüllen, unabhängig von der Produktmarke. Ihr Mobilteil und Ihre Basisstation entsprechen den GAP-Anforderungen, d.h. die Funktionalität nachfolgender Funktionen wird garantiert: Mobilteil anmelden, Leitung belegen, Anrufe erhalten und Rufnummern wählen.



Die erweiterten Funktionen können evtl. nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke (kein SE240/245) an Ihrer Basisstation betreiben. Zum Anmelden und Benutzen des Mobilteils SE240/245 an einer GAP-fähigen Basisstation anderer Marke, befolgen Sie zuerst die Anweisungen in der Herstellerdokumentation und führen Sie dann die in der vorliegenden Anleitung angegebenen Bedienschritte aus, siehe Seite 45.

Um ein Mobilteil einer anderen Marke an der Basis SE240/245 anzumelden, versetzen Sie die Basis in den Anmeldemodus und befolgen Sie dann die Anweisungen in der Herstellerdokumentation.

---

## 1.4 Recycling und Entsorgung

### **Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte**

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recycling-Möglichkeiten entsorgt werden.

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können. Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind:



Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- 1 Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel, Stecker und des Zubehörs) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
- 2 Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen.

## Empfehlungen für die Entsorgung von Akkus/Batterien:



Akkus/Batterien nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen.

## Empfehlungen für die Entsorgung des Verpackungsmaterials

Philips hat das Verpackungsmaterial mit standardisierten Symbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.



Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.



Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

---

## 1.5 Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder („EMF“)

- Philips Royal Electronics fertigt und vertreibt eine Vielzahl von Produkten für Endverbraucher, die, wie alle elektronischen Geräte, elektromagnetische Signale senden und empfangen können.
- Ein wesentlicher Grundsatz der Philips Geschäftspolitik besteht darin, alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen für Philips-Produkte einzuhalten, um eine Übereinstimmung mit allen vorgeschriebenen Richtlinien sicherzustellen und die zum Zeitpunkt der Produktherstellung geltenden EMF-Standards zu erfüllen.
- Philips hat die Verpflichtung übernommen, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keinerlei Gesundheitsrisiken verursachen.
- Philips bestätigt, dass bei korrekter Bedienung und bestimmungsgemäßer Anwendung für alle Philips-Produkte eine absolute Sicherheit für die Benutzung gewährleistet ist, entsprechend den zum aktuellen Zeitpunkt gültigen, wissenschaftlichen Erkenntnissen.
- Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von internationalen EMF- und Sicherheitsstandards und hat dadurch die Möglichkeit neue Richtlinien bereits frühzeitig in die eigenen Produkte zu integrieren.

---

## 2 Digitales Schnurlos-Telefon SE245

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!  
Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### 2.1 Verpackungsinhalt



Mobilteil  
SE245



Netzadapter



Akkufachab-  
deckung



Telefonkabel



2 wiederauflad-  
bare Akkus AAA



Basisstation SE245



Bedienungs-  
anleitung



Kurzbedienungs-  
anleitung



Garantieheft

---

### 2.2 Was Sie sonst noch benötigen

- Für die Nutzung der Anrufliste müssen Sie die CLIP-Funktion bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.
- Für die Nutzung der Sprachbox müssen Sie den Dienst bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.


#### Hinweis

\* In der Verpackung kann ein Telefonadapter enthalten sein. Falls Sie für Ihren Telefonanschluss einen Adapter benötigen, schließen Sie erst den Adapter am Telefonkabel an und stecken Sie ihn dann in Ihre Telefonanschlusssdose.

#### Achtung

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel und Akkutypen.

## 2.3 Gesamtansicht des Mobilteils

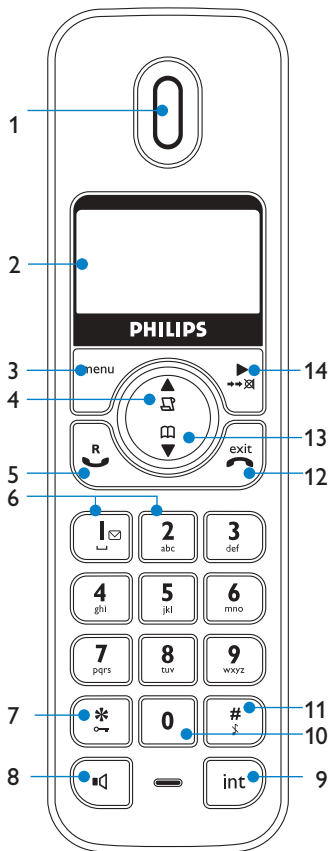

### 1 Hörer

### 2 Display

Übersicht der Displaysymbole, siehe Seite 13

### 3 Menü Taste

Das Hauptmenü aufrufen.

Auf dem Display angezeigte Option auswählen.

Menü-Option bestätigen – das Display zeigt **OK**.

### 4 Anrufliste/Scrollen nach oben/Lautstärke erhöhen

Die Anrufliste aufrufen.

In Listen und Einstellungen nach oben scrollen.

Hörerlautstärke erhöhen.

### 5 Telefonieren-/R-Taste

Rufnummer wählen oder Gespräch annehmen.

Flashsignal senden, R-Funktion nutzen.

### 6 Direktwahltasten

Gedrückt halten für die Sofortwahl der programmierten Nummern.

### 7 \*/Tastensperre

Gedrückt halten, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.

Während eines Gespräches vom Pulswahlverfahren auf das Tonwahlverfahren umschalten. Sternzeichen eingeben.

### **8 Lautsprecher-Taste**

Während eines Gespräches den Lautsprecher ein-/ausschalten.

### **⚠ Achtung**

Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

**9 Internruf** (dafür werden mindestens 2 Mobilteile benötigt)

Im Ruhemodus: Interne Gespräche führen.

Während einer Verbindung ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden.

### **10 Taste 0**

Im Ruhemodus gedrückt halten, um zwischen Mobilteilnamen und Datum-/Uhrzeitanzeige hin- und herzuschalten.

### **11 #/Rufton AUS/Pause**

Taste gedrückt halten, um den Rufton ein-/auszuschalten.

Bei der Rufnummernwahl oder beim Speichern einer Rufnummer, Taste gedrückt halten, um eine Wahlpause (P) einzufügen.

Bei Eingabe des Rautezeichens wird das Symbol  angezeigt.

### **12 Beenden/Abbruch/Mobilteil EIN/AUS**

Gespräch beenden.

Im Einstellungsmodus: Rückkehr in den Ruhemodus.

Taste gedrückt halten (im Ruhemodus), um das Mobilteil aus- oder einzuschalten.

### **13 Telefonbuch/Scrollen nach unten/Lautstärke vermindern**

Das Telefonbuch aufrufen.

In Listen und Menüs nach unten scrollen.

Die Hörerlautstärke vermindern.

### **14 Wahlwiederholung/Scrollen nach rechts/Löschen/Stumm**


Wahlwiederholungsliste aufrufen.

Nach rechts scrollen.





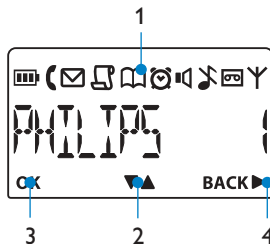


Während der Namen- und Zifferneingabe zeichenweise löschen.


Während eines Gespräches das Mikrofon ein-/ausschalten.  
Rückkehr zur vorherigen Menü-Ebene – **BACK** wird angezeigt.

## 2.4 Display des Mobilteils



### 1 Status-Symbole

-  Akkuladezustand
-  Leuchtet konstant, wenn die Leitung belegt ist.  
Blinkt bei einem ankommenden Ruf.
-  Blinkt, wenn neue, gesprochene Nachrichten vorliegen.  
AUS, wenn keine gesprochenen Nachrichten vorliegen,
-  Leuchtet konstant, wenn verpasste Gespräche oder neue Rufnummern in der Anrufliste eingetragen sind.
-  Das Telefonbuch ist geöffnet.
-  Der Weckalarm ist aktiviert.
-  Der Freisprechmodus ist aktiviert.


 Der Rufton ist ausgeschaltet

 An: Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.


Aus: Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet.

Blinkt: Sie haben neue Nachrichten.



Blinkt schnell: Der Speicher ist voll.

 Leuchtet konstant, wenn das Mobilteil angemeldet und in Reichweite der Basisstation ist.  
Blinkt, wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation ist oder nach der Basisstation sucht.


### **Tipp**

Sie können im Ruhemodus die Taste  gedrückt halten, um zwischen dem Mobilteilnamen und der Datum-/Uhrzeitanzeige hin- und herzuschalten.


## **2 Anzeige von**

Mit  oder  in den Menü-Optionen scrollen, das Telefonbuch oder die Anrufliste im Ruhemodus aufrufen.

## **3 Anzeige von OK**


Drücken Sie auf die Taste , um eine Einstellung auszuwählen oder zu bestätigen.

## **4 Anzeige von BACK**

Drücken Sie auf  für die Rückkehr zur vorherigen Menü-Option, zum Abbrechen einer Funktion oder zum Löschen eines Zeichens.





## 2.5 Gesamtansicht Basisstation

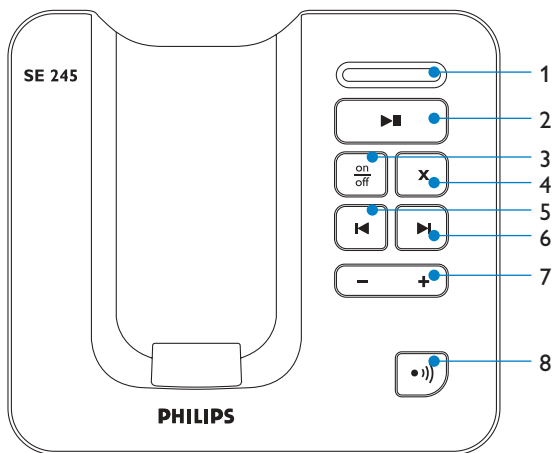


- | 1 | <b>LED</b>   | Status                 | Funktionalität                 |
|---|--|------------------------|--------------------------------|
|   |  | An                     | Anrufbeantworter eingeschaltet |
|   |  | Aus                    | Anrufbeantworter ausgeschaltet |
|   |  | Blinkt lang, dann kurz | Neue Nachricht(en)             |
|   |  | Blinkt regelmäßig      | Während der Aufnahme           |
|   |  | Blinkt schnell         | Speicher voll                  |
| 2 | <b>Abspielen/Stoppen</b>                                       |                        |                                |
| 3 | <b>Anrufbeantworter Ein/Aus</b>                                |                        |                                |
| 4 | <b>Löschen</b>   |                        |                                |
| 5 | <b>Zurückspringen</b>  |                        |                                |
| 6 | <b>Vorwärtsspringen</b>  |                        |                                |
| 7 | <b>Lautsprecherlautstärke erhöhen/vermindern</b>               |                        |                                |
| 8 | <b>Paging-Taste, Mobilteil(e) suchen</b> (siehe nächste Seite) |                        |                                |


## 8 Paging-Taste (Mobilteile suchen)

Mit der Paging-Taste können Sie verlegte Mobilteile suchen.

- 1 Taste  auf der Basisstation drücken.  
*Alle Mobilteile klingeln.*
- 2 Taste  nochmals drücken, um die Paging-Funktion zu beenden oder eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken, um den Paging-Ton zu beenden.

oder zum Bestätigen einer Option.





Drücken Sie auf  für die Auswahl von **BACK** und für die Rückkehr zur vorherigen Menü-Ebene, zum zeichenweisen Löschen oder zum Abbrechen einer Funktion.

- 4 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---

## 2.6 Navigation in den Menüs

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie in den Menüs und Optionen auf dem Display navigieren möchten:

- 1 Drücken Sie im Ruhemodus auf .  
*Das Hauptmenü wird geöffnet.*
- 2 Scrollen Sie mit  und  in den Menüs.
- 3 Die Softtasten-Optionen **OK** und **BACK** werden angezeigt.  
Drücken Sie auf  für die Auswahl von **OK** und zum Aufrufen eines Untermenüs

## Ruhemodus

Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Tastenbetätigung auf dem Mobilteil erfolgt, schaltet das Display automatisch in den Ruhemodus. Sobald das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale gestellt wird, schaltet es ebenfalls in den Ruhemodus.

---

## 3 In Betrieb nehmen

---

### 3.1 Basisstation aufstellen

Stellen Sie die Basisstation in der Nähe der Telefonanschlussdose und einer Steckdose auf.

#### Tipp

Der Aufstellort der Basisstation beeinflusst die Reichweite und Leistungsfähigkeit des Produktes. Stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe von Metallschränken, Heizkörpern oder anderen elektrischen Geräten auf. Dies kann die Reichweite und Tonqualität einschränken. In Gebäuden mit dicken Innen- und Außenwänden kann die Übertragung der Funksignale zur und von der Basisstation ebenfalls beeinträchtigt werden.

---

### 3.2 Basisstation anschließen


#### Achtung

- Schließen Sie den Netzadapter und das Telefonkabel richtig an, andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel, sonst erhalten Sie möglicherweise keinen Wählton.


#### Hinweis

Der Telefonadapter ist bei manchen Ländervarianten noch nicht am Telefonkabel angeschlossen. In diesem Fall erst den Telefonadapter am Telefonkabel anschließen und dann in die Telefonanschlussdose stecken.

- 1** Stecken Sie das Telefonkabel und das Netzkabel in die Buchsen auf der Rückseite der Basisstation.

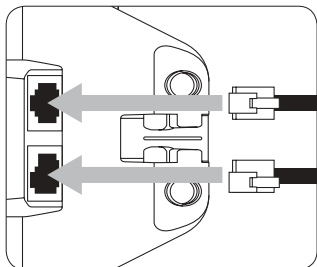

- 2** Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die Telefonanschlusdose und den Netzadapter in eine Steckdose.

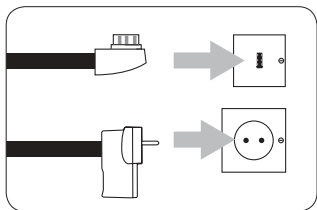


### 3.3 Akku in das Mobilteil einsetzen und laden

#### **Achtung**

- Vor der Benutzung muss das Mobilteil mindestens 24 Stunden aufgeladen werden.
- Verwenden Sie keine anderen Akkutypen als die mitgelieferten. Es besteht Explosionsgefahr, wenn falsche Akkutypen in das Gerät eingesetzt werden.

Im Lieferumfang Ihres SE245 sind zwei wiederaufladbare Akkus enthalten.

- 1** Öffnen Sie die Akkufachabdeckung (wenn sie bereits am Mobilteil befestigt ist).
- 2** Setzen Sie die Akkus, wie angegeben, ein und schließen Sie die Akkufachabdeckung wieder.

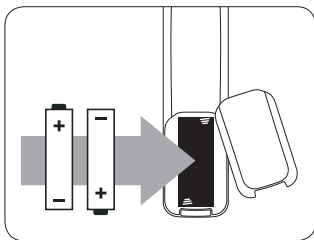






- 3** Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale, um die Akkus aufzuladen.

*Ein Piepton bestätigt, dass das Mobilteil korrekt auf den Kontakten sitzt und der Ladevorgang beginnt.*

- 4** Wenn die Akkus ausreichend geladen sind, meldet sich das Mobilteil automatisch an der Basisstation an.  
*Die Ruhemodus-Anzeige erscheint. Oder, wenn auf dem Display WILLKOMMEN: erscheint, müssen Sie Ihr Land auswählen.*


### **Wenn Sie Ihren Ländercode eingeben müssen**

- Drücken Sie auf .  
*Die Namen der Länder werden auf dem Display angezeigt.*
- Wählen Sie mit  oder  Ihr Land aus und drücken Sie dann auf .  
*Die Displaysprache und andere, wichtige Einstellungen werden automatisch gemäß dem ausgewählten Land eingestellt.*

- Drücken Sie auf  für die Rückkehr zur vorherigen Displayanzeige.

### **Hinweis**

- Wenn Sie während der Ländereinstellung angerufen werden, können Sie das Gespräch annehmen. Nach Beenden des Gespräches erscheint die ursprüngliche Anzeige wieder, um das Land einzustellen.  
Sie müssen Ihr Land einstellen damit die Rufnummernübermittlung funktioniert.
- Wurde versehentlich das falsche Land ausgewählt, siehe 'Länderwahl', Seite 49.

- 5** Das Mobilteil in der Ladeschale lassen, bis die Akkus vollständig aufgeladen sind (mindestens 24 Stunden).  
*Die Akkus sind komplett aufgeladen, wenn sich die Balken im Akkusymbol nicht mehr bewegen und das Symbol  (Akkus geladen) angezeigt wird.*

## **Achtung**

Wenn Sie anstelle von Alkaline-Akkus NiMH-Akkus einsetzen, zeigt das Display **ACHTUNG AKKU**. Setzen Sie umgehend die mitgelieferten Akkus in das Mobilteil ein.

---

### 3.4 Multi-Mobilteil-Packungen

In den Multi-Mobilteil-Packungen sind zusätzliche Mobilteile, Ladeschalen, Netzadapter und wiederaufladbare AAA-Akkus enthalten.

- 1 Schließen Sie die Ladeschale an der Stromversorgung an.
- 2 Setzen Sie die Akkus in die zusätzlichen Mobilteile ein.
- 3 Stellen Sie die Mobilteile in die Ladeschalen, damit die Akkus vollständig aufgeladen werden (mindestens 24 Stunden laden)

---

## 4 SE245 benutzen

---

### 4.1 Telefongespräche



---

#### 4.1.1 Anrufen

- 1 Die Taste  drücken.
- 2 Telefonnummer eingeben.



---

#### 4.1.2 Vorbereitete Wahl

- 1 Telefonnummer eingeben (maximal 24 Ziffern). Bei einem Eingabefehler können Sie mit  zeichenweise korrigieren
- 2 Auf  drücken für die Wahl der eingegebenen Nummer.





---

#### 4.1.3 Direktwahlnummer 1 und 2 anrufen



- 1 Halten Sie die Taste  oder  gedrückt, bis die Nummer angezeigt und gewählt wird.  
*Wenn im Direktwahlspeicher keine Nummer gespeichert ist, hören Sie einen Piepton.*

---

#### 4.1.4 Mit dem Telefonbuch anrufen

- 1 Die Taste  drücken. Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.
- 2 Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
- 3 Die Taste  drücken für die Rufnummernwahl.

#### \* Tipp

Anstatt in den Telefonbucheinträgen zu scrollen, können Sie auch die Zifferntaste drücken, die den Anfangsbuchstaben des gewünschten Eintrages bereitstellt. Wenn Sie z.B. auf  drücken, erscheinen die Einträge, die mit A beginnen. Drücken Sie nochmals auf  erscheinen die Einträge, die mit B beginnen, usw.

---

#### 4.1.5 Anklopfen





Wenn Sie das Leistungsmerkmal „Anklopfen“ bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, hören Sie bei einem zweiten ankommenden Gespräch den

Anklopfen im Hörer. Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben, wird auch die Nummer oder der Name des zweiten Anrufers angezeigt. Weitere Einzelheiten über die Rufnummernübermittlung erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter.

Drücken Sie auf , um das zweite Gespräch anzunehmen.

---

#### 4.1.6 Mit der Anrufliste anrufen




- 1 Die Taste  drücken. Der erste Anruflisteneintrag wird angezeigt.
- 2 Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.

#### ☰ Hinweis

Sie müssen die Rufnummernübermittlung bei Ihrem Netzanbieter beauftragen, damit die Nummern der Anrufer in der Anrufliste erscheinen. Siehe ‚Anrufliste‘ auf Seite 31 für weitere Einzelheiten.

---

### 4.1.7 Gespräch annehmen


**1** Das Telefon klingelt und  blinkt auf dem Display. Drücken Sie auf  oder auf , um das Gespräch im Freisprechmodus anzunehmen.

#### **Achtung**

Wenn das Telefon klingelt, den Hörer nicht so dicht an Ihr Ohr nehmen, Sie könnten Ihr Gehör schädigen.

Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

#### **Tipp**



Wenn die automatische Gesprächsannahme aktiviert ist (siehe Seite 40), erfolgt die Gesprächsannahme sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation nehmen. Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert, d.h. Sie müssen die Taste  drücken, um ein Gespräch anzunehmen.

#### **Hinweis**

Ein ankommender Ruf hat Priorität vor anderen Ereignissen. Sobald ein Anruf ankommt, werden alle eingeleiteten, anderen Aktivitäten, z.B. Telefon einstellen, navigieren in den Menüs usw. beendet.

---

### 4.1.8 Lautstärke einstellen


**1** Drücken Sie während eines Gespräches auf  oder , um die Hörer- oder Lautsprecherlautstärke einzustellen.

*Die Lautstärkestufe wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt.*


---

### 4.1.9 Stummschalten

Sie können das Mikrofon stummschalten, damit der Anrufer nicht mithört, was Sie mit einer im Raum anwesenden Person besprechen.

**1** Drücken Sie während eines Gespräches auf .


*Das Mikrofon ist stummgeschaltet.*

**2** Drücken Sie erneut auf , um das Mikrofon wieder einzuschalten.



---

#### 4.1.10 Gespräch beenden



- 1** Drücken Sie auf .  
*Die Gesprächsdauer wird ca. 5 Sekunden lang auf dem Display angezeigt.*

#### **Tipp**

Wenn die Funktion “Automatisch Auflegen” aktiviert ist (siehe Seite 40), stellen Sie einfach das Mobilteil in die Basisstation, um ein Gespräch zu beenden. Standardmäßig ist diese Funktion aktiviert.

---

#### 4.2 Mobilteil ein-/ausschalten

- 1** Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Mobilteil auszuschalten.
- 2** Die Taste  erneut gedrückt halten, um das Mobilteil wieder einzuschalten.

---




#### 4.3 Internruf

Es müssen mindestens zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet sein, damit Sie diese Funktion nutzen können. Mit dem Internruf können Sie kostenlose, interne

Gespräche führen, externe Gespräche von einem Mobilteil zu einem anderen Mobilteil weiterverbinden und die Option Konferenz nutzen.

---

#### 4.3.1 Ein anderes Mobilteil anrufen


- 1** Drücken Sie auf .
- Wenn nur zwei Mobilteile im Einsatz sind, wird das andere Mobilteil automatisch angerufen.
  - Wenn mehr als zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind, werden die Mobilteilnummern angezeigt, z.B. INT 2345\*. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein oder drücken Sie auf , um alle Mobilteile anzurufen.
- 2** Drücken Sie auf , um ein internes Gespräch zu beenden.

#### **Hinweis**

Diese Funktion ist evtl. nicht verfügbar, wenn das Mobilteil nicht der Modellreihe SE240/245 angehört.


---


### 4.3.2 Externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weiterverbinden

- 1 Drücken Sie während eines externen Gespräches auf .

*Das externe Gespräch wird gehalten.*


- 2 Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein. *Wenn nur zwei Mobilteile vorhanden sind, wird das andere Mobilteil automatisch angerufen.*

- 3 Sobald das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat, kündigen Sie den Anrufer an und drücken Sie dann auf , um das Gespräch weiterzuverbinden.

Wenn das andere Mobilteil das Gespräch nicht annimmt, drücken Sie auf  und sprechen Sie erneut mit dem externen Gesprächspartner.


#### Hinweis

Vor dem Weiterverbinden können Sie zwischen dem internen und externen

Gespräch hin- und herschalten, indem Sie die Taste  drücken.


---


### 4.3.3 Dreierkonferenz


- 1 Drücken Sie während eines externen Gespräches auf .

*Das externe Gespräch wird gehalten.*

- 2 Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein. *Wenn nur zwei Mobilteile vorhanden sind, wird das andere Mobilteil automatisch angerufen.*


- 3 Sobald das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat, kündigen Sie den Anrufer an und halten Sie dann die Taste  gedrückt, um die Dreierkonferenz aufzubauen.


Wenn das andere Mobilteil das Gespräch nicht annimmt, drücken Sie auf  und sprechen Sie erneut mit dem externen Gesprächspartner

- 4 Drücken Sie auf , um das Gespräch zu beenden.

---

## 4.4 Sprachbox/Voicemail

Wenn Sie diesen Dienst bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, erscheint das Symbol  auf dem Display Ihres SE245, sobald neue Nachrichten für Sie vorliegen.

Abhängig von Ihrem Land und den verfügbaren Netzanbieterdiensten kann die Rufnummer des Sprachbox-Dienstes bereits auf Ihrem Mobilteil für die Direktwahl mit der Taste  vorprogrammiert sein.

### Hinweis

Die Rufnummer des Sprachbox-Dienstes ist bereits voreingestellt, wenn dieser Dienst in dem Land, in dem das Telefon gekauft wurde, bereitgestellt wird.

Wenn die Sprachbox-Rufnummer noch nicht voreingestellt ist, können Sie eine Nummer programmieren oder die vorhandene Nummer überschreiben.

Siehe ‚Den Direktwahltasten eine Telefonbuchnummer zuweisen‘, Seite 29.



---

## 4.4.1 Ihren Sprachbox-Dienst anrufen



**1** Die Taste  gedrückt halten.

*Die Nummer wird angezeigt und gewählt. Befolgen Sie die gesprochenen Anweisungen, um Ihre Nachrichten abzuspielen, zu speichern oder zu löschen.*

### **Oder**

Wenn das Symbol  angezeigt wird, drücken Sie auf , um die Sprachbox-Rufnummer zu wählen.

### Hinweis

Sie können das Symbol  ausschalten. Halten Sie dafür die Taste  gedrückt während Sie die Anrufliste anzeigen.

---

## 5 Telefonbuch

Das im Mobilteil SE245 integrierte Telefonbuch kann bis zu 100 Namen und Rufnummern speichern.


### Hinweis


Die Rufnummern können maximal 24-stellig sein und die Namen bis zu 12 Zeichen beinhalten. Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.



---

### 5.1 Telefonbucheinträge anzeigen und anrufen

#### Hinweis



Beim ersten Betätigen der Taste  zeigt das Display den Namen der für die Direktwahl bereits vorprogrammierten Netzanbieterdienste, wenn verfügbar, z.B. *SPRACHBOX*.

- 1 Drücken Sie auf .  
Das Display zeigt den ersten Eintrag.


- 2 Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.

#### Oder

Für die alphabetische Suche: drücken Sie auf




- , dann die Taste drücken, die den Anfangsbuchstaben des Namens bereitstellt, z.B., wenn der Name mit N beginnt, drücken Sie zweimal auf .




*Auf dem Display erscheint der erste Eintrag, der mit N beginnt. Bei Bedarf zum gewünschten Eintrag scrollen.*

- 3 Drücken Sie auf , um den angezeigten Eintrag anzurufen.


---

### 5.2 Eintrag speichern

- 1 Drücken Sie auf .  
Das Display zeigt *TELEFONBUCH*.
- 2 Drücken Sie auf .  
Das Display zeigt *NUM. HINZUFÜ.*
- 3 Drücken Sie auf .  
Das Display zeigt *NAME EING.*

- 4 Geben Sie den Namen ein und drücken Sie auf .
- 5 Geben Sie die Nummer ein. Drücken Sie auf  zum Speichern.
- 5 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

### Hinweis


Das Speichern eines Eintrages kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie die Taste  drücken.


## 5.3 Namen eingeben


Verwenden Sie die alphanumerischen Tasten, um die Namen für die Telefonbucheinträge einzugeben. Siehe '5.4 Character map'.

Zum Beispiel für die Eingabe des Namens 'Paul':

- P Taste  einmal drücken  
 R Taste  einmal drücken  
 U Taste  zweimal drücken  
 L Taste  dreimal drücken











Drücken Sie auf , um einen Leerschritt einzugeben.

Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie kurz auf .

Wenn Sie alle Zeichen löschen möchten, halten Sie die Taste  gedrückt.

## 5.4 Zeichensatztablelle


Mit den alphanumerischen Tasten können Sie Namen und Zeichen eingeben.

	Leerschritt 1 - < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 .. / ) 0 †

## 5.5 Wahlpause einfügen








Wenn Ihr SE245 an einer Nebenstellenanlage betrieben wird, kann die Eingabe einer Wahlpause für gespeicherte Rufnummern

erforderlich sein, damit die Nebenstellenanlage eine externe Leitung freischalten kann. Das Pausezeichen wird normalerweise hinter der AKZ (Amtskennziffer, z.B. 9) eingefügt.

- 1 Während der Rufnummern-eingabe die Taste  gedrückt halten, bis auf dem Display **P** erscheint. Dann die Eingabe der Rufnummer fortsetzen.








---

## 5.6 Eintrag anzeigen

- 1 Drücken Sie zweimal auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu **EINTR ANZEIG** und drücken Sie auf .
- 3 Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens für die alphabetische Suche ein und scrollen Sie dann mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
- 4 Drücken Sie auf , um die Nummer anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.








---


## 5.7 Eintrag ändern

- 1 Drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie zum Eintrag, den Sie ändern möchten, und drücken Sie auf . Das Display zeigt **NUM. ÄNDERN.** Drücken Sie erneut auf .
- 3 Ändern Sie den Namen und bestätigen Sie mit . Mit  können Sie zeichenweise löschen.
- 4 Ändern Sie die Nummer und bestätigen Sie mit .
- 5 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---






## 5.8 Einzelnen Eintrag löschen

- 1 Drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  oder  zum Eintrag den Sie löschen möchten und drücken Sie auf .
- 3 Scrollen Sie mit  zu **ALLES LÖSCH.** und drücken Sie auf .
- 4 Das Display zeigt **BESTÄTIGEN?** Drücken Sie auf .

- 5 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.



---

## 5.9 Alle Einträge löschen

- 1 Drücken Sie zweimal auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *ALLE LÖSCHEN* und drücken Sie auf .
- 3 Das Display zeigt *BESTÄTIGEN?*. Bestätigen Sie mit  oder drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---

## 5.10 Direktwahltasten

Auf den Tasten  oder  sind vorprogrammierte Telefonnummern für die Direktwahl gespeichert.




### Hinweis

Im Regelfall können Sie mit den vorprogrammierten Nummern auf Netzanbieterdienste zugreifen, diese Einstellung ist landes- und netzabhängig. Sie können die Direktwahltasten

einstellen, damit in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Rufnummern gewählt werden.







---

### 5.10.1 Direktwahlnummer anrufen







- 1 Die Taste  oder  gedrückt halten.  
*Die Nummer wird angezeigt und gewählt.*
- 2 Mit  können Sie den Wahlvorgang abbrechen und in den Ruhemodus zurückkehren.





---

### 5.10.2 Telefonbucheintrag als Direktwahlnummer speichern (Direktwahlspeicher)

- 1 Drücken Sie zweimal auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *DIREKT.SPEIC* und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die *TASTE 1* oder *TASTE 2* und drücken Sie auf .







*Der aktuelle Eintrag, falls vorhanden, wird angezeigt.*

- 4 Drücken Sie nochmals auf , um die Menü-Optionen aufzurufen.
- 5 Drücken Sie auf  zum **HINZUFÜGEN** eines Eintrages aus dem Telefonbuch.
- 6 Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag. Bestätigen Sie mit  oder drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

- 4 Drücken Sie nochmals auf , um die Menü-Optionen aufzurufen.
- 5 Wählen Sie mit  die Option **LÖSCHEN** und drücken Sie auf .
- 6 Das Display zeigt **BESTÄTIGEN?**. Bestätigen Sie mit .  
*Das Display zeigt LEER.*

---

### 5.10.3 Direktwahlnummer löschen

- 1 Drücken Sie zweimal auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu **DIREKT.SPEIC** und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die **TASTE 1** oder **TASTE 2** und drücken Sie auf .  
*Der aktuelle Eintrag wird angezeigt.*



---

## 6 Rufnummern- übermittlung und Anrufliste

Wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP) beauftragt haben und der Anrufer seine Identität nicht unterdrückt, wird die Nummer des Anrufers sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufes (wenn das Netz diese Informationen übermittelt) auf dem Display angezeigt.

### ☰ Hinweis

- Wenn die Nummer des Anrufers unter einen Namen in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name ebenfalls angezeigt.
- Abhängig vom Land und Netzanbieter können bei der Rufnummernübermittlung unterschiedliche Informationen übermittelt werden.

Im Regelfall muss die Rufnummernübermittlung beim Netzanbieter beauftragt werden und ist kostenpflichtig.


---

### 6.1 Anrufliste

Die Anrufliste enthält Informationen über verpasste und angekommene Gespräche. Abhängig vom Netzanbieter kann auch das Datum und die Uhrzeit des Anrufes angezeigt werden. Die Einträge werden in chronologischer Reihenfolge gespeichert; der neueste Eintrag erscheint am Beginn der Liste.






### ☰ Hinweis


- In der Anrufliste können maximal 20 Einträge gespeichert werden.
- Wenn die Anrufliste voll ist, wird der älteste Eintrag in der Liste mit einem neuen Eintrag ersetzt.
- Wenn Sie von der gleichen Rufnummer mehrmals angerufen werden, erscheint nur der zuletzt angekommene Anruf in der Anrufliste.


Wenn verpasste Anrufe vorliegen (Gespräche, die nicht angenommen wurden), wird das Symbol  auf allen an der Basisstation angemeldeten Mobilteilen angezeigt. Auch wenn auf einem Mobilteil die Anrufliste aufgerufen wird, blinkt das Symbol auf den anderen Mobilteilen weiterhin (gilt nur, wenn mehrere Mobilteile im Einsatz sind).

---


### 6.1.1 Anrufliste anzeigen

- 1 Drücken Sie auf .  
*Die Nummer des letzten Anrufers – oder der Name, wenn im Telefonbuch gespeichert – wird angezeigt. Neue Anrufe sind mit dem blinkenden Symbol  gekennzeichnet.*
- 2 Scrollen Sie mit  oder  in der Anrufliste.  
*Am Ende der Liste hören Sie einen Piepton.*  
Wenn die Nummer mehr als 12 Ziffern enthält, drücken Sie auf , um die restlichen Ziffern anzuzeigen.

Drücken Sie erneut auf , um das Datum und die Uhrzeit des Anrufes anzuzeigen.





- 3 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

### Hinweis

Das Symbol  blinkt nicht mehr, sobald alle neuen Anrufe angezeigt wurden.


---








### 6.1.2 Mit der Anrufliste anrufen

- 1 Rufen Sie mit  die Anrufliste auf.
- 2 Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
- 3 Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.

---

### 6.1.3 Nummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern




- 1 Drücken Sie auf .  
*Der zuletzt angekommene Anruf wird angezeigt.*






- 2 Scrollen Sie mit  oder  zur Nummer, die Sie speichern möchten, und drücken Sie auf .
- 3 Das Display zeigt *NUM. SPEICH.* Drücken Sie auf .
- 4 Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie auf .
- 5 Die Nummer wird angezeigt. Bei Bedarf kann die Nummer geändert werden, drücken Sie dann auf  zum Speichern. *Das Display zeigt GESPEICHERT.*
- 6 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---

## 6.1.4 Einzelnen







### Anruflisteneintrag löschen

- 1 Drücken Sie auf . *Der zuletzt angekommene Anruf wird angezeigt.*
- 2 Scrollen Sie mit  oder  zur gewünschten Nummer.

- 3 Drücken Sie auf , scrollen Sie dann mit  zu *LÖSCHEN* und drücken Sie auf .
- 4 Das Display zeigt *BESTÄTIGEN?*. Bestätigen Sie mit  oder drücken Sie auf , um die Funktion abzubrechen und in den Ruhemodus zurückzukehren.

---

## 6.1.5 Komplette Anrufliste löschen

- 1 Drücken Sie auf . *Der zuletzt angekommene Anruf wird angezeigt.*
- 2 Drücken Sie auf , scrollen Sie dann mit  zu *ALLE LÖSCHEN* und drücken Sie auf .
- 3 Das Display zeigt *BESTÄTIGEN?*. Bestätigen Sie mit  oder drücken Sie auf , um die Funktion abzubrechen und in den Ruhemodus zurückzukehren.






---

## 6.2 Wahlwiederholung

Sie können mit Ihrem SE245 die zuletzt gewählten, fünf Rufnummern nochmals anrufen. Die maximale Länge einer Rufnummer beträgt 24 Stellen.





---




### 6.2.1 Zuletzt gewählte Nummer nochmals anrufen

- 1 Drücken Sie auf .  
*Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt.*
- 2 Scrollen Sie mit  und  in der Liste.
- 3 Drücken Sie auf , um die Nummer anzurufen oder drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.


---

### 6.2.2 Nummer aus dem Wahlwiederholungsspeicher ins Telefonbuch kopieren

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  oder  zum Eintrag, den Sie kopieren möchten, und drücken Sie auf .









- 2 Das Display zeigt *NUM. SPEICHER*. Drücken Sie auf .
- 3 Geben Sie den Namen ein und drücken Sie auf .
- 4 Bei Bedarf kann die Nummer geändert werden, drücken Sie auf .

*Das Display zeigt GESPEICHERT.*

- 5 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.







---

### 6.2.3 Einzelnen Eintrag aus der Wahlwiederholungsliste löschen

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  oder  zum Eintrag, den Sie löschen möchten, und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *LÖSCHEN* und drücken Sie auf .
- 3 Das Display zeigt *BESTÄTIGEN?*. Bestätigen Sie mit , drücken Sie dann auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---

## 6.2.4 Komplette Wahlwiederho- lungsliste löschen

- 1 Drücken Sie auf , dann auf  und scrollen Sie mit  zu *ALLE LÖSCHEN*, drücken Sie dann auf .
- 2 Das Display zeigt *BESTÄTIGEN?*. Bestätigen Sie mit .  
*Das Display zeigt LEER.*
- 3 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---






## 7 Uhrzeit und Wecker



Wenn Sie bei Ihrem Netzanbieter die Rufnummernübermittlung beauftragt haben, wird die Uhrzeit auf Ihrem SE245 nach jedem Anruf automatisch aktualisiert (abhängig vom Netzanbieter).

Sie können die Uhrzeit auch über das Menü "Uhr/Wecker" einstellen oder ändern.


---

### 7.1 Datum und Uhrzeit einstellen










- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *UHR/WECKER* und drücken Sie auf .  
*Das Display zeigt DATUM & ZEIT.*
- 2 Drücken Sie auf . Geben Sie das Datum im Format TT-MM, z.B. 04 08 für den 4. August und drücken Sie auf .


- 3 Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein SS – MM, z.B. 14 45 für 14.45 Uhr und bestätigen Sie mit .
- 4 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

### \* Tipp

Mit  kann die Funktion jederzeit abgebrochen werden.



## 7.2 Wecker einstellen

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *UHRWECKER* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *WECKER EING.* und drücken Sie auf .
- 3 Scrollen Sie mit  oder  zu *AUS*, *EINMALIG* oder *TÄGLICH* und drücken Sie auf .
- 4 Bei Auswahl von *EINMALIG* oder *TÄGLICH*: Geben Sie die Weckzeit im 24-Stunden-Format ein SS – MM, z.B. 14 45 für 14.45 Uhr und drücken Sie auf .

- 5 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.






Der Weckalarmton kann durch Drücken einer beliebigen Taste, abgeschaltet werden.




### Hinweis

- Sobald der Weckalarm aktiviert ist, wird das Symbol  auf dem Display angezeigt.
- Die Lautstärkestufe des Weckalarms ist auf “mittel” eingestellt. *WECKER* und das Symbol  blinken auf dem Display.

## 7.3 Weckalarmmelodie einstellen

Es stehen drei Weckalarmmelodien zur Verfügung.

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *UHRWECKER* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *ALARMTON* und drücken Sie auf .  
*Die Melodien werden abgespielt.*

- 3 Scrollen Sie mit  oder  zu *MELODIE 1, 2* oder 3 und drücken Sie auf .

---

## 8 Persönliche Einstellungen

---

### 8.1 Mobilteiltöne

#### **Achtung**

Wenn das Telefon klingelt, halten Sie den Hörer nicht an Ihr Ohr, Sie könnten Ihr Gehör schädigen.




---

#### 8.1.1 Ruftonlautstärke

Auswahlmöglichkeiten: Rufton ausgeschaltet (Ruhe), leise, mittel, laut und Bass Boost.

#### **Hinweis**






Standardmäßig ist die Ruftonlautstärke auf “laut” eingestellt.

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *PERS. EINST.* und drücken Sie auf .

Das Display zeigt *MOBIL. TÖNE.*

- 2 Drücken Sie auf .









Das Display zeigt *RUFTONLAUTST.*



- 3 Drücken Sie auf .  
*Sie hören die aktuelle Lautstärke.*
- 4 Stellen Sie mit  oder  die gewünschte Ruftonlautstärkestufe ein und drücken Sie auf , um die Einstellung zu speichern.
- 5 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---

### 8.1.2 Ruftonmelodie

Es stehen 10 Ruftonmelodien zur Auswahl.











- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *PERS. EINST.* und drücken Sie auf .  
*Das Display zeigt MOBIL. TÖNE.*
- 2 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *RUFTONMELOD.* und drücken Sie auf .  
*Die aktuelle Melodie wird abgespielt.*
- 3 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Ruftonmelodie aus.  
*Ein Auszug der Ruftonmelodie wird abgespielt.*

- 4 Drücken Sie auf , um die Einstellung zu speichern.
- 5 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---

### 8.1.3 Tastenton ein-/ ausschalten











Jede Tastenbetätigung auf dem Mobilteil wird durch einen Piepton bestätigt. Sie können den Tasten ein- oder ausschalten.

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *PERS. EINST.* und drücken Sie auf .  
*Das Display zeigt MOBIL. TÖNE.*
- 2 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *TASTENTON* und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *EIN* oder *AUS* und bestätigen Sie mit .
- 4 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.











### 8.1.4 Erstes Klingelzeichen

Ihr SE245 erkennt die Rufnummernübermittlung (dieses Leistungsmerkmal muss beim Netzanbieter beauftragt werden) automatisch. Das Telefon klingelt nicht vor der Anzeige der Rufnummer. Wenn Sie den Rufton vor der Anzeige der Rufnummernübermittlung hören möchten, können Sie die Option *ERSTES KLING* auf **EIN** einstellen.


- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *PERS. EINST.* und drücken Sie auf .  
*Das Display zeigt MOBIL. TÖNE.*
- 2 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ERSTES KLING* und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *EIN* oder *AUS* und bestätigen Sie mit .
- 4 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.










### 8.2 Mobilteilname

Sie können Ihr Mobilteil personalisieren, indem Sie ihm einen Namen oder einen Ort zuweisen, z.B. Peter oder Schlafzimmer.


- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *PERS. EINST.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *MOBIL. NAME* und drücken Sie auf .  
*Der aktuelle Name wird angezeigt.*
- 3 Mit der Taste  können Sie den aktuellen Namen löschen.
- 4 Geben Sie den gewünschten Namen ein (maximal 10 Zeichen) und drücken Sie auf , um zu speichern.
- 5 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.










### 8.3 Automatische Gesprächsannahme

Wenn die automatische Gesprächsannahme aktiviert ist, erfolgt die Gesprächsannahme automatisch, indem Sie das Mobilteil aus der Basisstation oder Ladeschale nehmen. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, müssen Sie die Taste  drücken, um ein Gespräch anzunehmen. Standardmäßig ist diese Funktion AUSgeschaltet.

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *PERS. EINST.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *AUTO ANNAHME* und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *EIN* oder *AUS* und bestätigen Sie mit .
- 4 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.










### 8.4 Automatisches Auflegen

Wenn das automatische Auflegen aktiviert ist, beenden Sie ein Gespräch, indem Sie das Mobilteil in die Basisstation oder Ladeschale stellen. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, müssen Sie die Taste  drücken, um ein Gespräch zu beenden. Standardmäßig ist diese Funktion eingeschaltet.

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *PERS. EINST.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *AUTO AUFLEG.* und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *EIN* oder *AUS* und drücken Sie auf .
- 4 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---

## 8.5 Displaysprache

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *PERS. EINST.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *SPRACHE* und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Sprache und bestätigen Sie mit .
- 4 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.



## Hinweis

Trotz aktivierter Tastensperre können Sie ankommende Anrufe wie gewohnt beantworten.

---

## 8.6 Tastensperre

Sie können die Tasten des Mobilteils sperren, um sie vor vorsehentlichem Tastendruck zu schützen.

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt.  
*Das Display zeigt TASTENSPERRE.*
- 2 Um die Tastensperre zu deaktivieren, erneut die Taste  gedrückt halten.

---

## 9 Erweiterte Einstellungen





---





### 9.1 Dauer des Flashsignals

Diese Einstellung ist hilfreich für den Zugang zu bestimmten Netzen und Nebenstellenanlagen/Vermittlungsdiensten. Standardmäßig ist die Flashsignaldauer Ihres SE245 bereits auf Ihr Land und auf die entsprechenden Netzanbieter abgestimmt. Im Regelfall ist es daher nicht erforderlich diese Einstellung zu ändern.

#### Hinweis

Der Betrieb des SE245 an allen Nebenstellenanlagentypen kann nicht garantiert werden.










- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ERW. EINST.* und drücken Sie auf .
- 2 Das Display zeigt *FLASH-DAUER*. Drücken Sie auf .

- 3 Wählen Sie mit  oder  die gewünschte Einstellung, *KURZ*, *MITTEL* oder *LANG* und bestätigen Sie mit .
- 4 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---

### 9.2 Wahlverfahren

Das in Ihrem SE245 standardmäßig voreingestellte Wahlverfahren ist bereits auf Ihr Land und Telefonnetz abgestimmt. Im Regelfall ist es daher nicht nötig diese Einstellung zu ändern.

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ERW. EINST.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *WAHLVERFAHR.* und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *TONWAHL* oder *PULSWAHL* und bestätigen Sie mit .
- 4 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---

## 9.3 Anruf Sperre

Sie können bestimmte Rufnummern sperren, damit sie nicht auf dem SE245 gewählt werden können. Es können vier spezielle Nummernkreise, jeweils 4-stellig, für die Anruf Sperre gespeichert werden, zum Beispiel internationale oder nationale Vorwahlnummern.






Die Anruf Sperre kann jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden.






### Hinweis

Wenn die Anruf Sperre aktiviert ist, wird im Ruhemodus *ANRUF SPERRE* auf dem Display angezeigt.

---









### 9.3.1 Anruf Sperre ein-/ ausschalten





- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ERW. EINST.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *ANRUF SPERRE* und drücken Sie auf .

- 3 Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig 0000) und drücken Sie auf .
- 4 Das Display zeigt *MODUS*. Drücken Sie auf .
- 5 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *EIN* oder *AUS* und bestätigen Sie mit . Jetzt können Sie die Nummern einstellen, die Sie sperren möchten (siehe nachfolgend).

---


### 9.3.2 Nummer für die Anruf Sperre einstellen

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ERW. EINST.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *ANRUF SPERRE* und drücken Sie auf .
- 3 Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig 0000) und drücken Sie auf .
- 4 Scrollen Sie mit  zu *NUMMER* und drücken Sie auf . Das Display zeigt *NUMMER 1*.

- 5 Bei Bedarf können Sie mit  zum nächsten Nummernspeicher scrollen.
- 6 Drücken Sie auf  und geben Sie die Ziffern ein, die Sie sperren möchten, z.B. 00 zum Sperren internationaler Rufnummern. Bestätigen Sie mit .
- 7 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.




---









## 9.4 Babyruf

Bei aktivierter Funktion kann eine gespeicherte Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil (ausgenommen der Taste ) angerufen werden. Diese Funktion kann z.B. für Notrufnummern verwendet werden.

---



### 9.4.1 Babyruf ein-/ausschalten

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ERW. EINST.* und drücken Sie auf .

- 2 Scrollen Sie mit  zu *BABYRUF* und drücken Sie auf .
- 3 Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig 0000) und drücken Sie auf .
- 4 Das Display zeigt *MOBUS*. Drücken Sie auf .
- 5 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *EIN* oder *AUS* und bestätigen Sie mit .
- 6 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.










### Hinweis

Wenn die Funktion Babyruf aktiviert ist, wird auf dem Display *BABYRUF EIN* im Ruhemodus angezeigt. Um den Babyruf zu deaktivieren:

- 1 Drücken Sie auf .
- 2 Das Display zeigt *AUS?*. Bestätigen Sie mit .


---

### 9.4.2 Rufnummer für den Babyruf einstellen

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu ERW. EINST. und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie nach unten zu BABYRUF und drücken Sie auf .
- 3 Geben Sie den PIN-Code ein (standardmäßig 0000) und drücken Sie auf .
- 4 Scrollen Sie mit  zu NUMMER und drücken Sie auf .
- 5 Geben Sie die Nummer ein. Bestätigen Sie mit .
- 6 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---

### 9.4.3 Babyrufnummer anrufen

- 1 Wenn Sie eine Babyrufnummer gespeichert haben und die Babyruf-Funktion aktiviert ist, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Mobilteil (ausgenommen der Taste ) , um die Nummer anzurufen.

### Hinweis

Be aktivierter Babyruf-Funktion können ankommende Gespräche wie gewohnt angenommen werden.

---

### 9.5 Anmelden


An einer Basisstation können maximal 5 Mobilteile angemeldet werden. Zusätzliche Mobilteile müssen vor der Benutzung an der Basisstation angemeldet werden.

### Hinweise


- Die nachfolgenden Anweisungen gelten vorwiegend für Mobilteile der Modellreihe SE245. Wenn Sie ein Mobilteil einer anderen Marke anmelden möchten, kann der Anmeldevorgang unterschiedlich sein. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen des Mobilteilherstellers.
- Zum An- und Abmelden von Mobilteilen wird der PIN-Code benötigt. Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt.








---




## 9.5.1 Mobilteil anmelden

- 1 Halten Sie die Taste  auf der Basisstation ca. 3 Sekunden gedrückt.  
*Sie hören einen Piepton, wenn die Basisstation für den Anmeldevorgang bereit ist.*

### Hinweis

Die Basisstation kann innerhalb von 90 Sekunden den Anmeldevorgang annehmen. Bei Betätigen der Taste  wird der Anmeldevorgang abgebrochen.




- 2 Drücken Sie auf dem Mobilteil auf  und scrollen Sie mit  zu ERW. EINST., drücken Sie dann auf .
- 3 Scrollen Sie mit  zu ANMELDEN und drücken Sie auf .
- 4 Scrollen Sie bei Bedarf mit  zu BASIS ANMELD und drücken Sie auf .
- 5 Geben Sie die Nummer der Basisstation ein, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten.  
Wenn nur eine Basisstation im Einsatz ist, drücken

Sie auf . Wenn zwei Basisstationen im Einsatz sind, drücken Sie auf  oder  usw.  
*Das Display zeigt ANMELDEN. Beim Anmelden an der Basisstation wird dem Mobilteil die nächste, verfügbare Nummer zugewiesen (die Mobilteilnummer wird auf dem Display angezeigt).*



---


## 9.5.2 Basisstation auswählen




Das Mobilteil SE245 kann an vier Basisstationen angemeldet werden. Sobald das Mobilteil angemeldet ist, können Sie von einer Basisstation auf eine andere Basisstation wechseln, zum Beispiel von der Basisstation im Privatbereich auf die Basisstation im Büro.

- 1 Drücken Sie auf dem Mobilteil auf  und scrollen Sie mit  zu ERW. EINST., drücken Sie dann auf .






**2** Scrollen Sie mit  zu *ABMELDEN* und drücken Sie auf .



**3** Das Display zeigt *BASISWAHL*. Drücken Sie auf . Auf dem Display erscheinen die verfügbaren Basisstationen, die aktuell verwendete Basisnummer blinkt.


**4** Scrollen Sie mit  oder  zur gewünschten Basisstation – 1, 2, 3 oder 4 – und drücken Sie auf . Wenn die Basisstation gefunden wurde, hören Sie einen Piepton. Wurde die Basisstation nicht gefunden, zeigt das Display *ABGEMELDET*.

---

### 9.5.3 Mobilteil abmelden

**1** Drücken Sie auf dem Mobilteil auf  und scrollen Sie mit  zu *ERW. EINST.*, drücken Sie dann auf .

**2** Scrollen Sie mit  zu *ABMELDEN* und drücken Sie auf .




**3** Geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein und drücken Sie auf .



**4** Scrollen Sie mit  oder  zum Mobilteil, das Sie abmelden möchten, und drücken Sie auf . Auf dem Display des Mobilteils erscheint *ABGEMELDET*.


---



### 9.6 PIN-Code

Der PIN-Code wird zum An- oder Abmelden von Mobilteilen und zum Ändern bestimmter Einstellungen Ihres SE245 benötigt. Der Standard-PIN-Code ist 0000. Aus Sicherheitsgründen ist es empfehlenswert den PIN-Code zu ändern.

**1** Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ERW. EINST.* und drücken Sie auf .

**2** Scrollen Sie mit  zu *PIN* und drücken Sie auf .

**3** Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein (standardmäßig 0000) und drücken Sie auf .

- 4 Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie auf .
- 5 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

### Hinweis






Notieren Sie Ihren PIN-Code. Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen haben, muss das Mobilteil zurückgesetzt werden (Reset).



## 9.7 Mobilteil zurücksetzen (Reset)

Sie können Ihren SE245 jederzeit auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

### Hinweis

Die Telefonbucheinträge und neuen Anrufbeantworternachrichten bleiben erhalten.

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ERW. EINST.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *RÜCKSETZEN* und drücken Sie auf .

- 3 Das Display zeigt *BESTÄTIGEN?*. Drücken Sie auf .
- 4 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.










## 9.7.1 Standardeinstellungen


Mobilteilname	PHILIPS
Tastenton	Ein
Autom. Gesprächsannahme	Aus
Autom. Auflegen	Ein
Ruftonmelodie	Melodie 1
Ruftonlautstärke	Mittel
Hörerlautstärke	3
Telefonbuch	Unverändert
Anrufliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
PIN-Code	0000
Tastensperre	Aus
Uhrzeit	00:00
Weckalarm	Aus
Wahlverfahren	Tonwahl
Anrufbeantworter	Ein
Anrufbeantworter-Modus	AB mit Aufzeichnung
Ansage	Standard-Ansage
Anzahl Rufzeichen für AB	6
Fernabfrage	Ein
Mithören auf Mobilteil	Aus
Mithören an der Basis	Ein

---

## 9.8 Vorwahl

Sie können Ihren SE245 einstellen damit eine Rufnummer erkannt und durch eine andere Nummer ersetzt wird. Es können max. 5 Ziffern als Erkennungsnummer eingegeben werden, die durch eine max. 10-stellige Nummer ersetzt werden.

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ERW. EINST.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *VORWAHL* und drücken Sie auf .
- 3 Das Display zeigt *WAHLZIFFER*. Drücken Sie auf .
- 4 Geben Sie die Nummer ein, die erkannt werden soll (max. 5 Ziffern) und drücken Sie auf .
- 5 Scrollen Sie zu *VORW. NUMMER.* und drücken Sie auf .
- 6 Geben Sie die Nummer ein, die als Ersatz verwendet werden soll (max. 10 Ziffern) und drücken Sie auf .

- 7 Drücken Sie auf  für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---




## 9.9 Länderwahl







Wenn Sie in ein anderes Land ziehen, können Sie Ihr Telefon einstellen damit es mit den Telefonnetzeinstellungen des entsprechenden Landes kompatibel ist.

### Hinweis

Wenn bei der Auswahl des Landes im Willkommen-Modus versehentlich ein falsches Land ausgewählt wurde, kann das gewünschte Land nachträglich eingestellt werden.

Landesabhängig kann beim Aufrufen dieser Funktion *NICHT VERF.* auf dem Display erscheinen, evtl. kann auch Ihr Land nicht angezeigt werden.

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ERW. EINST.* und drücken Sie auf .

- 2 Scrollen Sie mit  zu LÄNDERWAHL und drücken Sie auf .
- 3 Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code ein und drücken Sie auf .
- 4 Zeigen Sie mit  oder  das gewünschte Land an und bestätigen Sie mit .


---







## 10 Bedienung des Anruf- beantworters

In eingeschaltetem Zustand nimmt der Anrufbeantworter Ihres SE245 unbeantwortete Gespräche an. Es können maximal 59 Nachrichten gespeichert werden, die maximale Aufnahmedauer beträgt 12 Minuten. Für jede Nachricht steht eine Aufnahmedauer von max. 3 Minuten zur Verfügung. Die Länge des persönlichen Ansagetextes beträgt max. 1 Minute.

---









### 10.1 Funktionstasten des SE245 Anrufbeantworters

-  Drücken, um den Anrufbeantworter ein-/ auszuschalten.

-  Neue Nachrichten abspielen.  
Gedrückt halten, um alle gespeicherten Nachrichten abzuspielen. Drücken, um die Wiedergabe zu stoppen.
-  Während der Wiedergabe zur nächsten Nachricht springen.
-  Aktuelle Nachricht nochmals abspielen. Zweimal drücken, um zur vorherigen Nachricht zurückzuspringen.
-  Aktuelle Nachricht während der Wiedergabe löschen.  
Gedrückt halten, um alle Nachrichten zu löschen, wenn der Anrufbeantworter im Ruhemodus ist.
-  Während der Wiedergabe die Lautsprecherlautstärke erhöhen.
-  Während der Wiedergabe die Lautsprecherlautstärke vermindern.





---



## 10.2 Anrufbeantworter EIN-/AUSschalten

- 1** Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ANRUFBEANTW.* und drücken Sie auf .
- 2** Scrollen Sie mit  zu *ANTW. AN/AUS* und drücken Sie auf .
- 3** Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *EIN* oder *AUS* und drücken Sie auf .

---




## 10.3 Nachrichten abspielen





- 1** Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ANRUFBEANTW.* und drücken Sie auf .
- 2** Das Display zeigt *ABSPIELEN*. Drücken Sie auf , um die neuen Nachrichten abzuspielen. *Auf dem Display erscheint die Anzahl der neuen Nachrichten. Wenn keine neuen Nachrichten vorliegen, werden alle gespeicherten Nachrichten abgespielt.*


Drücken Sie auf  um die Identität des Anrufers anzuzeigen. Drücken Sie nochmals auf , um das Datum und die Uhrzeit des Anrufes zu sehen.

### Hinweis

Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt haben. Dies gilt auch für aufgenommene Memos.


- 3** Drücken Sie während der Wiedergabe auf , um die Liste der Optionen anzuzeigen. Mit den Tasten  und  können Sie die Optionen auswählen:

- *WIEDERHOLEN* – drücken Sie auf , um die aktuelle Nachricht nochmals abzuspielen.
- *NÄCHSTE NACH.* – drücken Sie auf , um die nächste Nachricht abzuspielen.
- *VOR. NACHR.* – drücken Sie auf , um die vorherige Nachricht abzuspielen.
- *LÖSCHEN* – drücken Sie auf , um die aktuelle Nachricht zu löschen.

- *NUM. SPEICH.* – drücken Sie auf , wenn Sie die Nummer, falls verfügbar, im Telefonbuch speichern möchten.







### Hinweis

Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt haben.

- 4** Drücken Sie auf , um die Wiedergabe zu stoppen und für die Rückkehr in den Ruhemodus.

---







## 10.4 Alle Nachrichten löschen

- 1** Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ANRUFBEANTW.* und drücken Sie auf .
- 2** Scrollen Sie mit  zu *ALLE LÖSCHEN* und drücken Sie auf .
- 3** Das Display zeigt *BESTÄTIGEN?*. Bestätigen Sie mit .

---

## 10.5 Memo aufnehmen

Sie können eine Memo aufnehmen, die auf dem Anrufbeantworter gespeichert wird und wie eine normale Nachricht abgespielt werden kann.

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ANRUFBEANTW.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *MEMO AUFN.* und drücken Sie auf .  
*Das Display zeigt RUFNEHMEN.*
- 3 Sprechen Sie Ihre Nachricht.  
Beenden Sie die Aufnahme mit .

---

## 10.6 Ansagetexte

Ihre Anrufer hören den Ansagetext, wenn der Anrufbeantworter das Gespräch angenommen hat. Es stehen zwei vorprogrammierte Ansagetexte zur Verfügung, Sie können aber auch Ihren eigenen Ansagetext speichern.

---

### 10.6.1 Anrufbeantworter mit Aufnahme

Die Anrufer können eine Nachricht hinterlassen. Die vorprogrammierte Standardansage lautet wie folgt: "Sie sind mit dem Anrufbeantworter verbunden, bitte hinterlassen Sie nach dem Piepton eine Nachricht."

---












### 10.6.2 Nur Anrufbeantworter

Die Anrufer hören den Ansagetext können aber keine Nachricht hinterlassen. Die vorprogrammierte Standardansage lautet wie folgt: "Sie sind mit dem Anrufbeantworter verbunden, bitte rufen Sie später nochmals an."

---












### 10.6.3 Anrufbeantwortermodus einstellen

Sie können für Ihren Anrufbeantworter den Modus "Antworten + Aufnehmen" oder den Modus "Ohne Aufzeichnung" einstellen.







- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ANRUFBEANTW.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *ANTW-MODUS* und drücken Sie auf .  
*Der aktuelle Anrufbeantworter-Modus wird angezeigt.*
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *ANTW+AUFNEHM* oder *OHNE AUFZ.* und drücken Sie auf .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Art des gewünschten Ansagetextes aus: *PERSÖNLICH*, um Ihre persönliche Ansage zu aktivieren oder *VOREINGEST.*, wenn Sie die Standardansage einstellen möchten.
- 5 Bestätigen Sie mit . Wenn Sie *PERSÖNLICH* ausgewählt haben, siehe nächster Abschnitt.

## 10.6.4 Ansagetext aufnehmen, abspielen oder löschen

In der Einstellung “Antworten + Aufnehmen” werden Ihre Anrufer aufgefordert eine Nachricht zu hinterlassen. In der Einstellung “Ohne Aufzeichnung” hören Ihre Anrufer den Ansagetext können aber keine Nachricht hinterlassen.

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ANRUFBEANTW.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *ANTW-MODUS* und drücken Sie auf .
- 3 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *ANTW+AUFNEHM* oder *OHNE AUFZ.* und drücken Sie auf .  
Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *PERSÖNLICH* und drücken Sie dann auf .



- 4** Das Display zeigt **ABSPIELEN**. Drücken Sie auf .
- Die aktuelle Ansage wird abgespielt.*
- Scrollen Sie mit  zur Einstellung **ANSAGE AUFN.** – drücken Sie auf .
  - Das Display zeigt **AUFNEHMEN** und Sie hören einen Piepton. Sprechen Sie den Ansagetext. Drücken Sie auf , um die Aufzeichnung zu beenden.
  - **LÖSCHEN** – drücken Sie auf .
- Die Standardansage wird automatisch wieder aktiviert.*
- 5** Bestätigen Sie mit .

---

## 10.7 Anrufbeantworter-Einstellungen

---

### 10.7.1 Anzahl Rufzeichen für Anrufbeantworter










Zum Einstellen der Anzahl Rufzeichen, bis der Anrufbeantworter das Gespräch übernimmt.

Auswahlmöglichkeiten 2 – 9 Rufzeichen oder Gebührensparer.

#### **Hinweis**

Bei Auswahl der Einstellung “Gebührensparer”:

- Wenn neue Nachrichten für Sie vorliegen, nimmt der Anrufbeantworter bei der Fernabfrage das Gespräch nach 2 Rufzeichen an.
- Wenn keine neuen Nachrichten vorliegen, nimmt der Anrufbeantworter bei der Fernabfrage das Gespräch erst nach 6 Rufzeichen an. Sie haben dadurch die Möglichkeit vor dem 6. Rufzeichen die Verbindung zu beenden und sparen Gebühren und Zeit.
- Wenn die Kapazität des Anrufbeantworterspeichers erschöpft ist, nimmt der Anrufbeantworter Gespräche erst nach dem 10. Rufton im Modus “Ohne Aufzeichnung” an.

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu ANRUFBEANTW. und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu EINSTELLUNG und drücken Sie auf .
- 3 Das Display zeigt KLINGELANZ. Drücken Sie auf .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Anzahl Rufzeichen für den Anrufbeantworter – 2 bis 9 oder GEBÜHRENSPAR.
- 5 Bestätigen Sie mit .

- 2 Geben Sie Ihren 4-Stelligen PIN-Code ein. Standardmäßig ist der PIN-Code 0000 eingestellt. Sie hören einen Bestätigungston.



### Hinweis

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den PIN-Code ändern, siehe 'PIN-Code', auf Seite 47.

- 3 Nach der Eingabe des PIN-Codes, wie zuvor beschrieben, können Sie mit den Tasten des Telefons Ihren Anrufbeantworter SE245 fernbedienen:

## 10.8 Fernabfrage











Mit der Fernabfrage können Sie Ihren Anrufbeantworter fernbedienen und Ihre Nachrichten anhören, indem Sie Ihren SE245 von einem externen Telefon anrufen. Standardmäßig ist die Fernabfrage aktiviert.

- 1 Rufen Sie Ihren SE245 an. Wenn Sie die Ansage hören, drücken Sie auf #.

Alle Nachrichten abspielen	2
Vorherige Nachricht abspielen	1
Nächste Nachricht abspielen	3
Aktuelle Nachricht löschen	6
Anrufbeantworter einschalten	7
Wiedergabe stoppen	8
Anrufbeantworter ausschalten	9

---

## 10.8.1 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ANRUFBEANTW.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *EINSTELLUNG* und drücken Sie auf .
- 3 Scrollen Sie mit  zu *FERNABFRAGE* und drücken Sie auf .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *AKTIVIEREN* oder *DEAKTIVIEREN*.
- 5 Bestätigen Sie mit .

---



## 10.9 Mithören

Sie können auf dem Mobilteil oder auf der Basisstation mithören, wenn der Anrufer Ihnen eine Nachricht hinterläßt. Sie haben dann die Möglichkeit den Anruf zu ignorieren oder das Gespräch anzunehmen.





Die Standardeinstellungen sind wie folgt:

- Mithören auf dem Mobilteil: AUS
- Mithören auf der Basisstation: EIN

Auf dem Mobilteil:











- 1 Wenn Sie die Nachrichtenaufnahme unterbrechen und das Gespräch annehmen möchten, drücken Sie auf  oder .

Auf der Basisstation:

- 1 Wenn der Anrufer seine Nachricht aufspricht, drücken Sie auf  oder , um die Lautstärke für das Mithören einzustellen.
- 2 Wenn Sie die Nachrichtenaufnahme unterbrechen und das Gespräch auf dem Mobilteil annehmen möchten, drücken Sie auf  oder .








---




### 10.9.1 Mithören auf dem Mobilteil ein-/ausschalten

- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ANRUFBEANTW.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *EINSTELLUNG* und drücken Sie auf .
- 3 Scrollen Sie mit  zu *MOBIL. ÜBERW.* und drücken Sie auf .
- 4 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *EIN* oder *AUS*.
- 5 Bestätigen Sie mit .

---

### 10.9.2 Mithören an der Basisstation ein-/ausschalten


- 1 Drücken Sie auf , scrollen Sie mit  zu *ANRUFBEANTW.* und drücken Sie auf .
- 2 Scrollen Sie mit  zu *EINSTELLUNG* und drücken Sie auf .
- 3 Scrollen Sie mit  zu *BASIS ÜBERW.* und drücken Sie auf .

- 4 Wählen Sie mit  oder  die Einstellung *EIN* oder *AUS*.
- 5 Bestätigen Sie mit .

---

### 10.10 Speicherkapazität erschöpft

Die Speicherkapazität ist erschöpft, wenn weniger als 15 Sekunden Aufnahmezeit zur Verfügung stehen oder, wenn die Gesamtanzahl von 59 Nachrichten erreicht ist. Wenn der Anrufbeantworterspeicher voll ist:

- Blinkt die LED-Anzeige auf der Basisstation schnell.
- Blinkt das Symbol  auf dem Display des Mobilteils schnell.
- Der Anrufbeantworter schaltet automatisch in den Modus "Ohne Aufzeichnung".

Geht die Kapazität des Anrufbeantworters zu Ende während ein Anrufer eine Nachricht hinterläßt, hört der Anrufer einen Piepton und das Gespräch wird beendet.

---

## 11 Pflege und Zubehörteile wechseln

---

### 11.1 Reinigung

- Das Mobilteil und die Basisstation mit einem feuchten (nicht zu nassem) oder einem antistatischen Tuch reinigen.
- Niemals Haushaltsreiniger oder Poliermittel verwenden, das Produkt kann dadurch beschädigt werden.
- Nicht mit einem trockenen Tuch reinigen, dies kann eine statische Aufladung hervorrufen.


---

### 11.2 Akkus ersetzen


#### **Achtung**

Verwenden Sie immer wiederaufladbare Akkus des Typs AAA.


- 1** Die Akkufachabdeckung herausziehen.

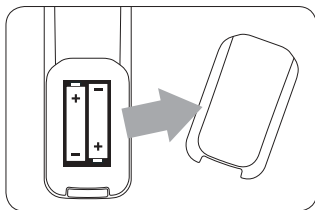


- 2** Die verbrauchten Akkus entfernen.

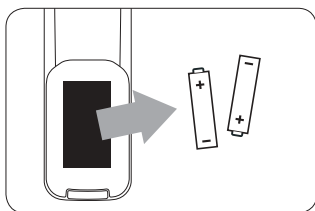

- 3** Die neuen Akkus in das Mobilteil einsetzen.

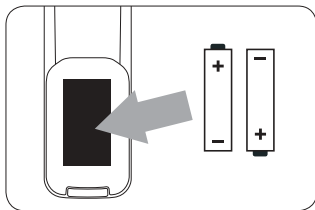

- 4** Die Akkufachabdeckung wieder einsetzen.

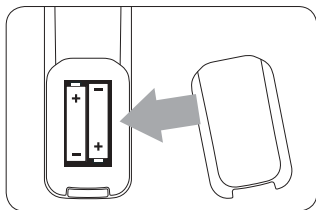

---

## 12 Technische Daten

---

### **Akkulebensdauer und Reichweite**


Gesamtgesprächs- und Bereitschaftsdauer

Wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind, bietet Ihr SE245 eine Gesamtgesprächsdauer von ca. 10 Stunden und eine Bereitschaftsdauer von ca. 150 Stunden.

---

### **Vorwarnung „Akku schwach“**

Der Akkuladestatus wird auf dem Display des Mobilteils im linken, oberen Bereich angezeigt.

Wenn die Akkus schwach sind, hören Sie (während eines Gespräches) im Minutentakt einen Piepton und das Symbol  blinkt. Wenn die Akkus extrem schwach sind, schaltet sich das Telefon kurz nach dem

Warnton automatisch aus.  
Bedeutung der Akkuladezustandsanzeigen:



Voll aufgeladen.



Teilweise aufgeladen.



Schwach.

---

## Akkutypen

Für Ihr SE245 benötigen Sie wiederaufladbare Akkus des Typs AAA NiMh 550mAh.

---

## Vorwarnung „Außerhalb der Reichweite“

Bei idealen Bedingungen beträgt die Reichweite Ihres Telefons ca. 50 Meter in geschlossenen Räumen und ca. 300 Meter im Freien. Wenn Sie sich zu weit von der Basisstation entfernen, hören Sie während eines Gespräches einen Warnton.

Wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite ist, wird ein Fehlerton ausgegeben, das Gespräch wird abgebrochen und einige Funktionen sind nicht mehr verfügbar.

Sie hören einen Fehlerton, wenn Sie versuchen diese Funktionen zu nutzen, vorausgesetzt der Fehlerton ist aktiviert.

Sobald sich das Mobilteil wieder in der Reichweite der Basisstation befindet, wird ein anderer Piepton ausgegeben

---

## 13 Häufig gestellte Fragen

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

### Akku laden

#### **Das Symbol blinkt nicht, wenn das Mobilteil in die Basisstation gestellt wird.**

- Schlechter Kontakt  
– bewegen Sie das Mobilteil leicht.
- Verschmutzte Kontakte  
– Reinigen Sie die Kontakte mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch.
- Die Akkus sind voll – es ist nicht nötig sie aufzuladen.

---

### Telefonieren

#### **Kein Wählton**

- Kein Strom – prüfen Sie die Steckverbindungen. Das Telefon zurücksetzen: Netzstecker ziehen und wieder anschließen.

- Die Akkus sind leer – Akkus mindestens 24 Stunden laden.
- Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt – bringen Sie das Mobilteil in die Nähe der Basisstation.
- Falsches Telefonkabel – das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.
- Der Telefonadapter (falls für Ihren Anschluss nötig) ist nicht am Telefonkabel angeschlossen – den Telefonadapter (falls für Ihren Anschluss nötig) am Telefonkabel anschließen.

#### **Schlechte Tonqualität**

Die Basisstation befindet sich in der Nähe von anderen, elektrischen Geräten, armierten Betonwänden oder Metalltüren – ein Mindestabstand von einem Meter ist zwischen der Basisstation und anderen, elektrischen Geräten einzuhalten.



## Das Symbol $\Upsilon$ blinkt

- Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet – melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an.
- Entfernung zwischen Basisstation und Mobilteil zu groß – Entfernung verringern.

## Kein Rufton

Der Rufton ist deaktiviert. Die Ruftonlautstärke erhöhen.

## Die Rufnummernübermittlung (CLIP) funktioniert nicht

Prüfen Sie, ob das Leistungsmerkmal in Ihrem Netzanbietervertrag enthalten ist.

---

## Telefonbuch

### Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden

Das Telefonbuch ist voll. Löschen Sie einen nicht benötigten Eintrag, um Speicherplatz zu schaffen.

---

## Display

### Das Display zeigt nichts an

- Akkus laden oder auswechseln.
- Den Netzstecker von der Basisstation abziehen und wieder anschließen, dann die Anweisungen zum Anmelden eines Mobilteils befolgen (siehe Seite 45).
- Ein anderes Mobilteil greift auf die Basisstation zu. Warten Sie, bis die Basisstation verfügbar ist.

---

## Anmelden

### Zusätzliches Mobilteil kann nicht angemeldet werden

Die maximale Anzahl von 5 Mobilteilen ist bereits erreicht.

Das Display zeigt einen scrollenden Strich. Melden Sie ein Mobilteil ab, damit Sie ein Neues anmelden können.

---

## Störgeräusche

### **Störgeräusche in Ihrem Radio oder Fernseher**

Ladeschale ist zu dicht an den anderen Geräten. Vergrößern Sie den Abstand zwischen den Geräten.

---

## Anrufbeantworter

### **Der Anrufbeantworter nimmt keine Nachrichten an**

- Den Anrufbeantworter einschalten.
- Die Speicherkapazität ist evtl. erschöpft. Blinkt die LED an der Basisstation schnell? Wenn ja, müssen Sie Nachrichten löschen.
- Der Anrufbeantworter-Modus ist möglicherweise auf "Ohne Aufzeichnung" eingestellt. Stellen Sie den Modus "Antworten + Aufnehmen" ein.

### **Die Fernabfrage funktioniert nicht**

- Die Fernabfragefunktion ist möglicherweise ausgeschaltet.
- Wenn der falsche PIN-Code eingegeben wurde, hören Sie einen Piepton. Geben Sie den PIN-Code nochmals ein.

### **Es kann kein Ansagetext aufgenommen werden**

- Möglicherweise ist der Speicher voll. Blinkt die LED-Anzeige an der Basisstation schnell? Wenn ja, müssen Sie einige Nachrichten löschen.

### **Der Anrufbeantworter bricht die Verbindung automatisch ab**

- Möglicherweise ist der Speicher voll. Wenn ja, müssen Sie einige Nachrichten löschen.
- Die maximale Dauer einer Nachricht beträgt 3 Minuten.

---

## 14 Stichwortverzeichnis

### A

- Abmelden, Mobilteil 47
- Akkus laden 18
- Ändern, Direktwahlnummer 29
- Ändern, Telefonbucheintrag 28
- Anhören, Nachrichten 51
- Anklopfen 21
- Anmelden, Mobilteil an der Basisstation 46
- Anrufbeantworter ein-/ ausschalten 51
- Anrufen, anderes Mobilteil 23
- Anrufen, Nummer aus Anrufliste 21
- Anrufen, Sprachbox vom Netzanbieter 25
- Anrufen mit dem Telefonbuch 21
- Ansage 53, 54
- Anschließen, Basisstation 17
- Anzahl Rufzeichen für Anrufbeantworter 55
- Anzeigen, Anruflisteneintrag 32
- Anzeigen, Telefonbucheinträge 26, 28
- Aufnehmen, Ansagetext 53, 54

### B

- Basisstation, Gesamtansicht 15
- Beenden, Gespräch 12, 23, 40

### D

- Datum und Uhrzeit einstellen 35
- Direktwahl-Tasten 11, 20, 29
- Direktwahlnummern ändern 11, 29
- Displaysymbole 13

### E

- Ein-/Ausschalten, Mobilteil 23
- Ein-/ausschalten, Tastenton 38
- Einsetzen, Akkus 18, 59
- Einstellen, Fernabfragefunktion für Anrufbeantworter 57
- Einstellen, Hörerlautstärke 11, 22
- Einstellen, Ruftonlautstärke 37
- Einstellen, Ruftonmelodie 36, 38

### F

- Fernabfrage 56
- Fernabfrage aktivieren/ deaktivieren 57
- Flashsignaldauer (R) einstellen 11, 42

**G**

Gesprächsannahme 11, 22

Gespräch annehmen 11

**H**

Halten, Gespräch und zweites

Gespräch annehmen 24

Häufig gestellte Fragen 62

Hin- und Herschalten zwischen

internem und externem

Gespräch 24

Hinzufügen,

Telefonbucheintrag 26

Hörerlautstärke 11, 12

Hörerlautstärke einstellen 11, 22

**I**

Identität des Anrufers 31

**K**

Konferenzgespräch 24

**L**

Lautsprecherlautstärke 15, 22,  
57

Löschen, alle Nachrichten 52

Löschen, alle

Telefonbucheinträge 29

Löschen, Eintrag aus

Anrufliste 33

Löschen, Nachricht 52

Löschen, Nummer aus

Wahlwiederholung 34

Löschen, Telefonbucheintrag 28

**M**

Menü, navigieren 16

Mikrofon ein-/

ausschalten 21, 22

Mobilteil, Gesamtansicht 11

Mobilteil, Tasten 11

Mobilteil ein-/ausschalten 12

**N**

Navigieren in den Menüs 16

Neue Nachrichten 15, 51

**P**

PIN-Code ändern 47

**R**

Recycling 7

Rufnummernübermittlung,

CLIP 31

Rufnummer wählen 20

Ruftonlautstärke ändern 37

Ruftonmelodie ändern 38

**S**

Sicherheitsinformationen 5

Speichern, Nummer aus

Anrufliste ins Telefonbuch 32

Speichern,  
Wahlwiederholungsnummer  
im Telefonbuch 34  
Speicher voll 58  
Suchen, Mobilteile 16

## **T**

Tastensperre 11, 41

## **V**

Verpackungsinhalt 10  
Vorbereitete Wahl 20  
Vorwählerkennung und  
Ersatznummer einstellen 49

## **W**

Wahlverfahren einstellen 42  
Wahlwiederholungsliste  
aufrufen 12, 34  
Wahlwiederholung der letzten  
Nummer 34  
Weiterverbinden, externes  
Gespräch an ein anderes  
Mobilteil 24  
Wiederherstellen,  
Standardansage 53

## **Z**

Zurücksetzen, Mobilteil 48



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without  
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 36122

