

Philips  
CD Soundmachine

Design prático  
USB

AZ1837P



## Ouça suas músicas onde você estiver

com reprodução via USB Direct

Design prático. Ouça músicas de diferentes fontes: USB Direct, CD de MP3, rádio

### **Ouça suas músicas favoritas de diferentes fontes**

- Curta músicas MP3/WMA diretamente em seus dispositivos USB
- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- MP3 Link para reprodução de músicas
- Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

### **Fácil de usar**

- CD programável de 20 faixas
- Repetição/Reprodução aleatória do CD para que você possa curtir músicas personalizadas

# PHILIPS

# Destaques

## USB Direct para músicas MP3/WMA



Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.

## Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW




A tecnologia de compactação de áudio reduz em até 10 vezes o tamanho de arquivos de músicas digitais praticamente sem perda na qualidade do áudio. MP3 e WMA são dois formatos de compactação que permitem que você curta um universo de músicas digitais neste aparelho Philips. Baixe músicas em MP3 ou WMA de sites de música autorizados ou crie seus próprios arquivos de música MP3 ou WMA copiando CDs de áudio e transferindo-os para o aparelho.

## MP3 Link



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

## Repetição/Reprodução aleatória do CD

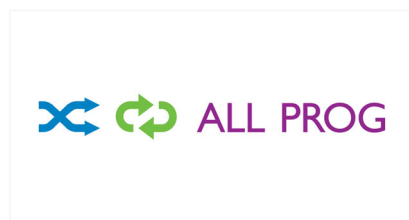

As funções de reprodução aleatória/repetição ajudam a acabar com o tédio de ouvir músicas sempre na mesma ordem. Após transferir suas músicas favoritas para o player, basta selecionar um dos modos de reprodução: "Shuffle" (Reprodução aleatória), "Program" (Programar) ou "Repeat" (Repetir) para que as músicas sejam reproduzidas em ordens diferentes. Com esse player, você ouvirá músicas de um jeito que você nunca viu!

# Especificações

## Reprodução de áudio

- Tipo de carregador: Parte superior
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Avançar/retroceder rapidamente, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Programar reprodução, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Repetir reprodução
- Modos USB Direct: Retrocesso/avanço rápidos, Anterior/Próximo, Programar reprodução, Reprodução aleatória, Repetir
- Faixas programáveis: 20

## Conectividade

- USB: Host USB
- Entrada estéreo Line In de 3,5 mm: (MP3 Link)

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM, MW (AM)
- Antena: Antena FM

## Áudio

- Potência de saída (RMS): 2X1W
- Sistema de áudio: Estéreo
- Diâmetro da caixa acústica: 3"
- Controle de volume: giratório

## Caixas acústicas

- Número de caixas de som integradas: 2
- Acabamento da grade do alto-falante: metálico

## Praticidade

- Tipo de display: LCD

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo MP3 LINK de 3,5mm, Cabo de energia CA
- Manual do Usuário: Português do Brasil
- Folheto de garantia mundial

## Alimentação

- Alimentação: Tensão selecionável: 220 - 240 V e 110 - 127 V, 50/60 Hz AC
- Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
- Tensão da bateria: 1,5 V
- N° de pilhas: 6

## Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 371 x 262 x 139 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 341 x 122 x 236 mm
- Peso: 1,8 kg
- Peso, incluindo embalagem: 2,4 kg



Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 001 08878  
EAN: 08 71258 17025 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.  
\* Música com gerenciamento de direitos digitais não suportada.  
\* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.