

Dect 311

Käyttöohje
Brukerhåndbok



Lataa luuria/luureja 24 tuntia
ennen käyttöä.

Etter opplading av batteriet i 24
timer kan håndsett(et) brukes

PHILIPS

Pikaopas

Navigointinäppäimellä pääset eri valikkoihin.

Ylös : siirtyminen valikoissa ja vaihtoehtoissa vasemmalle.

Alas : siirtyminen valikoissa ja vaihtoehtoissa oikealle.

Paina : Valikon tai vaihtoehdon valinta ja asetuksen vahvistus. Voidaan käyttää myös oikotienä tiettyihin valikkoihin.

Puhelun vastaanotto/puhelun lopettaminen



Puhelun soittaminen

Valitse numero &  **tai**  & näppäile numerot.

Soittajalistan tuonti näytölle

 ylöspäin ja selaa .

Valinnantoisto

 ylöspäin ja selaa , paina sen jälkeen .

Soitto puhelinmuistista

 alaspäin ja selaa , paina sen jälkeen .

Nimen lisäys puhelinmuistioon

Esivalitse numero ja valitse , selaa kohtaan .

Tallennus ja valitse , näppäile nimi ja paina  **OK**.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana

 ylöspäin: äänenvoimakkuus suurenee;  alaspäin: äänenvoimakkuus pienenee.

Luurin kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätö kädet vapaana-puhelun aikana:

 ylöspäin: äänenvoimakkuus suurenee  alaspäin: äänenvoimakkuus pienenee.

Mikrofonin mykistäminen

Paina puhelun aikana  **Asetukset**; paina sen jälkeen  **Mykistys**.

Paina  **Mykistys pois**.

Mikrofonin äänen palauttaminen

Puhelun siirto tiettyyn luuriin/sisäpuhelu (jos käytössä on vähintään 2 luuria)

Paina  ja luurin numero.

Tapahtuman näyttö

Paina  **Näytä**.

Päiväyksen ja kellonajan asetus

Siirry karuselliin painamalla . Selaa kohtaan  **Luuri** ja valitse , selaa kohtaan  **Päiväys ja aika** ja valitse . Valitse **Aseta päiväys** painamalla  ja näppäile päivämäärä, paina  **OK**. Selaa kohtaan **Aseta aika** ja näppäile kellonaika, paina  **OK**.

Luurin soittoäänien asetus

Siirry karuselliin painamalla . Selaa kohtaan  **Äänet** ja valitse . Paina  valitaksesi **Luurin soittoäänien**. Paina  valitaksesi **Ulkopuhelut**.

Luettelo selaamalla voit kuunnella äänet ja valita haluamasi äänen painamalla .

Kiitos, että olet valinnut Philips telekommunikaatiotuotteen.

Ennen uuden DECT 311 puhelimen käyttöä suosittelemme tekemään maakohtaiset asetukset.

Aseta ensin akut laitteeseen ja lataa puhelimen luuri.

Muutaman minuutin jälkeen latauksen alkamisesta näytöllä näkyy konfigurointi-ikkuna.

Paina -näppäintä ja selaa -näppäimellä maiden luettelo.

Paina  valitaksesi haluamasi konfiguroinnin.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Mikäli DECT 311 on konfiguroitava uudelleen, katso sivulla 34 annetut ohjeet.

Takk for at du har valgt et Philips produkt til din telekommunikasjon.

Før du begynner å benytte DECT 311, anbefaler vi at du stiller inn telefonen for hjemlandet ditt.

Sett først i batteriene og lad mobildelen opp.

Etter noen lademinutter vises konfigurasjonsvinduet på displayet.

Trykk på  og blad i landsutvalgslisten med .

Trykk på  for å velge det ønskede landet.

Telefonen din kan nå benyttes.

Dersom du igjen må konfigurere DECT 311, se etter på side 34.



Navigointinäppäin

+/- tätä näppäintä painamalla siirryt karuselliin tai vahvistat valinnan.

←/→ - vieritys valikoissa ja asetuksissa navigointia varten.
- kohdistimen paikoitus vasen/oikea.

↑ - vieritys ylöspäin:

Soittajalista kutsu lepotilassa.

↓ - vieritys alaspäin:

Puhelinmuistio kutsu lepotilassa.

+/- pitkä painallus:
näppäinlukitus POIS.

Kaiutin

Tällä näppäimellä rakennat yhteyden tai aktivoit luurin kaiuttimen puhelun aikana.

Näppäinlukitus

- Lyhyt painallus: * (tähten) lisäys numeroa valittaessa.
- Pitkä painallus: näppäinlukituksen aktivointi/deaktivointi lepotilassa.
- Pitkä painallus: R-toiminnon lisäys (valintataun aikana) puhelinnumeroa näppäiltäessä.

SMS ei käytettävissä Suomessa.

Luuri DECT 311

Luuri



Puhelu-näppäin

Yhteyden rakentaminen, puhelun vastaanotto tai lopettaminen.

Poisto/R-toiminto

- Virheellisesti syötetyn numeron tai kirjaimen poisto.
- Pitkä painallus: navigoitaessa paluu takaisin lepotilaan.
- Lyhyt painallus: navigoitaessa paluu edeltävään valikkoon.
- Puhelinyhteyden aikana R-toiminnon aktivointi (operaattoripalveluja varten).

"Äänetön"-tila ja vaihtonäppäin

- Lyhyt painallus: ruutumerkin "#" lisääminen puhelinnumeroa näppäiltäessä
- Lyhyt painallus: vaihto pienten/suurten kirjainten välillä tekstiä kirjoitettaessa.
- Pitkä painallus: "Äänetön"-tilan aktivointi/deaktivointi.
- Pitkä painallus: taukumerkin (P) lisääminen puhelinnumeroa valittaessa.

Puhelun siirtäminen eteenpäin/sisäpuhelu

- Lyhyt painallus: sisäpuhelun käynnistäminen tai keskeyttäminen.
- Lyhyt painallus: sisäpuhelun vastaanotto.
- Lyhyt painallus: puhelun siirtäminen eteenpäin sisäpuhelun aikana tai vuorottelu sisä- ja ulkopuhelujen välillä.

Mikrofoni

Herätyskello

- Lyhyt painallus: nollan (0) valinta.
- Pitkä painallus: herätyskellon kytkentä päälle/pois.

Näyttökuvakkeet

Kun puhelin otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, voi mahdollisesti kestää muutaman minuutin, ennen kuin kuvakkeet ilmestyvät luurin näytölle.



Akkujen latautuessa akun symbolissa oleva palkkien lukumäärä muuttuu: ne osoittavat luurin akkujen varaustilan:

Täysi , 2/3 , 1/3  ja akku tyhjä .



Soittoääni deaktivoitu.



Puheviesti operaattorin postilaatikossa.



Ulkopuhelu käynnissä. **Vilkkuva** kuvake osoittaa tulevan ulkopuhelun tai että toinen luuri on jo varannut linjan.



Sisäpuhelu käynnissä. **Vilkkuva** kuvake osoittaa että toisesta luurista puhutaan sisäpuhelua.



Luurin kaiutin aktivoitu.



Tekstiviestitointi aktivoitu. **Vilkkuva** kuvake ilmoittaa viestin saapuneen. Tiheään vilkkuva symboli ilmoittaa että viestimuisti on täynnä.




Luuri on rekisteröity ja tukiaseman ulottuvuusalueella. Jos tämä kuvake **vilkkuu**, se tarkoittaa, että luuria ei ole rekisteröity tähän tukiasemaan.

Tukiasema DECT 311

Hakunäppäin

Hakunäppäimellä voidaan etsiä hukassaolevaa luuria. Paina näppäintä kunnes luurin soittoääni alkaa kuulua. Hakutoiminto lopetetaan painamalla mitä tahansa luurin näppäintä.

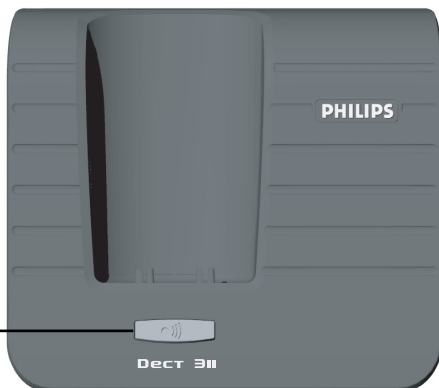

Sisällysluettelo

Pikaopas	1	Näytön kontrastin asetus	16
Maakohtaiset asetukset Suomi	2	Näytönsäästäjän aktivointi/deaktivointi	16
Landsutvalg for Norge	3	Sisäpuhelu	
Luuri DECT 311	4	Sisäpuhelu	17
Näyttökuvakkeet	5	Puhelun siirto eteenpäin	17
Tukiasema DECT 311	5	Konferenssipuhelu	18
Sisällysluettelo	6	Lapsenvahtitila	19
Valikon rakenne	7	Puhelinmuistio	
Yleistä		Nimen lisääminen	20
Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus	8	Luettelon lukeminen	20
GAP vaatimukset	8	Soittajalista	
DECT 311 pakkauksen avaaminen	8	Soittajalistasta tuonti näytölle	23
Puhelimen asentaminen		Kaikkien merkintöjen poistaminen soittajalistasta	24
Tukiaseman asentaminen	9	Soittajalistasta asetukset	25
Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto	9	Operaattoripalvelut	26
Akkujen teho ja kantoetäisyys	9	Lisätoiminnot	
Johdanto		Puhelun hinta ja kesto	27
Näyttö (display) lepotilassa	10	Herätyskello	27
Valikon rakenne ja käyttö	10	Äänetön-tila	29
Esimerkki valikoissa navigoinnista	10	Äänet	
Perustoiminnot	11	Luurin soittoaänet	30
Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot	12	Ryhmä- soittoaäni	31
Tekstin kirjoittaminen	13	Luurin soittoaänen voimakkuus	31
Luuri		Asetukset	31
Lapsenvahtitila	14	Tukiasema	
Luurin rekisteröinti/rekisteröinnin poisto	14	Rekisteröinti	33
Luurin nimeäminen uudelleen	15	Linjan asetukset	33
Kielen muuttaminen	15	Koodiasetukset	35
Päiväyksen ja kellonajan asetus	15	FAQ - kysymyksiä	36
		Vian etsintä ja korjaus	38
		Vatimustenmukaisuusvakuutus	
		Hakusanat	

Valikon rakenne

Voit selata luurin kyljessä olevalla "Navigointinäppäimellä" ➡ valikoissa ➡.



Luuri

Lapsenvahtitila

Rekisteröinti

- ☐ Rekisteröi luuri
- ☐ Poista rekisteröinti
- ☐ Tukiaseman Valinta

Nimeä luuri uudelleen

Kieli

Päiväys ja aika

Kontrasti

Ruudunsäästäjä



Sisäpuhelu



Puhelinmuistio

Näytä

- ☐ Soita
- ☐ Muuta numero
- ☐ Muuta nimi
- ☐ Määrittele ryhmä
- ☐ Poista

Lisää uusi



Soittajalista

Näytä

Poista kaikki

Soittajalistan aset.



Operaattoripalvelut



Lisätoiminnot

Puhelun kesto

Herätyskello

- ☐ Aktivointi
- ☐ Aseta päivä
- ☐ Aseta aika
- ☐ Asetukset

Äänetön tila



Äänet

Luurin soittoäänet

Ryhmäsoittoäänet

Luurin äänenvoim.

Asetukset



Tukiasema

Käytä rekisteröintiä

Linjan asetukset

- ☐ Uudelleenvahtinta
- ☐ Maa-asetukset
- ☐ Operaattori
- ☐ Ensimmäinen hälytys

Koodiasetukset

Standardinmukaisuus, ympäristö ja turvallisuus

Turvallisuusohje: Tätä laitteistoa ei voida käyttää hätäpuheluun sähkökatkoksen aikana. Käytä hätätapauksessa vaihtoehtoisesti esimerkiksi kännykkää.

Standardinmukaisuus: PHILIPS todistaa täten, että tämä laite, DECT 311XX, täyttää direktiivin 1999/5/ETY olennaiset vaatimukset ja muut tähdelliset määräykset (katso sivu 43).

Tämä tuote voidaan liittää Suomessa ainoastaan analogiseen puhelinverkkoon.

Sähköhuolto: Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen, lukuunottamatta standardin EN 60-950 mukaisia IT-asetuksia.

Huomaa! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laitte voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

Puhelinliitännä: Puhelinverkon jännitteeksi luokitellaan TNV-3 (Telecommunication Network Voltages standardin EN 60-950 mukaisesti).

Turvallisuusohjeita: Pidä luuri etäällä nesteistä. Älä hajota luuria tai tukiasemaa, muussa tapauksessa voit joutua kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa. Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköjohtavia kohteita.

Ympäristönsuojelu: Kun hävität pakkausmateriaaleja, käytettyjä akkuja ja käytöstä poistettua puhelinta, noudata voimassaolevia paikallisia jätehuoltomääräyksiä ja käytä hyväksi kierrätysmahdollisuuksia.

GAP-standardin vaatimukset: GAP-standardilla varmistetaan, että kaikki DECT™- ja GAP-yhteensopivat luurit ja tukiasemat täyttävät kyseisen standardin vähimmäisvaatimukset, tuotemerkistä riippumatta. Tämä luuri ja DECT 311 tukiasema ovat GAP-vaatimusten mukaiset, toisin sanoen seuraavien toimintojen toimintakykyisyys on taattu: Luurin rekisteröinti, linjan varaus, puhelujen vastaanotto ja puhelinnumerojen valinta. Laajennetut toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mikäli käytät tukiasemassa muunmerkkistä luuria (ei DECT 311).

DECT 311/DECT3112 pakkauksen purkaminen

DECT 311 pakkauksen sisältö:

Tukiasema



Luuri



NiMH 2HR
AAA600 mAh
akut



Käyttöohje




Takuukortti



Verkkokaapeli




Puhelinkaapeli



DECT 3112 pakkauksessa on lisäksi erillinen luuri ja latauslaite sekä verkkokaapeli sekä akut NiMH 2HR AAA 600 mAh.

Tukiaseman asentaminen

Liitä puhelin- ja verkkojohdot tukiasemaan ja johtojen toiset päät vastaaviin seinässä oleviin rasioihin. Huomaa johtojen pituus kun valitset puhelimen sijaintipaikan. Varmista että jokaisessa rakennuksen pistorasiassa on DSL suodatin. Varmista, että modeemi ja puhelin on liitetty oikeaan suodatinliitäntään (jokaiselle laitteelle oma liitäntä). **Huomaa!** Käytä vain toimitukseen sisältyviä liitoskaapeleita.


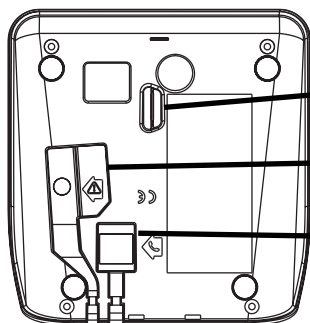


Tähän aukkoon ei saa työntää mitään

Liitä verkkokaapeli tähän

Liitä puhelinkaapeli tähän

Akkujen paikalleenasettaminen ja vaihto



Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

Aseta akut paikalleen kuvassa osoitettulla tavalla ja työnnä kansi kiinni.

Lataa akkuja 24 tunnin ajan, minkä jälkeen luurin akut ovat täynnä.

Akun optimaalinen teho saavutetaan kun akku on latautunut/purkautunut täydellisesti 3 kertaa.

Kun vaihdat uudet akut, käytä ainoastaan hyväksyttyä tyyppiä: 2HR AAA NiMH 600 mAh.

Huomaa! Latauksen ja käytön aikana tukiaseman on oltava kytkettynä sähköverkkoon. Käytä vain uudelleenladattavia akkuja.

Huomaa! Sähköverkko on EN 60-950:n mukaisesti luokiteltuna vaarallinen. Laite voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvässä.

Akkujen teho ja kantoetäisyys

Akun kestoikä valmiustilassa	Akun kestoikä käyttötilassa	Kantoetäisyys sisätiloissa	Kantoetäisyys ulkona
enintään 200 tuntia	enintään 15 tuntia	noin 50 metriä	noin 300 metriä

Philips näytönsäästäjä

Jos näyttö on toimitettomana 2 minuutin ajan, näytönsäästäjä aktivoituu:
Se voidaan haluttaessa deaktivoida (katso sivu 16).




Näyttö lepotilassa

Lepotilassa DECT 311:n näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

- Päivä ja kellonaika, luurin nimi ja ohjeet valikkoon siirtymistä varten.
- Lepotilassa näkyvät mahdollisesti myös vastaamattomat puhelut tai operaattorin postilaatikkoon mahdollisesti saapuneet puheviestit.
- Äänetön-tila ja herätyskello, mikäli aktivoitu.

Nämä toiminnot voidaan aktivoida/deaktivoida painamalla tai .



Valikon rakenne ja käyttö

Lepotilassa valikkokaruselli aktivoidaan luurin sivulla sijaitsevalla -näppäimellä.

Karusellissa olevien kuvakkeiden kautta päästään valikkojen ensimmäisille tasoille.

Vierittämällä ylös- tai alaspäin pääset haluamasi valikon kohdalle. Painamalla valikko avautuu. Alavalikot näkyvät näytön alaosassa pieninä neliöinä.

Haluamasi alavalikon (valinnainen) voit valita "pilot"-näppäimellä ja avata sen painamalla .

Valitun alavalikon (valinnainen) kohdalla näkyy hakenen .

Kuvake osoittaa parhaillaan selattavan alavalikon (valinnainen).

Tiettyihin valikkoihin päästään suoraan omilla näppäimillä (esimerkiksi sisäpuhelu).

Esimerkki valikoissa navigoinnista

Luurin soittoäänien voimakkuuden asetus


Valikkokarusellin tuonti näytölle.

Siirry kohtaan **Äänet** ja valitse .

Valitse **Luurin äänenvoim..**

Kuulet ajankohtaisen äänenvoimakkuuden, painamalla
kuulet muut äänenvoimakkuudet.

Selaa ja valitse painamalla .



Puhelinnumeron valinta tai puhelun vastaanotto

 Esivalinta Näppäile numero	tai	 Suoravalinta Paina näppäintä	Puheluun vastaaminen Kun puhelin soi
 Kytke yhteys		 Näppäile numero	 Vastaa puhelimeen

Puhelun soittaminen puhelinmuistion avulla






Siirry alaspäin suoraan **Puhelinmuistio** ja valitse .

Valitse nimi luettelosta.

Soita puhelu

tai paina tätä näppäintä ja valitse **Soita**.

Puhelinmuistio

Paula Jameson
 014181098765...
 Asetukset

Esivalitun puhelinnumeron ja nimen tallentaminen muistiin






Näppäile numero.

Paina tuodaksesi näytölle eri vaihtoehdot.

Siirry kohtaan **Tallennus** ja valitse .

Näppäile nimi ja paina  OK.

Asetukset

Tallennus
☐ 

Valinnantoisto soittajalistasta





Siirry ylöspäin suoraan **Soittajalista**.

Valitse haluamasi nimi luettelosta.

Soita puhelu tai valitse **Soita**.

Gregory Mills

Soita
☒ ☐ ☐

Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot

Ulkopuhelun aikana voit käyttää tiettyjä toimintoja.

Paina  aktivoitaksesi **Asetukset**.

Luurin mikrofonin mykistys




Aktivoi **Asetukset**.



Paina valitaksesi **Mykistys** (toinen osapuoli ei voi nyt kuulla mitä puhut).



Paina uudelleen kun haluat jatkaa puhelua (**Mykistys pois**).



Sisäpuhelu (vain DECT 3112)

Ulkopuhelun aikana voit "sisäpuhelu"-toiminnolla soittaa toiseen luuriin ja esimerkiksi siirtää puhelun siihen.



Aktivoi **Asetukset**.




Siirry kohtaan **Sisäpuhelu** (toinen osapuoli ei voi nyt kuulla mitä puhut).

Jos käytössä on vain yksi muu luuri, se soi automaattisesti, muussa tapauksessa valitse haluamasi luuri luettelosta.



Paina valitaksesi **Siirto** kun toiseen luuriin on vastattu. Puhelu on nyt siirtynyt toiseen luuriin.



Muita valittavissa olevia toimintoja (**Vaihto & Konferenssipuhelu**), katso sivu 17,18.

Luurin kaiuttimen kytkentä Päällä/Pois



-näppäimellä voit aktivoida/deaktivoida luurin kaiuttimen.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen/heikentäminen puhelun aikana



vieritä ylöspäin kun haluat lisätä äänenvoimakkuutta puhelun aikana.



vieritä alaspäin kun haluat heikentää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Käytettävissä on 5 äänenvoimakkuutta. Viimeksi valittu asetus tallentuu muistiin ja pysyy voimassa seuraavien puhelujen aikana.

Soittajan tunnistus ja koputus

Jos olet tilannut CLIP-toiminnon operaattorilta, kuulet puhelun aikana koputusäänen toisen puhelun tullessa puhelimeesi. Soittajan nimi ja puhelinnumero näkyvät näytöllä jos olet tilannut toiminnon "soittajantunnistus".

Paina ensin  ja sitten  ottaaksesi toisen puhelun vastaan (operaattorista riippuen näppäin voi myös olla jokin muu). Kysy tarkempia tietoja operaattorilta.



Tekstin kirjoittaminen

Pienet/suuret kirjaimet

Vakioasetuksessa lauseen ensimmäinen kirjain on automaattisesti aina iso. -näppäimellä voit vaihtaa kirjoitustapaa:

- Kaikki kirjaimet isoina (AB)
- Kaikki kirjaimet pieninä (ab)
- Ensimmäinen kirjain isona ja tekstin muut kirjaimet pieninä (Ab).

Välimerkit ja matemaattiset merkit voidaan kirjoittaa näppäimillä ja . Muut erikoismerkit ovat käytettävissä painamalla näppäintä .

Vieritä -näppäimellä kohdistinta vasemmalle tai oikealle.

-näppäimellä voit poistaa yhden merkin kerrallaan. Näppäintä painettuna pitämällä voidaan poistaa koko teksti.

Vakio-tekstinsyöttötavassa

Tässä järjestelmässä teksti kirjoitetaan merkki merkiltä painamalla näppäintä niin usein kunnes haluttu kirjain tulee näytölle.

"Peter"-sanan kirjoittaminen vakio menetelmällä:

Paina 1 kerran : P

Paina 2 kertaa : Pe

Paina 1 kerran : Pet

Paina 2 kertaa : Pete

Paina 3 kertaa : Peter

Vahvista nimi näppäimellä .

Näppäimet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Vastaava merkkisarja

[välilyönti] | @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ []
{ } ¢ §
a b c 2 à ä ç å æ
d e f 3 è é Δ φ
g h i 4 ì Γ
j k l 5 Λ
m n o 6 ñ ò ö
p q r s 7 ß Π θ Σ
t u v 8 ù ü
w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
. 0 , / ; " ' ! ? ; * + - % \ ^ ~ |



Luuri

☐ Lapsenvahtitila

☐ Rekisteröinti

☐ Nimeä luuri uudelleen

☐ Kieli

☐ Päiväys ja aika

☐ Kontrasti

☐ Ruudunsäästäjä

Lapsenvahtitila (vain DECT3112)

Lapsenvahtitilan aktivointi/deaktivointi



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse



Valitse **Lapsenvahtitila**.



Valitse **Päällä** tai vieritä kohtaan **Pois** ja valitse painamalla .

Luuri

Lapsenvahtitila

●○○○○○○

Huomaa: Huoneenvalvonnan edellytyksenä on sisäpuhelu (katso sivu 19). Aktivoidusta huoneenvalvonnasta huolimatta voit vastaanottaa puheluja tai valita puhelinnumeron.

Rekisteröinti

Tukiasemaan voidaan rekisteröidä yhteensä 4 luuria. Luuri voidaan rekisteröidä 4 eri tukiasemaan.

Varoitus! Mikäli haluat rekisteröidä Basis DECT 311 tukiasemaan muita kuin Philipsin luureja, varmista että ne ovat GAP-kykyisiä; muussa tapauksessa laitteessa voi esiintyä toimintahäiriöitä.

1- Vedä tukiaseman pistoke pistorasiasta ja työnnä takaisin, jolloin tukiasema siirtyy rekisteröintitilaan.

2- Käynnistä luurin rekisteröinti painamalla .

3- Syötä 4-paikkainen RC-koodi joka on merkitty tukiaseman alisivulla olevaan tarraan.

Kun rekisteröinti on tapahtunut, luuri saa nimen ja numeron (esimerkki: **Philips2**).

Luurin rekisteröinnin poisto

Luurin rekisteröinnin poisto



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Rekisteröinti** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Poista rekisteröinti** ja valitse .

Valitse luuri luettelosta ja paina **OK**.

Näppäile RC-koodi (4-numeroinen koodi) ja paina **OK**.

Rekisteröinti

Poista rekisteröinti

●●●

Huomaa: Mikäli olet itse vastuussa puhelimesi huollosta, poista viallisen luurin rekisteröinti ennen sen toimittamista korjaamolle.

**Tukiaseman valinta**

Siirry karusellivalikkoon.

Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse .Vieritä kohtaan **Rekisteröinti** ja valitse .Vieritä kohtaan **Tukiaseman valinta** ja valitse .Valitse tukiasema listalta ja vahvista painamalla **OK**.**Rekisteröinti**

Tukiaseman valinta

□□●

Nimeä luuri uudelleen**Luurin uudelleen nimeäminen**

Siirry karusellivalikkoon.

Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse .Vieritä kohtaan **Nimeä luuri uudelleen** ja valitse .

Pidä painettuna nimen poistamista varten.

Näppäile uusi nimi ja paina **OK**.**Luuri**

Nimeä luuri uudelleen

□□●□□□

Kieli**Näytön kielen muuttaminen**

Siirry karusellivalikkoon.

Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse .Vieritä kohtaan **Kieli** ja valitse .

Pidä painettuna nimen poistamista varten.

Näppäile uusi nimi ja paina **OK**.**Luuri**

Kieli

□□□●□□

Päiväys ja aika**Päiväyksen asetus**

Siirry karusellivalikkoon.

Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse .Vieritä kohtaan **Päiväys ja aika** ja valitse .Valitse **Aseta päiväys**.Näppäile ajankohtainen päivämäärä ja paina **OK**.**Päiväys ja aika**

Aseta päiväys

●□



Kellonajan asetus



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse



Vieritä kohtaan **Päiväys ja aika** ja valitse



Vieritä kohtaan **Aseta aika** ja valitse

Päiväys ja aika

Aseta aika



Näppäile kellonaika ja paina **OK**.

Huomaa! Jos puhelin on liitetty adapterilla ISDN-liittymään, päiväys ja kellonaika päivittyvät jokaisen puhelun jälkeen. Tarkista ISDN-laitteiston päiväys- ja kellonaika-asetukset. Kysy lisätietoja operaattorilta. Katso FAQ sivu 39.

Kontrasti

Näytön kontrastin asetus



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse



Vieritä kohtaan **Kontrasti** ja valitse



Selaa tasojen läpi ja valitse painamalla

Luuri

Kontrasti



Ruudunsäästäjä

Jos näyttö on toimeettomana 2 minuuttia, näytönsäästäjä aktivoituu. Se voidaan deaktivoida (kasto sivu 8)

Ruudunsäästäjän aktivointi/deaktivointi



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Luuri** ja valitse



Vieritä kohtaan **Ruudunsäästäjä** ja valitse



Valitse **Päällä** tai vieritä kohtaan **Pois** ja valitse painamalla

Luuri

Ruudunsäästäjä





Sisäpuhelu



Sisäpuhelu valikkoon päästään joko karusellista tai painamalla .

Tällä toiminnolla voit soittaa sisäpuheluja, siirtää sisäpuheluja luurista toiseen tai käyttää konferenssipuhelu-toimintoa (vain DECT 3112). Se mahdollistaa myös lapsenvahti-toiminnon (huoneen valvonta).

Sisäpuhelu



Tällä näppäimellä voit soittaa toiseen luuriin.

Jos haluat soittaa tiettyyn luuriin, paina  + luurin numero (esim. ).



Laske luuri.

Huomaa: Mikäli luuri ei kuulu Philips DECT 311 sarjaan, tämä toiminto ei mahdollisesti ole käytettävissä.

Puhelun pikasiirto eteenpäin

Puhelu voidaan siirtää puhelun aikana toiseen luuriin tarvitsematta odottaa, vastataanko siihen. Tässä tapauksessa kaikki luurit soivat.



Tätä näppäintä painamalla soitat toiseen luuriin.



Laske luuri.

Huomaa: Pidossa oleva osapuoli kuulee musiikkia.

Näppäintä  painamalla voit vaihdella 2 osapuolen välillä (**Vaihto**).

Puhelun siirto tiettyyn luuriin

Voit siirtää käynnissä olevan puhelun haluamaasi luuriin.



Paina tätä näppäintä ja sen jälkeen haluamasi luurin numero (esim. ).



Laske luuri.

Huomaa: Pidossa oleva osapuoli kuulee musiikkia.

Näppäintä  painamalla voit vaihdella 2 osapuolen välillä (**Vaihto**).



Puhelun siirto "Sisäpuhelu"-toiminnoilla

Puhelun aikana voit siirtää puhelun eteenpäin sisäpuhelu-toiminnoilla.



Aktivoi Asetukset (luurilla 1).



Vieritä kohtaan **Sisäpuhelu** ja valitse

Jos käytettävissä on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti. Muussa tapauksessa:

Valitse haluamasi luuri johon haluat soittaa ja valitse .

Vastaava luuri hälyttää (Luuri 2).Ulkopuhelu siirtyy pitoon.

Ellei luuriin vastata, voit ottaa puhelun takaisin ensimmäiseen luuriin.



Vastaa puhelimeen luurilla 2 (voit myös painaa näppäintä).

Sisäpuhelun osapuolet voivat nyt puhua keskenään.



Valitse **Siirto** (luurilla 1).



Vieritä kohtaan **Vaihto** ja palaa takaisin puhuaksesi ulkopuhelun soittajan kanssa.



Konferenssipuhelu Sisäpuhelu-toiminnoilla

Konferenssipuhelussa ulkopuhelu voidaan yhdistää kahteen luuriin (sisäpuhella). Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään. Näitä konferenssipuheluja ei tarvitse tilata erikseen operaattorilta.



Aktivoi Asetukset (luurilla 1).



Vieritä kohtaan **Sisäpuhelu** ja valitse .

Jos käytettävissä on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti. Muussa tapauksessa:

Valitse haluamasi luuri johon haluat soittaa ja valitse .

Vastaava luuri hälyttää (Luuri 2). Ulkopuhelu siirtyy pitoon.

Ellei luuriin vastata, voit ottaa puhelun takaisin ensimmäiseen luuriin.




Vastaa puhelimeen luurilla 2 (voit myös painaa näppäintä).

Sisäpuhelun osapuolet voivat nyt puhua keskenään.



Siirry kohtaan **Konferenssipuhelu** ja valitse (luurilla 1).

Kaikki 3 osapuolta voivat nyt puhua keskenään.





Lapsenvahtitoiminnon / huoneen valvonnan aktivointi

Ennen kuin lapsenvahtitoimintoa voidaan käyttää se on aktivoitava (katso sivu 14) ja käynnistettävä sisäpuhelu. Aseta luuri valvottavaan huoneeseen. Toisesta luurista kuulet kaikki äänet huoneesta.



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Sisäpuhelu** ja valitse

Jos käytettävissä on vain yksi muu luuri, se hälyttää automaattisesti.
Muussa tapauksessa:

Valitse haluamasi luuri johon haluat soittaa ja valitse .

Valitsemasi luuri hälyttää.

Vastaa luuriin tulleeeseen puheluun.

Huoneen valvonta voi alkaa.





Puhelinmuistio

- ☐ Näytä
- ☐ Lisää uusi



Puhelinmuistio valikkoon päästään joko karusellista tai painamalla

Voit tallentaa luetteloon yhteensä 50 nimeä ja puhelinnumeroa. Luettelo sisältää osapuolien kaikki tärkeät tiedot samoin kuin ryhmä-asetukset. Nimet ja puhelinnumerot ovat kaikkien tukiasemaan rekisteröityjen luurien käytettävissä.

Ryhmäasetukset

Käytettävissä on 3 ryhmää (ryhmä A, ryhmä B & ryhmä C). Ryhmä-soittoäänestä tunnet vastaavan soittajaryhmän (katso sivu 31); soittajan nimi näkyy näytöllä.

Tämän edellytyksenä on että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.

Lisää uusi

Nimet tallentuvat luetteloon aakkosjärjestyksessä.

Nimen ja puhelinnumeron lisääminen



Siirry karusellivalikkoon ja valitse .



Vieritä kohtaan **Puhelinmuistio** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Lisää uusi** ja valitse .



Näppäile numero ja paina **OK**.

Näppäile nimi ja paina **OK**.



Esivalitun numeron ja nimen tallentaminen muistiin

Kun olet näppäillyt puhelinnumeron, aktivoi **Tallennus**-asetus.

Näppäile nimi ja paina **OK**.

Näytä

Kun haluat löytää nimen puhelinmuistiosta nopeasti, näppäile nimen ensimmäinen kirjain (jos samalla kirjaimella alkavia nimiä on useita, selaa luetteloa).



Puhelun soittaminen



Siirry alaspäin suoraan nimilistaan.



Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla



Soita puhelu



Tai siirry kohtaan Asetukset



Valitse **Soita**.

Paula Jameson

Soita

●○○○○

Puhelinnumeron muuttaminen



Siirry alaspäin suoraan nimilistaan.



Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla



Vieritä kohtaan **Muuta numero** ja valitse



Pidä painettuna kunnes numero häviää.



Näppäile uusi numero ja paina **OK**.

Paula Jameson

Muuta numero

○○○○○

Huomaa: -näppäintä painamalla voidaan poistaa nykyinen merkintä. Voit muuttaa jokaista numeroa asettamalla kohdistin haluamaasi kohtaan ja painamalla lyhyesti -näppäintä.

Nimen muuttaminen



Siirry alaspäin suoraan nimilistaan.



Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla



Vieritä kohtaan **Muuta nimi** ja valitse



Pidä painettuna kunnes nimi häviää.



Näppäile uusi nimi ja paina **OK**.

Paula Jameson

Muuta nimi

○○○○○

Huomaa: -näppäintä painamalla voidaan poistaa nykyinen merkintä. Voit muuttaa jokaista kirjainta asettamalla kohdistin kirjaimen kohdalle ja painamalla lyhyesti näppäintä .



Nimen ja numeron kohdistaminen tiettyyn ryhmään (katso sivu 20)



Siirry alaspäin suoraan nimilistaan.



Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla



Vieritä kohtaan **Määritä ryhmä** ja valitse



Selaa ryhmiä (A, B, C) ja valitse painamalla

Paula Jameson

Määritä ryhmä

□□□□

Nimen ja numeron poistaminen



Siirry alaspäin suoraan nimilistaan.



Selaa nimilistaa ja valitse nimi painamalla



Vieritä kohtaan **Poista** ja valitse



Vahvista painamalla **OK**.

Paula Jameson

Poista

□□□□



Soittajalista

- ☐ Näytä
- ☐ Poista kaikki
- ☐ Soittajalistan aset.



Soittajalista valikkoon päästään joko karusellista tai painamalla

Soittajalistaan mahtuu enintään 20 merkintää.

- vastaamattomia puheluja

- lähteviä puheluja

- vastaanotettuja puheluja

- viestejä (puheviestit mailbox)

Soittajalistassa näkyy saapuvat ja lähteneet puhelut sisältävä lista.

Jos olet tilannut CLIP-toiminnon, soittajan nimi (tai numero) näkyy näytöllä. Myös päiväys ja kellonaika näkyvät. Mikäli käytössäsi ei ole kyseistä toimintoa, näytöllä näkyy "tuntematon soittaja" yhdessä päiväyksen ja kellonajan kanssa.

Näytä

Soittajalistan tuonti näytölle



Siirry ylöspäin suoraan soittajalistaan.



Selaa listaa ja lue siinä olevat tiedot.

Soittajalista		
Gregory Mills		
	24/03	12:10
Asetukset		

Soitto/valinnantoisto



Siirry ylöspäin suoraan soittajalistaan.



Selaa listaa.



Paina valitaksesi merkinnän lähtevistä soitoista*.



Käynnistä numeron valinta



Tai paina valitaksesi **Soita** asetuksista.

Gregory Mills	
Soita	

***Huomaa:** Voidaksesi soittaa saapuneen puhelun soittajalle, tarvitset soittajan tunnistus-toiminnon.



Numeron tuonti näytölle



Siirry ylöspäin suoraan soittajalistaan.



Selaa listaa.



Valitse haluamasi merkintä.



Vieritä kohtaan **Näytä numero** ja valitse

Gregory Mills

Näytä numero

□□□□

Tallentaminen



Siirry ylöspäin suoraan soittajalistaan.



Selaa listaa.



Valitse haluamasi merkintä.



Vieritä kohtaan **Tallennus** ja valitse

Gregory Mills

Tallennus

□□□□



Näppäile nimi tai numero ja paina **OK**.

Nimi ja numero tallentuvat puhelinmuistioon.

Poistaminen



Siirry ylöspäin suoraan soittajalistaan.



Selaa listaa.



Valitse haluamasi merkintä.



Vieritä kohtaan **Poista** ja valitse



Vahvasta painamalla **OK**.

Gregory Mills

Poista

□□□□



Poista kaikki

Kaikkien merkintöjen poistaminen soittajalistasta



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Soittajalista** ja valitse



Vieritä kohtaan **Poista kaikki** ja valitse



Vahvasta painamalla **OK**.

Soittajalista

Poista kaikki



Soittajalistan asetukset

Soittajalistan asetukset



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Soittajalista** ja valitse



Vieritä kohtaan **Soittajalistan aset.** ja valitse



Valitse **Tulleet** tai selaa kohtaan **Lähtevät**.



Selaa eri vaihtoehtojen läpi ja valitse painamalla

Soittajalista

Soittajalistan aset.





Operaattoripalvelut

Tällä toiminnolla voit aktivoida tai deaktivoida operaattoripalvelut.

Sitä varten puhelimeen tulee olla asetettuina tietyt koodit (katso sivu 35). Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Esimerkki: Soitonsiirto

Soitonsiirron aktivointi



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Operaattoripalvelut** ja valitse



Valitse **Soitonsiirto**.

Operaattoripalvelut
Soitonsiirto
● □ □ □ □ □ □ □ □



Näppäile numero johon haluat puhelujen siirtyvän ja paina **OK**.

Numero lisätään automaattisesti soitonsiirron tunnuksen ja laite valitsee tämän numeron.



Laske luuri.

Tästä lähtien kaikki puhelut siirtyvät annettuun numeroon.

Soitonsiirron deaktivointi



Valitse **Näytä**.

Maa 13 Tou 04 08:00
Soitonsiirto
 Näytä



Valitse **Peruuta**.



Laske luuri.



Lisätoiminnot

- ☐ Puhelun kesto
- ☐ Herätyskello
- ☐ Äänetön tila

Puhelun kesto

Puhelun kestoajan tuonti näytölle



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse .



Valitse **Puhelun kesto**.

Näytöllä näkyy puhelun kokonaiskesto aika.



Tätä näppäintä painamalla voit nollata laskimen **Palauta**.

Lisätoiminnot

Puhelun kesto



Herätyskello

Herätyskellon aktivointi/deaktivointi

Pitämällä -näppäintä painettuna voit aktivoida tai deaktivoida herätyskellon henkilökohtaisilla asetuksilla.

Herätysajan asetus



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Herätyskello** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Aseta päivä** ja valitse päivä painamalla .



Vieritä kohtaan **Aseta aika**, näppäile aika ja paina **OK**.

Lisätoiminnot

Herätyskello



Herätyshälytys päättyy mitä tahansa näppäintä painamalla. Samalla aktivoituu Snooze-toiminto (hälytys 5 minuutin välein). Paina kun haluat lopullisesti lopettaa herätyshälytyksen.



Herätyskellon soittoäänien asetus



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse



Vieritä kohtaan **Herätyskello** ja valitse



Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse



Valitse **Soittoäänet** ja valitse

Kuulet ajankohtaisen soittoäänien.



Selaa luetteloa ja valitse



Soittokellon äänenvoimakkuuden asetus



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse



Vieritä kohtaan **Herätyskello** ja valitse



Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse




Vieritä kohtaan **Soittoäänien voim.** ja valitse

Kuulet ajankohtaisen äänenvoimakkuuden.



Selaa eri tasojen läpi ja valitse





Äänetön tila

Tällä toiminnolla voit suodattaa puhelut, esim. iltaisin tai kun et halua tulla häirityksi. Anna haluamasi aika ja valitse ryhmä(t) joiden puhelut haluat ottaa vastaan.

Mikäli soittaja ei kuulu haluamaasi ryhmään, luuri ei soi, vaikka soittaja kuuleekin hälytysäänen.

Operaattorin postilaatikko (mikäli käytössä) vastaa puheluun. Edellytyksenä on, että käytössäsi on soittajantunnistus (CLIP)-toiminto.

Äänetön-tilan aktivointi/deaktivointi

Pitämällä -näppäintä painettuna aktivoit/deaktivoit tämän tilan henkilökohtaisilla asetuksilla.

Äänetön-tilan asetus



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Lisätoiminnot** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Äänetön tila** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Aseta päivä**, anna päivä tai ajanjakso.



Vieritä kohtaan **Aloitusaika**, anna aika ja paina  OK.



Vieritä kohtaan **Lopetusaika**, anna aika ja paina  OK.



Vieritä kohtaan **Sallittu soittaja**, aktivoi sallittujen soittajien ryhmä ja valitse .

Aloitusaika
08:00
 OK
Lopetusaika
12:00
 OK
Sallittu soittaja
Ryhmä A
☐ ☐ ☐

Varoitus! Vain valittu soittajaryhmä tavoittaa sinut määräämäsi päivänä ja annetun ajan sisällä.

Huomaa: Voit asettaa enintään 4 ryhmää. Ellei ryhmää ole asetettu, mutta toiminto on aktivoituna, et ole kenenkään tavoitettavissa.



Äänet

- ☐ Luurin soittoäänet
- ☐ Ryhmäsoittoäänet
- ☐ Luurin äänenvoim.
- ☐ Asetukset

Luurin soittoäänet

Luurin soittoäänen asetus ulkopuheluille

Voit säätää haluamasi soittoäänen saapuville ulkopuheluille.



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse



Valitse **Luurin soittoäänet**.



Valitse **Ulkopuhelut**.



Selaa luetteloa kuunnellaksesi eri soittoäänet.



Valitse haluamasi soittoääni.

Luurin soittoäänet

Ulkopuhelut



Luurin soittoäänen asetus sisäpuheluille

Voit asettaa luurin soittoäänen niin että tunnistat sisäpuhelun sen perusteella.



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse



Valitse **Luurin soittoäänet**.



Vieritä kohtaan **Sisäpuhelut** ja valitse



Selaa luetteloa kuunnellaksesi eri soittoäänet.



Valitse haluamasi soittoääni.

Luurin soittoäänet

Sisäpuhelut





Ryhmäsoittoäänet

Ryhmäsoittoäänen asetus

Käytettävissä on 3 soittajaryhmää (katso sivu 20). Voit osoittaa oman soittoäänen jokaiselle ryhmälle.



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse



Vieritä kohtaan **Ryhmäsoittoäänet** ja valitse



Valitse ryhmä (A, B tai C).



Selaa eri soittoäänten välillä ja valitse painamalla

Äänet

Ryhmäsoittoäänet

Luurin äänenvoimakkuus

Luurin äänenvoimakkuuden asetus



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse



Vieritä kohtaan **Luurin äänenvoim.** ja valitse



Kuulet soittoäänen ajankohtaisella voimakkuudella.
Selaa tasojen välillä kuunnellaksesi eri äänet.



Valitse haluamasi äänenvoimakkuus.

Äänet

Luurin äänenvoim.

Asetukset

Kuulokeäänen asetus



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse



Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse



Valitse **Kuulokeääni**.



Selaa eri vaihtoehtojen välillä.



Valitse haluamasi asetus.

Asetukset

Kuulokeääni



Näppäinäänten aktivointi/deaktivointi



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Näppäinäänet** ja valitse .



Valitse **Päällä** tai siirry kohtaan **Pois** ja valitse .

Asetukset

Näppäinäänet

☐ ☒ ☐ ☐

Ilmoitusäänen aktivointi/deaktivointi



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Ilmoitusääni** ja valitse .



Valitse **Päällä** tai siirry kohtaan **Pois** ja valitse .

Asetukset

Ilmoitusääni

☐ ☐ ☒ ☐

Odotusmusiikin aktivointi/deaktivointi

Tällä toiminnolla voit aktivoida odotusmusiikin jonka soittaja kuulee puhelun ollessa siirrettyä pitoon esim. sitä siirrettäessä toiseen luuriin.



Siirry karuselliin.



Vieritä kohtaan **Äänet** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Asetukset** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Odotusmusiikki** ja valitse .



Valitse **Päällä** tai siirry kohtaan **Pois** ja valitse .

Asetukset

Odotusmusiikki

☐ ☐ ☐ ☒

**Tukiasema**

- ☐ Käytä rekisteröintiä
- ☐ Linjan asetukset
- ☐ Koodiasetukset

Käytä rekisteröintiä

Tällä toiminnolla voit rekisteröidä näppäimettömän DECT-laitteen.

Tietyissä DECT-lisälaitteissa, kuten toistin, ei ole näppäimistöä. Näitä laitteita tukiasemaan rekisteröitäessä käytetään tiettyä valikko-ohjattua menetelmää. Katso lisälaitteen käyttöohjeet tukiasemaan rekisteröintiä varten.

DECT-laitteen rekisteröinti

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse .



Valitse **Käytä rekisteröintiä**.



Näppäile lisälaitteen koodi ja paina  **OK**.

Noudata lisälaitteen käyttöohjeita.

Tukiasema**Käytä rekisteröintiä**

☐ ☐ ☐

Linjan asetukset**Flash-vilkuntasignaalin keston asetus - R-näppäin**

Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Linjan asetukset** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Uudelleenvalinta** ja valitse .



Valitse **Lyhyt vilkunta** tai siirry kohtaan  **Pitkä vilkunta** ja valitse .

Linjan asetukset**Uudelleenvalinta**

☐ ☐ ☐

Huomaa: Nämä asetukset ovat hyödyllisiä operaattoripalveluja käytettäessä. Tiettyjen palvelujen käyttö R+1, R+2 ja +3 (odottava puhelu, puhelun siirto...) on riippuvaista flash-asetuksista (lyhyt/pitkä) puhelimen asennuksen mukaisesti (ISDN, Public, PABX).



Konfigurointitilan muuttaminen



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Linjan asetukset** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Maa-asetukset** ja valitse .



Selaa luettelon läpi ja paina valitaksesi haluamasi asetuksen.

Linjan asetukset

Maa-asetukset



Operaattoriasetukset



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Linjan asetukset** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Operaattori** ja valitse .



Selaa eri vaihtoehtoja ja valitse painamalla .

Linjan asetukset

Operaattori



Huomaa: Muuta operaattoriasetuksia mikäli soittajantunnistus (CLIP) ei toimi vaikka olet tilannut toiminnon.

Ensimmäisen soittoäänän aktivointi/deaktivointi



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Linjan asetukset** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Ensimmäinen hälytys** ja valitse .



Valitse **Päällä** tai siirry kohtaan **Pois** ja valitse .

Linjan asetukset

Ensimmäinen hälytys





Koodiasetukset

Mikäli olet tilannut operaattorilat ylimääräisiä toimintoja, voi olla mahdollista, että vastaavat koodit on asetettava puhelimeesi.

Vakioasetus sisältää tavallisesti maassa yleisesti toimivan operaattorin parametriasetukset. Mikäli olet tehnyt sopimuksen jonkin muun operaattorin kanssa, koodeja on mahdollisesti muutettava.

Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Koodien asetukset/muutokset



Siirry karusellivalikkoon.



Vieritä kohtaan **Tukiasema** ja valitse .



Vieritä kohtaan **Koodiasetukset** ja valitse .



Selaa palveluluetteloa ja valitse .



Näppäile uusi koodi ja paina  **OK**.

Tukiasema

Koodiasetukset



Numeronvalintaääntä ei kuulu puhelimen asentamisen jälkeen. Miksi?

Varmista, että olet käyttänyt asennukseen vain toimitukseen sisältyviä kaapeleita, ei edeltävien puhelimien kaapeleita (ne poikkeavat yleensä toisistaan).

Varmista, että luurin akut on ladattu täyteen käyttöohjeiden mukaisesti. Varmista, että rekisteröinnin ja kantoetäisyyden symbolit näkyvät näytöllä (rekisteröinti tukiasemaan). Jos luuria ei ole vielä rekisteröity, tee se nyt (katso käyttöohjeet).

Voiko luuri olla jatkuvasti latauslaitteessa?

Kyllä. Kaikkien ajankohtaisten puhelinmallien luurieja, joissa on NiMh-akut, voidaan pitää jatkuvasti tukiasemassa.

Häviävätkö tallennetut tiedot (puhelinmuistio) luurista sähkökatkoksen aikana?

Näin ei käy. Puhelimeen tallennetut tiedot säilyvät sähkökatkoksen aikana ja myös siinä tapauksessa että vedät tukiaseman verkkojohdon pistorasiasta tai kun vaihdat akkuja.

Puhelun jälkeen näkyy väärä päiväys ja kellonaika, vaikka ne on asetettu oikein. Miksi?

Jos puhelimesi on liitetty ISDN-laitteistoon, nämä parametrit (päiväys ja kellonaika) välittyvät puhelimeen ISDN-laitteistosta. Jos siihen tehdyt asetukset ovat väärät, myös puhelimestasi näkyvät tiedot ovat väärät. Korjaa ISDN-laitteistoosi asetetut tiedot.

Mikäli et voi sitä tehdä, ota yhteys operaattoriin tai siihen jälleenmyyjään, jolta ISDN laitteisto on ostettu tai joka on sen asentanut.

Mitä tarkoittaa CLIP ja miten voin käyttää sitä?

CLIP (Caller Line Identification) on operaattorilta tilattavissa oleva erikoispalvelu. Kun tämä toiminto on tilattu, CLIP-kykyinen puhelin näyttää saapuvan puhelun numeron puhelimen soidessa (mikäli soittaja ei ole estänyt numeron näkymistä). Voit näin itse päättää, vastaatko puhelimeen vai et.

CLIP palvelu ei toimi. Palvelu on tilattu vaihtoehtoisesta verkosta pääverkkoon. Miten ratkaisen ongelman?

Muuta "operaattorityyppiä" tai "soittajan tunnistus tyyppiä" tuotteen mallista riippuen (katso käyttöohjeet).

CLIP ei toimi PHILIPS-puhelimestani ja digitaalisessa puhelinlaitteistossa (ISDN, ADSL). Miten ratkaisen ongelman?

Tämä tuote on suunniteltu liitettäväksi analogiseen verkkoon. Jos kytket PHILIPS-puhelimen digitaaliseen laitteistoon, voi olla mahdollista, että CLIP ei toimi saapuvissa puheluissa. Digitaaliset ISDN puhelinlaitteistot eivät ole aina yhteensopivia analogisten puhelimien kanssa.

Katso yhteensopivuutta koskevat tiedot ISDN-laitteiston käyttöohjeista. Tai kysy ISDN-laitteiston valmistajalta, onnistuuko soittajan tunnistaminen analogisessa puhelimessa.

Vanhemmat ISDN-laitteistot (yli 2 tai 3 vuotta vanhat) eivät ole yhteensopivia analogisten puhelimien kanssa, mitä CLIP-toimintoon tulee.

Yritä ratkaista ongelma muuttamalla "operaattori" tai "soittajan tunnistus" -asetuksia (katso käyttöohjeet). Mikäli siitä ei ole apua, tätä palvelua ei voida käyttää puhelimestasi yhdessä digitaalisen puhelinlaitteiston kanssa.

Huomaa, että tiettyjen ADSL linjojen kanssa käytetyt suodattimet voivat suodattaa osan CLIP signaaleista ja estää CLIP:n näkymistä puhelimessa oikein. Suosittelemme hankkimaan paremman ADSL suodattimen joka estää tämän ongelman syntymisen.

Mikä on CNIP (Caller Name Identification)?

Tämä uusi toiminto on samoin kuin CLIP riippuvainen verkosta ja se on tilattava operaattorilta (sopimukseen perustuva). Tämä toiminto mahdollistaa saapuvan puhelun soittajan nimen näkymisen näytöllä. Tällä hetkellä kaikki operaattorit eivät vielä tarjoa tätä toimintoa. Kysy lisätietoja operaattoriltasi. Huomaa: Jos soittajan nimi on tallennettu puhelinmuistioosi, näytöllä näkyy tallennettu nimi, ei operaattorin välittämä nimi. Tässä tapauksessa puhelinmuistion tiedot ovat etusijalla verrattuna operaattorin välittämiin tietoihin.

CNIP käyttää samaa teknologiaa kuin CLIP. Siten myös siihen kohdistuvat rajoitukset ovat samat (katso siis CLIP ohjeet mikäli CNIP ei toimi moitteettomasti). Huomaa, että CNIP toimii vain aakkosnumeerisella näytöllä.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
 ei muutu luurin ollessa tukiasemassa.	- huono kontakti. - likaantuneet kontaktit. - Akku täynnä.	- Liikuta luuria hiukan. - Puhdista kontaktit alkoholiin kostutetulla pyyhkeellä. - Ei tarvitse ladata.
Ei valintääntä.	- Sähkövirta puuttuu. - Akut liian heikot. - Luuri on liian kaukana tukiasemasta.	- Tarkasta kytkennät. Puhelimen reset: vedä verkkopistoke pistorasiasta ja työnnä uudelleen paikalleen. - Lataa akkuja vähintään 24 tuntia. - Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
Ei hälytysääntä.	- Soittoääni kytketty pois päältä. - Äänetön-tila aktivoitu.	- Aseta soittoääni (sivu 30). - Deaktivoi Äänetön-tila (sivu 29).
 -symbolia ei näy.	- Sähkövirta puuttuu. - Luuri on liian kaukana tukiasemasta.	- Tarkasta kytkennät. - Siirry lähemmäksi tukiasemaa.
 vilkkuu.	- Luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan.	- Rekisteröi luuri tukiasemaan (sivu 19).
- Häiriöääniä linjalla.	- Liian suuri etäisyys tukiasemaan. - Tukiasema liian lähellä sähkölaitteita, teräsbetoniseiniä tai metalliovia.	- Siirry lähemmäksi tukiasemaa. - Muuta tukiasema toiseen paikkaan (mitä korkeammalle sen parempi).
Luuri näyttää "Toimi epäonnistui". - kun luuri rekisteröidään tukiasemaan. - kun luuria käytetään.	- Luurin rekisteröinti epäonnistunut, yritä uudelleen. - Luurien maksimilukumäärä saavutettu. - Toinen luuri käyttää tukiasemaa (esim. luetteloa).	- Vedä tukiaseman verkkopistoke ja työnnä taas takaisin. Noudata luurin rekisteröintiohjeita (katso s. 14). - Poista yksi luuri rekisteristä. - Odota kunnes tukiasema taas käytettävissä.
Häiriöitä radion tai television toiminnassa.	DECT 311 tukiasema tai verkko-adapteri liian lähellä muita sähkölaitteita.	Siirrä tukiasema tai verkkoadapteri mahdollisimman etäälle muista laitteista.
Soittajantunnistus (CLIP) ei toimi.	- Toimintoa ei ole aktivoitu. - Väärä operaattoriasetus.	- Tarkasta operaattorin kanssa tehty sopimus. - Vaihda operaattoria (s. 34).

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	APU
Puhelinmuistion merkintää ei voida tallentaa muistiin.	Puhelinmuistio täynnä.	Poista vanhoja merkintöjä tehdäkseksi tilaa uusille.
Ei soittajan tunnistusta / huono äänenlaatu / huono yhteyden laatu käytettäessä laajakaista DSL-internetiä.	- DSL suodatin / splitter puuttuu tai suodattimia liian vähän. - Modeemi ja/tai puhelin liitetty väärään DSL-suodatinliitäntään. - DSL suodatin viallinen.	- Varmista että jokaisessa rakennuksen pistorasiassa on DSL suodatin. - Varmista, että modeemi ja puhelin on liitetty oikeaan suodatinliitäntään (jokaiselle laitteelle oma liitäntä). - Suodattimet voivat olla epäkunnossa. Vaihda ja yritä uudelleen.

Philips on varustanut paristot/akut ja laitteen pakkaukset vakiotunnuksilla, jotka helpottavat tuotteen kierrätystä ja asianmukaista jätehuoltoa.



Valmistaja on maksanut Saksassa osuutensa jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä aiheutuvista kuluista.



Merkitty pakkausmateriaali on kierrätyskelpoista.

DECT™ on ETSIn rekisteröity tavaramerkki DECT-teknologian käyttäjien hyväksi.

Declaration of conformity

We
Philips Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT 311XX are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 10/05/2004
Le Mans

Quality Manager
Home Communication

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the text of the Quality Manager.

A

Äänenvoimakkuus (kuuloke) 12
 Äänenvoimakkuus (soittoääni) 31
 Äänetön-tila 29
 Akut 9

E

Ensimmäinen soittoääni 34

G

GAP 9

H

Herätysääni 28
 Herätyskello 27
 Herätyskellon äänenvoimakkuus 28

K

Kaiutin (luuri) 12
 Kuulokeääni 31
 Kuvakkeet/symbolit 5
 Kysymyksiä - FAQ 36,37

L

Lapsenvahtitila 14, 19
 Lepotila 10
 Linjojen asetus 33
 Lisäys (puhelinmuistio) 20
 Luuri 4
 Luuri, soittoääni 30
 Luurin uudelleen nimeäminen 15

M

Muuttaminen, nimi (puhelinmuistio) 21
 Muuttaminen, numero (puhelinmuistio) 21
 Mykistys 12

N

Näppäinäänät 32
 Näppäinlukitus 4
 Navigointi valikoissa 10
 Näytön kontrasti 16
 Näytönsäästäjä (ruudunsäästäjä) 10, 16
 Numeron valinta/puhelun soitto 11, 21, 23
 Näyttö, soittajalista 23

O**Hakusanat**

Odotusmusiikki 32
 Operaattoripalvelut, koodien asetus 35

P

Päiväys ja kellonaika 15
 Pakkauksen avaaminen, DECT 311 8
 Paristot 9
 Poista kaikki (soittajalista) 25
 Poisto, nimi (puhelinmuistiosta) 22
 Poisto, soittajalistalta 24
 Puhelun kesto aika 27

R

Rekisteröinnin poistaminen, luuri 14
 Rekisteröinti (DECT lisälaitteet) 33
 Rekisteröinti, luuri 14
 Ryhmäasetukset 20, 22
 Ryhmät 20, 22, 31

S

Sisällysluettelo 6
 Sisäpuhelu 12, 17, 18
 Soiton siirto 26
 Soittajalista , asetukset 25

T

Tallennus (nimi ja numero) 20
 Tallennus soittajalistalta 24
 Toimintahäiriöiden korjaaminen 38, 39
 Tukiasema 5
 Tukiaseman asentaminen 9

V

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 40
 Vahvistusääni 31
 Valikon yleiskuva 7
 Valinnantoisto 11
 Vilkkuntasignaali (flash) 33

Y

Yhdenmukaisuus 8

© 2004
Philips Consumer Electronics
Home Communication
All rights reserved
Printed in Hungary
www.philips.com



FIN

N

3111 285 22141