

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS4282



PHILIPS

İçindekiler

1 Yardım kullanımı	2
Ekran üzeri yardımda gezinin	2
2 Yardım ve destek	3
Ekran üzeri yardım güncellenmesi	3
SSS	4
Philips ile iletişim kurun	4
3 Bildirim	4
Açık kaynak yazılımı	4
Ticari markalar	4
4 Önemli	6
Güvenlik	6
Ürünüze özen gösterin	7
Çevremizi koruyun	7
3D sağlık uyarısı	7
5 Ev sinema sisteminiz	8
Ana ünite	8
Uzaktan kumanda	8
6 Ev sinema sisteminizin bağlanması	10
Hoparlörler	10
Konnektörler	11
TV'ye bağlanma	12
TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	14
Bilgisayarlar ve İnternet	15

7 Ev sinema sisteminin kullanılması	17
Ses seçme	17
Diskler	18
USB depolama cihazları	20
DivX	21
Ses, video ve resim seçenekleri	21
Radyo	23
MP3 çalar	24
iPod veya iPhone	24
Akıllı telefon kullanma	24
DLNA ile bilgisayarda gezinin	26
Net TV'nin izlenmesi	29
Çevrimiçi video kiralama	30
EasyLink	31
8 Ayarların değiştirilmesi	32
Resim	32
Ses	33
Dil	33
Ebeveyn denetimi	34
Enerji tasarrufu	34
Fabrika ayarlarına sıfırlayın	35
9 Yazılım güncelleme	35
Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	35
Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi	35
Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi	36
10 Ürün spesifikasyonları	37
11 Sorun giderme	40
12 Dizin	42

1 Yardımın kullanımı


Philips, kendini daha yeşil bir çevre için ürünler geliştirmeye adanmıştır: Kağıt tasarrufu yapmak ve çevreyi korumak için, ev sinema sisteminin kurulumunda ekran arayüzü ile sağlanan yardımı kullanın.

Ekran üzeri yardım, ev sinema sisteminin kurulumunda ihtiyacınız olan tüm gerekli bilgiyi içerir. Bununla birlikte, kullanım kılavuzunu yazdırmayı tercih ederseniz, www.philips.com/support adresinden kullanım kılavuzunun PDF sürümünü indirebilirsiniz. Dil seçmek için web sitesindeki talimatları takip edin ve ardından model numaranızı girin.

Uzaktan kumandanızdaki **HELP** düğmesine (sarı düğme) basarak ekran üzeri yardıma erişebilirsiniz.

- Ekran üzeri yardımda iki panel bulunur:
- Sol panelde **İçindekiler** ve **Dizin** bulunur. Bir sayfa seçmek için **İçindekiler** veya **Dizin**'de gezinir.
 - Sağ panelde her sayfanın içeriği bulunur. İçerik hakkında ek yardım almak için **İlgili konular** ögesini seçin.

Ekran üzeri yardımda gezinin

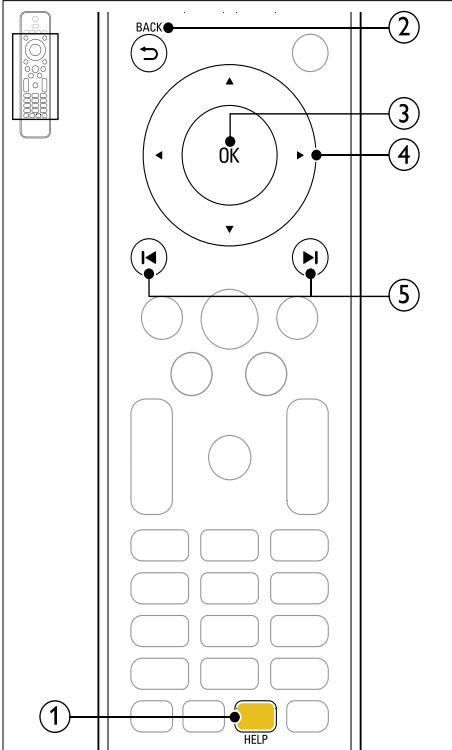

- ① **Sarı düğme**
Ekran üzeri yardıma erişim sağlayın.
- ② **↶ BACK**
 - **İçindekiler** veya **Dizin** içinde yukarı doğru ilerler.
 - Sağ panelden sol paneldeki **İçindekiler** sayfasına geçer.
- ③ **OK**
Seçilen sayfayı görüntüler.
- ④ **Gezinme düğmeleri**
 - Yukarı: Yukarıya kayar ya da bir önceki sayfaya geçer.
 - Aşağı: Aşağıya kayar ya da bir sonraki sayfaya geçer.
 - Sağ: Sağ panelde ya da bir sonraki dizin girişinde gezinir.
 - Sol: Sol panelde ya da bir önceki dizin girişinde gezinir.
- ⑤ **◀▶ (Önceki/Sonraki)**
 - **◀**: Geçmişte en son görüntülenen sayfayı gösterir.
 - **▶**: Geçmişte bir sonraki sayfayı gösterir.

2 Yardım ve destek

www.philips.com adresinden yazılım güncellemesi indirebilir ve ürününüzle ilgili sıkça sorulan soruların (SSS) birçoğuna cevap bulabilirsiniz.

Ekran üzeri yardımın güncellenmesi

Philips ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadır. Ekran üzeri yardımın en son bilgiler ile güncellendiğinden emin olun ve ev sinema sisteminizi en son ekran üzeri yardım ile güncelleyin.

En güncel yardımı www.philips.com/support Internet adresinden indirin.

İhtiyacınız olan bileşenler

- En az 35MB kapasiteli USB flash sürücü. USB flash sürücü, FAT veya NTFS formatlı olmalıdır. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- Internet erişimli bir PC.
- ZIP dosya biçimini destekleyen bir arşivleme yardımcı programı (örneğin, Microsoft® Windows® için WinZip® veya Macintosh® için Stuffit®).

Adım 1:Yardımanın geçerli sürümünü kontrol edin

Ev sinema sisteminde yüklü olan ekran üzeri yardımın geçerli sürümünü kontrol edin. Sürüm www.philips.com/support Internet adresinde bulunan sürümden daha eskiyse, en güncel ekran üzeri yardımı indirin ve kurun.

Son iki basamak, ev sinema sisteminde yüklü olan ekran üzeri yardımın sürümünü belirtir. Örneğin, ev sinema sisteminin sürümü 'Alt sistem SVW: 35-00-00-05' ise, buradaki '05' basamakları şu an yüklü olan yardımın sürümünü gösterir.

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş]** > **[Sürüm Bilgisi]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Adım 2: En güncel ekran üzeri yardımı indirin

- 1 USB flash sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.

- 2 Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde ürününüzü bulun ve **Kullanım Kılavuzları** öğesini tıklayın ve ardından **Kullanım Kılavuzu Yükseltme Yazılımı** bölümüne gidin.
↳ Yardım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedin.
- 5 Yardım güncellemesini USB flash sürücünün kök dizinine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.
↳ USB flash sürücünün **UPG_ALL** klasörünün altında 'HTSxxxxeDFU.zip' adlı bir dosya aktarılır; buradaki 'xxxx', ev sinema sisteminizin model numarasıdır.
- 6 USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.

Adım 3: Ekran üzeri yardımı güncelleyin

Dikkat

- USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlamadan önce, disk bölümünde disk bulunmadığından ve disk bölmesinin kapalı olduğundan emin olun.

- 1 TV'yi açın.
- 2 İndirilen dosyayı içeren USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlayın.
- 3  (Ev modu) tuşuna basın.
- 4 Uzaktan kumandada **338** girin.
↳ Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın. Güncelleme sırasında ev sinema sisteminizi kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.
- 5 USB flash sürücüyü ev sinema sisteminden çıkarın.

Uyarı

- Güncelleme sırasında elektrik kesintisi olursa, USB flash sürücüyü ev sinema sisteminden çıkarmayın.
- Güncelleme sırasında bir hata meydana gelirse, prosedürü tekrar deneyin. Hata tekrar meydana gelirse, Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.

Sorununuzu çözemezseniz, www.philips.com/support adresindeki ev sinema sistemi hakkında sıkça sorulan sorulara (SSS) bakın.

Sorunuzun halen çözülemediyse, ülkenizdeki Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.



Uyarı

- Ev sinema sistemini kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Böyle bir teşebbüs yaralanmaya, ev sinema sisteminde onarılmaz hasara veya garantinizin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Philips ile iletişim kurun

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Philips'i aramadan önce numaraları not edin:

Model No. _____

Seri No. _____

3 Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka bildirimleri yer almaktadır.

Açık kaynak yazılımı

Philips Electronics Singapore Pte Ltd, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerinin tam bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün satın alınmasından sonra üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen open.source@philips.com adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa, lütfen "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Posta Kodu 220, 5600 AE Eindhoven, Hollanda". Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen e-posta adresine bir e-posta gönderin. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımlarının lisans ve onay metinleri kullanım kılavuzunda verilmiştir.

Ticari markalar



"Blu-ray 3D" ve "Blu-ray 3D" logosu, Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' ve 'BONUSVIEW', Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.



Java ve tüm diğer Java ticari marka ve logoları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Sun Microsystems, Inc.'in ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve Symbol, DTS Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS-HD ve DTS-HD Master Audio | Essential ve DTS logoları DTS, Inc.'in ticari markalarıdır. Ürün yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

DIVX VİDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan, resmi bir DivX Sertifikalı cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Sertifikalı® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin.



HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



SDHC Logo'su SD-3C, LLC'nin ticari markasıdır.



4 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablосunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Pilleri yutma riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksınız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

3D sağlık uyarısı

Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü sıralarına veya 3D izlemeye maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.


Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için uzun süre 3D izlememenizi öneririz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, 3D izlemeyi bırakın ve belirtiler ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli bir etkinliğe (örneğin, araba kullanmak) başlamayın. Belirtiler devam ederse, öncelikle tıbbi bir uzmana danışmadan 3D izlemeye devam etmeyin.

Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan altı yaşın altındaki çocuklara önerilmez.

5 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana ünite

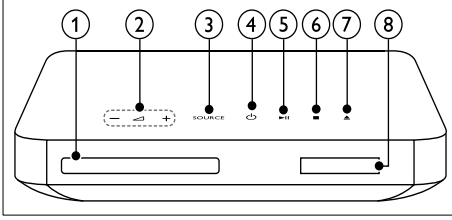


- ① Disk bölmesi
- ② ▲ +/- (Ses seviyesi)
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ③ SOURCE
Ev sinema sistemi için bir ses veya video kaynağı seçer.
- ④ ⏻ (Bekleme)
Ev sinema sisteminin açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ⑤ ▶|| (Oynat/Duraklat)
Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- ⑥ ■ (Durdur)
Oynatmayı durdurur.
- ⑦ ▲ (Aç/Kapat)
Disk bölmesini açar veya kapatır ya da disk çıkarır.
- ⑧ Gösterge paneli

Uzaktan kumanda


Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

Genel Bakış

Ev sinema sisteminizi uzaktan kumanda ile kontrol edin.

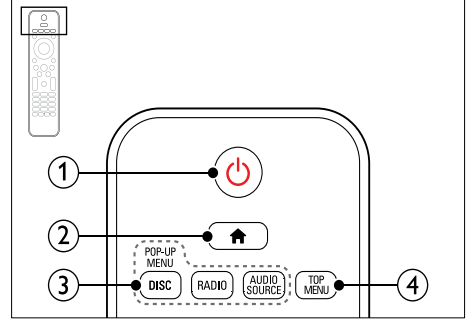

- ① ⏻ (Bekleme)
 - Ev sinema sisteminin açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② 🏠 (Ev modu)
Ana menüye erişim sağlar.
- ③ Kaynak düğmeleri
 - **DISC/POP-UP MENU:** Bir disk oynatılırken disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.
 - **RADIO:** FM radyoya geçer.
 - **AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçin.
- ④ TOP MENU
Video diskin ana menüsüne erişim sağlar.

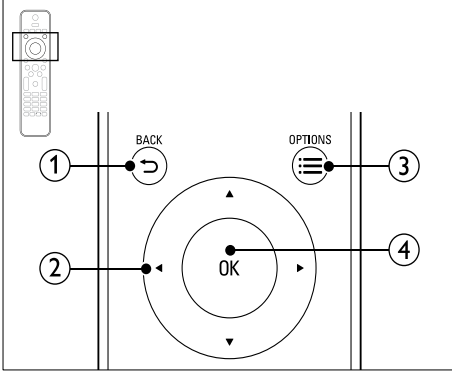

① ↶ BACK

- Önceki menü ekranına döner.
- Radyo modunda, önceden ayarlanan radyo istasyonlarını silmek için basılı tutun.

② Gezinme düğmeleri


- Menülerde gezinmeyi sağlar.
- Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.
- Radyo modunda, radyo frekansını ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine basın.

③ ≡ OPTIONS

- Bir disk oynatımı sırasında diğer oynatım seçeneklerine veya USB depolama cihazına erişim sağlar.
- Radyo modunda, bir radyo istasyonu ayarlar.

④ OK

Bir giriş veya seçimi onaylar.

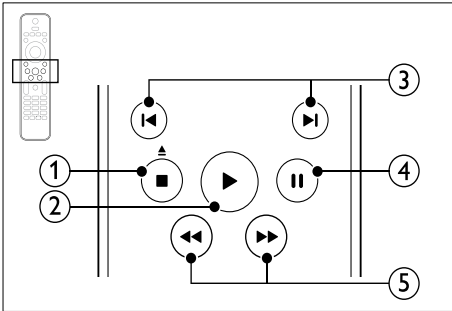

① ■ (Durdur) / ▲ (Çıkart/Aç/Kapat)

- Oynatmayı durdurur.
- Disk bölmesini açmak veya kapatmak için üç saniye boyunca basılı tutun ya da diski çıkarın.

② ▶ (Oynat)

Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.

③ ◀ / ▶ (Önceki/Sonraki)


- Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
- Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.

④ || (Duraklatma)

Oynatmayı duraklatır.

⑤ ◀◀ / ▶▶ (Hızlı Geri/Hızlı İleri)

İleri veya geri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.

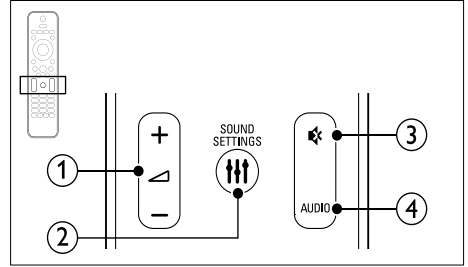

① ▲ +/- (Ses seviyesi)

Ses seviyesini artırır veya azaltır.

② ||| SOUND SETTINGS


Ses seçeneklerine erişmek ve çıkmak için kullanılır.

③ * (Sessiz)

Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

④ AUDIO

Ses dili veya kanal seçer.

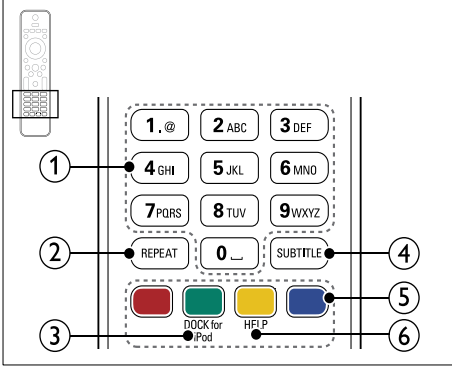

- 1 **Alfanümerik düğmeler**
Değerleri ve harfleri girer (SMS tarzı giriş).
- 2 **REPEAT**
Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
- 3 **DOCK for iPod**
iPod veya iPhone için Philips bağlantı istasyonuna geçiş yapar.
- 4 **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.
- 5 **Renkli düğmeler**
Blu-ray disklerde görevleri ve seçenekleri seçer.
- 6 **HELP**
Ekran üzeri yardıma erişim sağlar.

EasyLink kontrolleri

Easylink ile ev sinema sistemi uzaktan kumandasının aşağıda belirtilen düğmelerini kullanarak ev sinema sistemini ve TV'nizi kontrol edebilirsiniz. (bkz. 'EasyLink' sayfa 31)

- **(Bekleme):** Ev sinema sistemini, TV'yi ve diğer bağlı cihazları bekleme moduna almak için basılı tutun.
- **(Oynat):** Disk bölmesinde bir video disk olduğunda, TV'nizi bekleme modundan çıkarın ve disk oynatın.

6 Ev sinema sisteminizin bağlanması

Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır:

Ev sinema sisteminin ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizine bağlanmalarının kesilmiş olduğundan emin olun.


Hoparlörler

En iyi surround ses için hoparlörlerinizi konumlandırın, bağlantılarını yapın ve kurun.

Konum

Hoparlörlerin konumu, surround ses efekti oluşturmada çok önemli bir rol oynar.

En iyi sonuç için, subwoofer ve hoparlörlerinizi aşağıda gösterildiği gibi konumlandırın.

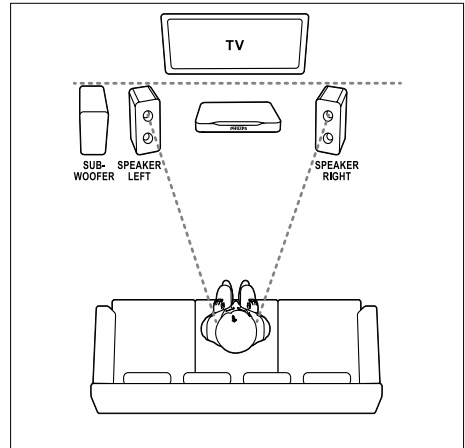

Not

- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustığı gibi çeşitli faktörlere dayanır.

Subwoofer'inizi yerleştirmeden önce aşağıdaki genel önerileri takip edin.

- 1 Oturma konumu:
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 **SPEAKER LEFT** (hoparlör sol) ve **SPEAKER RIGHT** (hoparlör sağ) hoparlörleri:
Sağ ve sol hoparlörleri ana üniteden eşit uzaklıkta, bir yay çizecek şekilde ön tarafa yerleştirerek her iki hoparlörün de oturma konumunuzdan eşit uzaklıkta olmasını sağlayın. En iyi efekt için, hoparlörleri oturduğunuz konuma bakacak şekilde ve oturduğunuzda kulak hizasına yakın olacak şekilde yerleştirin.
- 3 **SUBWOOFER** (subwoofer):
Subwoofer'ı TV'nin sağ veya sol tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık on santimetre boşluk bırakın.

Bağlantı

Subwoofer ve hoparlörleri, ev sinema sisteminize hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiği gibi bağlayın.

Ayar


Subwoofer kurulumunu ses menüsünden yapın.

- 1 Subwoofer'ı hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan şekilde bağlayın.
- 2 Ev sinema sisteminizin uzaktan kumandasında **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın ve **[Ayar] > [Ses] > [Subwoofer düzeyi]** seçimini yapın.
- 3 Ses seviyesini değiştirin.

Konnektörler


Diğer cihazları ev sinema sistemine bağlar.

Sol yan

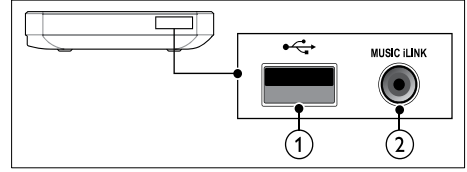


- 1 **USB**
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.
- 2 **MUSIC iLINK**
Bir MP3 çalardan ses girişi.

Arka sol

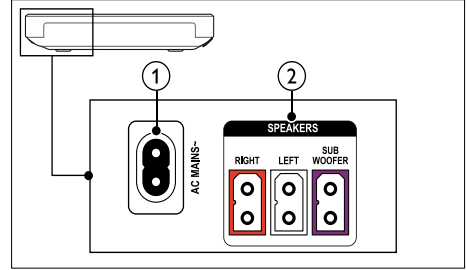


- 1 **AC MAINS**
Güç kaynağına bağlantı.
- 2 **SPEAKER RIGHT/SPEAKER LEFT**
Birlikte verilen hoparlörlere bağlantı sağlar.
- SUBWOOFER**
Birlikte verilen subwoofer'a bağlantı sağlar.

Arka orta

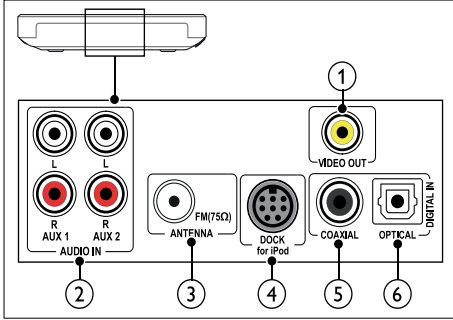

- ① **VIDEO OUT**
TV'deki kompozit video girişine bağlanır.
- ② **AUDIO IN-AUX 1/AUX 2**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.
- ③ **ANTENNA FM 75 Ω**
Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.
- ④ **DOCK for iPod**
iPod veya iPhone için Philips bağlantı istasyonuna bağlanır.(Model: Philips DCK3061)
- ⑤ **DIGITAL IN-COAXIAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.
- ⑥ **DIGITAL IN-OPTICAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.

Arka sağ

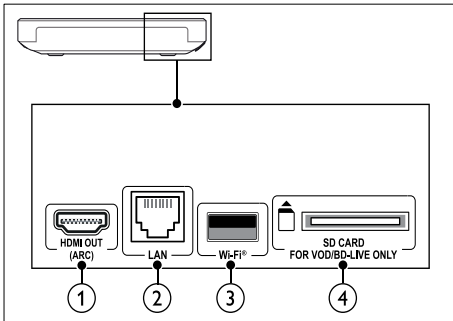

- ① **HDMI OUT (ARC)**
TV'deki HDMI girişine bağlanır.

- ② **LAN**
Bir genişbant modem veya yönlendirici üzerindeki LAN girişine bağlanır.
- ③ **Wi-Fi**
Bir Wi-Fi dongle'a bağlayın (Model: Philips WUB1110, ayrı olarak satılır).
- ④ **SD CARD-FOR VOD/BD-LIVE ONLY**
SD kart yuvası. SD kart çevrimiçi video kiralama ve BD-Live erişiminde kullanılır.

TV'ye bağlanma

Video izlemek için ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın. TV programlarının sesi için ev sinema sisteminizin hoparlörlerini kullanabilirsiniz. Ev sinema sisteminizde ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.


Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi video kalitesi

Ev sinema sisteminiz HDMI 1.4 sürümünü (Ses Dönüş Kanalı (ARC)) destekler. TV'niz HDMI ARC ile uyumluysa, kolay ve hızlı kurulum için ev sinema sisteminizi HDMI ARC bağlantısı aracılığıyla TV'ye bağlayın.

HDMI ARC bağlantısı sayesinde, ev sinema sisteminizi kullanarak TV'den ses oynatmak için ek bir ses kablosu gerekmez.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konnektörünü TV'deki **HDMI ARC** konnektörüne bağlayın.
TV üzerindeki **HDMI ARC** konnektöre **HDMI IN** veya **HDMI** şeklinde etiketlenmiş olabilir. TV konnektörleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. TV kullanım kılavuzu.

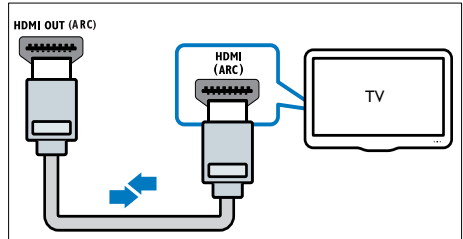

- 2 TV'nizde bulunan HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- Ev sinema sisteminizde bir disk oynattığınızda video otomatik olarak TV'de gösterilir ve ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınır.
- 3 TV'deki ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınmıyorsa, sesi manuel olarak ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 14).


Seçenek 2: HDMI üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi video kalitesi

TV'niz HDMI ARC uyumlu değilse, standart bir HDMI bağlantısı üzerinden ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın.

Standart HDMI bağlantısında, TV'nin sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu gerekir (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 14).

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konnektörünü TV'deki **HDMI** konnektörüne bağlayın.
- TV üzerindeki HDMI konnektörü **HDMI IN** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

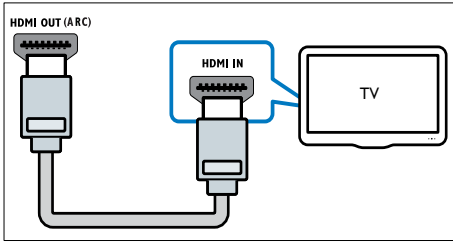

- 2 TV'nizde bulunan HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- Ev sinema sisteminizde bir disk oynattığınızda video otomatik olarak TV'de gösterilir ve ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınır.
- 3 TV programlarının sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 14).
- 4 TV'deki ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınmıyorsa, sesi manuel olarak ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 14).

Not

- TV'nizin DVI konnektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz.


Seçenek 3: Kompozit video üzerinden TV'ye bağlanma

Temel video kalitesi

TV'nizin HDMI konnektörü yoksa ev sinema sisteminizi kompozit bağlantı üzerinden TV'ye bağlayın. Kompozit bağlantı yüksek çözünürlüklü videoyu desteklemez.

Kompozit bağlantıda, ev sinema sisteminiz üzerinden TV'nin sesini oynatmak için ek bir ses kablosu gerekir (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 14).

- 1 Kompozit video kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **VIDEO** konnektörünü TV'deki kompozit video konnektörüne bağlayın.
- Kompozit video konnektörü **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** veya **BASEBAND** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

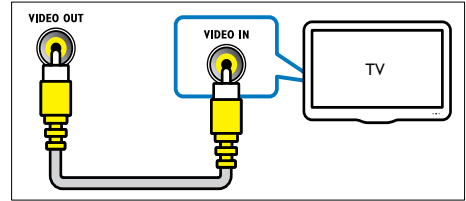

- 2 TV'nizde doğru video girişine geçin.
- 3 TV programlarının sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 14).
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı

TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi ev sinema sisteminiz üzerinden oynatın.

Ev sinema sisteminizde, TV'nizde ve diğer cihazlarda bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Not


- Bu kullanım kılavuzundaki ses bağlantıları sadece öneri amacıyla verilmiştir. Diğer bağlantıları da kullanabilirsiniz.
- Ev sinema sisteminiz ve TV'niz, **HDMI ARC** üzerinden bağlandığında ses bağlantısı gerekmez.

Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı

En iyi ses kalitesi

Optik kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **OPTICAL** konnektörünü TV veya diğer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konnektörüne bağlayın.

Dijital optik konektör **SPDIF**, **SPDIF OUT** veya **OPTICAL** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

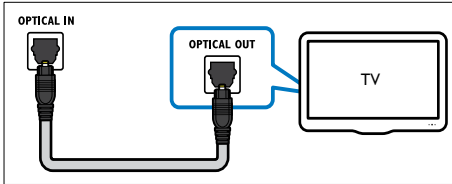


Seçenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses bağlantısı

İyi ses kalitesi

Koaksiyel kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **COAXIAL** konnektörünü TV veya diğer cihazlardaki **COAXIAL/DIGITAL OUT** konnektörüne bağlayın.


Dijital koaksiyel konnektör **DIGITAL AUDIO OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

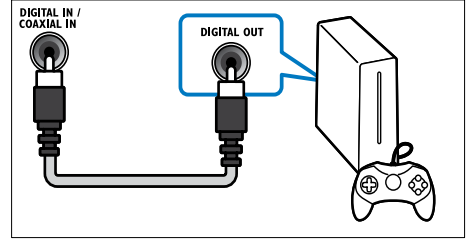

Seçenek 3: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

Temel ses kalitesi

Analog kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **AUX** konnektörlerini TV veya diğer cihazlardaki **AUDIO OUT** konnektörlerine bağlayın.

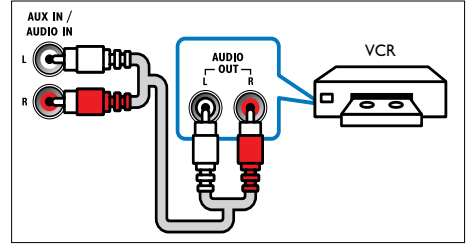

Bağlı olan cihazlar için ses ayarı

Ev sinema sisteminize bir cihaz bağladığınızda ses ayarlarını kontrol edin.

- 1 TV'nizde ve diğer cihazlarda **HDMI-CEC**'i açın. Ayrıntılar için TV ve diğer cihazların kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 TV hoparlörleri menüsünden 'Amplifikatör' öğesini seçin. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- 3 Ev sinema sisteminizde Sistem Ses Kontrolü özelliğini açın ve ardından bağlı cihazın sesini ev sinema sisteminizdeki doğru konnektörlerle eşleştirin (bkz. 'Ev sinema sisteminde ses dosyası çalma' sayfa 31).

Bağlı olan cihaz **HDMI-CEC** ile uyumlu değilse, doğru ses girişini seçmek için ev sinema sisteminizde bulunan **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

Bilgisayarlar ve İnternet

Ev sinema sisteminizi bilgisayarınızın ağına ve internete bağlayın, ve aşağıdakilerin keyfini çıkarın:

- **Bilgisayarınızdan aktarılan multimedya içeriği:** Bir bilgisayardan veya ağındaki başka bir ortam sunucusundan müzik dinleyin, fotoğraf görüntüleyin veya video izleyin (bkz. 'DLNA ile bilgisayarda gezinin' sayfa 26).
- **Net TV** (Çin'de bulunmaz): Çevrimiçi bilgi, oyunlar, haberler, müzik ve diğer hizmetlere erişim için Net TV servislerine göz atın. (bkz. 'Net TV'nin İzlenmesi' sayfa 29)
- **Yazılım güncellemesi:** Ev sinema sisteminin yazılımını ağ üzerinden güncelleyin (bkz. 'Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi' sayfa 35).



Dikkat

- Ev sinema sisteminizi bir bilgisayar ağına bağlamadan önce ağ yönlendiricisi, medya sunucusu yazılımı ve ağ bağlantısı oluşturma kurallarıyla ilgili bilgi edinin. Eğer gerekiyorsa, ağ bileşenleri hakkında bilgi veren belgeleri okuyun. Philips verilerin kaybindan, zarar görmesinden veya bozulmasından sorumlu değildir.

Kablolu bağlantı


Ev sinema sisteminizi bir ağ kablosu ile yönlendiricinize bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Ağ yönlendiricisi (DHCP etkin durumda).
- Bir ağ kablosu (RJ45 düz kablo).
- Medya sunucusu yazılımı yüklü olan bir bilgisayar. (bkz. 'Medya sunucusu yazılımının kurulması' sayfa 26)
- Net TV ve yazılım güncelleme için, ağ yönlendiricisinin İnternet erişimine sahip olduğundan ve güvenlik duvarı veya diğer güvenlik sistemleri tarafından sınırlanmamış olduğundan emin olun.

Kablolu ağ kurma

Ev sinema sisteminizi aşağıda gösterildiği biçimde yönlendiriciye bağlayın ve ardından cihazları açın.

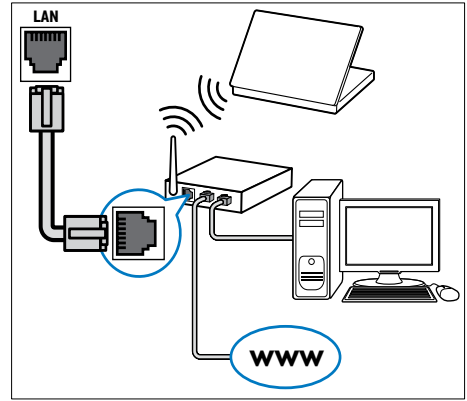

- 1 Ev sinema sisteminizi kablolu bir bağlantı ile bir ağ yönlendiricisine bağlayın (bkz. 'Kablolu bağlantı' sayfa 15).
- 2 TV'nizi açın ve ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Ağ] > [Ağ Kurulumu] > [Kablolu (Ethernet)]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Kurulumu tamamlamak için TV'de verilen talimatları izleyin.
 - ↳ Ev sinema sistemi İnternet'e bağlanırsa: Bağlantı kurulamazsa, **[Y. dn]** öğesini seçin, **OK** tuşuna basın.
- 7 **[Son]** öğesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Kablolu ağ ayarlarını kontrol edin

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ağ] > [Ağ Ayarlarını Görüntüle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Geçerli ağ ayarları görüntülenir.

Kablosuz bağlantı


Ev sinema sisteminizi kablosuz bağlantı ile yönlendiricinize bağlar.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Ağ yönlendiricisi (DHCP etkin durumda).
- Wi-Fi dongle (Model: Philips WUB1110).
- Medya sunucusu yazılımı yüklü olan bir bilgisayar. (bkz. 'Medya sunucusu yazılımının kurulması' sayfa 26)
- Net TV ve yazılım güncelleme için ağ yönlendiricisinin Internet erişimine sahip olduğundan ve güvenlik duvarı veya diğer güvenlik sistemleri tarafından sınırlanmamış olduğundan emin olun.

Kablosuz ağ kurma

Ev sinema sisteminizi aşağıda gösterildiği biçimde yönlendiriciye bağlayın ve ardından cihazları açın.

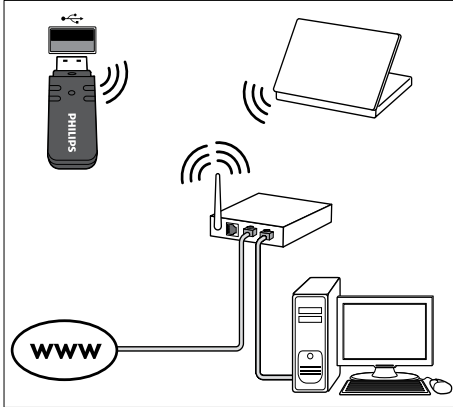

- 1 Ev sinema sisteminizi kablosuz bağlantı ile bir ağ yönlendiricisine bağlayın (bkz. 'Kablosuz bağlantı' sayfa 16).
- 2 TV'nizi açın ve ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Ağ] > [Ağ Kurulumu] > [Kablosuz (Wi-Fi)]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- 6 Kurulumu tamamlamak için TV'de verilen talimatları izleyin.
↳ Ev sinema sistemi Internet'e bağlanır. Bağlantı kurulamazsa, **[Y. dn]** öğesini seçin, **OK** tuşuna basın.
- 7 **[Son]** öğesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ağ] > [Kablosuz Ayarlarını Görüntüle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Geçerli Wi-Fi ayarları görüntülenir.

Ev sinema sisteminize isim koyun

Ağdaki ev sinema sisteminizi kolayca tanımak için, ona isim koyun.

- 1 TV'nizi açın ve ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Ağ] > [Ürününüzün Seçin:]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 İsim koymak için **Alfanümerik düğmeler** tuşuna basın.
- 6 **[Tamam]** öğesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.

7 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve ekran üzeri yardım bölümünde belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- İlk kullanım kurulumunu tamamlayın. Ev sinema sisteminin ilk kez açıldığında, ilk kullanım öncesi kurulum görüntülenir. Kurulumu tamamlamazsanız, ev sinema sisteminin her açıldığında bunu tamamlamanız istenir.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

Ses seçme

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.

2 Ses seçeneklerine erişmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.

Ses ayarları	Açıklama
SOUND	Bir ses modu seçer.
SURROUND	Surround ses veya stereo ses seçer.
TREBLE	Yüksek frekans çıkışını değiştirir.
MID	Orta frekans çıkışını değiştirir.
BASS	Alçak frekans çıkışını değiştirir.
AUD SYNC	Görüntüyle eşleştirmek için sesi geciktirir.

3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

4 Çıkmak için **BACK** tuşuna basın. Bir dakika içinde bir düğmeye basmazsanız, otomatik olarak menüden çıkılır.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.

2 **SOUND** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

3 Ekranda bir ayar seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:

- **MOVIE:** Filmler için özel olarak geliştirilen sinema benzeri ses deneyimi yaşayın.
- **MUSIC:** Stüdyo veya konser gibi dinlediğiniz müziğin orijinal kayıt ortamını yeniden yaratın.
- **ORIGINAL:** Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.
- **NEWS:** Optimum konuşma ve net vokaller sayesinde her kelimeyi duyun.
- **GAMING:** Aksiyon türü video oyunları oynarken veya eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.

4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.

2 **SURROUND** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

3 Aşağıdaki ayarları seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:

- **AUTO:** Ses yayınına dayalı surround ses.
- **DOLBY VS:** Dolby Virtual Speaker teknolojisi sadece iki hoparlörden 5.1 kanallı ses deneyimi sunar.
- **STEREO:** İki kanallı stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.

4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ekolayzır

Ev sinema sisteminin yüksek frekans (tiz), orta frekans (mid) veya alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.

2 Ardından **TREBLE**, **MID** veya **BASS** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 Frekansı değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.

4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Diskler

Ev sinema sistemi DVD,VCD, CD ve Blu-ray diskleri oynatabilir. Ayrıca, fotoğraf ve müzik CD-R diskleri gibi kendi oluşturduğunuz diskleri de oynatır.

İhtiyacınız olan bileşenler

Ses veya 2D video için:

- Ev sinema sistemi ve TV'niz arasında ses ve video bağlantısı.
- Bir ses veya video disk.

3D video için:

- 3D TV.
- Ev sinema sistemi ve TV arasında HDMI bağlantısı.
- Blu-ray 3D disk.
- 3D TV'niz ile uyumlu olan 3D gözlük.

Disklerin oynatılması

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.
↳ TV'niz doğru kaynağa geçer ve disk oynatımı otomatik olarak başlar.
- 2 Disk oynatımı otomatik olarak başlamazsa, **DISC** tuşuna basın veya ana menüde [**diski oynat**] öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 3D video izlerken 3D gözlüğünüzü takın.
- 4 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 18).



Not

- İleri ve geri aramada ve bazı oynatma modlarında 3D video, 2D olarak görüntülenir. Normal oynatıma geri döndüğünüzde, görüntü tekrar 3D olur.



İpucu

- Titremeyi gidermek için ekran parlaklığını değiştirin (bkz. 'Gösterge paneli' sayfa 35).

Oynatma tuşları

Tuş	İşlem
Gezime düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
► (Oynat)	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
II	Oynatmayı duraklatır.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
Gezime düğmeleri (yukarı/aşağı)	Fotoğrafı saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürür.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
DISC	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
AUDIO	Ses dili veya kanal seçer.
REPEAT	Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
≡	Ses, video veya ortam dosyalarınızı oynatırken gelişmiş seçeneklere erişim sağlar (bkz. 'Ses, video ve resim seçenekleri' sayfa 21).
OPTIONS	

DivX ve WMV gibi video formatları:

- Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- Durduğunuz noktadan video izlemeye devam etmek için **► (Oynat)** tuşuna basın.
- Videoyu baştan başlatmak için **OK** tuşuna basın.

3D disklerin 2D modunda oynatılması

3D TV'niz yoksa, 3D disk 2D modunda izleyin.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 [**Ayar**] > [**Video**] > [**3D video izleyin**] > [**Kpl**] seçeneğini belirleyin.
- 3 **OK** tuşuna basın.
- 4 Blu-ray 3D diskinizi oynatın.
↳ 3D video, 2D görüntülenir.

VCD ve SVCD'lerde ekran menüsü

VCD ve SVCD'lerde menü içeriğini görüntüleyin.

- 1 **▲ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar] > [Tercihler]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 **[VCD PBC] > [Aç]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not

- İçerik menüsünü atlamak için **[Kpl]** öğesini seçin.

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **AUD SYNC** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Sesi görüntü ile senkronize etmek için **Gezime düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Blu-ray Bonus View özelliği

Bonus View özelliğini destekleyen Blu-ray disklerde, asıl içeriğin oynatılması sırasında yönetmenin yorumu gibi ek içeriğin de keyfini çıkarabilirsiniz. Bonus View özelliği aynı zamanda resim içinde resim olarak da bilinir.

- 1 Bonus View (resim içinde resim) özelliğini Blu-ray disk menüsünden etkinleştirin.
- 2 Asıl içeriği oynatırken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 3 **[PIP Seçimi] > [PIP]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Videoya bağlı olarak, PIP seçeneği [1] veya [2] görüntülenir.
↳ Resim içinde resim küçük bir pencerede görüntülenir.
- 4 Ardından **[2. Ses Dili]** veya **[2. Altyazı Dili]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not

- Bonus View özelliğini kapatmak için **≡ OPTIONS** tuşuna basın, **[PIP Seçimi] > [Kpl]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Blu-ray BD-Live özelliği

BD-Live içeriği bulunan Blu-ray disklerde, yönetmenle çevrimiçi sohbet, en son film fragmanları, oyunlar, duvar kağıtları ve zil sesleri gibi ek özellikleri de kullanın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- BD-Live içeriği olan Blu-ray disk
- İnternet bağlantısı
- depolama cihazı:
 - en az 1 GB kapasiteli USB depolama cihazı veya
 - en az 8 GB belleğe sahip olan SDHC Sınıf 6 tipi bir SD bellek kartı.

Not

- BD-Live servisleri ülkeden ülkeye çeşitlilik gösterir ve diskin yapısına bağlıdır.
- BD-Live özelliğini kullandığınızda, içerik sağlayıcı disk ve ev sinema sistemindeki verilere erişebilir.

USB depolama cihazı ile BD-Live özelliğine erişim sağlanması

- 1 Ev sinema sisteminin ev ağı ve internete bağlayın (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15).
- 2 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
 - USB depolama cihazı, indirilen BD-Live içeriğini depolamak için kullanılır.
- 3 **▲ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Gelişmiş] > [Yerel Depolama] > [USB]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Disk menüsünden BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ BD-Live yüklemeye başlar.Yükleme süresi diske ve İnternet bağlantınıza bağlıdır.
- 7 BD-Live özelliğinde gezinmek için **Gezime düğmeleri** tuşuna basın ve ardından **OK** tuşuna basarak bir öğe seçin.

BD-Live özelliğine SD kart ile erişim

- 1 Ev sinema sistemini ev ağı ve internete bağlayın. (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15)
- 2 SD bellek kartını ev sinema sisteminizdeki **SD CARD** yuvasına takın.
 - ↳ SD bellek kartını ilk kez taktığınızda kart biçimlendirilir; Biçimlendirdikten sonra kartı ev sineması sisteminde bırakın (bkz. 'Bir SD kartı biçimlendirin' sayfa 30).
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Gelişmiş] > [Yerel Depolama] > [SD kart]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Disk menüsünden BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ BD-Live yüklemeye başlar.Yükleme süresi diske ve İnternet bağlantınıza bağlıdır.
- 7 BD-Live özelliğinde gezinmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın ve ardından **OK** tuşuna basarak bir öge seçin.

Belleği temizleme

Depolama cihazında BD-Live içeriği için yeterli bellek alanı bulunmuyorsa, USB depolama cihazının belleğini temizleyin.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Hafızayı temizle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Bu işlem yerel belleği temizler ve depolama cihazına indirdiğiniz BD-Live dosyalarını siler.

BD-Live özelliğini devre dışı bırakın

BD-Live erişimini sınırlamak için BD-Live güvenlik fonksiyonunu açın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [BD-Live güvenlik] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ BD-Live erişimi sınırlanır.



Not

- Ticari Blu-ray disklerdeki İnternet erişimini kısıtlayamazsınız.

USB depolama cihazları

USB depolama cihazındaki fotoğraf, müzik ve videoların keyfini çıkarın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS dosya sistemleri için biçimlendirilmiş ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- USB depolama cihazı konnektöre uygun değilse, bir USB uzatma kablosu.



Not

- Özel bir bilgisayar programı kullanmadan dosyaları oynatabiliyorsa, USB ile bağlanan dijital kameralar kullanabilirsiniz.
- USB depolama aygıtında bulunan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için ev sinema sisteminin bir HDMI kablosu ile bir TV'ye bağlayın.

Dosya oynatma

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
 - ↳ Ana menü görüntülenir.
- 3 **[USB'ye gözet]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 4 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Oynatmayı kontrol etmek için oynatma tuşlarına basın (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 18).

DivX

DivX videolar oynatın:

- bir diskten (bkz. 'Diskler' sayfa 18),
- USB depolama cihazından (bkz. 'USB depolama cihazları' sayfa 20), veya
- çevrimiçi video mağazasından (bkz. 'Çevrimiçi video kiralama' sayfa 30).

Not

- Disk, USB depolama aygıtı veya çevrimiçi video mağazasında bulunan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için, ev sinema sisteminin bir HDMI kablosu ile bir TV'ye bağlayın.

DivX VOD kodu

DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sisteminin kaydettirin.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [DivX® VOD Kodu]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ DivX VOD kayıt kodu ev sinema sisteminde görüntülenir.

Alt yazılar

Videoa birçok dilde alt yazı bulunuyorsa, bir alt yazı dili seçin.

- 1 Video oynatılırken dil seçmek için **SUBTITLE** tuşuna basın.

Not

- Alt yazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, video dosyasının adı 'movie.avi' ise, alt yazı dosyasını 'movie.srt' veya 'movie.sub' olarak kaydedin.
- Ev sinema sistemi şu formatlardaki alt yazıları çalıştırabilir: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ve .sami. Bu dosyalar gezinme menüsünde görünmez.
- Alt yazılar doğru şekilde görünmüyorsa, karakter setini değiştirin.

Alt yazı karakter seti

Alt yazılar doğru şekilde görünmüyorsa, DivX alt yazısını destekleyen bir karakter seti seçin.

- 1 **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 **[Karakter Seti]** seçimini yapmak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir karakter seti seçin.

Avrupa, Hindistan ve Rusya

Karakter Seti	Dil
[Standart]	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Orta Avrupa]	Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça
[Kiril]	Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca
[Yunanca]	Yunanca

Ses, video ve resim seçenekleri

Ses, video veya ortam dosyalarını bir disk veya USB depolama cihazınızdan oynatırken gelişmiş özellikleri kullanın.

Ses seçenekleri

Ses dosyası çalarken bir müzik parçasını, disk veya klasörü tekrar ettirin.

- 1 Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **≡ OPTIONS** tuşuna basın:
 - **RPT TRACK / RPT FILE:** Geçerli parça veya dosyayı tekrarlayın.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER:** Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.
 - **RPT RANDOM:** Ses parçalarını rastgele sırada çalar.
 - **RPT OFF:** Tekrarlama modunu kapatır.

Video seçenekleri

Video izlerken altyazılar, konuşma dili, zaman arama ve görüntü ayarları gibi seçenekleri kullanın. Video kaynağına bağlı olarak bazı seçenekler bulunmayabilir.

- 1  **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Ses Dili]:** Video için konuşma dili seçer.
 - **[Altyazı dili]:** Video için altyazı dili seçer.
 - **[Altyazı Kaydırma]:** Ekrandaki altyazı konumunu değiştirir.
 - **[Bilgi]:** Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
 - **[Karakter Seti]:** DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.
 - **[Zaman Arama]:** Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
 - **[2. Ses Dili]:** Blu-ray video için ikinci konuşma dilini seçin.
 - **[2. Altyazı Dili]:** Blu-ray video için ikinci altyazı dilini seçin.
 - **[Başlıklar]:** Belirli bir başlık seçer.
 - **[Bölümler]:** Belirli bir bölüm seçer.
 - **[Açı List.]:** Farklı bir kamera açısı seçer.
 - **[Mnrlr]:** Disk menüsünü görüntüler.
 - **[PIP Seçimi]:** Bonus View özelliğini destekleyen bir Blu-ray oynatırken Resim içinde Resim penceresini görüntüler.
 - **[Byt]:** Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
 - **[Tkrlla]:** Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
 - **[A-B tkr.]:** Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
 - **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

Resim seçenekleri

Bir resmi görüntülerken yakınlaştırm, döndürün, slayt gösterisine animasyon ekleyin ve ayarlarını değiştirin.

- 1  **OPTIONS** düğmesine basın.
↳ Görüntü seçenekleri menüsü gösterilir.
- 2 Aşağıdaki ayarları seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[+90 Döndür]:** Resmi saat yönünde 90 derece döndürür.
 - **[-90 Döndür]:** Resmi saat yönünün tersine 90 derece döndürür.
 - **[Byt]:** Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
 - **[Bilgi]:** Resim bilgilerini görüntüler.
 - **[Slayt süresi]:** Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını seçer.
 - **[Slayt Animasyon]:** Slayt gösterisi için animasyon seçer.
 - **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
 - **[Tkrlla]:** Seçili bir klasörü tekrarlar.

Slayt gösterisi

Ses oynatırken, resim ve müzikli slayt gösterileri gibi eğlence özelliklerine erişin.

Resim slayt gösterisi

Disk veya USB depolama cihazınızdaki resimleri slayt gösterisi şeklinde görüntüleyin.

- 1 Disk veya USB depolama cihazınızdan bir resim seçin ve ardından **► (Oynat)** tuşuna basın.
- 2  **OPTIONS** düğmesine basın.
- 3 Aşağıdaki ayarları seçmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
 - **[Slayt Animasyon]:** Slayt gösterisi için bir animasyon seçin.
 - **[Slayt süresi]:** Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını ayarlayın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.

Müzikli slayt gösterisi

Resimlere bakarken müzik dinlemek için müzikli bir slayt gösterisi oluşturun.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Resim klasörüne girmek için **↶ BACK** tuşuna basın.
- 3 Bir resim seçin ve ardından slayt gösterisini başlatmak için **▶ (Oynat)** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Radyo

Ev sinema sisteminde FM radyo dinleyin ve 40 adete kadar radyo istasyonu kaydedin.

İhtiyacınız olan bileşenler

- FM anteni.

Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyali alınmazsa, radyo istasyonlarını tekrar kurmanız istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

İstasyonları ayarlayın.

- 1 FM antenini Hızlı başlangıç kılavuzunda tarif edildiği bağlayın.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
 - ↶ Radyo istasyonlarınızı hali hazırda yüklediyseniz, dinlediğiniz son kanal çalar.
 - ↶ Herhangi bir radyo istasyonu yüklemediyseniz ekran panelinde **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** mesajı görünür: **▶ (Oynat)** tuşuna basın.
- 3 Radyo istasyonlarını dinlemek veya değiştirmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş	İşlem
◀ / ▶ veya Alfanümerik düğmeler	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
Gezinme düğmeleri (sol/sağ)	Radyo istasyonu arar.
Gezinme düğmeleri (yukarı/aşağı)	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın.
↶ BACK	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.
≡ OPTIONS	Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.

Radyo dinleyin

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
 - Önceden ayarlanmış istasyonu dinlemek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.
 - Bir radyo istasyonu aramak ve sonrasında dinlemek için **Gezinme düğmeleri (sol/sağ)** tuşlarına basın.
- 2 Ses seviyesini ayarlamak için **+/- (Ses seviyesi)** tuşuna basın.

MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

Müzik çalma

- 1 MP3 çalarınızı, ev sinema sistemine Hızlı başlangıç kılavuzunda tarif edildiği gibi bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde 'MUSIC I-LINK' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.

iPod veya iPhone

iPhone/iPod için bir Philips bağlantı istasyonu bağladığınızda, iPod veya iPhone'unuzdaki müzik, film ve fotoğrafların keyfini ev sinema sisteminde çıkarabilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Philips bağlantı istasyonu (Model: Philips DCK3061).
- Sarı kompozit kablo.



Not

- Ev sinema sistemi iPod modundayken, iPod'unuzu/iPhone'unuzu bağlantı istasyonunda şarj edin.

iPod veya iPhone bağlantı istasyonu

- 1 Bağlantı istasyonunun alt kısmındaki anahtarı **STANDARD** konumuna getirin, ardından bağlantı istasyonunu ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 Sarı kompozit kabloyu bağlantı istasyonuna ve TV'ye bağlayın.
- 3 iPod veya iPhone'u açın ve bağlantı istasyonuna yerleştirin.

Müzik çalma

- 1 iPod veya iPhone bağlantı istasyonu (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 24).
- 2 Ev sinema sistemi uzaktan kumandasında **DOCK for iPod** tuşuna basın.
- 3 iPod veya iPhone ekranında gezinerek müzik parçası seçin.
 - Parça listesini TV'de görüntülemek ve ev sinema sistemini kullanarak parça seçmek için **DOCK for iPod** ögesine tekrar basın.

Video ve slayt gösterisi oynatma

- 1 iPod veya iPhone bağlantı istasyonu (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 24).
- 2 Ev sinema sisteminin uzaktan kumandası üzerinde **↗ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[iPod'a Gözet]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablolu karşılık gelir).
↳ TV'de boş bir ekran gösterilir.
- 5 iPod veya iPhone ekranında gezinerek video veya fotoğraf seçin.
- 6 Videoları izlemek veya fotoğrafları görüntülemek için **▶ (Oynat)** tuşuna basın.

Akıllı telefon kullanma

iPhone'unuzu veya Android akıllı telefonunuzu sanal bir uzaktan kumandaya dönüştürün ya da ev sinema sisteminizdeki diskin veya USB depolama cihazının içeriğine göz atmak için kullanın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir iPhone (iOS 3.1.3 ve üzeri) veya Android (Android 2.1 ve üzeri) akıllı telefon.
- Kablolü veya kablolu ev ağı.

Başlamadan önce

- Ev sinema sistemini ev ağına bağlayın (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15).
- Ev sinema sisteminize isim koyun (bkz. 'Ev sinema sisteminize isim koyun' sayfa 16).
- Akıllı telefonunuzu aynı ev ağına bağlayın. Ayrıntılar için akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

MyRemote uygulamasını indirme

MyRemote (MyRemote) Philips uygulamasını akıllı telefonunuza indirin. Bu uygulama ücretsizdir.

Not

- Philips **MyRemote** yalnızca iPhone ve Android akıllı telefonlarda kullanılabilir.

- 1 iPhone üzerindeki **App Store** (Uygulama Mağazası) simgesine ya da Android akıllı telefon üzerindeki **Market** (Market) simgesine dokununuz.
- 2 'Philips **MyRemote**' uygulamasını aratın.
- 3 Uygulamayı yüklemek için akıllı telefonunuzdaki talimatları uygulayın.
 - ↳ Akıllı telefonunuzun ana ekranına **MyRemote** (MyRemote) simgesi eklenir.

MyRemote uygulamasına erişim

Akıllı telefonunuzdan **MyRemote** uygulamasına erişin ve ardından ev ağı üzerinden ev sinema sisteminizi tanımlayın.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki **MyRemote** (MyRemote) simgesine dokununuz.
 - ↳ Ağdaki ev sinema sisteminiz ve diğer cihazlar akıllı telefonunuzda görüntülenir: **Devices**, **Remote** ve **Source** sekmelerinin bulunduğu bir göz atma çubuğu da görüntülenir.
- 2 Ev sinema sisteminizi bulamazsanız, ağ bağlantısını kontrol edin (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15).
Sonra, tekrar aramak için akıllı telefonunuzdaki **Devices** (Cihazlar) sekmesine dokununuz.
- 3 Akıllı telefondaki ev sinema sistemi simgesine dokununuz.
 - ↳ Sanal uzaktan kumanda akıllı telefonda görüntülenir.
- 4 Uygulamadan çıkmak için, akıllı telefonunuzdaki ana sayfa tuşuna basın.

Akıllı telefonu uzaktan kumanda olarak kullanma

Sanal uzaktan kumanda, akıllı telefonda birden fazla ekranda gösterilir. Düğmelere erişmek için, akıllı telefonun ekranını sağa veya sola kaydırın. Akıllı telefonunuzda sadece oynatma moduyla ilgili kontrol düğmeleri etkinleşir. Örneğin, resimleri görüntülerken ekranda, sadece resimleri kontrol etmede kullanılan düğmeler etkinleşir. Ancak, video oynatırken akıllı telefonunuzda **SUBTITLE** ve **TOP MENU** gibi ek düğmeler de etkinleşir.

- 1 Akıllı telefonunuzda uygulamayı çalıştırın (bkz. 'MyRemote uygulamasına erişim' sayfa 25).
 - ↳ Oynatma moduna bağlı olarak ilgili uzaktan kumanda düğmeleri etkinleşir.
- 2 Uzaktan kumanda düğmeleri açılmazsa, akıllı telefonunuzdaki **Remote** (Uzaktan) sekmesine dokununuz.
- 3 Daha fazla düğmeye erişmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Not

- Bazı kontrol fonksiyonları akıllı telefonlarda bulunmaz.

Diske veya USB depolama cihazına göz atma

Akıllı telefonunuzdan bir disk veya USB depolama cihazına göz atın ve ses, video veya multimedya dosyası oynatın.

- 1 Akıllı telefonunuzda uzaktan kumanda uygulamasını çalıştırın (bkz. 'MyRemote uygulamasına erişim' sayfa 25).
- 2 Ev sinema sisteminize bir veri diski takın veya bir USB depolama cihazı bağlayın.
- 3 Akıllı telefonunuzdaki **Source** (Kaynak) sekmesine dokununuz ve ardından **DISC** (DİSK) veya **USB** öğesini seçin.
 - ↳ Disk veya USB depolama cihazındaki klasörler görüntülenir.
- 4 Gözatacağınız klasörü ve ardından oynatacağınız dosyayı seçin.
 - ↳ İlgili uzaktan kumanda düğmeleri akıllı telefonunuzda etkinleşir.
- 5 İçindekilere göz atarken uzak kumandaya erişmek için akıllı telefonunuzdaki **Remote** (Uzaktan) sekmesine dokununuz.

DLNA ile bilgisayarda gezinin

Ev sinema sistemini ev ağına bağladığınızda, o ağda bulunan bir bilgisayardan veya başka bir ortam sunucusundan müzik dinleyebilir; fotoğraf görüntüleyebilir veya video izleyebilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir Evrensel Tak ve Çalıştır (uPnP) yönlendirici ile bağlanılan kablolu veya kablosuz ev ağı.
- Ev sinema sistemini ev ağına bağlamak için bir Philips kablosuz USB adaptörü veya bir LAN kablosu.
- Aşağıdaki özelliklere sahip bir ortam sunucusu:
 - Windows Media Player 11 veya üzeri çalışan bir bilgisayar veya
 - Twonky Media Server çalışan Mac.

Not

- TVersity gibi diğer ortam sunucuların kullanımı hakkında yardım için ortam sunucusunun web sitesine başvurun.

Medya sunucusu yazılımının kurulması

Medya paylaşımını etkinleştirmek için medya sunucusu yazılımını yükleyin.

Başlamadan önce

- Ev sinema sistemini ev ağına bağlayın (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15).
- Bilgisayarınızı aynı ev ağına bağlayın.
- Bilgisayarınızın güvenlik duvarının Windows Media Player programlarını çalıştırmanıza izin verdiğinden emin olun.
- Bilgisayarınızı ve yönlendiriciyi açın.

Microsoft Windows Media Player 11


Not

- Kullandığınız Microsoft Windows sürümüne bağlı olarak ekranlar aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir.

- 1 Bilgisayarınızda Windows Media Player'ı başlatın.
- 2 **Kitaplık** sekmesini tıklayın ve ardından **Medya Paylaşımı**'ni seçin.




- 3 **Medya Paylaşımı**'ni bilgisayarınızda ilk kez seçtiğinizde bir pencere açılır. Medya paylaşım kutusunu işaretleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
↳ **Medya Paylaşımı** ekranı görüntülenir.
- 4 **Medya Paylaşımı** ekranında, cihazın **Bilinmeyen Cihaz** olarak işaretlendiğinden emin olun.

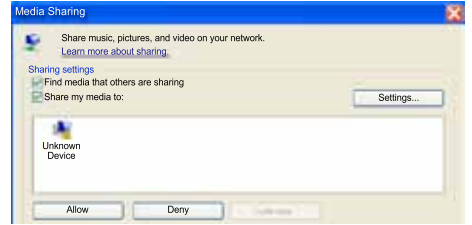

- ↳ Bir dakika veya sonrasında bilinmeyen bir cihaz görmüyorsanız, bilgisayarınızın güvenlik duvarının bağlantıyı engellemiyor olduğundan emin olun.
- 5 Bilinmeyen cihazı seçin ve **İzin ver** öğesini tıklayın.
↳ Cihazın yanında yeşil bir onay işareti görünür.
- 6 Varsayılan olarak Windows Media Player dosyaları şu klasörlerden paylaşılır: **Müziğim**, **Resimlerim** ve **Videolarım**. Dosyalarınız başka klasördeyse, **Kitaplık** > **Kitaplığa Ekle** seçimini yapın.



- Kitaplığa Ekle ekranı görüntülenir.
- Gerekiyorsa, izlenen klasörlerin bir listesini görüntülemek için **Gelişmiş seçenekler** öğesini seçin.

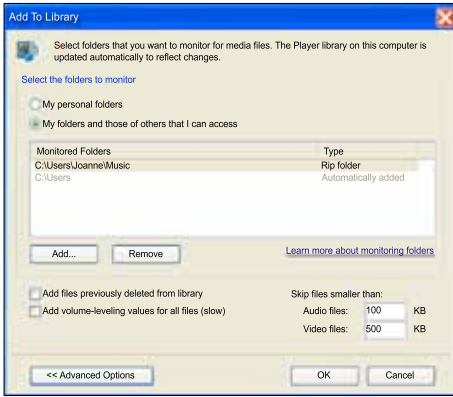


- 7 Erişebileceğim klasörlerim ve başkalarının klasörleri öğesini seçin ve ardından **Ekle**'yi tıklayın.
- 8 Ortam dosyalarınızı içeren diğer klasörleri eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Microsoft Windows Media Player 12


Not

- Kullandığınız Microsoft Windows sürümüne bağlı olarak ekranlar aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir.


- 1 Bilgisayarınızda Windows Media Player'ı başlatın.
- 2 Windows Media Player'da, **Akış** sekmesini tıklayın ve ardından **Medya akışını aç** öğesini seçin.
 - **Medya akış seçenekleri** ekranı görüntülenir.

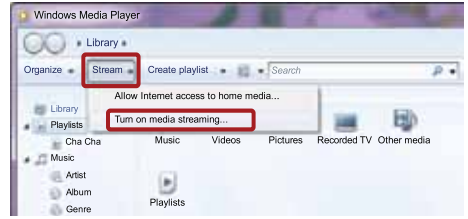


- 3 Medya akışını aç öğesini tıklayın.

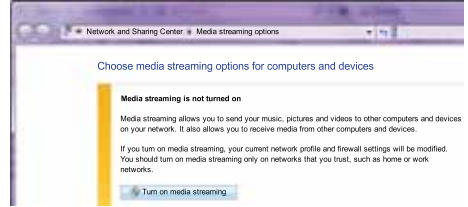

- 4 Akış sekmesini tıklayın ve **Daha fazla akış seçeneği** öğesini seçin.
 - **Medya akış seçenekleri** ekranı görüntülenir.

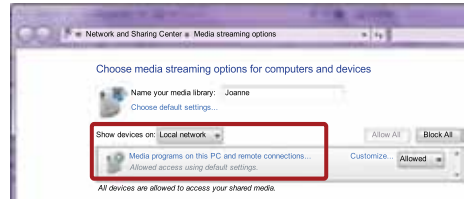

- 5 Yerel ağ ekranında bir medya programı gördüğünüzden emin olun.
 - Bir medya programı görmüyorsanız, bilgisayarınızın güvenlik duvarının bağlantıyı engellemiyor olduğundan emin olun.
- 6 Medya programını seçin ve **İzin verildi** öğesine tıklayın.
 - Medya programının yanında yeşil bir ok görünür.
- 7 Varsayılan olarak, Windows Media Player şu klasörlerdeki dosyaları paylaşır: **Müziğim**, **Resimlerim** ve **Videolarım**. Dosyalarınız diğer klasörlerdeyse, **Düzenle** sekmesini tıklayın ve **Kitaplıkları yönet** > **Müzik** öğesini seçin.
 - **Müzik Kitaplığı Konumları** ekranı görüntülenir.

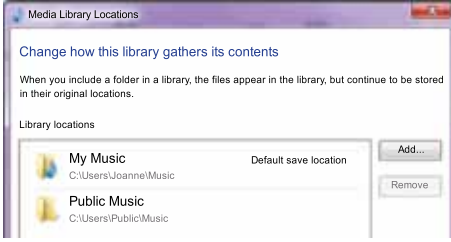

Ortam dosyalarınızı içeren diğer klasörleri eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

Not

- Kullandığınız Mac işletim sisteminin sürümüne bağlı olarak ekranlar aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir.

- Macintosh bilgisayarınızda kullanmak üzere yazılımı satın almak veya 30 günlük ücretsiz denemeyi indirmek için <http://www.twonkymedia.com> adresini ziyaret edin.
- Macintosh bilgisayarda Twonky Media uygulamasını başlatın.
- Twonky Media Sunucu ekranında, **Basit Kurulum** ve **İlk Adımlar** seçeneğini seçin.
↳ İlk adımlar ekranı görüntülenir.



- Ortam sunucunuz için bir ad yazın ve ardından **Değişiklikleri kaydet** öğesine tıklayın.
- Tekrar Twonky Medya ekranında, **Basit Kurulum** ve **Paylaşma** öğesini seçin.
↳ Paylaşım ekranı görünür.



- Paylaşılabilecek dosyaları bulup seçin ve ardından **Değişiklikleri Kaydet** öğesini seçin.
↳ Macintosh bilgisayarınızın klasörleri otomatik olarak yeniden gözden geçirir ve böylelikle dosyalar paylaşımaya hazır olurlar.

Bilgisayarınızdaki dosyaları oynatma

Not

- Bilgisayarınızdaki multimedia içeriğini oynatmadan önce, ev sinema sisteminizin ev ağına bağlı ve medya sunucusu yazılımının doğru şekilde kurulmuş olduğundan emin olun.

- TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru HDMI kaynağına getirin.
- ⬆️ (Ev modu) tuşuna basın.
↳ Ana menü görüntülenir.
- [PC'ye Gözet] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- Bir dosya seçin ve OK tuşuna basın.
- Oynatmayı kontrol etmek için oynatma tuşlarına basın.

Net TV'nin İzlenmesi

Çin'de bulunmaz

Çeşitli Internet uygulamalarına ve özel olarak uyarlanmış Internet web sitelerine erişmek için Net TV'yi kullanın.

Net TV hizmetleri hakkındaki interaktif tartışmalar için www.supportforum.philips.com adresinden Net TV forumunu ziyaret edin.

Not

- Koninklijke Philips Electronics N.V. Net TV servis sağlayıcıları tarafından sağlanan içerikle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Net TV Erişimi

- 1 Ev sinema sistemini ev ağı ve internete bağlayın (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15).
- 2 **⬆ (Ev modu) tuşuna basın.**
↳ Ana menü görüntülenir.
- 3 **[Net TV'ye gözet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
↳ Net TV başlangıç sayfası görüntülenir: Net TV'ye ilk erişiminizde, şart ve koşulları kabul etmek ve Club Philips'e kaydolmak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 **App Gallery** (Uygulama Galerisi) veya **Internet** öğelerini seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - Ekranınıza daha fazla Uygulama eklemek için **App Gallery** (Uygulama Galerisi) öğesine gidin.
 - Internet'te gezinmek için **Internet** öğesine gidin.
- 5 Önceki sayfaya geri dönmek için **↩ BACK** veya çıkmak için **⬆ (Ev modu) tuşuna basın.**

İnternet'te gezinme

- 1 Net TV ana sayfasından **Internet** öğesini seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Adres çubuğunu seçip web sitesinin URL'sini girmek için **Alfanümerik düğmeler** tuşuna basın.
 - Adres çubuğundaki metni silmek için **↩ BACK** tuşuna basın.
 - Ekran klavyesini görüntülemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- 3 URL'yi girdikten sonra, adres çubuğunun yanındaki oku seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basıp ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 İnternet'te gezinirken adres çubuğuna, kısayol tuşlarına ve diğer gelişmiş seçeneklere erişmek için **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
- 5 Önceki sayfaya geri dönmek için **↩ BACK** veya çıkmak için **⬆ (Ev modu) tuşuna basın.**

Gezinme geçmişinin silinmesi

Parolaları, tanıtım bilgilerini ve gezinme verilerini ev sinemasından kaldırmak için gezinme geçmişini temizleyin.

- 1 **⬆ (Ev modu) tuşuna basın.**
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Ağ] > [Net TV Hafızasını Temizle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Çevrimiçi video kiralama

Çin'de bulunmaz

Ev sinema sisteminiz üzerinden çevrimiçi mağazalardan video kiralayın. İster hemen, ister daha sonra izleyin.

Birçok çevrimiçi video mağazası farklı kiralama bedelleri, dönemleri ve koşullarında çok zengin video seçenekleri sunmaktadır. Bazı mağazalar için kiralama yapmadan önce bir hesap oluşturmanız gerekir.


İhtiyacınız olan bileşenler

- Ev sinema sistemi için yüksek hızlı Internet bağlantısı.
- Ev sinema sistemi ve TV arasındaki bağlantı için HDMI.
- En az 8 GB belleğe sahip olan SDHC Sınıf 6 tipi bir SD bellek kartı.

Bir SD kartı biçimlendirin

Çevrimiçi video veya BD-Live içeriğini indirmeden önce, SD kartın ev sinema sisteminin SD kart yuvasına takılması ve biçimlendirilmesi gerekir.

- 1 TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru HDMI kaynağına getirin.
- 2 SD bellek kartını ev sinema sisteminizdeki **SD CARD** yuvasına takın.

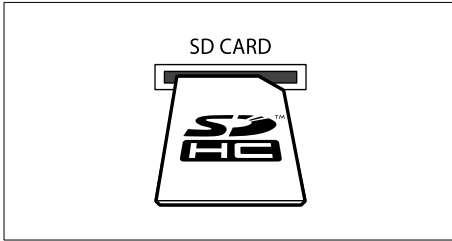

- 3 Kartı biçimlendirmek için ekranda verilen talimatları uygulayın.
 - ↳ Biçimlendirme sırasında karttaki tüm içerik silinir.
- 4 Biçimlendirdikten sonra kartı **SD CARD** yuvasında bırakın.

Çevrimiçi video kiralayın ve oynatın

- 1 Ev sinema sisteminizi ev ağı ve internete bağlayın (bkz. 'Bilgisayarlar ve İnternet' sayfa 15).
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[Net TV'ye gözet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Ülkenizde mevcut çevrimiçi servisler görüntülenir.
- 4 Bir video mağazasına gitmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 Sizden istenirse, bir hesap oluşturmak veya oturum açmak için video mağazasının verdiği talimatları izleyin.
 - ↳ Video kiralamak için bir seçenek göreceksiniz.
 - ↳ Video kiraladıysanız ve bunlar hala kiralama dönemi içindeyse, videoları izlemek için de bir seçenek göreceksiniz.
- 6 Bir video kiralamak veya izlemek için video mağazasının verdiği talimatları izleyin.
 - Video SD bellek kartına yüklenir. İsterseniz hemen, isterseniz kiralama dönemi içinde başka bir zaman izleyebilirsiniz.
 - Karta bir video yüklediğinizde, bunu sadece ev sinema sisteminizde izleyebilirsiniz. Kartı çıkartıp başka bir cihazda izleyemezsiniz.
 - Kartı çıkartıp başka bir cihazda biçimlendirirseniz, yüklediğiniz video silinir. İzlemeden önce videoyu tekrar indirin.
- 7 Videoyu oynatmak, duraklatmak, aramak veya durdurmak için uzaktan kumandanızdaki oynatma düğmelerine basın.

EasyLink

Ev sinema sistemi, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrol) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar; bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- HDMI-CEC uyumlu cihazlar.
- Bağlı cihazlar arasında HDMI bağlantısı.

Açma

- 1 TV'de ve diğer bağlı cihazlarda HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için, TV veya diğer cihazların kılavuzlarına bakın.
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[EasyLink] > [EasyLink]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Aç]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Kontrol cihazları

Ev sinema sistemini ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edin.

Tek dokunuşta oynatma

Tek dokunuşta oynatma fonksiyonunu etkinleştirirseniz, ev sinema sisteminde bir disk oynattığınız zaman TV otomatik olarak doğru kanala geçer.

Tek dokunuşta bekleme alma

Uzaktan kumandadaki **⏻ (Bekleme)** tuşunu basılı tuttuğunuzda, ev sinema sistemi ve tüm bağlı HDMI-CEC cihazları (tek tuşla bekleme moduna almayı destekleyen cihazlar) bekleme moduna geçer.

Ev sinema sisteminde tek dokunuşla bekleme modunu etkinleştirirseniz, TV veya diğer HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandaları ile bekleme moduna alabilirsiniz.

Sistem Ses Kontrolü

Ses çıkışı ev sinemasına yönlendirilmiş bir cihaz oynatılırken, ev sineması otomatik olarak ilgili ses kaynağına geçer.

Tek dokunuşla ses özelliğini kullanmak için, Sistem Ses Kontrolü özelliğini etkinleştirin ve ardından TV'de verilen talimatları izleyerek, bağlı cihazları ev sinema sisteminin ses giriş konektörleri eşleştirin.

Ses Girişi Eşleştirme

Ev sinema sistemine yeni bir cihaz bağladığınızda, cihazı ses giriş konektörleri eşleştirin (bkz. 'Ev sinema sisteminden ses dosyası çalma' sayfa 31).

Ev sinema sisteminden ses dosyası çalma

Ev sinema sistemine bağlı bir cihazdan ses dosyası çalın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[EasyLink] > [Sistem Ses kontrolü] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - Sesi TV hoparlörlerinden çalmak için **[Kpl]** öğesini seçin ve aşağıdaki adımları atlayın.
- 4 **[EasyLink] > [Ses girişi eşleme]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 TV'de verilen talimatları izleyerek, bağlı cihazın sesini ev sinema sisteminizdeki ses girişleri ile eşleştirin.



Not

- Ev sinema sisteminizi TV'ye HDMI ARC bağlantısı ile bağlarsanız, TV sesinin ev sinema sisteminizdeki ARC girişi ile eşleştikten emin olun.

8 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.



Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması en iyisidir.



Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için **↩ BACK** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

Resim

Tercihlerinize uygun olması için görüntü ayarlarını değiştirin.



Not

- TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarları değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarları desteklediğinden emin olun.

Görüntü ayarları ve format

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Aşağıdaki ayarları değiştirin ve ardında **OK** tuşuna basın:
 - [TV Ekranı]:** Görüntü formatı.
 - [Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı renk ayarları.

Görüntü rengi

Derin Renk, TV ekranının doğal bir görüntü vermesini sağlar ve bir milyarı üzerinde renkten oluşan canlı görüntüleri ekrana taşır.

TV'niz Derin Renk özelliğini destekliyorsa ve ev sinema sisteminde bir HDMI kablosu ile bağlıysa Derin Renk özelliğini değiştirebilirsiniz.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video] > [HDMI Deep Colour]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Aşağıdaki seçenekleri seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
 - [Oto.]:** HDMI Derin Renk özelliğini otomatik olarak seçer.
 - [Aç]:** Canlı görüntüler gösterir.
 - [Kpl]:** Standart 24 bit renk görüntüler.

Görüntü çözünürlüğü

HDMI video ayarları için, ev sinemanızı bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video] > [HDMI Video]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- HDMI çözünürlük ayarını değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Blu-ray 3D video

3D video oynatmak için, ev sinema sisteminizi bir HDMI kablosu ile 3D TV'ye bağlayın.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video] > [3D video izleyin] > [Oto.]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Altyazının konumu

TV'nin ekranına uygun olması için altyazının konumunu otomatik olarak değiştirilir.

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Tercihler] > [Otomatik Altyazı Kaydırma] > [Aç] seçeneklerini seçin ve ardından OK tuşuna basın.

Ses

Tercihinize uygun olması için ses ayarlarını değiştirin.

HDMI ses

TV'nizde HDMI ses çıkışı dinlemek için, ev sinemanızı bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Ses] > [HDMI Ses] öğelerini seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 Aşağıdaki seçenekleri seçin ve ardından OK tuşuna basın:
 - [Bit akışı]: Bit dizisi çıkışı HDMI üzerinden etkinleştirir.
 - [Oto.]: Otomatik olarak en iyi desteklenen ses formatını seçer.
 - [Kpl]: TV'den gelen ses çıkışı devre dışı bırakır.

Sonradan ses işleme

Önceden tanımlanmış bir ses modu seçmek için, hoparlördeki sonradan ses işleme özelliğini etkinleştirin (bkz. 'Ses modu' sayfa 17).

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Gelişmiş] > [Gelişmiş Ses] > [Aç] seçeneklerini seçin ve ardından OK tuşuna basın.

Not

- Diskin orijinal sesini çalmak için [Kpl] öğesini seçin.

Gece modu

Düşük ses düzeyinde dinlemek için disk çalarken yüksek seslerin ses düzeyini azaltın. Gece modu sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde bulunur.

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Ses] > [Gece modu] > [Aç] seçeneklerini seçin ve ardından OK tuşuna basın.

Ses modu ayarlarını geri yükleyin

Tüm ses modlarının ekolayzır ayarlarını varsayılan değerlere geri yükleyin.

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Ses] > [Varsayılan ses ayarları] öğelerini seçin ve OK tuşuna basın.

Dil

Ana menü, ses ve altyazılar için bir dil seçin.

Giriş menüsü

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Tercihler] > [Menü dili] öğelerini seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 Bir menü dili seçin ve ardından OK tuşuna basın.

Disk sesi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Tercihler] > [Ses] öğelerini seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir konuşma dili seçin ve ardından OK tuşuna basın.



Not

- İstediğiniz disk dili yoksa, listeden [Diğer] öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

Disk altyazısı

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Altyazı]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir altyazı dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Disk menüsü

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Disk Menü]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir menü dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Not

- İstediğiniz disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

Ebeveyn denetimi

Derecelendirilerek kaydedilmiş olan diskleri erişimi kısıtlar.

Parola

Erişimi kısıtlanmış diskleri oynatmak için bir parola oluşturabilir ve bu parolayı değiştirebilirsiniz.

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Şifre Değiştir]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Bir parola değiştirme menüsü görüntülenir.
- 4 Parola oluşturmak veya değiştirmek için TV üzerindeki talimatları izleyin.
 - Bir parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız, **0000** girin.
- 5 **OK** tuşuna basın.

Derecelendirmeler

Bazı diskler yaşa göre derecelendirilerek kaydedilirler. Ev sinemanızı, sadece çocuğunuzun yaşına uygun olan yaş aralığındaki diskleri oynatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Ebeveyn Kontrolü]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Bir mesaj parolayı girmenizi ister.
- 4 **Sayı tuşları** ile parolayı girin.
- 5 Bir yaş sınırı seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için, seviye **8** veya **[Kpl]** seçimini yapın.

Enerji tasarrufu

Aşağıdaki ayarları değiştirerek enerji tasarrufu sağlayın.

Otomatik bekleme modu

Disk veya USB depolama cihazından oynatırken, ev sinema sisteminizi otomatik olarak bekleme moduna alın, eğer:

- duraklatma veya durdurma modunda ise ve 30 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa.

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Oto. Bekleme] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Uyku zamanlayıcısı

Ev sinema sisteminizi belirli bir süreden sonra bekleme moduna alması için zamanlayıcıyı ayarlayın.

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Uyku Zmnlıcsı]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

- 4 Uykü zamanlayıcısının süresini seçin.
↳ Uykü zamanlayıcısı 60 dakikaya kadar ayarlanabilir; Uykü zamanlayıcısı **[Kp]** olarak ayarlanırsa, kapanır.
- 5 Özelliğı etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.
↳ Belirlenen sürenin sonunda ev sinema sistemi bekleme moduna geçer:

Ekran koruyucu

Aşağıdaki durumlarda ev sinema sistemi otomatik olarak ekran koruyucusu moduna alınır:

- duraklatma veya durdurma modunda ise ve
- 10 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa.

- 1 **⬆** (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Ekran Kryw] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Gösterge paneli

Ev sinema sisteminin ekran panelinin parlaklığını ayarlayın.

- 1 **⬆** (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Gösterge Pnl]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Parlaklığı seviyesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Fabrika ayarlarına sıfırlayın

Ev sinema sisteminin varsayılan ayarlarını geri yükleyin. Ebeveyn denetimi ayarlarını sıfırlayamazsınız.

- 1 **⬆** (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Varsayılan ayarları geri yükle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 **[OK]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

9 Yazılım güncelleme

En iyi özellikleri elde etmeye ve ev sinema sistemi için destek sağlamaya devam etmek için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. www.philips.com/support web sitesine giderek elinizdeki yazılımın sürümü ile en son sürümü karşılaştırın.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1 **⬆** (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Sürüm Bilgisi]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi

- 1 Ev sinema sistemini ağı bağlayın. Şu yollardan birini kullanın:
 - kablolu ağ bağlantısı (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 15), veya
 - bir kablosuz ağ bağlantısı (bkz. 'Kablosuz ağ kurma' sayfa 16).
- 2 **⬆** (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [Ağ]** seçeneğini belirleyin.
↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız veya iptal etmeniz istenecektir.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ Yazılımın güncellenmesi tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelğine çıkarın ve tekrar takın.

Not

- Ev sinema sistemi Philips sunucusuna bağlanamıyorsa, **⬆** (**Ev modu**) tuşuna basın ve ardından **[Ayar] > [Ağ] > [Ağ Kurulumu]** öğesini seçerek ağ kurulumunu yapın.

Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi

İhtiyacınız olan bileşenler

- En az 75MB kapasiteli USB flash sürücü. USB flash sürücü, FAT veya NTFS formatlı olmalıdır. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir PC.
- ZIP dosya biçimini destekleyen bir arşivleme yardımcı programı (örneğin, Microsoft® Windows® için WinZip® veya Macintosh® için Stuffit®).

Adım 1: En son yazılımı yükleyin

- 1 USB flash sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde, ürününüzü ve **Yazılım ve sürücüler** bölümünü bulun.
↳ Yazılım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedin.
- 5 Yazılım güncellemesini USB flash sürücünün kök dizinine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.
↳ Dosyalar USB flash sürücünün **UPG_ALL** klasörünün altına aktarılır.
- 6 USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.

Adım 2:Yazılımı güncelleyin

! Dikkat

- USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlamadan önce, disk bölümünde disk bulunmadığından ve disk bölümünün kapalı olduğundan emin olun.

- 1 USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru kaynağa getirin.
- 3 **⬆ (Ev modu)**, tuşuna basın ve ardından **[Ayar]** öğesini seçin.
- 4 **[Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [USB]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ Yazılımın güncellenmesi tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelikçe çıkarın ve tekrar takın.

≡ Not

- Yazılımın güncellemesi sürerken gücü kesmeyin veya USB flash sürücüyü yerinden çıkarmayın.

10 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodları

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir.

Ülke	DVD	BD
Avrupa, İngiltere		
Asya Pasifik, Tayvan, Kore		
Latin Amerika		
Avustralya, Yeni Zelanda		
Rusya, Hindistan		
Çin		

Medya formatları

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Resim dosyaları, MP3 dosyaları, WMA dosyaları, DivX Plus HD dosyaları, USB depolama cihazı

Dosya formatları

- Ses: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg, .mpeg,
- Resim: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Ses formatları

Ev sinema sistemi aşağıdaki ses dosyalarını destekler:

Uzantı	Kap	Ses kodeği	Bit hızı
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4A	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Video formatları

Yüksek çözünürlüklü bir TV'niz varsa, ev sinema sistemi video dosyalarınızı aşağıdaki özelliklerle oynatmanıza olanak tanır:

- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel,
- Kare hızı: 6 ~ 30 kare saniye.

AVI kapsayıcısında .avi dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

AVI kapsayıcısında .divx dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps maks.
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.

MP4 kapsayıcısında .mp4 veya .m4v dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

MKV kapsayıcısında .mkv dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

ASF kapsayıcısında .asf ve .wmv dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps maks.
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	WMV9	20 Mbps

PS kapsayıcısında .mpg ve .mpeg dosyaları

Ses kodeği	Video kodeği	Bit hızı
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (tepe 40 Mbps)

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 400W RMS (%30 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX1, AUX2: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK
- Örneklem frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radyo

- Ayarlama aralığı:
 - Avrupa/Rusya/Çin: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asya Pasifik/Latin Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100kHz)
- Sinyal parazit oranı: FM 55 dB
- Frekans tepkisi: FM 60 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yiğın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimum bellek desteği: < 160GB.

Ana ünite

- Güç kaynağı:
 - Avrupa/Çin/Rusya/Hindistan: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin Amerika/Asya Pasifik: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
- Güç Tüketimi: 75 W
- Beklemede güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Boyutlar (GxYxD): 360 x 60 x 335 mm
- Ağırlık: 3,4 kg

Subwoofer

- Çıkış gücü: 200W RMS (%30 THD)
- Empedans: 3 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5 inç) woofer
- Boyutlar (GxYxD): 123 x 309 x 369 mm
- Ağırlık: 3,84 kg
- Kablo uzunluğu: 3 m

Hoparlörler

- Çıkış gücü: 2 x 100W RMS (%30 THD)
- Hoparlör empedansı: 6 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 1 x 76,2 mm (3") tam kapsamlı woofer
- Boyutlar (GxYxD): 95 x 161 x 87 mm
- Ağırlık: Her biri 0,55 kg
- Kablo uzunluğu: 4 m

iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

- Boyutlar (YxD): 34,5 x 104 mm
- Ağırlık: 135 g

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Lazer

- Lazer Tipi (Diyot): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Dalga boyu: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Çıkış gücü (Maks. değerler): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Ana ünite

Ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

HDMI ile bağlı olan bir TV'de görüntü yok.

- Ev sinemasını ve TV'yi bağlamak için Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun. Bazı Standart HDMI kabloları ile bazı görüntüler, 3D video veya Derin Renk düzgün görüntülenmeyebilir.
- HDMI kablosunun arızalı olmadığından emin olun. Arızalıysa, yeni bir kablo ile değiştirin.
- Varsayılan görüntü çözünürlüğünü geri yüklemek için uzaktan kumandada önce **⬆️ (Ev modu)**, sonra da **731** tuşuna basın.
- HDMI video ayarını değiştirin veya otomatik kurtarma için 10 saniye bekleyin. (bkz. 'Görüntü çözünürlüğü' sayfa 32)

Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.
- TV'ye bağlamak için HDMI kablosu kullanın.

Ses

Ev sinema sistemi hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Ev sinema sisteminizin ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Ev sinema sistemi ve TV **HDMI ARC** bağlantısıyla bağlandıysa ayrı bir ses bağlantısı gerekmez.
- Bağlı olan cihaz için sesi ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 14).
- Ev sinema sisteminizi fabrika ayarlarına döndürün (bkz. 'Fabrika ayarlarına sıfırlayın' sayfa 35) ve kapatıp tekrar açın.
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişi seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ev sinema sistemi ile TV'den ses dosyası çalışırsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın. 2) **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basarak **AUD SYNC** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın. 3) Sesi video ile senkronize etmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin bu disk türünü desteklediğinden emin olun (bkz. 'Medya formatları' sayfa 37).
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun. (bkz. 'Bölge kodları' sayfa 37)
- Disk bir DVD±RW veya DVD±R disk ise, tamamlanmış olduğundan emin olun.

DivX dosyası oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Alt yazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun. (bkz. 'Alt yazılar' sayfa 21)
- Doğru karakter setini seçin: 1) **III OPTIONS** tuşuna basın. 2) **[Karakter Seti]** öğesini seçin. 3) Desteklenen karakter setini seçin. 4) **OK** tuşuna basın.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının ev sinema sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin ev sinema sistemi tarafından desteklenmediğinden emin olun.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

EasyLink çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin bir Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'EasyLink' sayfa 31).

TV'yi açtığınızda, ev sinema sistemi otomatik olarak açılır.

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) kullanıyorsanız, bu durum normaldir. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

BD-Live özelliklerine erişilemiyor.

- Ev sinema sisteminin ağa bağlı olduğundan emin olun. Bir kablolu ağ bağlantısı (bkz. 'Kablolu bağlantı' sayfa 15) veya kablosuz ağ bağlantısı (bkz. 'Kablosuz bağlantı' sayfa 16) kullanın.
- Ağı kurduğunuzdan emin olun. Bir kablolu ağ bağlantısı (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 15) veya kablosuz ağ bağlantısı (bkz. 'Kablosuz ağ kurma' sayfa 16) kurun.
- Blu-ray diskini BD-Live özelliklerini desteklediğinden emin olun.
- Belleği temizleyin (bkz. 'Belleği temizleme' sayfa 20).

iPod veya iPhone'daki video veya fotoğraflar

TV'de oynatılamıyor.

- iPod veya iPhone ekranından video ve fotoğrafları seçin ve TV'nizde oynatın.
- iPod veya iPhone yazılımı üzerinde oynanmadığından veya yazılımın yasalara aykırı olarak değiştirilmediğinden emin olun.

iPod veya iPhone'daki resimler TV'de

görüntülenemiyor.

- iPod bağlantı istasyonu ve TV'ye bir sarı kompozit kablo bağlayın.
- TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablosuna karşılık gelir).
- Slayt gösterisi başlatmak için iPod veya iPhone'un oynatma düğmesine basın.
- iPod veya iPhone yazılımı üzerinde oynanmadığından veya yazılımın yasalara aykırı olarak değiştirilmediğinden emin olun.

3D videoları 2D modunda oynatın

- Ev sinema sisteminin bir 3D TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- Diskin bir Blu-ray 3D disk olduğundan ve Blu-ray 3D video seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'Blu-ray 3D video' sayfa 32).

Blu-ray 3D video veya DivX kopyası korunan video oynatıldığında TV ekranı siyah görünüyor.

- Ev sinema sisteminin TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- TV'nizi doğru HDMI kaynağına getirin.

Çevrimiçi video mağazasından video indirilemiyor.

- Ev sinema sisteminin TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- SD bellek kartının biçimlendirildiğinden, videoyu yüklemeye yeterli alan bulunduğu ve kartın SDHC Sınıf 6 tipi olduğundan emin olun.
- Video için ödeme yaptığınızda ve videonun kiralama süresinin dolmadığından emin olun.
- Ağ bağlantısının iyi olduğundan emin olun. Bir kablolu ağ bağlantısı (bkz. 'Kablolu bağlantı' sayfa 15) veya kablosuz ağ bağlantısı (bkz. 'Kablosuz bağlantı' sayfa 16) kullanın.
- Daha fazla bilgi için video mağazasını web sitesini ziyaret edin.

Ağ

Kablosuz ağ bozuk veya bulunamadı.

- Kablosuz ağın mikrodalga fırın, DECT telefonlar veya etraftaki diğer Wi-Fi cihazları tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Kablosuz ağ düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, kablolu bir ağ bağlantısı kurmayı deneyin (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 15).

12 Dizin

2	
2D video	18

3	
3D	
2D modunda 3D disk	18
3D güvenliği	7

A	
açık kaynak yazılımı	4
ağ	
ayarlar	15
cihaz adlandır	16
ev ağı	15
ev sinema sisteminin yazılımını güncelleyin	35
kablolu bağlantı	15
kablosuz bağlantı	16
sorun giderme	41
Wi-Fi	16
akıllı telefon	
akıllı telefondan disk veya USB'ye gözetme	25
uzaktan kumanda olarak akıllı telefon	25
altyazı	
dil	34
karakter seti	21
konum	33
amplifikatör	38
ana ünite	
genel bakış	8
özellikler	39
sorun giderme	40
ayarlar	
3D video	32
alt yazı dili	34
çözünürlük	32
disk dili	34
ebeveyn kontrolü	34
ekran koruyucu	35
geri yükle	35
güç	34
HDMI ses	33
HDMI video	32
HDMI-CEC	31
menü dili	33
otomatik altyazı kaydırma	33
otomatik bekleme	34
parola	34
resim	32
ses	33
uyku zamanlayıcısı	34
varsayılan	35
video	32

Ö	
özellikler	37

Ç	
çevrimiçi video mağazaları	
SD kartı biçimlendirin	30
video kiralayın ve oynatın	30

Ü	
ürün özellikleri	37

B	
bağlama	
bilgisayar	26
ev ağı	15
hoparlörler	11
İnternete	15
ses (analog kablo)	14
ses (koaksiyel kablo - dijital)	14
ses (optik kablo - dijital)	14
TV (HDMI ARC)	12
TV (HDMI)	13
TV (Kompozit)	13
TV ve diğer cihazlardan ses	14
bakım	
çevre	7
sağlık	7
ürün	7
bas	17
başlıklar	22
BD-Live	
BD-Live (SD kart)	20
BD-Live (USB)	19
belleği temizleme	20
devre dışı bırakma	20
bilgisayar	
bağlanma:	15
DLNA	26
ortam sunucusu yazılımı	26
bilgisayar ağı	15
Blu-ray	18
bölge kodları	37
Bonus View	19

D

devre dışı bırakma

BD-Live	20
HDMI-CEC	31
sonradan ses işleme	33

dil

2. altyazı dili	19
2. konuşma dili	19
altyazı	34
disk menüsü	34
ekran menüsü	33
ses	33

disk bölmesini aç

disk bölmesini kapat	8
----------------------	---

disk çıkar

diskler	8
---------	---

2D modunda 3D disk	18
altyazı	34
başlıklar	22
BD-Live	19
Bonus View	19
DivX	21
kontrol tuşları	18
menü dili	34
oynatma	18
resim	22
resim içinde resim	19
seçenekler	21
senkronize görüntü ve ses	19
ses	21
ses dili	33
zaman arama	22

DivX

altyazılar	21
karakter seti	21
VOD kodu	21

DivX VOD kodu

DLNA	26
------	----

E

EasyLink (HDMI-CEC)

kontrol tuşları	10
ses girişi eşleme	31
sistem ses kontrolü	31
tek dokunuşta bekletme	31
tek dokunuşta oynatma	31

ebeveyn kontrolü

parola	34
sınıflandırma	34

ekran koruyucu

enerji	35
--------	----

ekran koruyucu	35
otomatik bekleme	34

parlaklık	35
uyku zamanlayıcısı	34

etkinleştirme

BD-Live	20
ekran koruyucu	35
HDMI-CEC	31
otomatik altyazı kaydırma	33
otomatik bekleme	34
tanımlı ses modu	33

F

Fabrika ayarları

FM anteni	12
-----------	----

G

gece modu

geleşmiş	33
----------	----

BD-Live güvenlik	20
geleşmiş ses	33
varsayılan ayarları geri yükleme	35
yazılım güncelleme	35
yazılım sürümü	35

genel bakış

ana ünite	8
ayarlar	32
çevrimiçi video mağazaları	30
HDMI-CEC	31
konnektörler	11
Net TV	29
PC'ye gözet	26
uzaktan kumanda	8

geri dönüşüm

gösterge paneli	8
-----------------	---

gözet

çevrimiçi video mağazaları	30
disk	18
iPhone'dan	25
iPod'dan	24
Net TV	29
USB depolama cihazı	20

güç seçenekleri

ekran koruyucu	35
otomatik bekleme	34
parlaklık	35
uyku zamanlayıcısı	34

güvenlik

3D izleme	7
atılması	7
ürünün kullanımı	6

H

HDMI

Derin renk	32
ses	33
TV (HDMI ARC)	12
video	32
HDMI-CEC	31
hoparlörler	
bağlama	11
hoparlörler	10
özellikler	39
surround ses	17

I

Internet

bağlanma:	15
BD-Live	19
çevrimiçi video mağazaları	30
ev sinema sisteminin yazılımını güncelleyin	35

iPod ve iPhone

iPod veya iPhone'u bağlantı istasyonuna alın	24
müzik	24
Philips bağlantı istasyonu	12
video ve slayt gösterisi	24

iPod veya iPhone'u bağlantı istasyonuna alın istek üzerine video

çevrimiçi video mağazaları	30
SD kartı biçimlendirin	30

K

kablolu ağ

ayarlar	15
kablolu bağlantı	15

kablosuz ağ

ayarlar	16
kablosuz bağlantı	16
Wi-Fi	16
Wi-Fi dongle	16

karakter seti

konnektörler	21
---------------------	----

arka konektörler - orta	12
arka konektörler - sağ	12
arka konektörler - sol	11
yan konektörler	11

kontrol

ana ünite	8
disk oynatma	18
Easylink (HDMI-CEC)	10
ebeveyn kontrolü	34
radio	23

konum

altyazı	33
hoparlörler	10
konnektörler	11

kullanım kılavuzu

gezinme	2
güncelleme	3
indir	3
okuma	2

M

Macintosh Twonky Media

medya formatları	37
------------------	----

Microsoft Windows Media Player 11

Microsoft Windows Media Player 12	27
-----------------------------------	----

MP3

oynatma	24
---------	----

multimedya içeriği

çevrimiçi mağazalardan	30
diskten	18
PC'den	26
USB depolama cihazından	20

N

Net TV

çevrimiçi video mağazaları	30
erişim	29
gezinme geçmişinin silinmesi	29
Net TV sayfası izleyin	29

O

ortam sunucusu yazılımı

otomatik bekleme	34
------------------	----

oynatma

çevrimiçi video	30
diskler	18
DivX	21
iPod ve iPhone	24
MP3	24
PC'den	28
radio	39
slayt gösterisi	22
sorun giderme	40
USB	20

P	
parlaklık	35
parola	34
PC	
bağlanma:	15
DLNA	26
ortam sunucusu yazılımı	26
Philips Easylink	31

R	
radio	
FM anteni	12
istasyonları ayarlayın	23
kontrol tuşları	23
özellikler	39
radio dinleyin	23
resim	
ayarlar	32
döndürme	22
seçenekler	22
slayt gösterisi	22
sorun giderme	40
zoom	22
resim içinde resim	
2. altyazı dili	19
2. konuşma dili	19
resim seçenekleri	22

S	
SD kart	30
SD kartı biçimlendirin	30
seçenekler	
resim	22
ses	21
video	22
senkronize görüntü ve ses	19
ses	
bas	17
ekolayzır	17
senkronize görüntü ve ses	19
sorun giderme	40
surround ses	17
tanımlı ses modu	17
tiz	17
varsayılan ses modu	33
ses	
ayarlar	33
gece modu	33
HDMI ses	33
kalite	14
kaynak	14
özellikler	38

sonradan ses işleme	33
subwoofer ses seviyesi	11
tanımlı modlar	17
ses dili	33
ses formatları	37
ses girişi eşleme	31
ses seçenekleri	21
sınıflandırma	34
sistem ses kontrolü	31
slayt gösterisi	
animasyon	22
müzikli	23
resim	22
süre	22
sorun giderme	
ağ	41
ana ünite	40
bağlantı	40
oynatma	40
resim	40
seri numarası	4
ses	40
SSS	4
subwoofer	
özellikler	39
subwoofer ses seviyesi	11

T	
tek dokunuşta bekletme	31
tek dokunuşta oynatma	31
tekrarla	21
tercih	
altyazı	34
disk menüsü	34
ebeveyn kontrolü	34
ekran koruyucu	35
gösterge paneli	35
menü dili	33
otomatik altyazı kaydırma	33
otomatik bekleme	34
parola değiştirme	34
ses	33
uyku zamanlayıcısı	34
ticari markalar	4
tiz	17

U

USB

format	39
USB depolama cihazı	
ev sinema sisteminin yazılımını güncelleyin	36
oynatma	20
özellikler	39
seçenekler	21
uyku zamanlayıcısı	34
uzaktan kumanda	
genel bakış	8
piller	39
sanal	24

V

video

3D izle	18
çevrimiçi video	30
DivX VOD kodu	21
HDMI derin renk	32
resim ayarları	32
resim çözünürlüğü	32
senkronize görüntü ve ses	19
video ve slayt gösterisi	24
video formatları	38
video kiralayın	
çevrimiçi video mağazaları	30
SD kartı biçimlendirin	30
video seçenekleri	22

Y

yan konektörler	11
yardım	
gezinme	2
güncelleme	3
okuma	2
yasal bildirimler	4
yazılım	
elektronik kullanım kılavuzu	3
geçerli sürümü kontrol edin	35
güncelleme	35
yazılım güncelleme	
ağdan	35
elektronik kullanım kılavuzu	3
geçerli sürümü kontrol edin	35
USB depolama cihazından	36

Z

zaman arama	22
--------------------	----

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Japanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kazish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
esky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Volof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

