

Bienvenido

Guía de inicio rápido



1

Conectar

2

Instalar

3


Disfrutar

PHILIPS


Contenido de la caja




Microteléfono

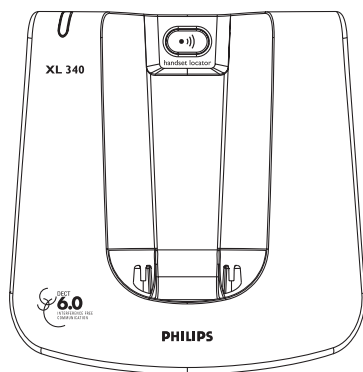


Base

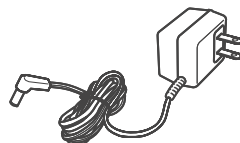


Adaptador de alimentación para la base

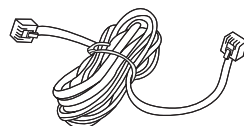


Cable de línea*

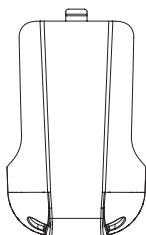


Tapa del compartimento de las pilas



2 pilas
recargables
Ni-MH AAA
750 mAh

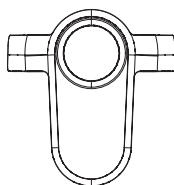

Clip para
cinturón

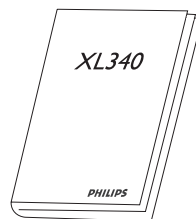

Manual de usuario



Guía de inicio
rápido



Garantía

*Es posible que, en la caja, el adaptador de línea no esté conectado al cable de línea. En este caso, debe conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de conectarlo a la toma de línea.

Compruebe que todos estos elementos se encuentran en la caja. Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.

En paquetes múltiples encontrará microteléfonos, cargadores, unidades de alimentación y pilas adicionales.



Advertencia :


Utilice siempre los cables y baterías suministrado en el caja.

1

Conectar

A

Conecte la base

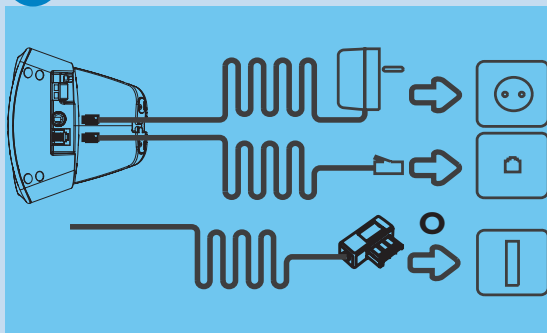

- Introduzca la clavija del cable de alimentación en la toma situada en la parte inferior de la base.
- Introduzca la clavija del cable de línea en la toma situada en la parte inferior de la base.
- Enchufe la unidad de alimentación en la toma de corriente.
- Enchufe el cable de línea en la toma de línea.


2

Instalar

Utilice siempre baterías recargables.

A

Introduzca las baterías

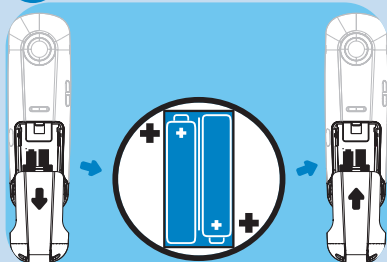


- Coloque las dos pilas recargables (incluidas) en el compartimento de las pilas.
- Deslice firmemente la tapa del compartimento de las pilas hasta que encaje en su sitio.

Utilice únicamente baterías recargables

B

Cargue el microteléfono durante 24 horas

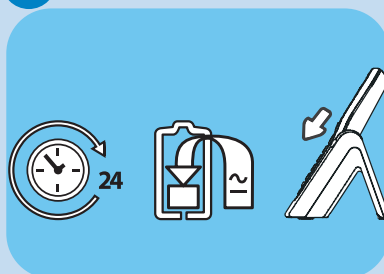

Si las pilas están completamente agotadas, el microteléfono no podrá encenderse inmediatamente. El microteléfono puede calentarse durante la carga inicial. Esto es normal.

3

Disfrutar

Realizar una llamada

Pulse  y marque el número.

Contestar a una llamada

Pulse .

CONSEJO: puede premarcar el número antes de descolgar.

Durante una llamada, pulse  para activar y desactivar el altavoz del microteléfono.

Ajustar el volumen de sonido estando en línea

Pulse  o  para subir o bajar el volumen.

Finalizar una llamada

Pulse .

Ajustar la melodía del timbre del microteléfono en modo en espera

1. Mantenga pulsado  hasta que se muestre el nombre de la melodía actual.
2. Seleccione la melodía que desee pulsando las teclas numéricas de 0 a 9.
3. Pulse  para confirmar.

Cambiar el volumen del timbre en modo en espera

1. Mantenga pulsado  hasta que se muestre el nombre de la melodía actual.
2. Pulse  o  para aumentar o disminuir el nivel de volumen.
3. Pulse  para confirmar.

Si el nivel de volumen está ajustado a **DESACTIVADA**, aparece .

Guardar un nombre y un número en una memoria de acceso directo

1. Introduzca el número en modo en espera.
2. Mantenga pulsada una de las teclas de memoria directa  o  o .
3. Introduzca el nombre.
4. Mantenga pulsada la misma tecla de memoria para guardar el nombre.

Guardar un nombre y un número en una memoria adicional

1. Introduzca el número en modo en espera.
2. Mantenga pulsada una de las teclas numéricas (1 a 9).
3. Introduzca el nombre.
4. Mantenga pulsada la misma tecla numérica para guardar el nombre.

Para introducir una pausa, mantenga pulsado . Se mostrará **P**.

Consultar una memoria de agenda

Pulse una de las teclas de memoria directa  o  o 



mantenga pulsada una de las teclas numéricas (1 a 9).

Se mostrará el nombre y el número.

Llamar desde una memoria de agenda

Pulse  mientras consulta una memoria. Se marca el número guardado.

Si el número excede de 12 dígitos, en pantalla aparecerán sólo los últimos 12 dígitos.

Solución de problemas

Para una descripción más detallada, consulte el manual de usuario.

Problema

- No hay tono de marcado.
- Mala calidad de sonido.
- No aparece ningún símbolo en la pantalla.
- El microteléfono no se carga.
- El número de identificación de llamadas no aparece.

Consejo

- Revise las conexiones.
- Utilice el cable de línea suministrado en la caja.
- Coloque la base por lo menos a un metro de distancia de cualquier aparato eléctrico.
- Compruebe que el producto está enchufado.
- Cargue las baterías.
- Compruebe las conexiones de la base/cargador.
- Compruebe que las baterías se han introducido correctamente
- Puede que el servicio de identificación de llamadas no esté activado. Consulte a su proveedor de servicio.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario suministrado con su XL340.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 37131