

DECT 1.2.2

Návod na používanie

Návod k obsluze



**Pred použitím nabíjajte sluchadlo(á)
aspoň 24 hodín.**

**Telefon(-y) je nutné před použitím
nabít po dobu 24 hodin.**

PHILIPS

Prohlášení o shodě, životní prostředí a bezpečnost	2
Prohlášení o shodě	
Poznámky ke standardu GAP	3
Telefon DECT 122	4
Ikony na displeji sluchátka	5
Základna DECT 122	6
Instalace DECT 122	
Výbalení DECT 122	6
Instalace základnové stanice	7
Instalace a výměna baterií	8
Výdrž baterií a dosah telefonu	8
Regionální nastavení	8
Struktura menu	9
Zapnutí a vypnutí sluchátka	10
Zadávání textu nebo čísel	10
Používání telefonu	
Zámek tlačítek	11
Provedení hovoru	11
Počítadlo doby trvání hovoru	11
Seznam opakované volby	12
Telefonní seznam	13-14
Seznamu hovorů	14-15
Použití Interkomu	16
Vyhledávání	17
Četivové vytáčení	17
Nastavení hodin a budíku	17
Osobní nastavení	
Tón sluchátka	18
Přejmenování sluchátka	19
Aktivace / deaktivace režimu automatické odpovědi	19
Změna jazyka zobrazení	19
Pokročilá nastavení	
Změna doby flash	20
Změna režimu vytáčení	20
Nastavení kódu místní oblasti	20
Nastavení nebo změna VOLAT KROMĚ	21
Nastavení nebo změna SOS čísla	22
Přihlášení sluchátka	22
Odhlášení sluchátka	23
Změna kódu PIN	23
Nastavení do výchozího stavu provedete	23
Výchozí nastavení	24
Řešení problémů	25

Informace o bezpečnosti

Toto zařízení není určeno pro provádění nouzových volání v případě výpadku elektrického proudu. Pro nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.

Prohlášení o shodě

Philips tímto prohlašuje, že DECT 122 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.). Tento výrobek může být připojen pouze k analogové telefonní síti v zemích označených na obalu.

Nabíjecí napětí

Tento přístroj vyžaduje pro své napájení stálavé jednofázové napětí 220-240 V, kromě IT instalací podle normy EN 60950. V případě výpadku napájení není možná s telefonem komunikace.

Upozornění!

Elektrická síť je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Telefonní připojení

Napětí v telefonní síti je dle normy EN 60950 klasifikováno jako TNV-3 (Telecommunications Network Voltages).

Pravidla bezpečnosti

Chraďte telefonní gšluchátko před kontaktem s kapalinami. Telefon ani základnovou stanici neotvírejte, mohli byste se dostat do kontaktu s vysokým napětím. Chraďte nabíjecí kontakty a baterii před stykem s kovovými předměty. Nikdy nepoužívejte akumulátory jiného typu, než jsou dodávány: hrozí nebezpečí výbuchu.

Péče o životní prostředí

Obalový materiál, baterie a staré telefony likvidujte podle platných předpisů a vyhlášek. Pokud je to možné, zajistěte jejich recyklaci.

Recyklace a likvidace

Pokyny k likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

Směrnice 2002/96/EC Evropského parlamentu a rady o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) má za úkol zajistit, že zařízení budou recyklována nejvhodnějšími zpracovatelskými, obnovovacími a recyklačními technologiemi a s ohledem na lidské zdraví a ochranu životního prostředí.

Toto zařízení je navrženo a zhotoveno z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které mohou být recyklovány a použity znovu.

Odpad z elektrických a elektronických zařízení nelikvidujte v neúředním komunálním odpadu.

Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických odpadů označených tímto symbolem:



Využijte některý z následujících způsobů likvidace:

1. Odevzdejte kompletní zařízení (včetně kabelů, konektorů a příslušenství) do sbírného střediska zařízení ve smyslu směrnice WEEE.
2. Pokud jako náhradu použijete nové zařízení, předejte kompletní nepotřebné zařízení prodejci. Ten by ho měl podle směrnice WEEE přijmout k likvidaci.

Prohlášení o shodě

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT122xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50361 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 09/09/2005

Le Mans

CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

Poznámky ke standardu GAP

Standard GAP zaručuje, že všechny telefony a základnové stanice systému DECT™ GAP budou podporovat určité základní funkce bez ohledu na výrobce daného zařízení. Telefon DECT 122 a základnová stanice vyhovují standardu GAP. Jsou zaručeny tyto minimální funkce: registrace telefonu k základní, vstup na linku, přijetí hovoru a vytvoření čísla. Při použití jiného telefonu než DECT 122 s touto základnovou stanicí nemusí být dostupné některé pokročilejší funkce.

Při registraci a používání telefonu DECT 122 s použitím základnové stanice GAP jiného výrobce nejprve postupujte podle návodu k dodávané stanici a poté použijte postup na straně 22.

Při registraci telefonu jiného výrobce se základnovou stanicí DECT 122 přepněte základnovou stanicí do režimu registrace (strana 22) a poté postupujte podle kroků výrobce telefonu.

Philips označil baterie a balení standardními symboly, které vyjadřují způsob recyklace a vhodného zneškodnění případného odpadu.



Finanční příspěvek byl poskytnut do národního systému obnovy surovin a recyklace.



Takto označený obalový materiál je recyklovatelný.

DECT™ je obchodní známka registrovaná ETSI výrobcům technologie DECT.

Displej

Ikony viz strana 5.

Tlaětko menu a OK

- V pohotovostním režimu krátkým stiskem zobrazíte nabídku.
- Krátkým stiskem vyberte další úroveň nabídky.
- V režimu úprav a telefonní seznam krátkým stiskem potvrdíte OK nebo zobrazíte vybraný záznam telefonního seznamu.

Tlaětko přijetí

- V pohotovostním režimu stiskem přijmete hovor.
- V režimu telefonního seznamu stiskem vytočíte zvolené číslo.

Zámek klávesnice *

- Krátce stiskněte pro vložení *.
- Dlouhým stiskem zamknete/odemknete klávesy.

Tlaětko opětného vytvoření

- V pohotovostním režimu přepíná zobrazení mezi datem/čas a názvem sluchátka.
- Na lince vloží R pro služby operátora.

Sluchátko

PHILIPS

PHILIPS

OK

Back

menu

↑

↓

EXIT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

R

conf

Mikrofon

Navigační tlačítka

- Posun nahoru/dolu zobrazí další nebo předchozí záznam v **seznamu volání** nebo **telefonním seznamu**.
- Posun nahoru zobrazí záznam o hovoru v pohotovostním režimu.
- Posun dolů zobrazí **telefonní seznam** v pohotovostním režimu.

Seznam opakované volby, tlačítka ztlumení a tlačítka BACK

- V pohotovostním režimu krátkým stiskem zobrazíte **seznam opakované volby**.
- Při hovoru ztlumíte/obnovíte zvuk mikrofonu sluchátka.
- V režimu úprav vymažete poslední číslici.
- V režimu telefonního seznamu zobrazíte číslo a jméno.

Ukončení hovoru

- Stiskem se ukončí hovor nebo funkce a provede návrat do klidového režimu.
- Podržením se přístroj vypne.
- Ukončení režimu úprav nebo telefonního seznamu.

Zvoniání zapnuto/vypnuto a vložení

- Krátkým stiskem vložíte #.
- Dlouhým stiskem vložíte pauzu (P) ve vytáčení.
- Dlouhým stiskem přepínáte zapnuté/vypnuté zvoniání.

Interkom

- Stiskem se aktivuje interní (vnitřní) hovor.

Ikony na displeji sluchátka

Na displeji se ukazují informace o stavu vašeho telefonu. Následující ikony se mohou zobrazit v horní části displeje:



Při prvním použití může být nezbytné čekat několik minut, kdy probíhá dobíjení a teprve poté uvidíte symboly na displeji.



Pokud je symbol zobrazen, akumulátor je plně nabit. **Pokud bliká,** zobrazuje tento symbol potřebu dobít akumulátoru.



Probíhá externí hovor. **Pokud bliká,** zobrazuje tento symbol probíhající interní hovor nebo již obsazenou linku.



Ve vaší hlasové schránce jsou nové zprávy.



Nový záznam volání nebo jsou záznamy hovorů právě prohlíženy.



Přistupuje se k telefonnímu seznamu.



Budík je aktivován.



Zvonník je vypnuto.



Sluchátko je registrováno a v dosahu základny. **Pokud tento symbol bliká,** není sluchátko registrováno na základnu nebo je přístroj mimo dosah.

OK


Je zobrazen při vstupu do nabídky. V režimu telefonního seznamu přechod do následující úrovně.

Back

Je zobrazen při vstupu do nabídky. V režimu telefonního seznamu přechod na vyšší úroveň.



Další volby jsou k dispozici.

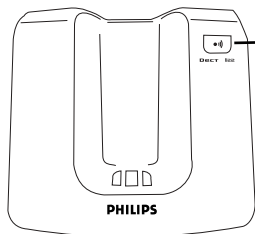

Vyhledávací klávesa

Vyhledávací klávesa umožňuje nalezení ztraceného sluchátka, ale pouze v případě, že se nachází v dosahu základny a akumulátory jsou nabité. Držte tlačítko stisknuté, dokud sluchátko nezačne vyzvánět. Po nalezení ukončíte hledání opětivným stiskem.

Instalace DECT 122

Vybalení DECT 122

Balení DECT 122 obsahuje:

Základna
DECT 122




Sluchátko
DECT 122




Dobíjecí baterie
NiMH velikost
AAA 550 mAh



Napájecí
adaptér



Propojovací
kabel*



Uživatelská
příručka a
záruční list



Průvodce
rychlým startem



*** Upozornění:** Jako součást balení můžete nalézt adaptér linky dodávaný odděleně od telefonního kabelu. V takovém případě prosíme, **nejprve zapojte adaptér linky ke kabelu a poté teprve do telefonní zásuvky.**

V balení DECT 122 multipack najdete ještě jedno sluchátko navíc, včetně nabíjecího adaptéru a napájecího zdroje, společně s předávanými dobíjecími bateriemi.


Instalace základnové stanice

Pro správnou instalaci základnové stanice připojte propojovací kabel a napájecí šňůru. Šňůru a kabel zastrčte do zdi. Výrobek umístěte dostatečně blízko k telefonní zdířce a k elektrické zásuvce, aby kabely bez problémů dosáhly. Správné zapojení telefonu je indikováno pípnutím. Při DSL připojení k Internetu se ujistěte, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domě používáte. Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdířky filtru (jeden specifický pro každý z nich).


Upozornění! Elektrická síť je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Ujistěte se, že napájení a připojení k telefonní síti je zapojeno do příslušných zásuvek, jinak hrozí nebezpečí poškození přístrojů.

Upozornění! Používejte pouze kabely dodané spolu s přístrojem.

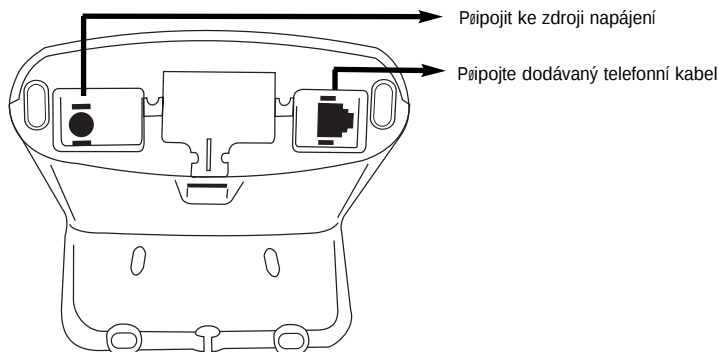

Instalace a výměna baterií



Vložte baterie tak, jak je naznačeno a zasuňte kryt bateriového prostoru na místo. Při vloženém telefonu do základnové stanice se objeví 3 pruhy (pokud je potřeba dobít baterie). Nechejte telefon nabíjet 12 až 15 hodin. Při prvním použití může trvat několik minut, než se objeví symboly na displeji.

Nikdy nepoužívejte akumulátory jiného typu, než jsou dodávány: hrozí nebezpečí výbuchu.

Upozornění: Základnová stanice musí být vždy připojena do elektrické sítě, pokud probíhá dobíjení nebo pokud je stanice používána. Vždy používejte dobíjecí baterie.

Záruka se nevztahuje na akumulátory a další součástky, které mají omezenou životnost nebo jsou opotřebované.



Baterie by neměly být odkládány do běžného domovního odpadu.

Výdrž baterií a dosah telefonu

Optimálního využití baterií dosáhnete po 3 cyklech kompletního nabití a vybití. Při dosažení limitu vzdálenosti telefonu od základnové stanice se hovor stává nesrozumitelný. V takovém případě se přiblížte k základnové stanici. Optimální dosažitelné vzdálenosti zajistíte umístěním základnové stanice mimo elektrická zařízení.

Provozní doba akumulátoru při hovoru	Životnost baterií v záložním (stand-by) režimu	Dosah v interiérech	Dosah v exteriérech
do 10 hodin	do 120 hodin	do 50 metrů	do 300 metrů

Regionální nastavení*

*Závisí na zemi použití

Před použitím vašeho DECT 122 je nutné jej nastavit pro použití ve vaší zemi. Vložte akumulátory. Po několika minutách nabíjení se objeví uvítací obrazovka.

Stiskem  zobrazíte výběr země.

Vyberte vaši zemi  v seznamu a stiskněte  **OK**.

Na displeji se objeví: **CONFIRM?**

Stiskem  **OK** volbu potvrdíte.

Poznámka: Stiskem tlačítka **BACK** se na sluchátku opět objeví obrazovka pro výběr země.

Váš telefon je nyní připraven pro používání.

Po výběru země se nastaví výchozí parametry linky a jazyka nabídka pro zvolenou zemi.



Struktura menu

V pohotovostním režimu stiskem  zobrazíte nabídku. Pomocí

navigačních tlačítek  se můžete v nabídce pohybovat nahoru a dolů.

Stiskem **tlačítka**  **OK** potvrdíte výběr položky.

Stiskem **tlačítka**  **BACK** nabídku ukončíte nebo přejdete do předcházející úrovně.

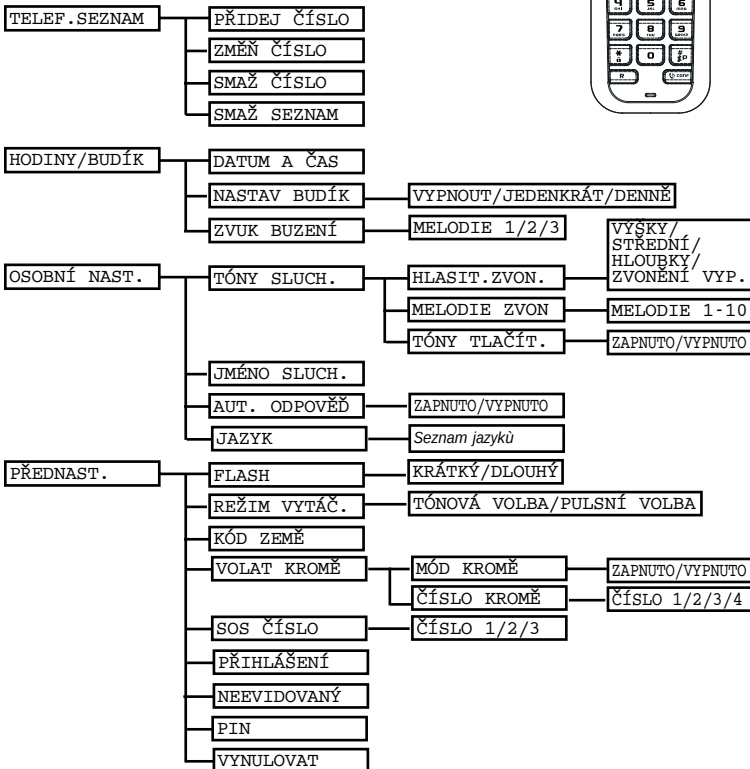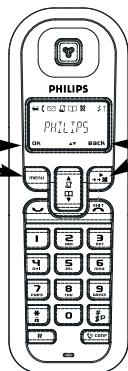

Zapnutí a vypnutí sluchátka

Sluchátko vypnete nebo zapnete podržením tlačítka .

Zadávaní textu nebo čísel

Jména z vašeho telefonního seznamu můžete zadávat znak po znaku. Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko, až se zobrazí požadovaný znak.

Stiskem  pod označením **BACK** znak vymažete.

Napsání slova „Peter“

Stiskněte 	jednou:	P
Stiskněte 	dvakrát:	PE
Stiskněte 	jednou:	PET
Stiskněte 	dvakrát:	PETE
Stiskněte 	třikrát:	PETER

Tlačítka	Znaky přiřazené tlačítku
1	[Mezera] 1 _ < > *
2	A B C
3	D E F
4	G H I
5	J K L
6	M N O
7	P Q R S
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z
0	0 - / \ # +

Zámek tlačítek

V klidovém režimu podržením tlačítka  zamknete/odemknete klávesnici. Na displeji se zobrazuje ZÁMEK TLAČ.

Provedení hovoru

♦ Přijmutí / ukončení hovoru

 → přijmete hovor.

Konverzaci ukončíte stiskem tlačítka  nebo zavěšením sluchátka do základny.

 bliká při
příchozím
hovoru.

♦ Přímé vytáčení

 → vytočení telefonního čísla.

♦ Zobrazení čísla před vytočením

Vytočení telefonního čísla → 

♦ Provedení hovoru z telefonního seznamu

Stiskněte dolů  →  → 
procházejte seznamem

Položky
upravíte
pomocí 
BACK.

♦ Nastavení hlasitosti sluchátka reproduktoru během hovoru



3 úrovně
hlasitosti jsou
k dispozici.

♦ Ztlumení mikrofonu sluchátka během hovoru

Stiskem  ztlumíte/obnovíte zvuk mikrofonu sluchátka.

Počítadlo doby trvání hovoru

Po převzetí linky (vytočení čísla nebo přijmutí hovoru) se na displeji sluchátka zobrazuje doba trvání hovoru.

Seznam opakované volby

❖ Zobrazení / ukončení seznamu opakované volby

Stiskněte ➔ / **BACK**
procházejte seznamem opakované volby ukončení

Seznam opakované volby obsahuje posledních 5 volaných čísel.

❖ Vytvoření čísla ze seznamu opakované volby

Stiskněte ➔ ➔
procházejte seznamem opakované volby

❖ Uložení čísel seznamu opakované volby do telefonního seznamu

Stiskněte ➔ ➔ ULOŽ ČÍSLO ➔
stiskem vyberte
➔ VLOŽ JMÉNO ➔ ➔ ➔ ULOŽENO
zadejte jméno

Znak vymažete stiskem **BACK**.

❖ Úprava čísla ze seznamu opakované volby

Stiskněte ➔ ➔ ➔ ZMĚŇ ČÍSLO ➔
stiskem vyberte stiskněte dolů 1x
➔ ➔ ➔
zadejte číslo

Pro zadávání znaků a čísel se podívejte na stranu 10.

❖ Vymazání čísla ze seznamu opakované volby

Stiskněte ➔ ➔ ➔ SMAŽ ČÍSLO ➔
stiskem vyberte stiskněte dolů 2x
➔ ➔ VYMAZAT? ➔
je vyžadováno potvrzení

❖ Vymazání všech čísel ze seznamu opakované volby

Stiskněte ➔ ➔ SMAŽ SEZNAM ➔
stiskněte dolů 3x
➔ ➔ VYMAZAT? ➔
je vyžadováno potvrzení

Telefonní seznam

Do telefonního seznamu sluchátka můžete uložit 30 jmen a čísel. Jména jsou ukládána v abecedním pořadí.

♦ Přidání nové položky

Každá položka může obsahovat jméno (12 znaků) a číslo (24 čísel).

Stiskněte  →  TELEF. SEZNAM →  PRIDEJ ČÍSLO →
v pohotovostním režimu stiskněte dolů 2x

→  VLOŽ JMÉNO →  →  VLOŽ ČÍSLO →
zadejte jméno

→  →  pro potvrzení.
zadejte číslo

♦ Změna jmen nebo čísel v telefonním seznamu

Stiskněte  →  TELEF. SEZNAM →  →
v pohotovostním režimu stiskněte dolů 2x

→  ZMĚŇ ČÍSLO →  →  →  →
stiskněte dolů 1x stiskem vyberte zobrazte jméno

→  →  →  →  pro potvrzení.
zadejte nové jméno zobrazte číslo zadejte nové číslo

♦ Zobrazení telefonního seznamu

Stiskněte dolů  → 
v pohotovostním režimu pohybujte se nahoru/dolů v seznamu

Zobrazení podrobností: stiskněte 

Znak vymažete

stiskem  **BACK.**


Stiskem  vložte mezeru.

Můžete také vytvořit položku ze seznamu opakovaného volání a protokolu volání (vázáno na aktivaci služby).

Pro zadávání znaků a čísel se podívejte na stranu 10.


Stiskem  **BACK** se vrátíte do pohotovostního režimu.

♦ Upravení čísla při procházení telefonního seznamu

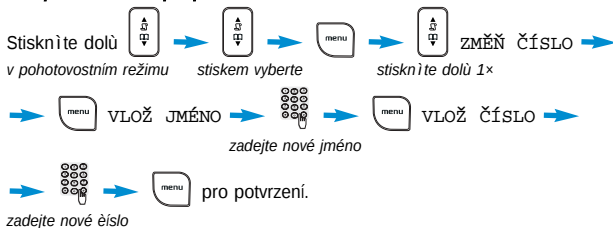


Pro zadávání znaků a čísel se podívejte na stranu 10.


♦ Vymazání položky při procházení telefonního seznamu



♦ Vymazání všech položek při procházení telefonního seznamu



♦ Vymazání položky telefonního seznamu z pohotovostního režimu

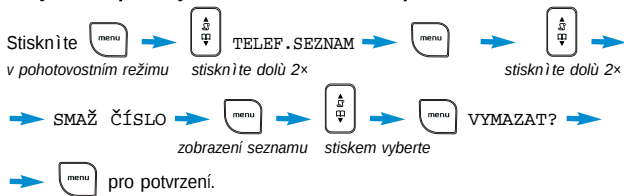

♦ Vymazání všech položek telefonního seznamu z pohotovostního režimu




Seznamu hovorů

Tato vlastnost je k dispozici pokud máte u vašeho operátora registrovanou službu identifikace volajícího.

Protokol volání ukládá posledních 20 přijatých externích hovorů:

- informace služby zpráv sítí*

♦ Zobrazení / ukončení protokolu volání



♦ Procházení protokolu hovoru

Obrazovka může zobrazovat:


- číslo volajícího*
- jméno volajícího (pokud je známé z telefonního seznamu)*
- **NEZNÁMÝ HOVOR** pokud se jedná o neidentifikovatelný hovor**

Stiskem  můžete zobrazit telefonní číslo, čas a datum hovoru.


♦ Vytvoření čísla z protokolu volání



♦ Uložení čísla z protokolu volání do telefonního seznamu

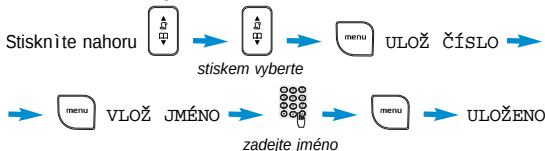

♦ Vymazání položky protokolu volání



*Vázáno na smlouvu s vaším operátorem.


**Nevypisování čísla, odmítnutá identifikace volajícího.

Datum a čas závisí na síti.

Znak vymažete stiskem  **BACK**.

Stiskem  vložte mezeru.

❖ Vymazání všech položek protokolu volání



Použití Interkomu

Tato funkce může být použita pouze v konfiguraci více sluchátek. Umožňuje provádět bezplatné interní hovory, přemísťovat externí hovory na jiné sluchátko a používat možnosti konferenčního hovoru.

❖ Interní hovor



Stiskem  přijmete a  ukončíte interní hovor.


Poznámka: Pokud sluchátko nepřísluší řadě Philips DECT 122, nemusí být tato funkce k dispozici.

❖ Přesměrování hovoru na konkrétní sluchátko z linky

Během hovoru přemísťujete externí hovor na určité sluchátko:



❖ Přepínání mezi interním a externím hovorem



❖ Konferenční hovor přes volbu na vyzvání



Konverzace může probíhat mezi 3 účastníky.

Funkce Interkom a přesměrování hovoru je možná pouze u sluchátek registrovaných ke shodné základnové stanici.

*K jedné základnové stanici může být registrováno až 5 sluchátek (s čísly 1 až 5).

*K jedné základnové stanici může být registrováno až 5 sluchátek (s čísly 1 až 5).

Vyhledávání

Tato funkce umožňuje nalezení sluchátka.

Na základní stiskněte . Stiskem libovolného tlačítka na sluchátku ukončíte po nalezení vyzvánění.

Setizové vytáčení


Pokud máte v telefonním seznamu vložené například pouze hlavní číslo společnosti (bez rozšíření), umožňuje vám tato funkce přidání dalších čísel (rozšíření/linky) konkrétní osoby a toto setizené číslo poté vytvořit.



zadejte rozšíření / linku

Nastavení hodin a budíku

◆ Nastavení data a času

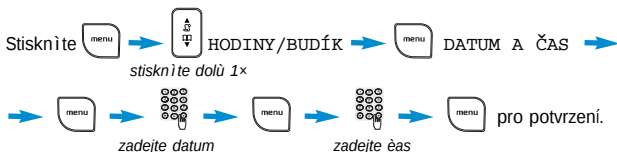


Znak vymažete

stiskem  **BACK.**

Stiskem  zobrazíte datum a čas.

Poznámka: Pokud jste připojeni k lince ISDN, datum a čas mohou být aktualizována po každém hovoru. Zkontrolujte si nastavení data a času ve vašem ISDN systému.

◆ Nastavení nebo změna budíku

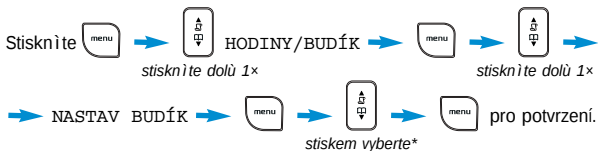

Pokud vyberete JEDENKRÁT nebo DENNĚ:




zadejte čas

Poznámka: Zvoničí budíku ukončíte stiskem libovolného tlačítka.

*Zvolte:
VYPNOUT
nebo
JEDENKRÁT
nebo
DENNĚ

Budík zvoní nejdéle 1 minutu a na displeji se v pohotovostním režimu zobrazuje BUDÍK.


◆ Nastavení tónu budíku

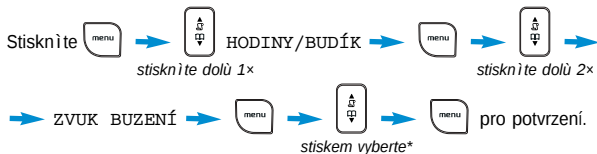

*Zvolte:
MELODIE 1
nebo
MELODIE 2
nebo
MELODIE 3


Osobní nastavení

◆ Nastavení hlasitosti budíku sluchátka nebo vypnutí budíku (ZVONĚNÍ VYP.)

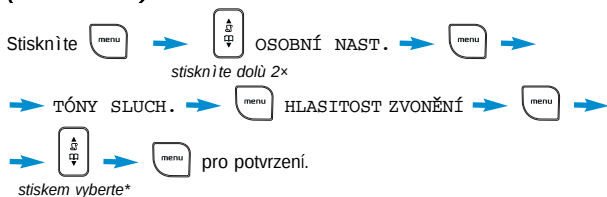


Právě zvolená melodie zvonění se přehraje.
*Zvolte:
VÝŠKY nebo
STŘEDNÍ
nebo
HLOUBKY
nebo
ZVONĚNÍ
VYP.

◆ Vyberte melodii zvonění sluchátka

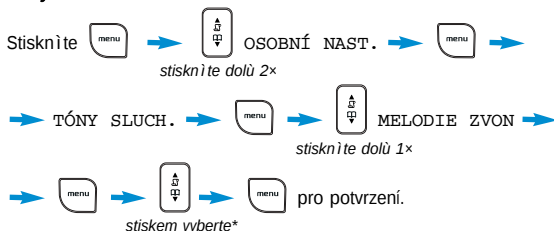


Právě zvolená melodie zvonění se přehraje.
*Zvolte jednu z dostupných melodií (1 až 10).

◆ Aktivace / deaktivace tónu tlačítek

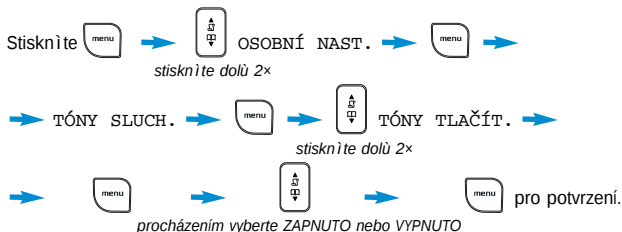


❖ **Přejmenování sluchátka**

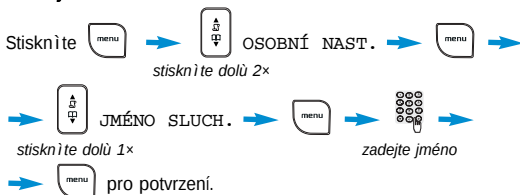


Výchozí jméno je: PHILIPS.
Pro jméno sluchátka můžete použít 10 znaků.

❖ **Aktivace / deaktivace režimu automatické odpovědi**

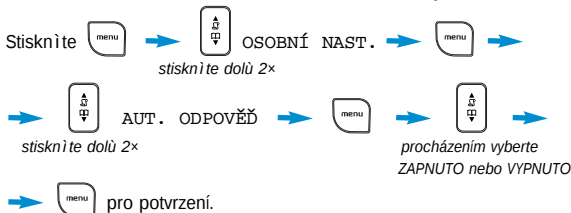


Pokud je zobrazen, převeďte linku zvednutím sluchátka z kolébky.

❖ **Změna jazyka zobrazení**

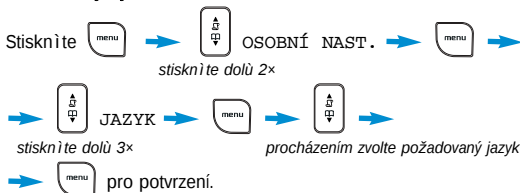

Pokročilá nastavení


♦ Zmìna doby flash

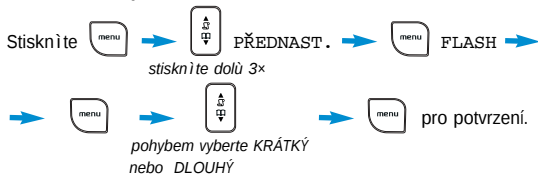

Tato volba je užitečná při používání služeb operátora.


♦ Zmìna režimu vytáèení

Váš telefon je již z výroby nastaven na vhodný režim vytáèení používaný ve vaší zemi a toto nastavení není nutné mìnìt.

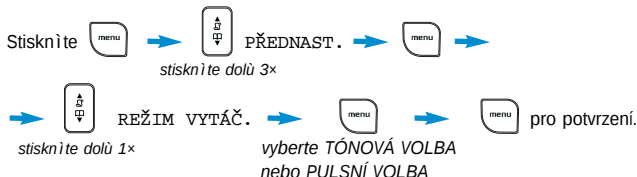

♦ Nastavení kódu místní oblasti


Pokud vaše telefonní síť PSTN posílá CID s připojeným kódem místní oblasti, je nutné tento kód filtrovat při zpìtném vytáèení èísla z protokolu volání. Funkce KÓD ZEMì umožňuje odstranìní kódu oblasti ze záznamu protokolu volání. Kód oblasti mùže být nastaven v délce od 1 do 4 èíslic. Výchozí nastavení je nulové.

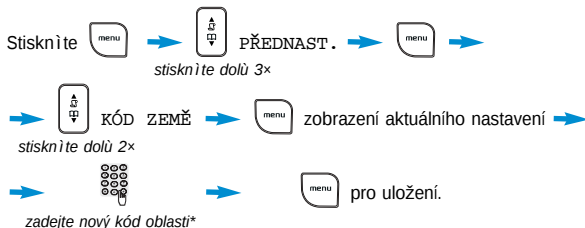

*Největší délka kódu zemì jsou 4 znaky.

♦ Nastavení nebo změna VOLAT KROMĚ

Tato nabídka umožňuje nastavení omezení používání vašeho telefonu na konkrétní hovory blokovánými částmi (prefix) vytažených čísel. Můžete nastavit 4 rozdílná čísla blokování.

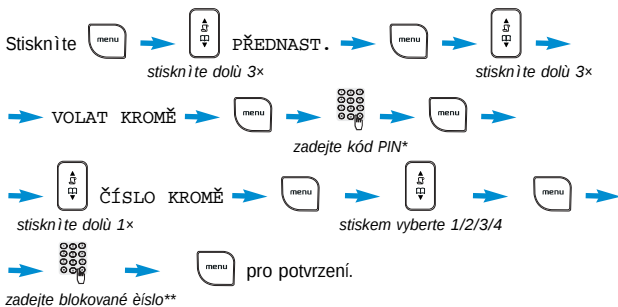


*Výchozí kód PIN je 0000

**Největší délka blokové části čísla jsou 4 číslice.


Například pokud požadujete blokovat mezinárodní hovory, zadejte blokové číslo 00.

♦ Aktivace / deaktivace VOLAT KROMĚ

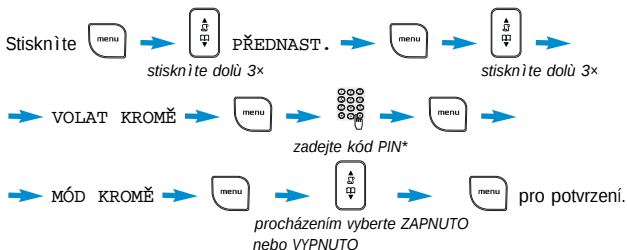

♦ Nastavení nebo změníte SOS číslo

Číslo SOS umožňuje zadat 3 telefonní čísla tísňového volání, která mohou být vytvořena i přes aktivovanou funkci blokování hovorů. Nejvyšší délka čísla SOS jsou 4 číslice. Při změně čísel SOS je vyžadován kód PIN.

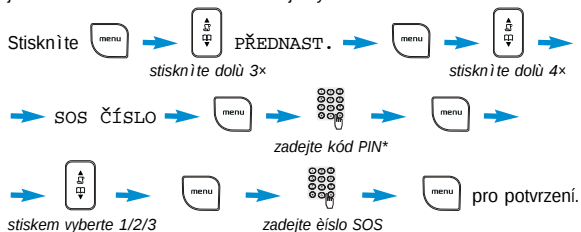

*Výchozí kód
PIN je 0000


♦ Přihlášení sluchátka

K základnové stanici může být přihlášeno až 5 sluchátek.

Pokud jste nedopatřením odhlásili sluchátko od základnové stanice, můžete jej znovu přihlásit. Další sluchátka musí být před používáním také přihlášena.


Pozor: Pokud k základnové stanici DECT 122 požadujete připojení sluchátka jiného výrobce než Philips, ujistěte se, že je sluchátko kompatibilní s GAP, jinak nebude správně fungovat (viz strana 3).

Sluchátko je nutné registrovat nejprve podržením tlačítka  na základnové stanici v klidovém režimu po dobu přibližně 5 sekund. Poté proveďte na sluchátku následující postup:

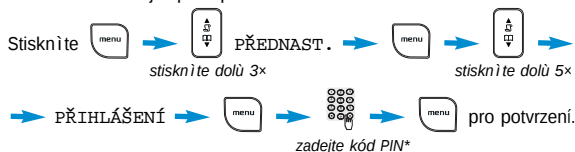

Při úspěšné registraci se ozve dlouhý tón potvrzení a číslo sluchátka (1 až 5) bude přiznáno automaticky základnou.

♦ Odhlášení sluchátka

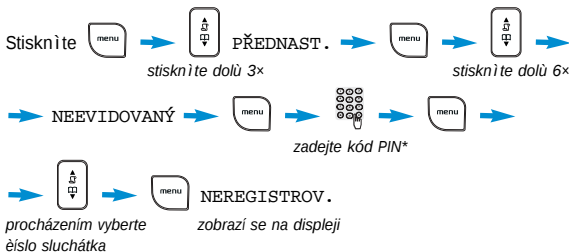


*Výchozí kód PIN je 0000

Pokud budete sluchátko předávat do opravy, ujistěte se, že je od základnové stanice odhlášeno.

česky

♦ Změna kódu PIN


Výchozí kód PIN je "0000". Doporučujeme tento kód změnit. Největší délka kódu PIN je 8 číslic.

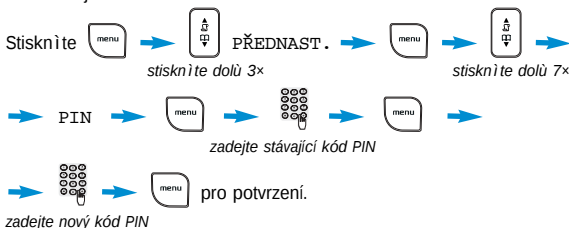

♦ Nastavení do výchozího stavu provedete (základna a sluchátko)

Telefon můžete kdykoliv nastavit do výchozího stavu (viz strana 24).

Po provedení vynulování budou všechna osobní nastavení vymazána, ovšem telefonní seznam a protokol volání zůstane nezměněn.

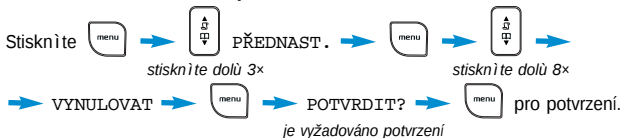

Výchozí nastavení (po VYNULO VAT)

Hlasitost zvonění:	STØEDNÍ
Melodie sluchátka:	MELODIE 1
Hlasitost reproduktoru sluchátka:	HLASITOST 2
Tón tlačítek sluchátka:	ZAPNUTO
Tón vybitého akumulátoru:	ZAPNUTO
Jazyk nabídky (sluchátko):	Podle země
Automatická odpověď:	VYPNUTO
Jméno sluchátka:	PHILIPS
Datum a čas (sluchátko):	00:00 01-01
Režim vytáčení:	TÓNOVÁ VOLBA
Doba flash:	KRÁTKÝ (100 ms)
Kód PIN:	0000
Budík:	VYPNUTO
Tón budíku:	MELODIE 1
Kód země:	prázdný
Blokování volání:	prázdné
SOS číslo:	prázdné
Seznam opakované volby:	prázdný
Paměť telefonního seznamu:	zůstává nedotčena
Protokol volání:	zůstává nedotčen

Problémy s telefonem

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Při položení telefonu na základnu se nepohybuje symbol  .	- Špatný kontakt. - Kontakty jsou znečištěné. - Baterie je plná.	- Pokládejte telefon opatrně. - Očistěte kontakty pomocí hadříku navlhčeného v lihu. - Nemířte ji dobíjet.
Žádný oznamovací tón	- Nemířte napájení. - Baterie jsou vybité. - Telefon je příliš daleko od základny - Chybný (poškozený) kabel - Adaptér linky (pokud je potřebný) není připojen na telefonní kabel.	- Zkontrolujte zapojení. Resetujte telefon. Odpojte ze sítě a znovu připojte. - Dobíjejte po dobu alespoň 24 hodin baterie. - Přejděte blíže k základnové stanici. - Používejte vždy dodávané kabely. - Připojte adaptér linky (pokud je potřebný) na telefonní kabel.
Telefon nezvoní.	- Zvoničí je vypnuto.	- Zapněte zvoničí (strana 18)
Není zobrazen symbol  .	- Nemířte napájení. - Telefon je příliš daleko od základny.	- Zkontrolujte zapojení. - Přejděte blíže k základnové stanici.
Symbol  bliká.	- Sluchátko není v základní registrováno.	- Zaregistrujte sluchátko na základnové stanici (strana 22)
Rušení během hovoru.	- Jste příliš daleko od základnové stanice. - Základnová stanice je příliš blízko elektrického spotřebiče nebo je umístěna v místnosti se silnými zdi.	- Přejděte blíže k základnové stanici. - Umístěte základnovou stanici na vhodnější místo (vyšší poloha je výhodnější).
Na displeji se zobrazilo „není dostupný“	- Procedura přidání nebyla úspěšná, zkuste to znovu. - Bylo dosaženo maximálního počtu telefonů. - Základna je zaneprázdněná s jiným telefonem (např. tel. seznam)	- Proveďte postup pro registraci telefonu (strana 22). - Odpojte a znovu zapojte napájecí přívod. - Vyjměte a opět vložte akumulátor sluchátka. - Odregistrujte jiný telefon. - Počkejte až bude volná
Dochází k rušení televizního a rozhlasového vysílání.	- Základna DECT 122 nebo napájecí zdroj je umístěn příliš blízko k elektrickému spotřebiči.	- Umístěte základnu nebo napájecí zdroj do větší vzdálenosti
Služba identifikace volajících (CLI) nefunguje.	- Služba není aktivována.	- Zkontrolujte vaši smlouvu s operátorem.
Nelze uložit záznam do paměti telefonního adresáře.	- Telefonní seznam je plný.	- Vymažte záznamy pro uvolnění paměti.

© 2005

Philips Consumer Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



CZ

3111 285 25601

SK