

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



SUB100



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Hjelp og støtte	2
Sikkerhet	2
Ta vare på produktet	3
Ta vare på miljøet	3
Samsvar	3
2 Subwooferen din	4
Oversikt	4
3 Koble til og konfigurere	5
Plassere subwoofer	5
Pare med TV-en	5
Subwoofer-innstillinger	5
Justere delefrekvensen	6
4 Produktspesifikasjoner	6
5 Feilsøking	7

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Hjelp og støtte

For omfattende elektronisk støtte kan du gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for bestemte modeller)
- finne svar på vanlige spørsmål
- sende oss en e-post med spørsmål
- chatte med representanter for brukerstøtte

Følg instruksjonene på webområdet for å velge språk, og angi deretter modellnummeret til produktet.

Alternativt kan du kontakte kundestøtten i landet du bor i. Skriv ned modell- og serienummeret på produktet før du kontakter kundestøtten. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å kontrollere produktet før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.

- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller produkt!

- For produkter som kan monteres på veggen, må du bare bruke den medfølgende veggfestebraketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. WOOX Innovations påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som medfører ulykke, personskade eller materiell skade.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på produktet

Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet

Deponere et gammelt produkt



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Samsvar

C € 0560

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.


WOOX Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

2 Subwooferen din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil få fullt utbytte av støtten Philips tilbyr, kan du registrere subwooferen din på www.philips.com/welcome.

Oversikt

Denne delen inneholder en oversikt over den trådløse subwooferen.

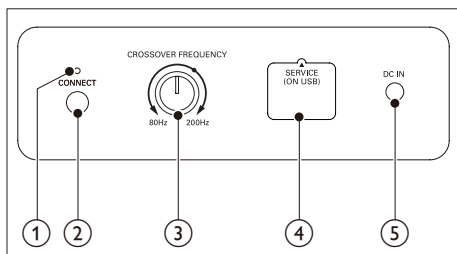

- ④ **USB-deksel**
Kun hvis kundestøtte skal oppgradere programvaren. (Forbrukere anbefales ikke å åpne den.)
- ⑤ **DC IN**
Koble til vekselstrømadapteren.

- ① **Indikator for subwoofer**
 - Når strømmen slås på, lyser indikatoren.
 - Under trådløs paring mellom subwooferen og TV-en blinker indikatoren hvitt raskt.
 - Når paringen er gjennomført, begynner indikatoren å lyse hvitt.
 - Når paringen mislykkes, blinker indikatoren hvitt sakte.
 - Når trådløs tilkobling er frakoblet i ett minutt, slår indikatoren seg av.
- ② **CONNECT (koble til)**
Trykk på, og hold inne for å gå inn i paremodus for subwooferen.
- ③ **CROSSOVER FREQUENCY (delefrekvens)**
Roter for å justere delefrekvensen.

3 Koble til og konfigurere

Denne delen beskriver hvordan du kobler den trådløse subwooferen til en Philips-TV, og hvordan du konfigurerer den. Hvis du vil ha informasjon om de grunnleggende tilkoblingene til den trådløse subwooferen, kan du se i hurtigstartveiledningen.

Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger; må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

Plassere subwoofer

Se i hurtigstartveiledningen for få finne ut hvordan du plasserer den trådløse subwooferen.

- 1 Plasser SUB100 på gulvet.
 - Hvis du plasserer subwooferen vertikalt, må du montere den medfølgende foten for å unngå at subwooferen blir ustabil.
 - Plasser subwooferen minst én meter (3 fot) fra TV-en og ti centimeter fra veggen.

Pare med TV-en

Merknad

- Den trådløse subwooferen kan pare med TV-er fra Philips.
- Maksimal avstand mellom TV-en og den trådløse subwooferen er 5 meter.

Når du skal bruke den for første gang, må du pare subwooferen med TV-en manuelt.

- 1 Koble medfølgende USB-dongle til TV-en.
- 2 Slå på subwooferen.
- 3 Trykk på knappen **CONNECT** (tilkobling) på subwooferen, og hold den inne for å gå til paremodus.
 - ↳ Indikatoren på subwooferen blinker hvitt raskt.
- 4 Slå på TV-en, og gå til  (hjemmemenyen).
- 5 Velg **[Setup]** (Oppsett), og trykk på **[OK]** (OK).
- 6 Velg **[TV settings]** (TV-innstillinger) > **[Sound]** (Lyd) > **[Wireless sound]** (Trådløs lyd) > **[Add new speaker]** (Legg til ny høyttaler).
- 7 Følg instruksjonene på skjermen, og par den trådløse subwooferen med TV-en. TV-en lagrer tilkoblingen.
 - ↳ Hvis paringen blir gjennomført, begynner indikatoren på subwooferen å lyse hvitt.
 - ↳ Hvis paring mislykkes, blinker indikatoren på subwooferen hvitt sakte.
- 8 Hvis paringen mislykkes, gjentar du trinnene ovenfor.

Subwoofer-innstillinger

Sammenlignet med volumet på TV-en, kan du sette opp eller dempe volumet til subwooferen.

- 1 Gå til  (hjemmemenyen) på TV-en.
- 2 Velg **[Setup]** (Oppsett), og trykk på **[OK]** (OK).
- 3 Velg **[TV settings]** (TV-innstillinger) > **[Sound]** (Lyd) > **[Wireless sound]** (Trådløs lyd) > **[Audio output offset]** (Lydutgangforskyvning).
- 4 Bruk opp-/ned-tastene for å justere.

Justere delefrekvensen

Du kan justere delefrekvensen for å forene subwooferen og TV-høytalerne sømløst.

- 1 Roter knappen **CROSSOVER FREQUENCY** for å justere delefrekvensen.



Tips

- Juster delefrekvensen for å optimalisere lydeffekten (det er lavere frekvensverdi nær lytteren).

4 Produktspesifikasjoner



Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Subwoofer

- Strømforsyning:
 - Modell (strømadapter fra Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Inngang: 100–240 V~, 50–60 Hz, 1,5 A
 - Utgang: 21 V $\overline{\text{---}}$, 3,09 A
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Utgangseffekt: 50 W (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Impedans: 4 ohm
- Høytalerdrivere: 165 mm (6,5") basshøytaler
- Delefrekvensområde: 80 Hz–200 Hz
- Mål (B x H x D): 730 x 83 x 330 mm
- Vekt: 6,15 kg

Liste over kompatibilitet med Philips TV-er

4K Ultra	58PUK6809/12, 58PUS6809/12,
HD-TV	55PUS7809/12, 55PUK7809/12,
	50PUS6809/12, 50PUK6809/12,
	49PUS7809/12, 49PUK7809/12,
	42PUS7809/12, 42PUK7809/12,
	40PUS6809/12, 40PUK6809/12

Full HD-TV	65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 55PFK6959/12, 55PFK6949/12, 55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 48PFK6959/12, 48PFK6949/12, 48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 40PFH6609/88, 32PFS7509/12, 32PFK6509/12, 32PFK5709/12
------------	--

5 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekelet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Tilkobling

Mistet forbindelsen.

- Ikke plasser den trådløse subwooferen mer enn 5 meter fra TV-en.

TV-en søker ikke etter SUB100 når jeg forsøker å koble til.

- Kontroller at TV-en har den nyeste programvaren.

Lyd

Det kommer ikke lyd fra den trådløse subwooferen.

- Kontroller tilkoblingsstatusen til den trådløse subwooferen (se 'Pare med TV-en' på side 5).

Ekko.

- Hvis du plasserer den trådløse subwooferen bak deg, kan du justere defrekvensen til et lavere nivå og få bedre lydbalanse.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0

