

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

CD490

CD495



Hurtigstart-guide

1

Koble til

2

Komme i gang

3

Bruke

PHILIPS

Dette finner du i esken



Basestasjon
(CD495)



Basestasjon
(CD490)



Lader*



Håndsett*



Strømadapter *



Telefonledning**



Brukerhåndbok, hurtigstartveiledning,
garanti



Merk

* I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptre.

**I enkelte land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.




Forsiktig:

- Bruk bare medfølgende batterier og strømadapter.

1 Koble til

Koble til basestasjonen

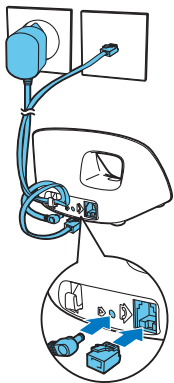

- 1** Koble hver ende av strømadapteren til:
 - DC-inngangskontakten på baksiden av basestasjonen
 - strømuttaket i veggen
- 2** Koble hver ende av telefonledningen til:
 - telefonkontakten på baksiden av basestasjonen
 - telefonkontakten i veggen




Kun for versjon med flere håndsett:

- 3** Koble hver ende av strømadapteren til:
 - DC-inngangskontakten på baksiden av basestasjonen
 - strømuttaket i veggen


2 Komme i gang

Konfigurere telefonen

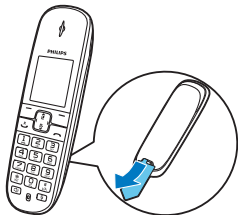

- 1 Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteriteipen av batteridøren før lading.
- 2 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 3 Angi land og språk når du blir bedt om det.
- 4 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på  for å velge **[FØR M.]** eller **[ET. M.]**.

Lade opp håndsettet

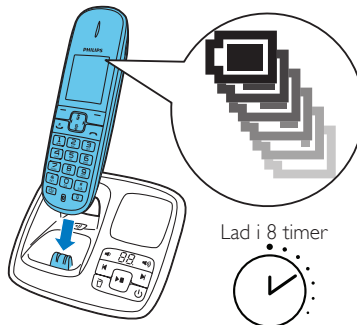

Sett håndsettet i basestasjonen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd som bekrefter dette.

↳ Ladingen av håndsettet begynner.



Merk

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.

Kontrollere batterinivået

Ikon	Status
	Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fullt til lavt).
	Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en varseltone. Batterinivået er lavt, og batteriet må lades.

3 Bruke

Ringe

- Du ringer ved å trykke på  og angi telefonnummeret.
- Du svarer på et anrop ved å trykke på  når telefonen ringer.
- Du avslutter en samtale ved å trykke på .

Justere volumet i øretelefonen

Trykk på  eller  for å justere volumet under en samtale.


Legge til en kontakt i telefonboken

- 1 trykker på .
- 2 Velg **[Valg]** > **[Legg til ny]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi navnet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi nummeret, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.

Ta opp en meddelelse (kun for CD495)

- 1 Trykk på **[Meny]**.
- 2 Velg  > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Kun svar]** eller **[Svar & oppt.]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Velg **[Spill inn ny]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 5 Start opptaket med mikrofonen nær opptil munnen når du hører pipelyden.
- 6 Trykk på **[OK]** for å stoppe opptaket.
↳ Du kan høre på den nye meddelelsen på håndsettet.

Lytt til meldinger som er spilt inn på telefonsvareren (kun for CD495)

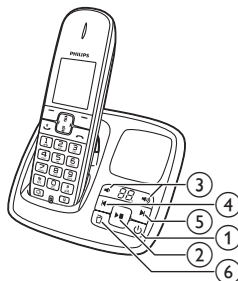

- ① Hvis du vil slå av eller på telefonsvareren i standbymodus, trykker du på .
- ② Hvis du vil starte/stoppe avspilling, trykker du på .
- ③ Hvis du vil justere volumet, trykker du på  / .
- ④ Hvis du vil spille av forrige melding / spille av den gjeldende meldingen på nytt, trykker du på .
- ⑤ Hvis du vil spille av neste melding, trykker du på .
- ⑥ Hvis du vil slette gjeldende melding, trykker du på .

Merk

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Telefonsvarer i brukerhåndboken.

Velkommen til Philips

Registrer produktet på www.philips.com/welcome

Trenger du hjelp?

Brukerhåndbok

Se i brukerhåndboken som fulgte med den nye telefonen.

Elektronisk hjelp

www.philips.com/support

CE 0168



Reproduksjon i sin helhet eller delvis er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra eieren av opphavsrettighetene. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere. Alle rettigheter forbeholdt.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD490-495
21_NO_V1.1
WK12053