


**AZ250**

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

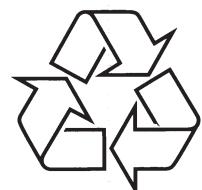

Apmeklējet Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija



Pirms uzsākt ierīces lietošanu izlasiet visu pievienoto drošības informāciju

## 2. Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātās ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākās izmantošanas iespējas.



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiosakaru traucējumiem.



Jūsu prece ir izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdalām, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir markēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās ierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza to utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

## Apkārtējās vides aizsardzības informācija

Mēs esam izvairījušies no visa nevajadzīga iepakojuma. Mēs esam centušies iepakojumu izveidot tā, lai to būtu iespējams viegli sadalīt trīs daļas: kartons (kastīte), polistirola putas (amortizācijas materiāls) un polietilēns (maisini, aizsargājošā putuplasta loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlētoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.

### Šī aparatūra satur šādu etiķeti:

1. KLASES  
LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS

### Piezīme

- Modeļa identifikācijas datu plāksnīte atrodas uz ierīces apakšējās daļas.

Informācija par preci var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Visas reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

# 1. Svarīga informācija

- Izlasiet šo instrukciju.
- Ievērojet visus brīdinājumus.
- Ievērojet visas norādes.
- Neaizsedziet nevienu ventilācijas izēju.  
Uzstādiet saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
- Neuzstādiet ierīci jebkādu siltuma avotu, piemēram, radiatoru, elektrisko sildītāju, krāsns, kā arī citu elektroierīču tuvumā (ieskaitot pastiprinātājus).
- Pasargājiet elektrības vadu no uzkāpšanas un saspiešanas, it sevišķi pie kontaktakšas, rozetes un vietā, kur vads ir savienots ar ierīci.
- Lietojiet vienīgi ražotāja norādītos papildinājumus/aksesuārus.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pērkona negaisa laikā, kā arī ierīces ilgstošas neizmantošanas gadījumā.
- Uzticiet apkopi kvalificētam personālam. Apkope ir nepieciešama, ja ir radušies jebkāda veida bojājumi, piemēram, ir bojāts elektrības vads vai kontaktakša, ja ierīce ir tikusi pakļauta jebkāda veida ūkideruma, lietus vai pastiprināta mitruma iedarbībai, tajā ir iekritis kāds priekšmets, tā pienācīgi nedarbojas vai tā ir tikusi nomesta zemē.
- BRĪDINĀJUMS** par bateriju lietošanu – lai novērstu iespējamo bateriju iztečēšanu, kas var izraisīt ievainojumus, īpašuma bojājumus vai bojājumus pašai ierīcei:
  - Pareizi ievietojiet baterijas, ievērojot + un – polaritāti kā norādīts uz ierīces.
  - Nelietojiet dažādu tipu baterijas (jaunas kopā ar lietotām vai oglēkļa kopā ar sārmu, utt.).
  - Iznemiet baterijas, kad ierīce netiek ilgstoši lietota.
  - Baterijas (akumulatori vai uzstādītās baterijas) nedrīkst tikt pakļautas pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai citam līdzīgam siltuma avotam.
  - Nepieļaujiet ūdens uzpilēšanu / uzšļakstīšanos uz ierīces.
  - Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., ar ūkiderumu pildītus priekšmetus, aizdegtais sveces).

- Ja atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tīkla kontaktakša vai kontaktakšas pārveidotājs, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt viegli izraudzamai no elektrotīkla rozetes.

## Brīdinājums

- Nekad nenonemiet ierīces korpusu.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz citām elektroiekārtām.
- Pārliecieties, vai vienmēr varat viegli pieķūt elektrības vadam, kontaktakšai vai adapterim, lai atvienotu ierīci no elektrotīkla.

## Uzmanību

- Vadības regulācijas pogu nepareiza izmantošana un ražotāja neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

## Klausīšanās drošībai




### Uzmanību


- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laika posmu, kad austīnas tiek lietotas lielā skaumā, un noregulējiet skānu mērenā līmenī. Jo skāļāka ir skāna, jo īsāks ir drošas klausīšanās ilgums.

## Lietojot austīnas, noteikti ievērojiet sekojošos norādījumus

- Klausieties sprātīgā skaumā sprātīgu laika posmu.
- Uzmanieties un nepaaugstiniet skājuma līmeni, kad jūs dzirde ir pakāpeniski pie tā pieradusi.
- Negrieziet skājumu tādā līmenī, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī uz laiku pārtrauciet klausīšanos.
- Pārmērīgs skājas spiediens no austīnām var izraisīt dzirdes pasliktināšanos vai pat zudumu.

# Īsā lietošanas pamācība

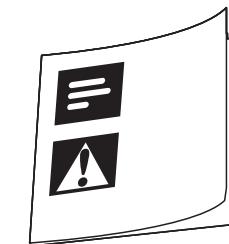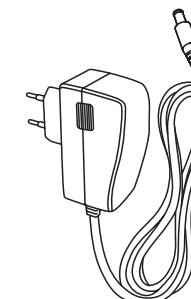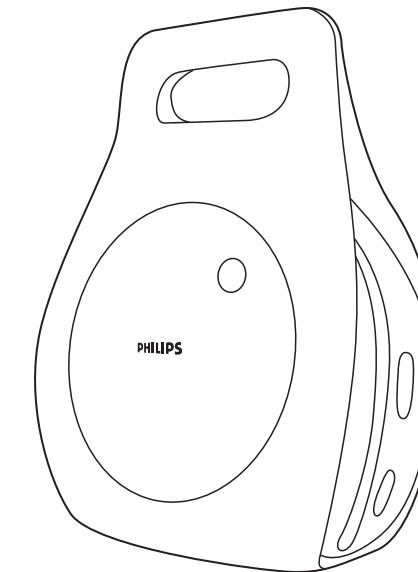

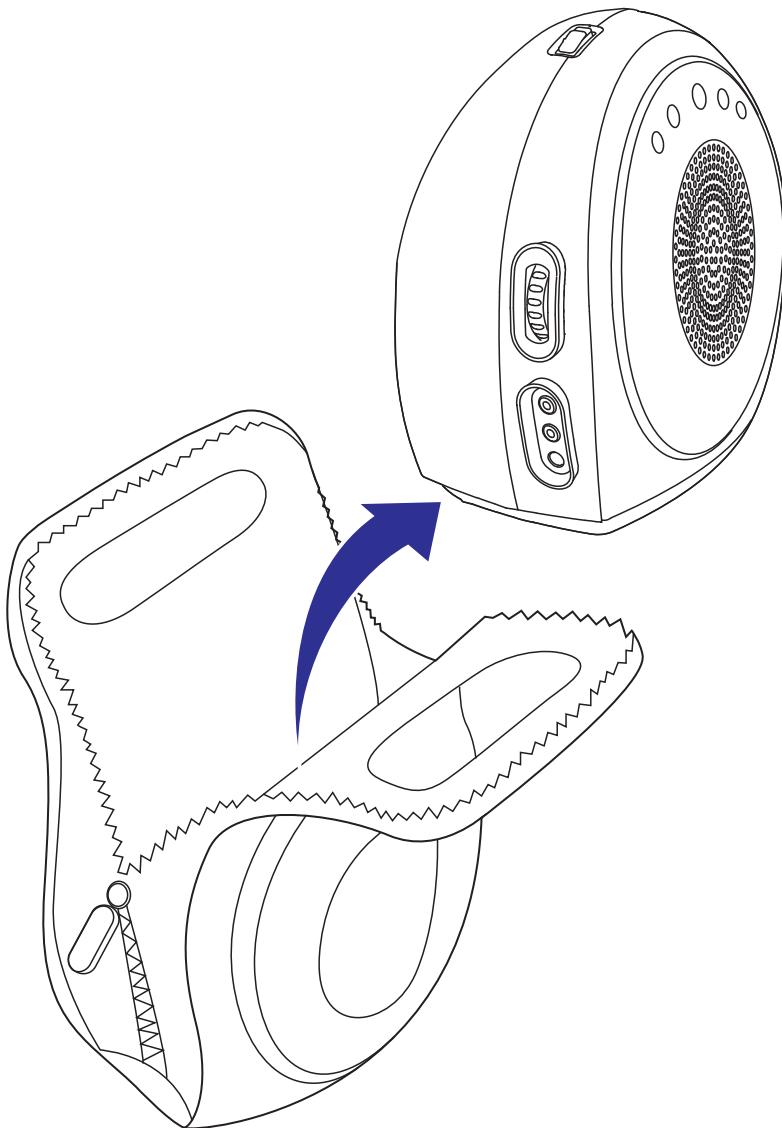

## Informācija par preci

### Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda 1 W RMS


### Diski

Lāzera tips	Pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm / 8 cm
Atbalstītie disku formāti	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio ciparu analogais pārveidotājs	24 Biti / 44.1 kHz
Skaņas harmoniskie kropļojumi	<1.5%
Frekvenču diapazoni	100 Hz – 10 kHz
Signāla/trokšņu attiecība	>57dB


### Vispārēja informācija

Maiņstrāvas tīkla barošana	Modelis: AS060-080-EE075 (Philips); Ieeja: 100 – 240 V ~, 50/60Hz, 0.15 A; Izeja: 8 V====0.75 A
Elektroenerģijas patēriņš darba režimā	8 W
Elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režimā	< 0.5 W
Baterijas	9 V, 6 x R6 / UM3 / AA
Izmēri	
- galvenā ierīce (P x A x D)	209 x 215 x 130 mm
- ar somiņu (P x A x D)	230 x 307 x 130 mm
Svars	
- galvenā ierīce	1,1 kg
- ar iepakojumu	1,7 kg

## Īsā lietošanas pamācība

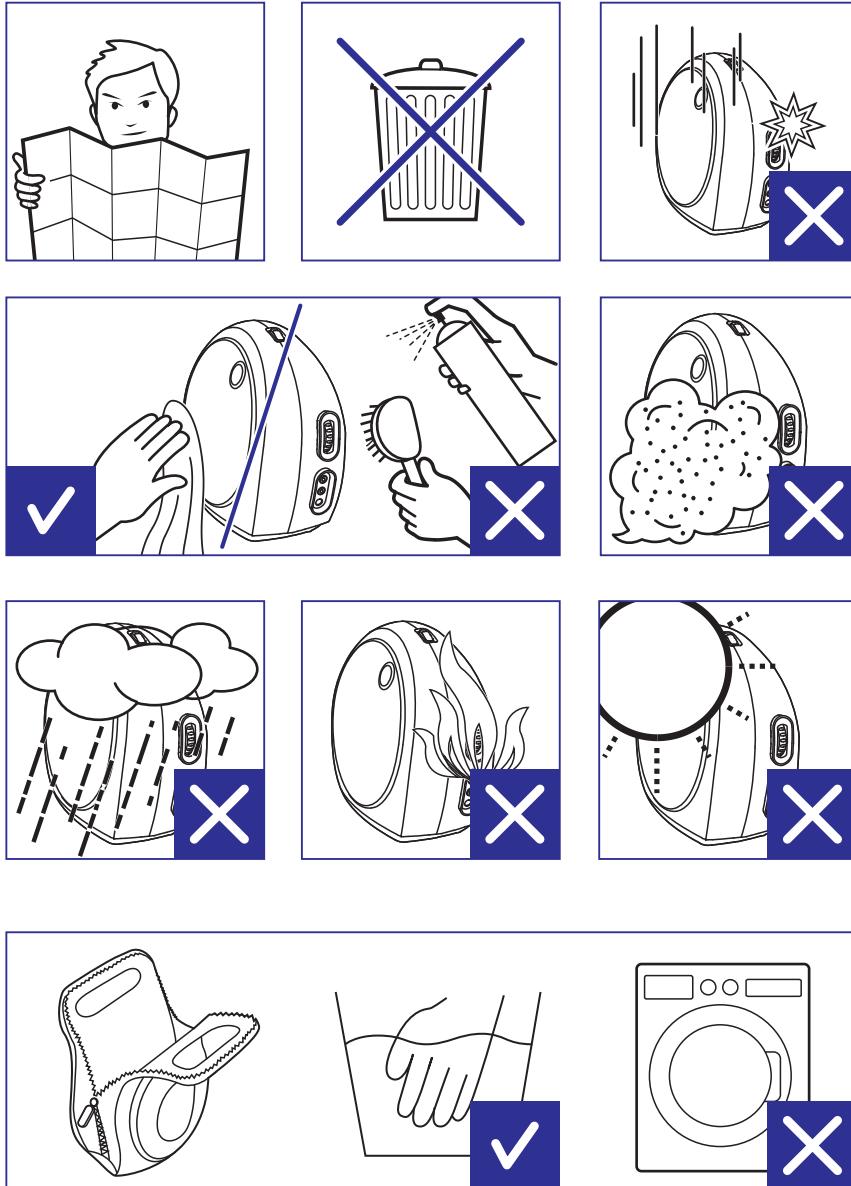


## Īsā lietošanas pamācība

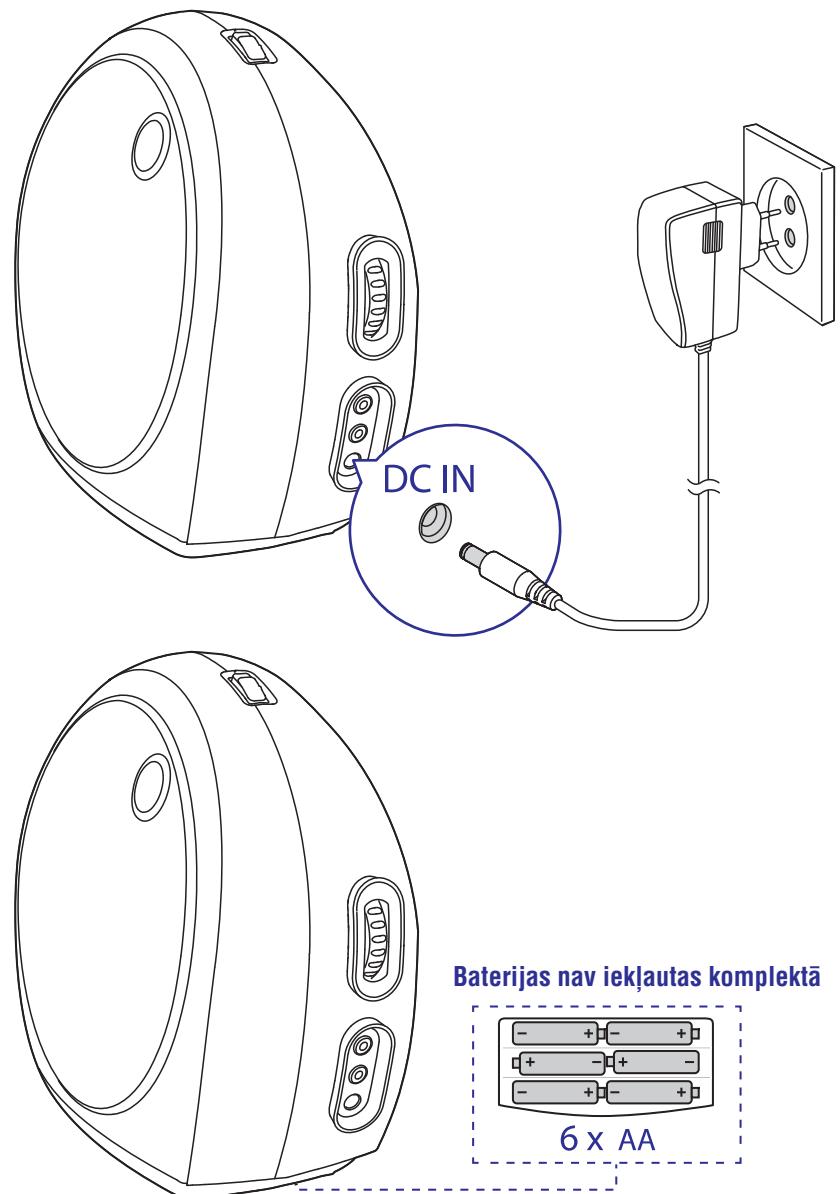

## Īsā lietošanas pamācība




**ON/OFF**  
(ieslēgt/izslēgt)

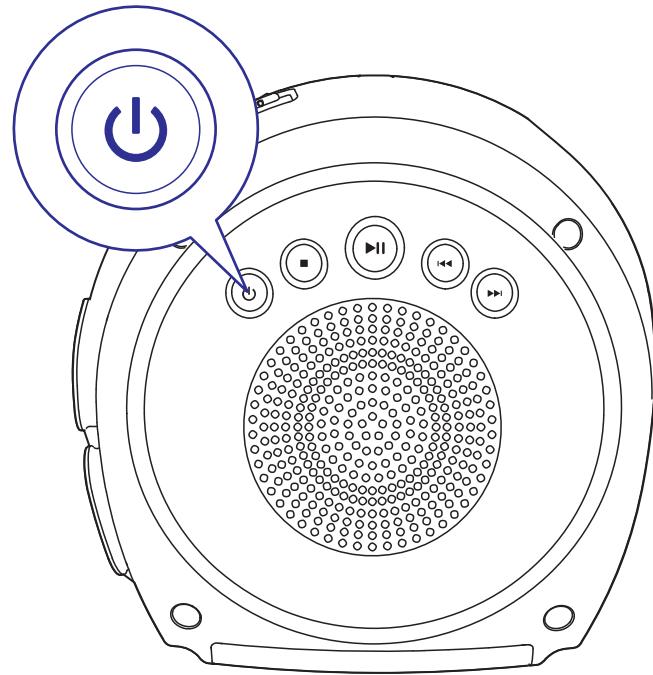

## Īsā lietošanas pamācība




[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

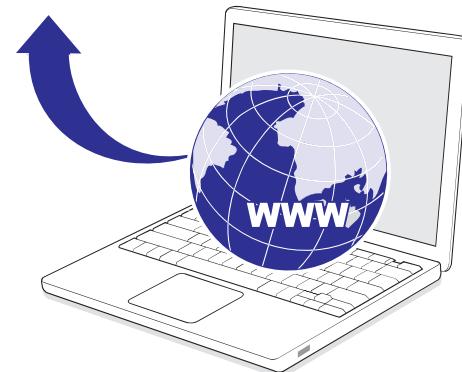


## Īsā lietošanas pamācība



## Īsā lietošanas pamācība

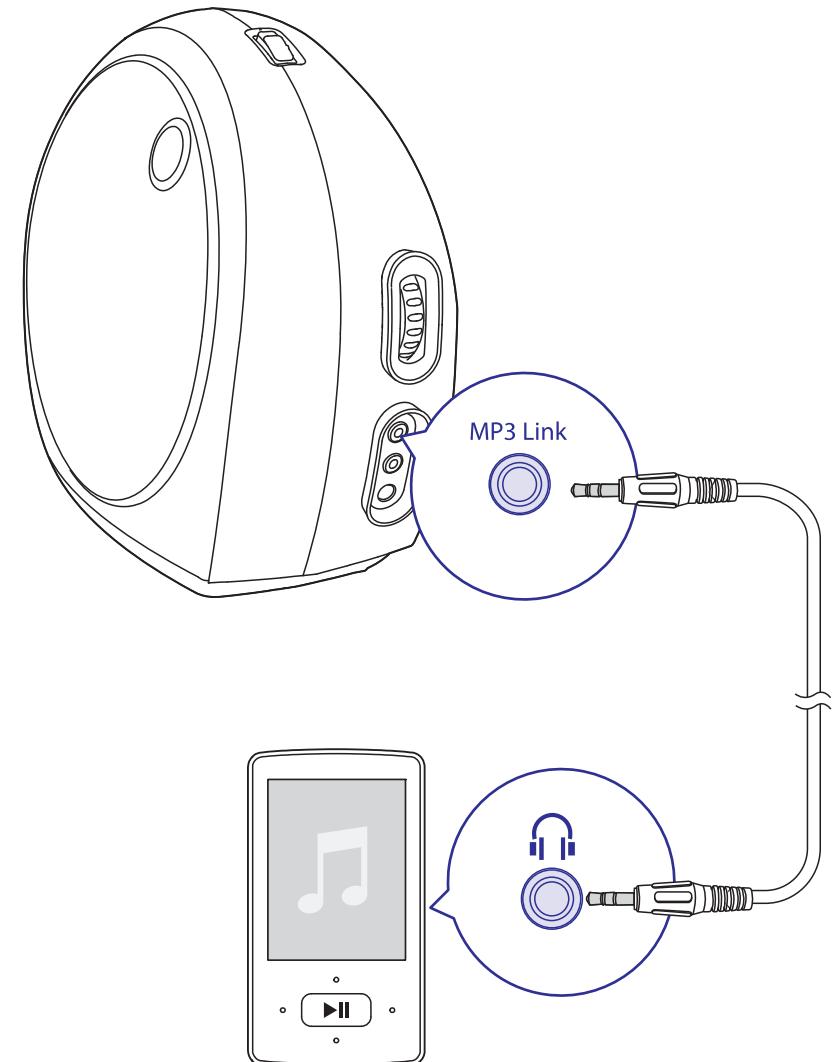

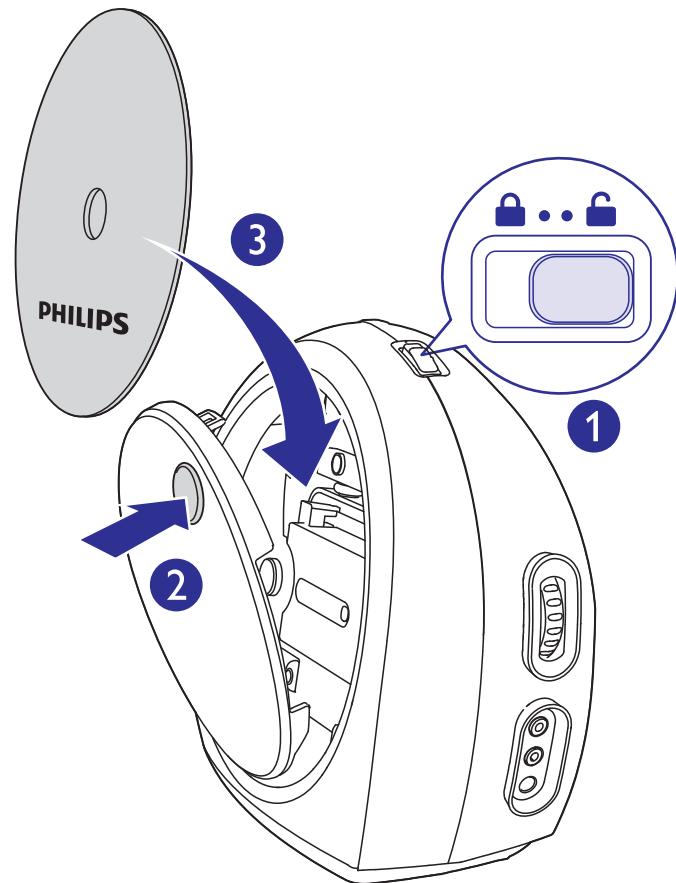

VOLUME  
(Skaļums)  
+  
-

