

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



DA

Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3
	Sikkerhed	3
	Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse	3
	Meddelelse	3
	Respekter ophavsrettigheder	3
	Genanvendelse	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	4
	Klasse II-erklæring	4
2	Dit PhotoAlbum	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Oversigt over dit PhotoAlbum	6
3	Kom godt i gang	7
	Oplad det indbyggede batteri	7
	Oversigt over displayikoner for batteri/status	8
	Tænd for PhotoAlbum	8
	Sluk for PhotoAlbum	9
	Overfør dine medier	9
	Overfør dine medier med en lagringsenhed	9
	Overfør dine medier med PC	11
	Kvikmenu	12
	Lær disse tastaturikoner at kende	12
4	Afspilning	13
	Vis fotos	13
	Styring af diasshow og fotos	13
	Zoom og beskær et foto	14
	Afspil videoklip (SPH8528)	15
	Styring af videoklip (SPH8528)	15
	Afspil baggrundsmusik (SPH8528)	16
5	Gennemse	17
	Gennemse og administrer album og medier	17
	Tilføj medier til favoritalbummet	18
	Opret et album	18

Kopier medier	19
Flyt medier	19
Slet medie	19
Gruppér medier	19
Omdøb et album	19
Vælg flere medier; du vil administrere	19
Roter fotos	19

6	Ur	20
	Vis tiden	20
	Urmenu	20
	Vælg en ur/kalendertype	20

7	Begivenhedspåmindelse	21
	Opret en begivenhedspåmindelse	21
	Indtast navnet på en begivenhedspåmindelse	22
	Rediger en begivenhedspåmindelse	23
	Se en begivenhedspåmindelse	25

8	Indstillinger	26
	Vælg et skærmsprog	26
	Juster lys	26
	Indstil klokkeslæt/dato	27
	Indstil format for klokkeslæt/dato	27
	Indstil SmartPower-timer	28
	Sæt PhotoAlbum i dvale	28
	Indstil automatisk retning	29
	Slå knaplyd til og fra	29
	Beskyt/fjern beskyttelse af indhold på et lagringsmedie	30
	Tænd/sluk for demo	30
	Indstilling for diasshow	31
	Vælg interval for diasshow	31
	Vælg diasshowsekvens	31
	Vælg visningstilstand for diasshow	32
	Vælg filtype for visning af diasshow (SPH8528)	32
	Vælg en overgangseffekt	33
	Vælg baggrundsfarve	33
	Strømmåler	35
	Lås berøringspanelet op	35
	Se oplysninger om PhotoAlbum	36
	Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger	36

9	Opgradering af PhotoAlbum	37
----------	----------------------------------	-----------

10	Produktinformation	38
11	Ofte stillede spørgsmål (FAQ)	40
12	Ordliste	42

Har du brug for hjælp?

Besøg www.philips.com/welcome, hvor du kan få adgang til et komplet udvalg af supportmaterialer som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

1 Vigtigt

Sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

- Undlad at røre, trykke, gnide eller slå på skærmen med hårde genstande, da dette kan beskadige skærmen permanent.
- Tag stikket ud, når produktet ikke benyttes i længere tid.
- Sluk for stikkontakten, og tag stikket ud, inden du rengør skærmen. Rengør kun skærmen med en blød klud fugtet med vand. Anvend aldrig stoffer som f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler til rengøring af produktet.
- Anbring aldrig produktet i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Udsæt aldrig produktet for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet.
- Undgå at tabe produktet. Hvis du taber produktet, tager det skade.
- Sørg for kun at installere og bruge tjenester og software fra pålidelige kilder, som er fri for virus og skadelig software.
- Dette produkt er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Benyt kun den medfølgende lysnetadapter til produktet.

Før du lægger PhotoAlbum i etuiet til opbevaring, skal du slukke for PhotoAlbum.

Meddelelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Respekter ophavsrettigheder



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til disse formål.

Genanvendelse



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Dit produkt indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.




For at sikre produktets funktionalitet og sikkerhed skal du medbringe produktet til et officielt indsamlingssted eller servicecenter, hvor en fagmand kan fjerne eller udskifte batteriet.

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

! Advarsel

- RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE.
- BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
- Fjern aldrig det indbyggede batteri, undtagen når produktet skal bortskaffes.

Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

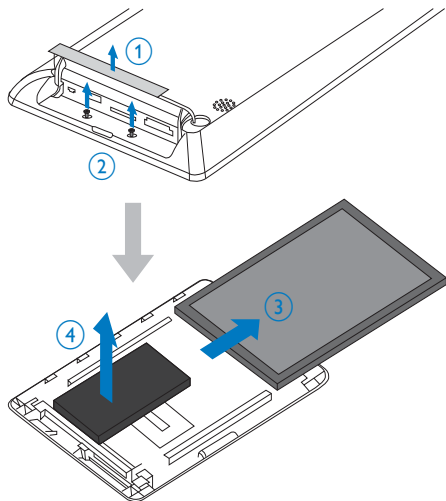

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Klasse II-erklæring

Klasse II-udstyrssymbol:



Dette symbol angiver, at dette produkt er dobbeltisoleret.

2 Dit PhotoAlbum

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Dette er et Philips Digital PhotoAlbum med indbygget genopladeligt batteri.


Med Philips Digital PhotoAlbum **SPH8408/SPH8428** kan du bruge PhotoAlbum til at:

- Vise JPEG-fotos
- Oprette begivenhedspåmindelser til særlige anledninger

Med Philips Digital PhotoAlbum **SPH8528** kan du bruge PhotoAlbum til at:

- Vise JPEG-fotos
- Afspille kameravideoklip
- Afspil baggrundsmusik
- Oprette begivenhedspåmindelser til særlige anledninger

Hvad er der i kassen




- Philips Digital PhotoAlbum



- Dockingstation til opladning



- AC/DC-lysnetaadapter

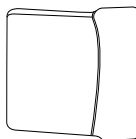

- Etui til opbevaring (kun til SPH8528)





- CD-ROM med brugervejledning



- Lynvejledning

Oversigt over dit PhotoAlbum

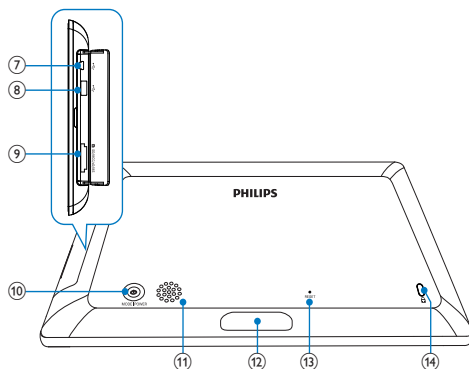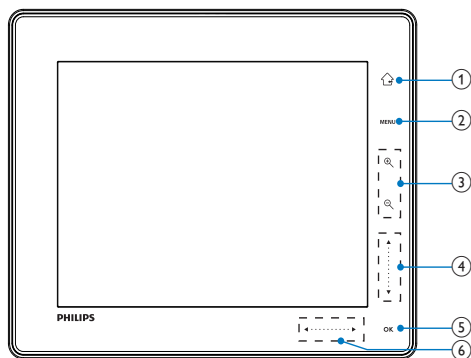

- ①
 - Hold nede for at gå til startskærbilledet
 - Tryk for at gå ét menutrin op
- ② **MENU**
 - Tryk for at åbne/lukke indstillingsmenuen
- ③ **Zoomknapper**
 - - Tryk for at zoome ind
 - Tryk for at skifte tilstand (bølgetilstand -> albumtilstand -> diasshowtilstand -> zoom ind to gange -> zoom ind 4 gange)
 - - Tryk for at zoome ud
 - Tryk for at skifte tilstand (bølgetilstand <- albumtilstand <- diasshowtilstand <- zoom ud to gange <- zoom ud 4 gange)
- ④ **Skyder op/ned**
 - - Tryk for at rulle op eller øge lydstyrken
 - - Tryk for at rulle ned eller mindske lydstyrken
- ⑤ **OK**
 - Tryk for afspil/pause i diasshow/video
- Tryk for at bekræfte et valg
- ⑥ **Højre/venstre-skyder**
 - Skub højre/venstre-skyderen fra venstre til højre for at låse berøringspanelet op
 - - Tryk for at rulle mod venstre/Skub for at springe mod venstre
 - - Tryk for at rulle mod højre/Skub for at springe mod højre
- ⑦ **Mini-USB-stik**
- ⑧ **USB-stik (Kun for SPH8528)**
- ⑨ **SD/MMC/xD/MS/MS Pro-kortstik**
- ⑩
 - Tryk for at tænde PhotoAlbum
 - Tryk og hold nede for at slukke PhotoAlbum
 - Tryk for at skifte tilstand (mellem diasshow og ur/kalender eller mellem bølgevisning og albumvisning)
- ⑪ **Højttaler**
- ⑫ **Stik til opladnings-dockstation**
- ⑬ **RESET**
- ⑭ **Kensington-lås**

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Brug kun de knapper, der angivet i denne brugervejledning.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____


Oplad det indbyggede batteri

≡ Bemærk


- Oplad det indbyggede batteri før første brug af PhotoAlbum. Det fuldt opladede indbyggede batteri muliggør brug af PhotoAlbum i op til 1 time for SPH8408/SPH8428 eller 2 timer for SPH8528.

Funktion	Opladningstid
Til	- 2,5 time (SPH8408/ SPH8428) - 4 timer (SPH8528)
Fra	2,5 time


- 1 Tilslut DC-stikket på den medfølgende netledning til DC-stikket på den medfølgende opladnings-dockingstation.

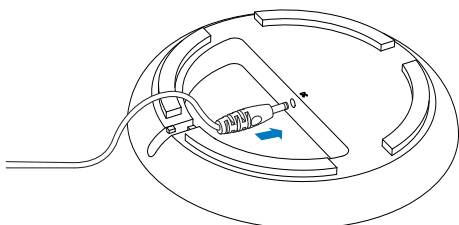


- 2 Før ledningen gennem kabelskinnen.

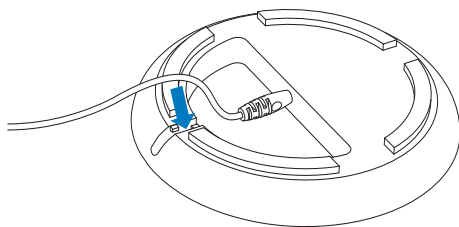


- 3 Tilslut AC-stikket på netledningen til en stikkontakt.

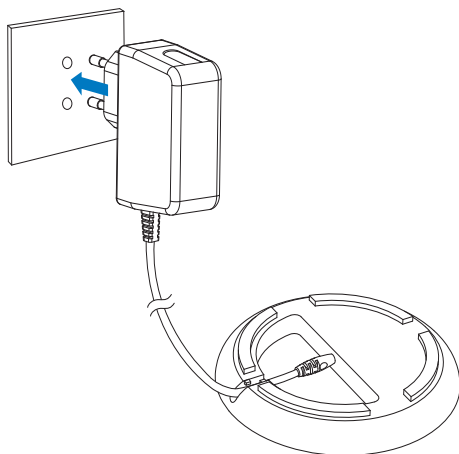

- 4 Tilslut PhotoAlbum til opladnings-dockingstationen.

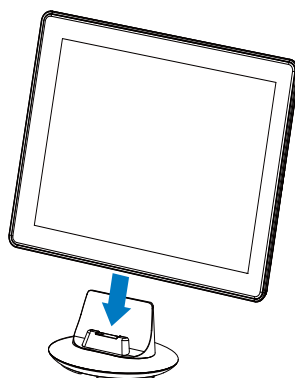

- ↳ Hvis PhotoAlbum er slukket, blinker LED-indikatorerne under højre/venstre-skyderen og knappen **OK** under opladningsprocessen. Når det indbyggede batteri er fuldt opladet, holder LED-indikatorerne op med at blinke.

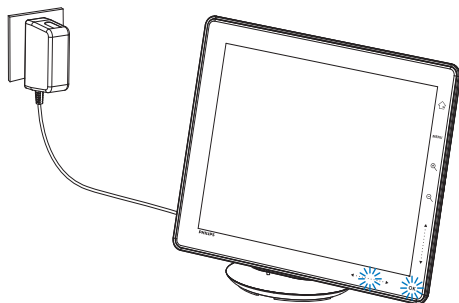

Tip

- Batteriernes levetid varierer alt efter brugen.
- Du kan maksimere batteriets levetid ved at holde PhotoAlbum tilsluttet til stikkontakten.

Oversigt over displayikoner for batteri/status

Displayet viser det omtrentlige niveau for det indbyggede batteri og strømforsyningsstatus for PhotoAlbum:

Ikón	Status
	Batteriniveau 0 %~5 %
	Batteriniveau 5 %~20 %
	Batteriniveau 20 %~40 %
	Batteriniveau 40 %~60 %
	Batteriniveau 60 %~80 %
	Batteriniveau 80 %~100 %
	PhotoAlbum oplades
	PhotoAlbum i dockingstation, får strøm fra stikkontakten, oplades ikke

Tænd for PhotoAlbum



Bemærk

- Når du slutter PhotoAlbum til en strømforsyning, tændes PhotoAlbum automatisk.

- 1 Når PhotoAlbum er slukket og er tilsluttet en strømforsyning, kan du tænde PhotoAlbum ved at trykke på **Ø**.

Første gang du tænder for PhotoAlbum:

- Du skal vælge et sprog.



- Væg et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.



- Du skal indstille dato og klokkeslæt.



- Tryk på ▲/▼/◀/▶ for at angive klokkeslæt og dato, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
- ↳ Startskærbilledet vises.



Hvis demofunktionen er aktiveret:

- ↳ Når netledningen er sluttet til stikkontakten, tændes PhotoAlbum på opladnings-dockingstationen automatisk.
- Indstil klokkeslæt og dato om nødvendigt.
- ↳ PhotoAlbum starter et demodiasshow.

Sluk for PhotoAlbum



Bemærk

- Du kan først slukke for PhotoAlbum, når alle kopierings- og lagringshandlinger er udført.
- Tryk på **Ø**, og hold den inde i ca. 2 sekunder for at slukke for PhotoAlbum.

Overfør dine medier

Overfør dine medier med en lagringsenhed




Advarsel

- Afbryd ikke forbindelsen mellem lagringsenheden og PhotoAlbum under medieoverførslen.


De fleste af følgende typer lagringsenheder kan bruges til PhotoAlbum:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimediekort (MMC)
- Multi Media Card Plus (MMC Plus)
- xD-kort (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB-flashdrev (kun SPH8528)

- 1 Åbn dækslet på siden af PhotoAlbum.
- 2 Sæt en lagringsenhed i PhotoAlbum.
SPH8408/SPH8428

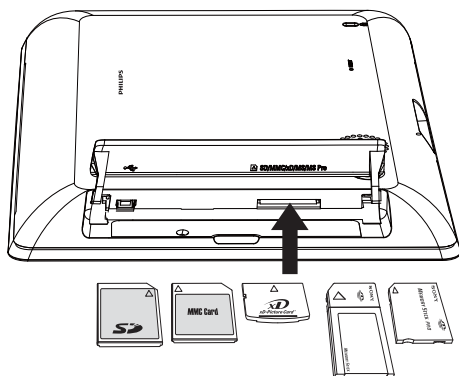

SPH8528

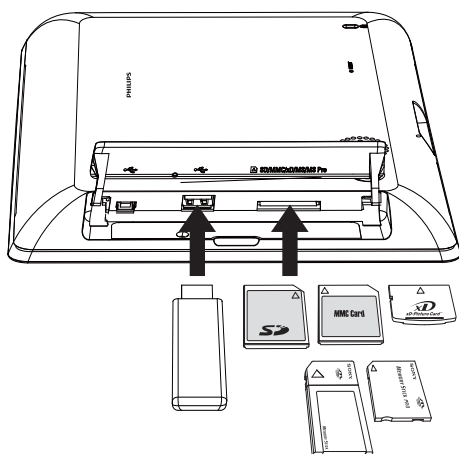


→ En indstillingsmenu vises.



- **[Afspil fotos]** (SPH8408/SPH8428)
- **[Afspil det isatte indhold]** (SPH8528): Afspil medier på enheden
- **[Gennemse]**: Gennemse medier på enheden
- **[Kopier til PhotoAlbum]**: Start overførsel

- 3 Vælg **[Kopier til PhotoAlbum]**, og tryk derefter på **OK**.

→ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

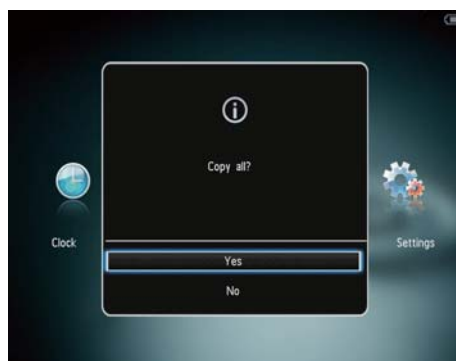

Sådan vælger du alle medier:


- 1 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg et album på PhotoAlbum, hvor du vil gemme medierne, og tryk derefter på **OK**.

Sådan vælger du et bestemt medie:

- 1 Vælg **[Nej]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg en mappe, og tryk derefter på ►.
- 3 Tryk på ▲/▼/◀/▶ og derefter **OK** for at vælge/fravælge et medie.
- 4 Tryk på **MENU** for at fortsætte overførslen.
- 5 Vælg et album på PhotoAlbum, hvor du vil gemme fotos/videoklip/musik, og tryk derefter på **OK**.

- Du fjerner en lagringsenhed ved at trække den ud af PhotoAlbum.

SPH8528

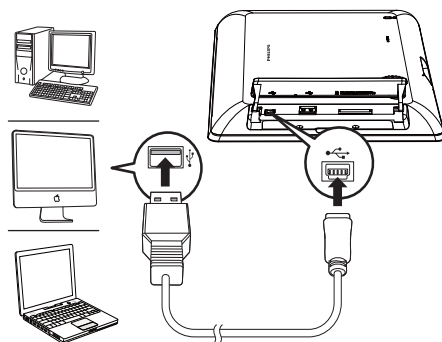

- ↳ Du kan trække og slippe medierne fra computeren til et album på PhotoAlbum.

- 2 Tag USB-kablet ud af computeren og PhotoAlbum, når overførslen er færdig.

* Tip

- Du kan overføre medier fra PhotoAlbum til en computer.
- Overførselshastigheden afhænger af computerens operativsystem og softwarekonfiguration.

Overfør dine medier med PC




Advarsel

- Afbryd ikke forbindelsen mellem computeren og PhotoAlbum under medieoverførslen.

- 1 Slut et USB-kabel til PhotoAlbum og computeren.

SPH8408/SPH8428

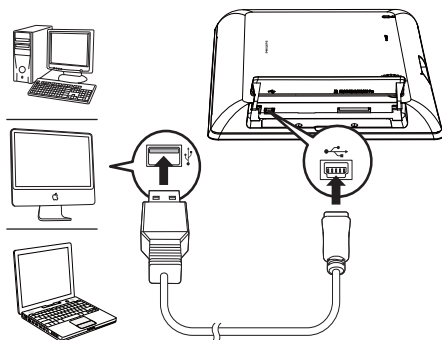

Kvikmenu

- 1 Tryk på **MENU** på startskærmen.
↳ Menuen med lynindstillinger vises.



- 2 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.
 - 3 Følg instruktionerne på skærmen for at justere lysstyrken eller få vist status for PhotoAlbum.
- Du forlader kvikmenuen ved at trykke på **MENU** igen.

Lær disse tastaturikoner at kende

	Indtastning på engelsk
	Indtastning på understøttede europæiske sprog
	Indtastning på kinesisk (forenklet)
	Indtastning på russisk
	Skift mellem valg af symboler, tegnsætningstegn, bogstaver og tal
	Skift mellem store og små bogstaver
	Indsæt et mellemrum
	Indsæt et linjeskift

4 Afspilning

Vis fotos

Bemærk

- Du kan afspille JPEG-fotos som et diasshow på PhotoAlbum.

- 1 På startskærmbilledet skal du vælge **[Afspilning]** og derefter trykke på **OK**.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) Fotos vises i tilstanden diasshow.
- ↳ (SPH8528) Fotos/videoklip vises i tilstanden diasshow. Hvis der er tilgængelige musikfiler, afspilles fotos som standard med baggrundsmusik.

I diasshowtilstand:

- Vælg det forrige/næste foto ved at trykke på ◀▶.
- Du kan sætte afspilningen af diasshowet på pause ved at trykke på OK.
- Genoptag afspilningen af diasshowet ved at trykke på OK igen.
- Du kan få vist fotos/videoklip i albumtilstand ved at trykke på ☰.

- Du kan få vist fotos/videoklip i bølgetilstand ved at trykke to gange på ☰.
- Hvis du vil se fotos i filmstrimmeltilstand, skal du skubbe højre/venstre-skydeknappen hurtigt til højre.

I filmstrimmeltilstand:

- Tryk på ◀▶ for at se forrige/næste foto eller videoklip.
- Gå tilbage til diasshowtilstand ved at trykke på OK.


Tip

- Hvis ingen knapper aktiveres i ca. 15 sekunder, forsvinder filmstrimlen, og diasshowet genoptages.

Styring af diasshow og fotos

Du kan gøre følgende for at styre fotos i et diasshow eller indstillingerne for diasshow:

- 1 Tryk på **MENU**.
 - ↳ En indstillingsmenu vises.

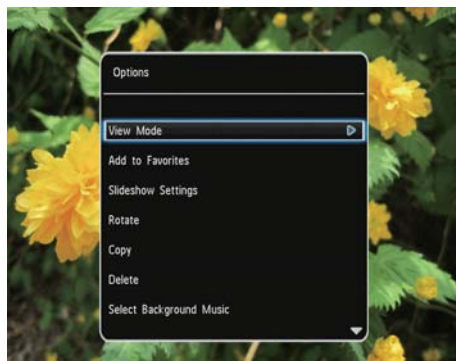

- 2 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.
 - **[Visningstilstand]**: Vælg visningstilstanden
 - **[Tilføj til Foretrukne]**: Tilføj mediet til albummet **[Foretrukne]** på PhotoAlbum
 - **[Indstillinger for diasshow]**

- **[Interval]:** Angiv intervallet for diasshowet
- **[Bland]:** Vælg, om medier skal afspilles i tilfældig rækkefølge
- **[Farvetone]:** Vælg farve til fotoet
- **[Filtype]** (SPH8528): Vælg filtype til visning i diasshow
- **[Overgangseffekt]:** Vælg overgangseffekten
- **[Baggrundsfarve]:** Vælg baggrundsfarven
- **[Roter]:** Vælg en retning, fotoet skal roteres i
- **[Kopier]:** Kopier fotoet til et andet album
- **[Slet]:** Slet fotoet
- **[Vælg baggrundsmusik]** (SPH8528): Tænd/sluk for baggrundsmusikken til et fotodiasshow
- **[Lysstyrke]:** Tryk på ▲/▼ for at justere skærmens lysstyrke

↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.



- 4 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK**.
 - Vælg **[Nej]** for at annullere funktionen, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg et album, eller opret et album, hvor det nye foto skal gemmes, og tryk derefter på **OK**.

↳ PhotoAlbum vender tilbage til diasshowtilstand, når fotoet er gemt.

Zoom og beskær et foto


Når visningstilstanden er sat til enkelt, kan du zoome ind i et foto, beskære det, og gemme som et nyt foto på følgende måde:

- 1 I diasshowtilstand skal du trykke på for at zoome ind på et foto.
- 2 Tryk på **MENU**.
- 3 Vælg **[Beskær og gem]**, og tryk derefter på **OK**.



Sådan opretter du et album, hvor det beskårne foto skal gemmes:

- 1 Vælg **[Opret nyt album]**, og tryk derefter på **OK**.

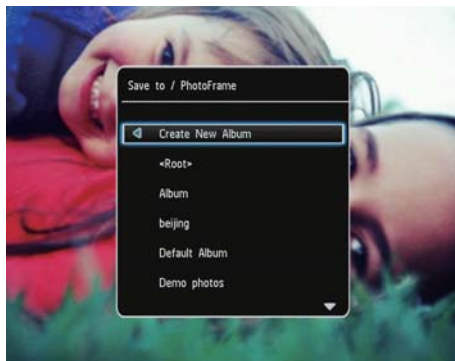

- 2 Tryk på ▼ to gange for at åbne tastaturet.
- 3 Du kan indtaste navnet (op til 24 tegn) ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **OK**.

- Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge **aA** på det viste tastatur og derefter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er færdigt, skal du vælge **✓** og derefter trykke på **OK**.
 - 5 Tryk på **OK** for at gemme.

Afspil videoklip (SPH8528)

Bemærk

- **SPH8528** kan afspille de fleste videoklip fra et digitalt stillbilledkamera i formaterne M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) og MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Bestemte videoklip kan have kompatibilitetsproblemer, når de afspilles på PhotoAlbum. Sørg for, at disse videoklip er kompatible med PhotoAlbum, før du afspiller dem.
- Visse videoklip i lydformater, der ikke er fuldt ud kompatible med PhotoAlbum, afspilles muligvis uden lyd og med ikonet  vist på skærmen.
- I album/miniaturre/filmstrimmeltilstand vises en videofil med ikonet  øverst.

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Gennemse]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Tryk på  for at skifte til albumtilstand.
- 3 Vælg en mappe, og tryk derefter på **▶** for at åbne mappen.
- 4 Vælg en video, og tryk derefter på **OK**.


Under videoafspilning:

- Tryk på **▲** / **▼** for at justere lydstyrken.
- Tryk på **OK** for at afbryde afspilningen midlertidigt eller genoptage afspilningen.
- Hvis du vil afspille den forrige/næste video, skal du trykke på **◀** / **▶**.
- Skub højre/venstre-skyderen hurtigt en gang for 2x hurtig fremadspoling, to gange for 4x hurtig fremadspoling og tredje gang for normal hastighed.
- Under hurtig fremadspoling skal du trykke på **OK** for at genoptage den normale hastighed.

Styring af videoklip (SPH8528)

Du kan gøre følgende for at administrere de videoer, som du afspiller:

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MENU**.
↳ En indstillingsmenu vises.

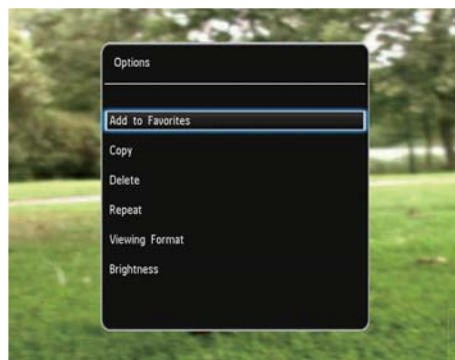

- 2 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.
 - **[Tilføj til Foretrukne]**: Tilføj videoen til albummet **[Foretrukne]** på PhotoAlbum
 - **[Kopier]**: Kopier videoen til et andet album
 - **[Slet]**: Slet videoen
 - **[Gentag]**
 - **[Gentaget afspilning]**: Afspil i en løkke
 - **[Afspil én gang]**: Afspil én gang

- **[Visningsformat]**
 - **[Fuld skærm]**: Afspil i fuldt skærmformat
 - **[Original]**: Afspil i originalformat
- **[Lysstyrke]**: Juster lysstyrken

Afspil baggrundsmusik (SPH8528)



Bemærk

- Kun MP3- eller WAV-musikfiler kan afspilles på PhotoAlbum.

- 1 Under fotoafspilning skal du trykke på **MENU**.
↳ En indstillingsmenu vises.
- 2 Tryk på ▼ flere gange for at vælge **[Vælg baggrundsmusik]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Vælg musik]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg en mappe.
- 5 Vælg musik.
 - For at vælge al musik i mappen skal du fortsætte med **Trin 6**.
 - For at vælge et stykke musik i mappen skal du trykke på ► og derefter vælge musikken.
- 6 Tryk på **OK**.

Hvis du allerede har valgt musik:

- I menuen **[Vælg baggrundsmusik]** skal du vælge **[Musik slået til]** og derefter trykke på **OK**.
- De valgte musikfiler afspilles.
- For at stoppe musikafspilningen skal du vælge **[Musik slået fra]** og derefter trykke på **OK**.
- For at justere lydstyrken under musikafspilning skal du trykke på ▲▼.

Musikmenu:

- 1 Vælg en musikmappe, og tryk derefter på **MENU**.
↳ Musikmenuen vises.
- 2 Vælg en indstilling for at fortsætte.
 - Kopier musik til en anden mappe
 - Slet musik
 - Juster musikens lydstyrke

5 Gennemse

Gennemse og administrer album og medier

Du kan gennemse og administrere album og medier i bølgetilstand eller albumtilstand.

- **Bølgetilstand:**



- **Albumtilstand:**



I bølge/albumtilstand:

- Tryk én gang på **OK**: Et foto vises i pausetilstand.
- Tryk to gange på **OK**: Et diasshow startes.

Administrer album og medier:

- 1 Vælg album/enhed, og tryk på **MENU**.
↳ En indstillingsmenu vises.
- 2 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK** for at fortsætte.

Enhedsmenu:



- **[Tilføj til Foretrukne]**: Tilføj medier på enheden til albummet **[Foretrukne]**
- **[Opret nyt album]**: Opret et album
- **[Kopier]**: Kopiér medier på enheden til et andet album
- **[Flyt]**: Flyt medier på enheden til et andet album
- **[Slet]**: Slet medier på enheden
- **[Inddel efter]**: Gruppér medier på enheden ud fra navn eller dato

Gennemse album:


- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Gennemse]** og derefter trykke på **OK**.
↳ Album vises i bølgetilstand.
- 2 Tryk på **Q** for at skifte til albumtilstand.
 - Tryk på **Q** for at gå tilbage til bølgetilstand.

Menuen **Album**:



- **[Tilføj til Foretrukne]**: Tilføj medier i albummet til albummet **[Foretrukne]**
- **[Opret nyt album]**: Opret et album
- **[Kopier]**: Kopiér medier i albummet til et andet album
- **[Flyt]**: Flyt medier i albummet til et andet album
- **[Slet]**: Slet medier i albummet
- **[Omdøb]**: Omdøb albummet
- **[Inddel efter]**: Gruppér medier i albummet ud fra navn eller dato
- **[Vælg flere]**: Vælg flere fotos, du vil administrere

Miniaturemenu:

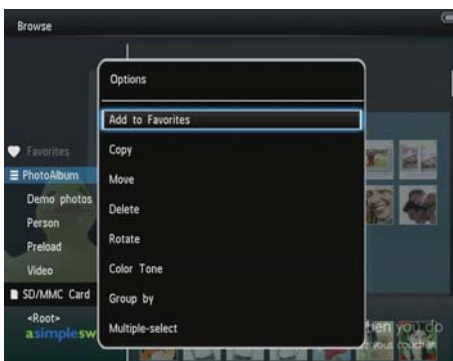

- **[Tilføj til Foretrukne]**: Tilføj medier i albummet til albummet **[Foretrukne]**
- **[Kopier]**: Kopiér medier i albummet til et andet album

- **[Flyt]**: Flyt medier i albummet til et andet album
- **[Slet]**: Slet medier i albummet
- **[Roter]** (kun for fotomenu): Roter fotoet i albummet
- **[Farvetone]** (kun for fotomenu): Vælg en farve til fotoet
- **[Inddel efter]**: Gruppér medier i albummet ud fra navn eller dato
- **[Vælg flere]**: Vælg flere fotos, du vil administrere

Der vises en anden menu, når du vælger albummet **[Foretrukne]**.

- **[Fjern fra Foretrukne]**: Fjern medier fra albummet **[Foretrukne]**
- **[Kopier]**: Kopiér medier i albummet til et andet album
- **[Slet]**: Slet medier i albummet
- **[Inddel efter]**: Gruppér medier i albummet ud fra navn eller dato

Tilføj medier til favoritalbummet

Sådan tilføjer du medier i albummet til albummet **[Foretrukne]**:

- 1 Vælg **[Tilføj til Foretrukne]**, og tryk derefter på **OK**.

Opret et album

- 1 Vælg **[Opret nyt album]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på ▼ to gange for at åbne tastaturet.
- 3 Du kan indtaste navnet (op til 24 tegn) ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **OK**.
 - Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge **aA** på det viste tastatur og derefter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er færdigt, skal du vælge ✓ og derefter trykke på **OK**.
- 5 Tryk på **OK** for at gemme.

Kopier medier

- 1 Vælg **[Kopier]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg et destinationsalbum, og tryk derefter på **OK** for at starte kopieringen.

Flyt medier

- 1 Vælg **[Flyt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg et destinationsalbum, og tryk derefter på **OK** for at starte flytningen.

Slet medie

- 1 Vælg **[Slet]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 2 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK** for at starte sletningen.
 - Hold  nede, hvis du vil annullere funktionen.

Gruppér medier

Du kan gruppere medier i et album ud fra dato eller navn.

- 1 Vælg **[Inddel efter]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg en grupperingsmetode.
 - Gruppér ud fra navn ved at vælge **[Navn]** og derefter trykke på **OK**.
 - Gruppér ud fra dato ved at vælge **[Dato]** og derefter trykke på **OK**.

Omdøb et album

- 1 Vælg **[Omdøb]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Et tastatur vises på skærmen.
- 2 Tryk på **▼** to gange for at åbne tastaturet.
- 3 Du kan indtaste navnet (op til 24 tegn) ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **OK**.
 - Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge **aA** på det viste tastatur og derefter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er færdigt, skal du vælge **✓** og derefter trykke på **OK**.

Vælg flere medier, du vil administrere

- 1 Vælg **[Vælg flere]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg medier.
 - Du kan vælge alle medier i albummet ved at trykke på **OK**.
 - For at vælge nogle af medierne: Tryk på **▲▼/◀▶** og **OK** for at vælge et medie. Gentag trinnet for at vælge andre.
 - Du kan fravælge et medie ved at vælge det og derefter trykke på **OK** igen.
- 3 Tryk på **MENU** for at fortsætte, når du har foretaget valgene.
↳ En indstillingsmenu vises.
- 4 Vælg en indstilling for at fortsætte.
 - **[Tilføj til Foretrukne]**: Tilføj de valgte medier til albummet **[Foretrukne]**
 - **[Kopier]**: Kopier de valgte medier til et andet album
 - **[Flyt]**: Flyt de valgte medier til et andet album
 - **[Slet]**: Slet de valgte medier
 - **[Roter]**: Rotér de valgte medier
 - **[Afspil diasshow]**: Afspil de valgte medier i et diasshow

Roter fotos

- 1 Vælg **[Roter]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg roteringsvinklen, og tryk derefter på **OK**.

6 Ur

Vis tiden


- 1 På startskærmbilledet skal du vælge [Ur] og derefter trykke på OK.



→ Et ur/en kalender vises.

Urmenu

- 1 Når der vises et ur/en kalender, kan du åbne urmenuen ved at trykke på MENU.

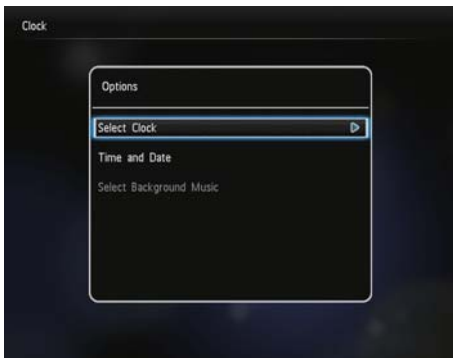


- [Vælg ur]: Vælg en anden ur- eller kalenderskabelon, der skal vises.
- [Tid og dato]: Tryk på ▲/▼/◀/▶ for at indstille klokkeslæt/dato eller for at vælge

format for klokkeslæt/dato. Der er flere oplysninger i afsnittet "Indstillinger - Indstil dato og klokkeslæt".

- [Vælg baggrundsmusik] (SPH8528): Vælg baggrundsmusik til afspilning i urtilstand.

Vælg en ur/kalendertype

- 1 Vælg [Vælg ur] i urmenuen, og tryk derefter på OK.
- 2 Tryk på ◀▶ for at vælge en ur- eller kalenderskabelon, og tryk derefter på OK.

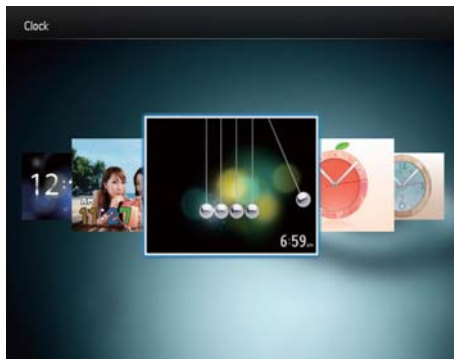

- Hold ⌘ nede for at vende tilbage til startskærmbilledet.


7 Begivenhedspåmindelse

Opret en begivenhedspåmindelse


- 1 På startskærm-billedet skal du vælge [Påmind om beg.] og derefter trykke på OK.



- 2 Vælg [Opret påmindelse om begivenhed], og tryk derefter på OK.

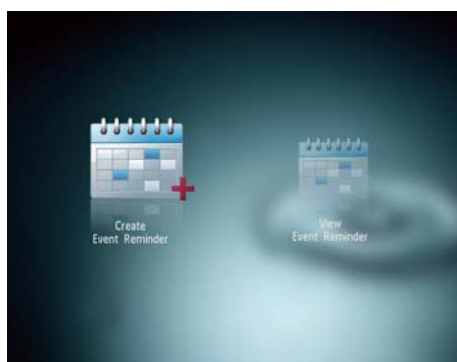


- 3 Tryk på ◀▶ for at vælge en skabelon for en begivenhedspåmindelse, og tryk derefter på OK.

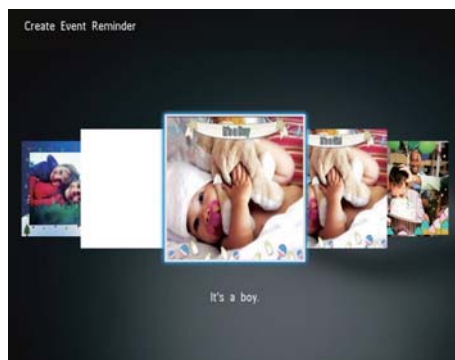

→ En liste med indstillinger vises.


- (SPH8528) Tilføj musik til begivenhedspåmindelsen.
- Udskift billedet til begivenhedspåmindelsen.
- Rediger teksten til begivenhedspåmindelsen.
- Indstil eventuelt det rigtige klokkeslæt og den rigtige dato.

- 4 Vælg [Udført], og tryk derefter på OK.

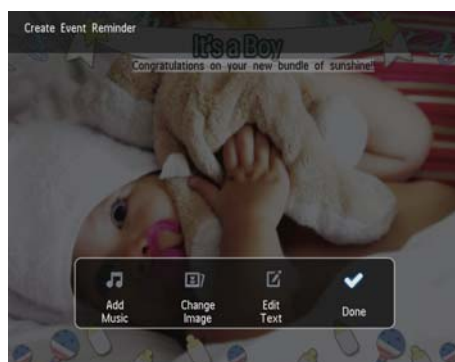


→ På skærmen vises en instruktion om at planlægge begivenhedspåmindelsen.

5 Planlæg meddelelsen.

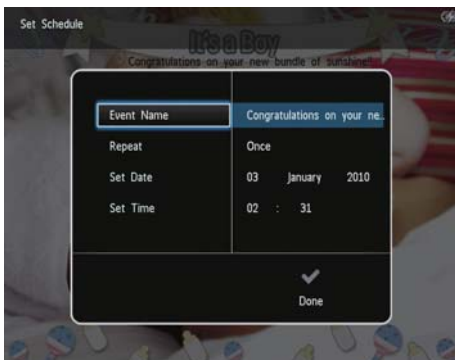

- **[Begivenhedsnavn]:** Indtast navnet. Du kan se mere under "Indtast navnet på en begivenhedspåmindelse".
- **[Gentag]:** Vælg en gentagelsesfrekvens
- **[Indstil dato]:** Indstil datoen eller dagen
- **[Indstil tid]:** Indstil klokkeslættet

6 Når du har færdiggjort begivenhedspåmindelsen, skal du vælge **[Udført]** og trykke på **OK**.

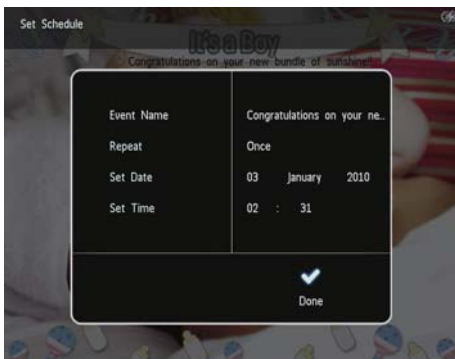

- Du kan få vist tilgængelige begivenhedspåmindelser ved at vælge **[Vis påmindelse om begivenhed]**.
- Hold **⌘** nede for at gå tilbage til startskærm-billedet.

Indtast navnet på en begivenhedspåmindelse

- 1 Vælg **[Begivenhedsnavn]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på **▼** to gange for at åbne tastaturet.
- 3 Du kan indtaste navnet (op til 24 tegn) ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **OK**.
 - Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge **aA** på det viste tastatur og derefter trykke på **OK**.
- 4 Når navnet er færdigt, skal du vælge **✓** og derefter trykke på **OK**.




Rediger en begivenhedspåmindelse


- 1 På startskærbilledet skal du vælge [Påmind om beg.] og derefter trykke på OK.



- 2 Vælg [Opret påmindelse om begivenhed], og tryk derefter på OK.

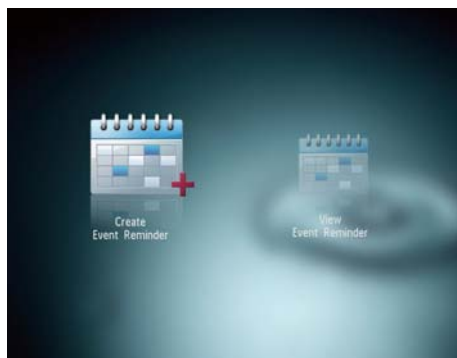


- 3 Tryk på ◀▶ for at vælge en skabelon for en begivenhedspåmindelse, og tryk derefter på OK.

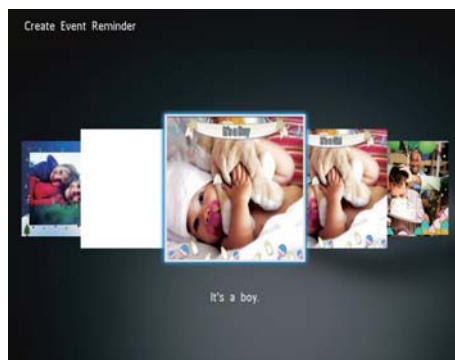

- 4 Vælg en af følgende muligheder for at redigere begivenhedspåmindelsen.
 - **[Tilføj musik]**(SPH8528) Tilføj musik til begivenhedspåmindelsen.
 - **[Skift billede]**: Udskift billedet til begivenhedspåmindelsen
 - **[Rediger tekst]**: Rediger teksten til begivenhedspåmindelsen

Tilføj baggrundsmusik til en begivenhedspåmindelse:


- 1 Vælg [Tilføj musik], og tryk derefter på OK for at bekræfte.

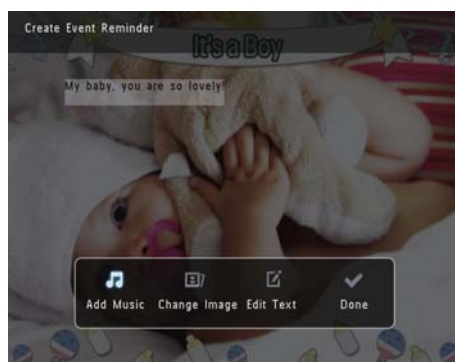

- 2 Vælg et musikstykke på PhotoAlbum, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

For at udskifte billedet til begivenhedspåmindelsen:


- 1 Vælg **[Skift billede]**, og tryk derefter på **OK**.

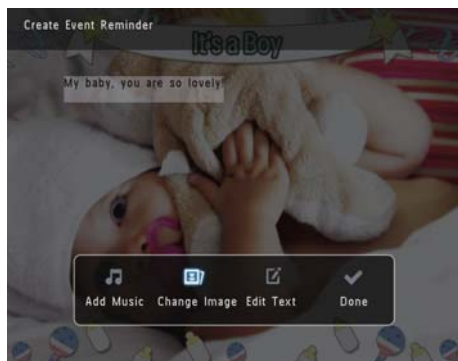


- 2 Vælg et billede på PhotoAlbum, og tryk derefter på **OK**.

For at redigere teksten til begivenhedspåmindelsen:


- 1 Vælg **[Rediger tekst]**, og tryk derefter på **OK**.

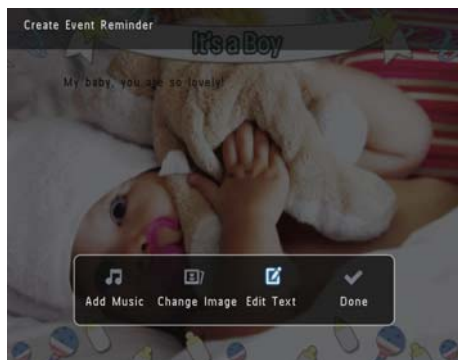


- 2 Vælg en foruddefineret skabelon, og tryk derefter på **OK**.
↳ Tastaturet vises.

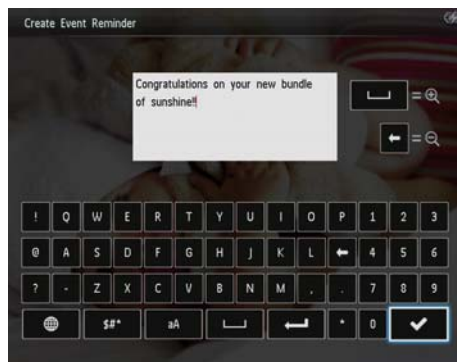

- 3 Tryk på ▼ to gange for at åbne tastaturet.
- 4 Du kan indtaste tekst ved at vælge et alfanumerisk tegn og derefter trykke på **OK**.
 - Vælg en indtastningsmetode (se "Lær disse tastaturikoner at kende").
 - Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at vælge **aA** på det viste tastatur og derefter trykke på **OK**.
- 5 Når du har indtastet teksten, skal du vælge ✓ og derefter trykke på **OK**.
- 6 Tryk på ▲/▼/◀/▶ for at placere teksten, og tryk derefter på **OK**.

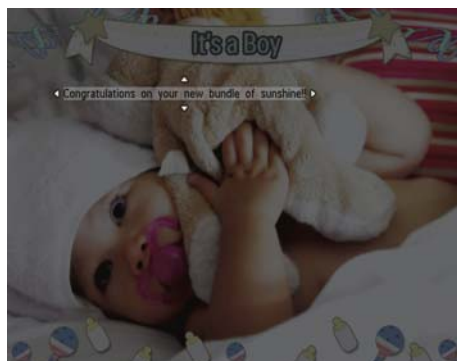

- 7 Tryk på ▲▼/◀▶ for at vælge farve eller skrifttype på teksten, og tryk derefter på OK.

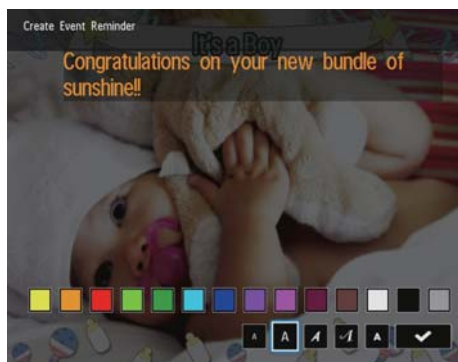


- 8 Flyt til ✓, og tryk derefter på OK.
9 Vælg [Udført], og tryk derefter på OK.

Se en begivenhedspåmindelse


- 1 På startskærmbilledet skal du vælge [Påmind om beg.] og derefter trykke på OK.



- 2 Vælg [Vis påmindelse om begivenhed], og tryk derefter på OK.

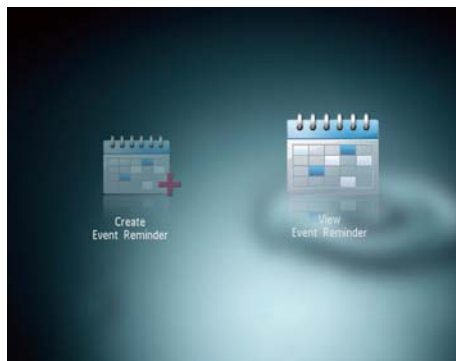

- 3 Vælg en begivenhedspåmindelse, og tryk derefter på OK.
↳ Der vises en begivenhedspåmindelse.
- Tryk på MENU, og vælg en af følgende muligheder for at fortsætte.

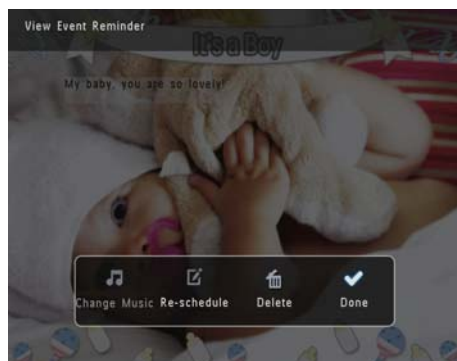

- [Skift musik] (SPH8528): Udskift baggrundsmusikken til begivenhedspåmindelsen
- [Ny tidsplan]: Rediger tiden for begivenhedspåmindelsen
- [Slet]: Slet begivenhedspåmindelsen
- Du kan gå tilbage til de øvrige begivenhedspåmindelser ved at vælge [Udført] og derefter trykke på OK.

8 Indstillinger

Vælg et skærmsprog.

- 1 På startskærbilledet skal du vælge [Indstillinger] og derefter trykke på OK.



- 2 Vælg [Sprog], og tryk derefter på OK.
- 3 Vælg et sprog, og tryk derefter på OK.



Juster lys

Du kan justere lysstyrken for PhotoAlbum, så du får den bedste fotovisning.

- 1 På startskærbilledet skal du vælge [Indstillinger] og derefter trykke på OK.



- 2 Vælg [Lysstyrke], og tryk derefter på OK.



- 3 Tryk på ▲/▼ for at justere lysstyrken, og tryk derefter på OK.

Indstil klokkeslæt/dato

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge [Indstillinger] og derefter trykke på OK.



- 2 Vælg [Tid og dato], og tryk derefter på OK.
- 3 Vælg [Indstil tid] / [Indstil dato], og tryk derefter på OK.



- 4 Tryk på ▲/▼/◀▶ for at justere minut/time/dag/måned/år, og tryk derefter på OK.

Indstil format for klokkeslæt/dato

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge [Indstillinger] og derefter trykke på OK.



- 2 Vælg [Tid og dato], og tryk derefter på OK.
- 3 Vælg [Vælg tidsformat] / [Vælg datoformat], og tryk derefter på ►.
- 4 Vælg et format, og tryk derefter på OK.



Indstil SmartPower-timer

Med SmartPower-timeren kan du indstille det tidspunkt, hvor PhotoAlbum-skærmen automatisk skal tændes eller slukkes. Når skærmen slukkes automatisk, skifter PhotoAlbum til standbytilstand.


Bemærk

- Kontroller, at det aktuelle klokkeslæt for PhotoAlbum er indstillet korrekt.

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[SmartPower]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Timer]**, og tryk derefter på **►**.

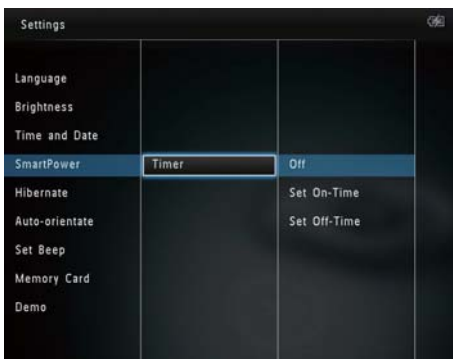

- 4 Vælg **[Vælg tid for start]** / **[Vælg tid for slukning]**, og tryk derefter på **OK**.
 - Du kan slå SmartPower-funktionen fra ved at vælge **[Fra]** og derefter trykke på **OK**.
- 5 Tryk på **▲/▼/◀▶** for at angive klokkeslættet, og tryk derefter på **OK**.

Tip

- Når PhotoAlbum er i standbytilstand (dvaletilstand), kan du trykke på **Ø** for at aktivere PhotoAlbum.
- Når PhotoAlbum drives af det indbyggede batteri: Efter lang tid uden aktivitet dæmpes displayets baggrundsbelysning, og hele systemet går i standbytilstand.


Sæt PhotoAlbum i dvale

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Dvale]**, og tryk derefter på **OK**.

- 3 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Efter den valgte periode skifter PhotoAlbum til dvaletilstand.
 - Du kan deaktivere dvaletilstanden ved at vælge **[Aldrig]** og derefter trykke på **OK**.

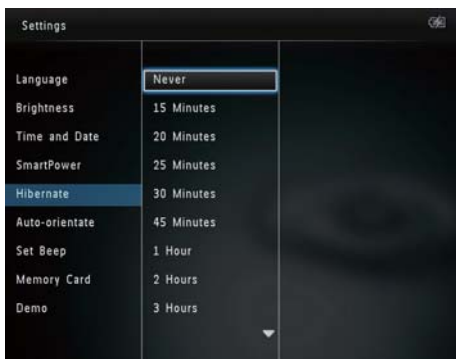

- Du kan afslutte PhotoAlbums dvaletilstand ved at trykke på **Ø**.

Indstil automatisk retning

Med den automatiske retningsfunktion kan du afspille fotos i den rigtige retning i forhold til PhotoAlbums vandrette/lodrette placering.

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Auto-retning]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.



- Du kan deaktivere den automatiske retningsfunktion ved at vælge **[Fra]** og derefter trykke på **OK**.

Slå knaplyd til og fra

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Indstil biptone]**, og tryk derefter på **OK**.



- 3 Vælg **[Til]** for at aktivere knaplyden.
- Vælg **[Fra]** for at slå knaplyden fra.
- 4 Tryk på **OK**.

Beskyt/fjern beskyttelse af indhold på et lagringsmedie

Med PhotoAlbum kan du slette indhold på en lagringsenhed, der er tilgængelig på PhotoAlbum. Du kan beskytte indhold på en lagringsenhed mod utilsigtet sletning ved at deaktivere slettefunktionen på en lagringsenhed.

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Hukommelseskort]**, og tryk derefter på **OK**.



- 3 Vælg **[Tillad sletning]** / **[Beskyt mod sletning]**, og tryk derefter på **OK**.

Tænd/sluk for demo


Bemærk

- Demofunktionen er kun aktiv under foto- eller videodiasshow.

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Demo]**, og tryk derefter på **OK**.

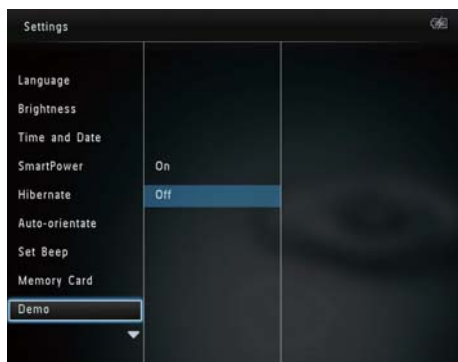

- 3 Vælg **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.
- ↳ Demofunktionen er aktiveret.
 - ↳ Når demotilstanden er slået til, afspiller fotorammen automatisk demodiasshowet, så snart strømkablet tilsluttes.
- Tryk på **[↵]** under demoshowet for at afslutte det.
 - Du kan deaktivere demoshowet ved start ved at vælge **[Fra]** og derefter trykke på **OK**.

Indstilling for diasshow

Vælg interval for diasshow

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Diasshow]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Interval]**, og tryk derefter på **OK**.



- 4 Vælg et diasshowinterval, og tryk derefter på **OK**.

Vælg diasshowsekvens

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.




- 2 Vælg **[Diasshow]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Bland]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Du kan få vist et diasshow i tilfældig rækkefølge ved at vælge **[Til]** og derefter trykke på **OK**.
- Hvis du vil have vist et diasshow i rækkefølge, skal du vælge **[Fra]** og derefter trykke på **OK**.

Vælg visningstilstand for diasshow


- 1 På startskærm-billedet skal du vælge [Indstillinger] og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg [Diasshow], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg [Visningstilstand], og tryk derefter på **OK**.

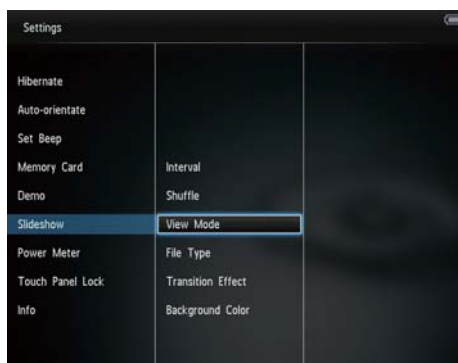

- 4 Vælg en visningstilstand for diasshow, og tryk derefter på **OK**.

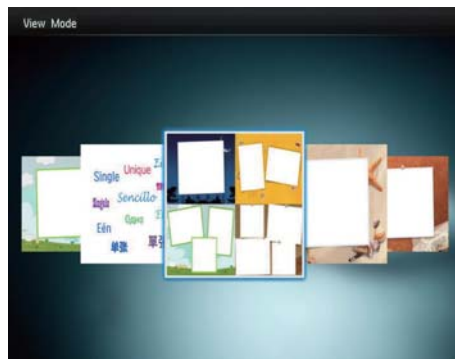

Vælg filtype for visning af diasshow (SPH8528)


Du kan vælge den filtype, du vil vise i diasshowtilstand.

- 1 På startskærm-billedet skal du vælge [Indstillinger] og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg [Diasshow], og tryk derefter på **OK**.

- 3 Vælg **[Filtype]**, og tryk derefter på **OK**.

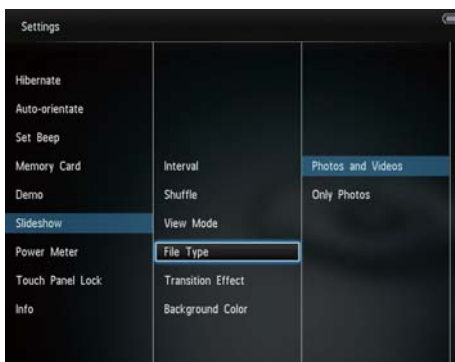

- 4 Hvis du vil have vist fotos og videoklip i diasshowtilstand, skal du vælge **[Fotos og videoer]** og derefter trykke på **OK**.
- Hvis du kun vil vise fotos i diasshowtilstand, skal du vælge **[Kun fotos]** og derefter trykke på **OK**.


Vælg en overgangseffekt

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Diasshow]**, og tryk derefter på **OK**.

- 3 Vælg **[Overgangseffekt]**, og tryk derefter på **OK**.

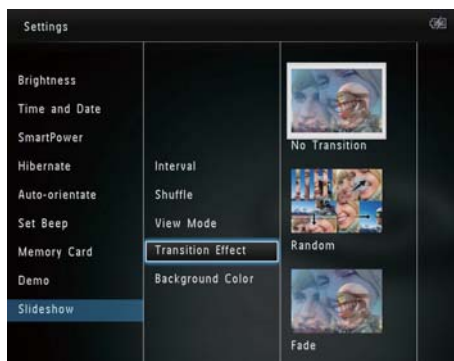

- 4 Vælg en overgangseffekt, og tryk derefter på **OK**.

Vælg baggrundsfarve

Du kan vælge farven på baggrundsrammen for fotos, der er mindre end displayet på PhotoAlbum.

- 1 På startskærbilledet skal du vælge **[Indstillinger]** og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg **[Diasshow]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Baggrundsfarve]**, og tryk derefter på **OK**.

- 4 Vælg [**RadiantColor**] / en baggrundsfarve/
[**Auto-tilpasning**], og tryk derefter på
OK.



- ↳ Hvis du vælger [**RadiantColor**],
udvider PhotoAlbum de farvede kanter
på et foto, der er mindre end det fulde
skærm billede, så skærmen udfyldes
uden sorte bjælker; og billedet ikke
forvrænges.



- ↳ Hvis du vælger en baggrundsfarve,
viser PhotoAlbum et foto med en
baggrundsfarve.



- ↳ Hvis du vælger [**Auto-tilpasning**],
trækker PhotoAlbum et foto ud, så det
fylder hele skærmen, selvom dette kan
medføre billedforvrængning.




Strømmåler

- 1 På startskærbilledet skal du vælge [Indstillinger] og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg [Strømmåler], og tryk derefter på **OK**.

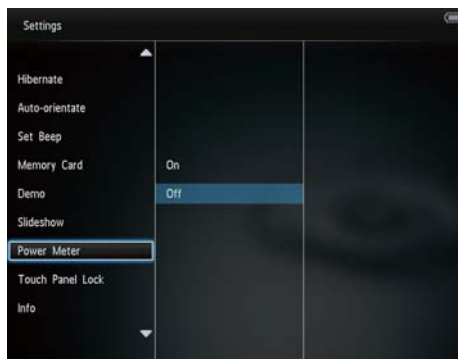


- 3 Vælg [Til], og tryk derefter på **OK** for at vise strømmåleren.
 - Vælg [Fra], og tryk derefter på **OK** for at skjule strømmåleren.

Lås berøringspanelet op

- 1 På startskærbilledet skal du vælge [Indstillinger] og derefter trykke på **OK**.



- 2 Vælg [Touch Panel-lås], og tryk derefter på **OK**.

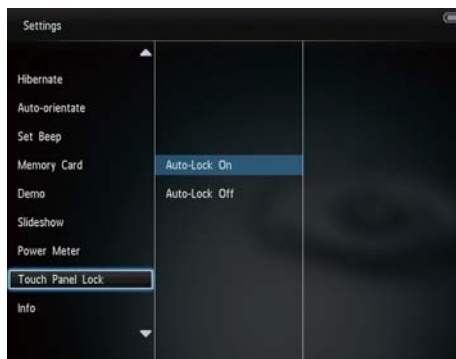

- 3 Vælg [Auto lås til] for at aktivere låsen, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Hvis der ikke aktiveres nogen knapper i ca. 10 sekunder, låses berøringspanelet automatisk, og LED-indikatorerne på berøringspanelet slukkes.
 - Vælg [Auto lås fra] for at deaktivere låsen.

For at aktivere det låste berøringspanel:

- 1 Tryk på en tilfældig knap.
↳ LED-indikatorerne tænder.
- 2 Skub venstre/højre-skyderen hurtigt fra venstre til højre for at låse berøringspanelet op.

Se oplysninger om PhotoAlbum

Du kan finde PhotoAlbums modelnavn og firmwareversion samt hukommelsesstatus for PhotoAlbum og lagringsenheder; der er tilgængelige på PhotoAlbum.

- 1 På startskærbilledet skal du vælge [Indstillinger] og derefter trykke på OK.



- 2 Vælg [Oplysninger].



↳ Oplysningerne om PhotoAlbum vises på skærmen.

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger

- 1 På startskærbilledet skal du vælge [Indstillinger] og derefter trykke på OK.



- 2 Vælg [Standardindstillinger], og tryk derefter på OK.



↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

- 3 Vælg [Ja], og tryk derefter på OK.
↳ Alle indstillinger på PhotoAlbum nulstilles til fabriksindstillinger.

 - Du kan annullere funktionen ved at vælge [Nej] i meddelelsen på skærmen og derefter trykke på OK.

9 Opgradering af PhotoAlbum



Advarsel

- Undgå at slukke PhotoAlbum under softwareopgradering.

Hvis der findes en softwareopdatering, kan du downloade den nyeste software fra www.philips.com/support for at opgradere PhotoAlbum. Den tidligere software er ikke tilgængelig online.

- 1 Visit www.philips.com/support.
- 2 Søg efter PhotoAlbum, og gå til afsnittet med software.
- 3 Download den nyeste software fra et SD-korts rodmappe.
- 4 Indsæt SD-kortet i PhotoAlbum.
- 5 Tænd for PhotoAlbum
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 6 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.
↳ Når opgraderingen er fuldført, genstartes PhotoAlbum.

10 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Billede/display

- Betragtningvinkel: ved C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Levetid ved lysstyrke på op til 50 %: 20000 timer
- Billedformat: 4:3
- Panelopløsning: 800 x 600
- Lysstyrke (typisk): 200 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 400:1
- Understøttelse af fotoformat:
 - JPEG-foto (maks. opløsning på 8000 x 6000 pixel)
 - Progressiv JPEG-foto (Op til 1.024 x 768 pixel)

Videofunktion (SPH8528)

- Understøttede videoformater: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) og MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Videostørrelse:
 - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 x 480
 - MPEG-4: ≤ 720 x 576
- Billedhastighed: ≤ 30 fps

Lydfunktion (SPH8528)

- Understøttet lydformat:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Udgangseffekt, højttaler: 0,8 W ± 10 % (8 ohm)
- Frekvenskurve (-3dB) : 150 ~ 10 kHz
- S/N > 70 dB (baggrund)

Lagermedier

- Intern hukommelseskapacitet:
 - (SPH8408/SPH8428) 1 GB, til op til 1.000 High Definition-fotos
 - (SPH8528) 2 GB, til op til 2.000 High Definition-fotos

- Hukommelseskort af typerne:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimediekort (MMC)
 - Multimedia Plus Card (MMC+)
 - xD-kort (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- USB-flashdrev (SPH8528)

Tilslutningsmuligheder

- SPH8408/SPH8428: USB 2.0 Slave
- SPH8528: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Mål og vægt

- Mål uden dockingstation (B x H x D): 220 x 179 x 20,6 mm
- Mål inkl. dockingstation (B x H x D): 220 x 188 x 100 mm
- Vægt (uden dockingstation):
 - SPH8408/SPH8428: 0,514 kg
 - SPH8528: 0,541 kg

Tænd/sluk

- Understøttet strømtilstand:
 - Indbygget batteri
 - Vekselstrøm
- Input: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Output: 12 V = 1 A
- Effektniveau: V
 - Til fotodiasshow: 5 W
 - Til medieafspilning under opladning: 8 W
- Indbygget batteri:
 - Producent: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
 - Modelnummer: 383450 for SPH8408/SPH8428; 063450 for SPH8528
 - Specifikation: Genopladeligt Li-Polymer 7,4 V
 - Kapacitet: 600 mAh for SPH8408/SPH8428; 1000 mAh for SPH8528
 - Driftstid: 1 time for SPH8408/SPH8428; 2 timer for SPH8528
 - Opladningstid:

System tændt	- 2,5 time (SPH8408/ SPH8428) - 4 timer (SPH8528)
System slukket	2,5 time

Tilbehør

- AC/DC-adapter
- Dockingstation til opladning
- Etui til opbevaring (kun til SPH8528)
- CD-ROM med brugervejledning
- Lynvejledning

Komfort

- Kortlæser: Indbygget
- Understøttet fotoformat:
 - JPEG-foto (maks. opløsning på 8000 x 6000 pixel)
 - Progressivt JPEG-foto (kun pixelopløsning på 1024 x 768)
- Understøttet placering: Automatisk retning af foto
- Knapper og betjeningsfunktioner: Berøringspanel, strømknop
- Afspilningstilstand: Diasshow, bølgevisning, albumvisning
- Albumadministration: Opret, kopiér, flyt, slet, omdøb, gruppér, tilføj til favoritalbum, multivalg
- Fotoadministration: Kopiér, flyt, slet, rotér, tilføj til favoritalbum, farvetone, gruppér, multivalg
- Ur: Ur, kalender, indstil klokkeslæt og dato, (SPH8528) baggrundsmusik
- Begivenhedspåmindelse: Opret begivenhedspåmindelse, se begivenhedspåmindelse
- Indstillinger for diasshow: Overgangseffekt, baggrundsfarve, visningstilstand, interval, shuffle, farvetone, (SPH8528) filtype
- Farvetone: Sort-hvid, sepiafarvet, andre farver
- Skærmbaggrund: Sort, hvid, grå, automatisk tilpasning, RadiantColor
- Indstillinger: Sprog, lysstyrke, klokkeslæt og dato, SmartPower, dvale, automatisk retning, bip (tastelyd),

hukommelseskortbeskyttelse, demo, diasshow, strømmåler, låsning af berøringspanel, oplysninger om PhotoAlbum, nulstil PhotoAlbum til fabriksindstillingerne

- Systemstatus: modelnavn, softwareversion, hukommelseskapacitet
- Plug & Play-kompatibilitet: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Myndighedsgodkendelser: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås
- Skærmsprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, dansk, hollandsk, portugisisk, russisk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk

11 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Er LCD-skærmen berøringsskærm?

LCD-skærmen er ikke berøringsskærm. Når du har tændt for PhotoAlbum, kan du bruge berøringspanelet til at betjene PhotoAlbum.

Kan jeg bruge PhotoAlbum til at slette fotos fra et hukommelseskort?

Ja, den understøtter slettefunktioner på en ekstern lagringsenhed, f.eks. et hukommelseskort. Sørg for at aktivere slettefunktionen på et hukommelseskort, der er tilgængeligt på PhotoAlbum.

Hvorfor viser PhotoAlbum ikke alle mine fotos?

- PhotoAlbum afspiller kun JPEG-fotos (maks. opløsning på 8000 x 8000 pixel) og Progressive JPEG-fotos (op til 1024 x 768 pixel).
- Kontroller, at disse fotos ikke er beskadigede.

Hvorfor viser PhotoAlbum ikke alle mine videofiler?

- PhotoAlbum kan afspille de fleste videoklip fra et digitalt stillbilledkamera i formaterne M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) og MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Bestemte videoklip kan have kompatibilitetsproblemer, når de afspilles på PhotoAlbum. Sørg for, at disse videoklip er kompatible med PhotoAlbum, før du afspiller dem.
- Kontroller, at størrelsen på videofilerne kan anvendes på PhotoAlbum (Yderligere oplysninger finder du under "Produktoplysninger" i brugervejledningen).
- Kontroller, at videofilerne ikke er beskadigede.

Hvorfor viser PhotoAlbum ikke videofiler, selvom jeg kan se dem i søgetilstand, og jeg har afspillet dem før?

- Sørg for at indstillingen **[Fotos og videoer]** er valgt, og indstillingen **[Kun fotos]** ikke er valgt. Se "Indstillinger - Indstillinger for diasshow - Væg filtype for diasshow" for at få yderligere oplysninger.

Hvorfor afspiller PhotoAlbum ikke alle mine musikfiler?

PhotoAlbum understøtter kun MP3- og WAV-musikfiler. Kontroller, at disse MP3- eller WAV-musikfiler ikke er beskadigede.

Hvorfor går PhotoAlbum ikke i automatisk sluk-tilstand, når jeg har indstillet dette?

Kontroller først, at du har angivet det rigtige klokkeslæt samt tidspunktet for automatisk slukning/aktivering. PhotoAlbum slukker automatisk for skærmen på det indstillede tidspunkt for automatisk slukning. Hvis tidspunktet allerede er passeret i dag, slukker enheden først automatisk på det angivne tidspunkt næste dag.

Kan jeg øge hukommelsen, så jeg kan lagre flere billeder på PhotoAlbum?

Nej. Den interne hukommelse på PhotoAlbum er fast og kan ikke udvides. Du kan dog skifte mellem forskellige fotos ved at benytte forskellige lagringsmedier til PhotoAlbum.

PhotoAlbum er tændt, men PhotoAlbum reagerer ikke længere. Hvad skal jeg gøre?

Kontroller, at PhotoAlbum er tændt. Benyt derefter en spids genstand til at trykke på knappen **RESET**, der befinder sig på bagsiden, for at gendanne systemet.

Hvorfor bliver LCD-skærmen sort? Hvorfor slukker LCD-skærmen, når der stadig er strøm på det indbyggede batteri?

- Hvis PhotoAlbum fjernes fra opladnings-dockingstationen, eller hvis ingen af kontrolknapperne aktiveres i ca. 5 minutter, bliver LCD-skærmen sort. Tryk på en knap for at aktivere den normale lysstyrke.
- Hvis PhotoAlbum fjernes fra opladnings-dockingstationen, eller hvis ingen af kontrolknapperne aktiveres i ca. 10 minutter, slukker LCD-skærmen. Tryk på $\emptyset$ for at aktivere PhotoAlbum.

12 Ordliste

A

Aspektforhold

Aspektforhold refererer til fjernsynsskærmes længde- og højdeforhold. Et standard-TV har et forhold på 4:3, mens et high definition- eller widescreen-TV har et forhold på 16:9. Med postkasseformatet kan du nyde et billede med et bredere perspektiv på en standardskærm på 4:3.

J

JPEG

En meget udbredt digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, som er udviklet af Joint Photographic Expert Group. Det har et højt komprimeringsforhold, men medfører kun en lille forringelse af billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg."

K

Kbps

Kilobit pr. sekund. Et målesystem til digital datahastighed, der ofte anvendes i forbindelse med meget komprimerede formater, f.eks. AAC, DAB, MP3 osv. Jo højere mængde, desto bedre er lyd kvaliteten generelt.

Kensington-lås

Et stik til Kensington-sikkerhedslås (kaldes også K-stik eller Kensington-lås). Del af et tyverisikringssystem. Et lille, metalforstærket hul, der er monteret i næsten alle mindre eller bærbare computere og elektronikenheder, navnlig på kostbare eller relativt kostbare, lette enheder, som f.eks. bærbare computere, computerskærme, stationære computere, spillekonsoller og videoprojektorer. Det bruges til at fastgøre en kablet lås, i særdeleshed produkter fra Kensington.

M

Memory Stick

Memory Stick. Et flashhukommelseskort til digital lagring på kameraer, camcordere og andre håndholdte enheder.

Miniature

En miniature en reducerede versioner af et billede. De gør det nemmere at genkende et objekt. Miniaturer spiller den samme rolle for billeder, som et normalt tekstindeks gør for ord.

MMC-kort

Multimediekort. Et flashhukommelseskort, der kan udvide lagerpladsen på mobiltelefoner, PDA'er og andre håndholdte enheder. Kortet anvender flashhukommelse til læsning/skrivning af applikationer eller ROM-chips (ROM-MMC) til statiske oplysninger, og sidstnævnte anvendes i vid udtrækning til tilføjelse af applikationer til en PDA fra Palm.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) er et uformelt navn for multimedieformater, hvor hver videoramme eller hvert individuelt interlaced felt i en digital videosekvens er komprimeret som et JPEG-billede. Anvendes ofte i mobile apparater som f.eks. digitalkameraer.

MP3

Et filformat med et system til komprimering af lyd data. MP3 er forkortelsen for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan en enkelt CD-R eller CD-RW rumme ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

S

SD-kort

Secure Digital-hukommelseskort. Et flashhukommelseskort, der kan udvide lagerpladsen på digitalkameraer, mobiltelefoner og PDA'er. SD-kort anvender den samme formfaktor på 32 x 24 mm som MultiMediaCard (MMC), men de er en smule tykkere (2,1 mm kontra 1,4 mm), og SD-kortlæsere er kompatible med begge formater. Der findes kort med op til 4 GB.



xD-kort

EXtreme Digital Picture Card. Et flashhukommelseskort, der anvendes i digitalkameraer.

