


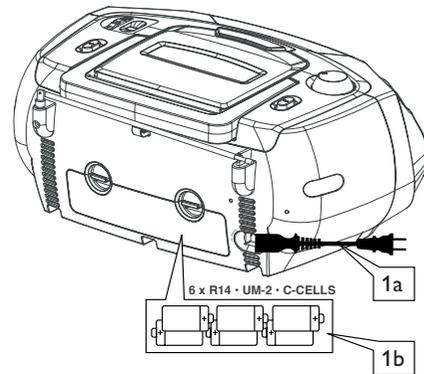

1 Stromversorgung


- a Das Netzkabel an den **AC~ MAINS** Eingang und die Steckdose anschließen.
- Oder-
- b Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien, Typ **R-14, UM-2** oder **C-Zellen**.



R-14, UM-2 oder C-Zellen (nicht inbegriffen)

2 Radioempfang

- a Den **Quellenwahlschalter** auf **TUNER** stellen.
- b Den **BAND** auf **MW** oder **FM** stellen.
- c **TUNING** drehen, um sich auf einen Radiosender einzustellen.

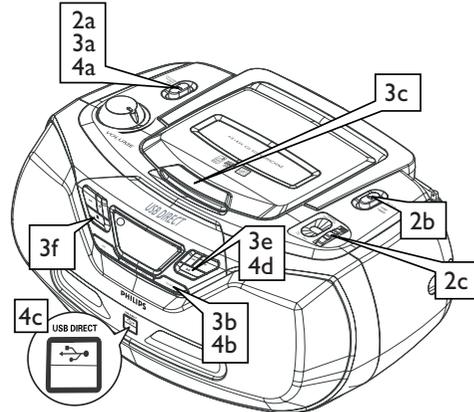

3 Abspielen einer CD/MP3-CD

Dieser Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R/CD-RW und MP3-CD ab.

- a Den **Quellenwahlschalter** auf **CD/USB** stellen.
- b **CD/USB** drücken, um den CD-Modus aufzurufen, wenn USB DIRECT (USB-DIREKT) angezeigt wird.
- c Der CD-Lade öffnen.
- d Eine CD oder MP3-CD mit bedruckter Seite nach oben einlegen drücken die CD-Lade behutsam zudrücken.
- e Drücken Sie **▶||** um mit dem Abspielen zu beginnen.
- f Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **■**.

4 Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

- a Den **Quellenwahlschalter** auf **CD/USB** stellen.
- b **CD/USB** drücken, um den USB-Modus aufzurufen, wenn USB DIRECT (USB-DIREKT) NICHT angezeigt wird.
- c Ein kompatibles USB-Massenspeichergerät mit dem markierten USB-Anschluss () des AZ1830 verbinden.
- d Starten der Wiedergabe **▶||** am AZ1830 drücken.

Quellenwahlschalter

Schiebeschalter für Funktionswechsel: CD/MP3-CD (oder USB-Modus), oder Tuner

VOLUME

Hier drehen, um die Lautstärke zu ändern

LIFT TO OPEN

Hier anheben, um die CD-Lade zu öffnen

ALBUM+/-

Nur MP3-CD/USB-Wiedergabe: Hier drücken, um Alben auszuwählen

■ Hält die CD/USB-Wiedergabe an; Löscht ein CD-Programm

DBB

Schaltet die Baßverstärkung ein und aus

PROG

Programmiert Titel und überprüft das Programm

USB-Anschluss

Zur Verbindung mit einem externen USB Massenspeichergerät

TUNING

Hier drehen, um sich auf einen Radiosender einzustellen

BAND

Schiebeschalter für Wellenbereichwechsel

Teleskopantenne

Verbessert FM-Empfang

◀▶

Hier drücken einmal oder mehrmals kurz, um zum Anfang des aktuellen, vorhergehenden oder nächsten Titels zu springen.; Hier halten Sie gedrückt, um eine bestimmte Stelle vorwärts oder rückwärts zu suchen

▶||

Beginnt oder unterbricht CD/USB-Wiedergabe

Display


Zeigt die CD/USB-Funktionen

CD/USB

Wechsel zwischen CD und USB-Modus

MODE

Wählt die diversen Abspielmodi: **REPEAT** oder **SHUFFLE**



Isolierstreifen aus Plastik entfernen

